


## Чистка и уход

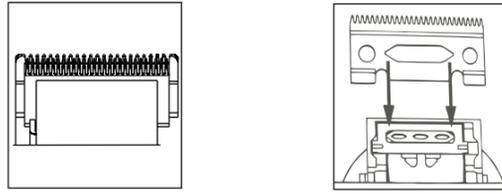


Все машинки для стрижки были тщательно проверены, чтобы убедиться, что лезвия смазаны и выровнены. Лезвия необходимо выровнять, если они были сняты для чистки или замены.

Чтобы выровнять лезвия, совместите зубья верхнего и нижнего лезвия. (Конец зубьев верхнего лезвия должен находиться примерно на расстоянии 0,5–1,0 мм от нижнего лезвия, как показано на эскизе).


Если лезвия выравнены неправильно, добавьте несколько капель масла на лезвие, включите машинку для стрижки на несколько секунд, выключите и отсоедините вилку. Слегка ослабьте винты и отрегулируйте лезвия.

Затяните винты после выравнивания лезвий.

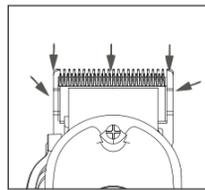


Чтобы поддерживать машинку для стрижки в идеальном состоянии, лезвия следует смазывать маслом каждые несколько стрижек. Чтобы смазать его должным образом, устройство следует держать так, чтобы лезвия находились снизу. Включите машинку и капните 2–3 капли масла на верхнее лезвие.

## Предупреждения

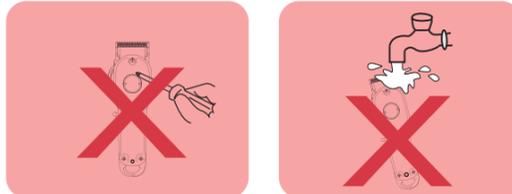

Пожалуйста, не разбирайте устройство самостоятельно. Не промывайте устройство под краном и не храните во влажной среде.

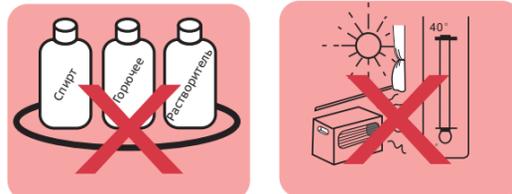


Проводите очистку машинки влажной тряпочкой, можете добавить немного чистящего средства. Не используйте растворитель и чистящие средства с содержанием спирта и других горючих веществ.

Не заряжайте устройство при температуре выше 40°C и ниже 0°C.


**Важно!**  
Машинка может нагреваться во время работы или зарядки, это нормальное явление.  
Аккуратно извлекайте аккумулятор при замене.  
Не выбрасывайте аккумулятор, сдайте его в специальные пункты приема и переработки.

# ENVITEC

Профессиональная машинка для стрижки  
НС-1410  
Инструкция

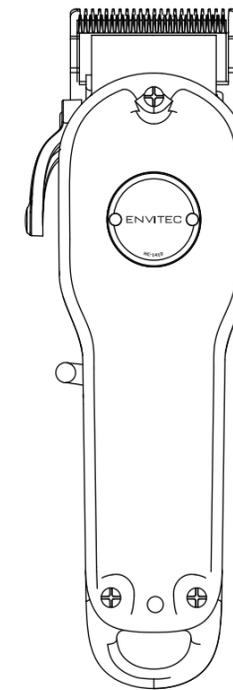

## Комплектация

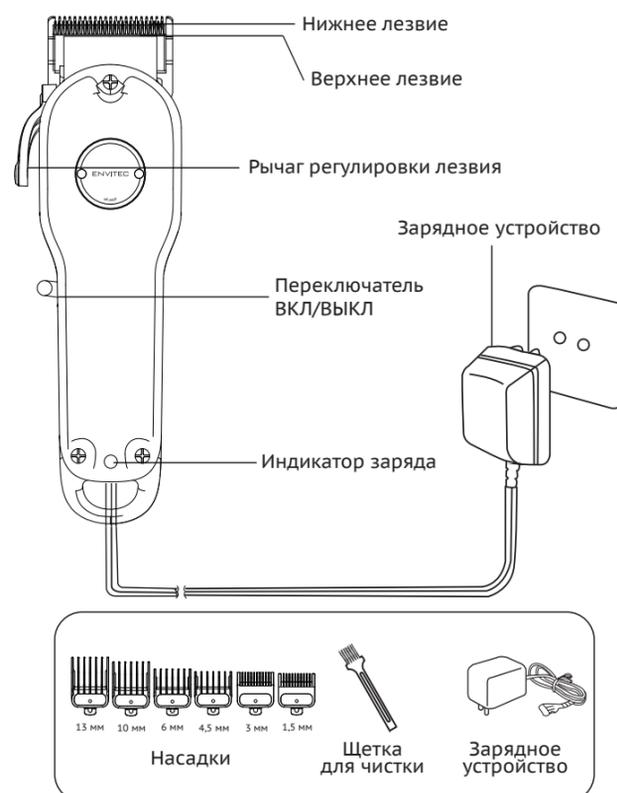

## Характеристики

НС-1410	Мотор	Напряжение: 3В
		Высокопроизводительный мотор
	Батарея	Литий-ионный аккумулятор 2500 мАч
		Время зарядки: ~3 часа Время работы: ~5 часов
Адаптер	Вход: 100-240В / 50-60 Гц Выход: 5В ---1000 мА	


## Зарядка



Подключите зарядное устройство к машинке и вставьте адаптер в розетку. Индикатор загорится красным цветом во время зарядки. Индикатор изменит цвет на синий (зеленый) при полном заряде аккумулятора. Вы можете использовать машинку для стрижки во время зарядки.

## Разборка/сборка режущей головки

1. Расстояние между верхним и нижним лезвиями должно быть от 0,79 мм до 1,59 мм. Такое положение лезвий не допустит контакта лезвий с кожей, что обезопасит процесс стрижки.
2. Крайний левый зубец верхнего лезвия должен закрывать или находиться слева от первого зубца нижнего лезвия.
3. Крайний правый зубец верхнего лезвия должен накрывать большой зубец нижнего лезвия.

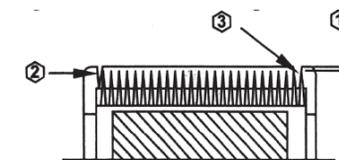

Машинка для стрижки оснащена регулируемым конусным рычагом, который изменяет длину стрижки. Когда рычаг находится в крайнем верхнем положении, лезвия обеспечивают максимально короткую стрижку. Перемещение рычага вниз постепенно увеличивает длину стрижки.

