


# ENVITEC

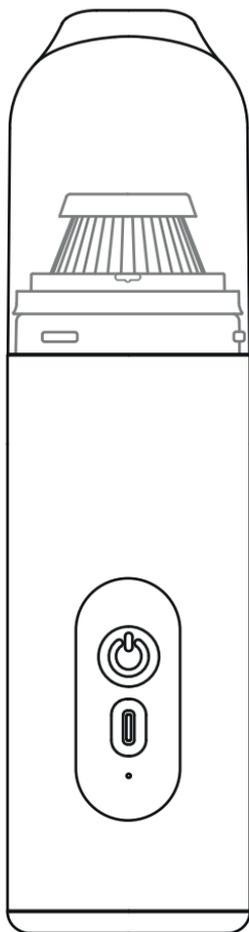

---

Автомобильный пылесос

AC400

---

## Важные указания по технике безопасности!

Во избежание несчастных случаев, включая поражение электрическим током или возгорание, вызванных неправильным использованием, пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство перед использованием и сохраните его для дальнейшей эксплуатации.

- Данным прибором могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными возможностями или с недостатком опыта и знаний, если они находятся под присмотром или проинструктированы о технике безопасности использования пылесоса и понимают связанные с этим опасности. Детям запрещается играть с прибором. Чистка и техническое обслуживание не должны выполняться детьми без присмотра.
- Аккумулятор в приборе замене не подлежит, не пытайтесь самостоятельно разобрать пылесос.
- Для подзарядки аккумулятора используйте только съемный блок питания, входящий в комплект поставки данного пылесоса.
- Пылесос предназначен только для домашнего использования и использования в автомобиле. Не используйте в коммерческих или промышленных помещениях.
- Пылесос оснащен встроенной перезаряжаемой батареей. Не подвергайте пылесос воздействию огня, не заряжайте, не используйте и не помещайте его в среду с высокой температурой. Во избежание перегрева и риска возгорания или взрыва при хранении в автомобиле держите пылесос подальше от прямых солнечных лучей.
- Всегда храните пылесос в недоступном для детей месте.
- Не пользуйтесь пылесосом мокрыми руками.
- Не всасывайте воду или любую другую жидкость.
- Не всасывайте легковоспламеняющиеся вещества и горящие предметы, такие как непотушенные окурки сигарет.
- Не используйте устройство для всасывания металлических предметов, таких как монеты, шурупы, гвозди, кнопки и т.д.

- Не пылесосьте и не используйте пылесос вблизи легковоспламеняющихся жидкостей (например, бензина или других видов топлива, жидкости для зажигалок, чистящих средств, красок на масляной основе), газов (например, природного газа, водорода) или взрывоопасной пыли (например, угольной пыли, магниевой пыли, зерновой пыли, пороха).
- Пожалуйста строго следуйте инструкции при использовании пылесоса.

#### Аккумулятор и зарядка

- Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте аккумулятор самостоятельно.
- Не заряжайте прибор вблизи источников тепла, таких как батареи отопления, и во влажных помещениях, таких как ванные комнаты.
- Не используйте влажную ткань или мокрые руки для протирания или чистки прибора во время зарядки.
- Не используйте прибор с поврежденным зарядным кабелем.
- Если прибор не будет использоваться в течение длительного времени, полностью зарядите его и отключите от сети, затем храните в сухом прохладном месте. Во избежание повреждения аккумулятора заряжайте пылесос не реже одного раза в три месяца.
- Во время транспортировки прибор следует выключать и хранить в оригинальном мешке для перевозки.

## Технические характеристики

Автомобильный пылесос Envitec AC400

Модель: AC400

Мощность: 60 Вт

Напряжение: 7,4 В

Вход ЗУ: USB 5В/2А

Мощность всасывания: 10 кПа




Емкость пылесборника: 150 мл

Тип аккумулятора: литий-ионный

Емкость аккумулятора: 2000 мАч

Время зарядки: 4 часа

## Описание устройства

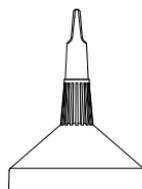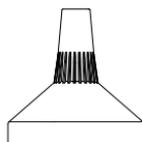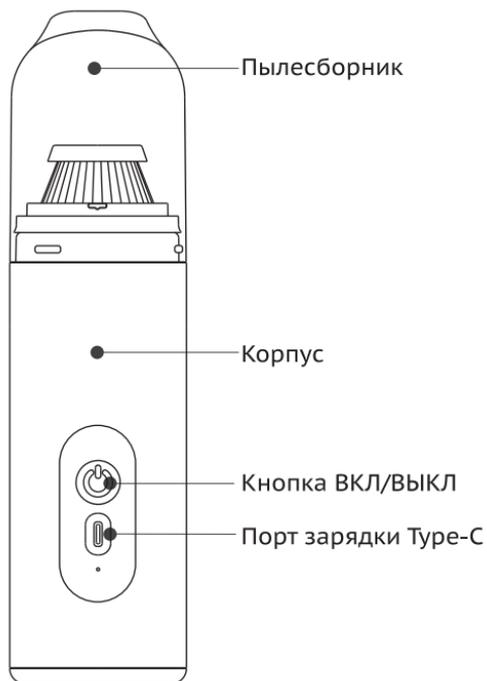

3 насадки-сопла для выдува

## Индикация работы и заряда



Индикатор


### Описание индикаций заряда батареи

Батарея разряжена	Если батарея разряжена, индикатор будет мигать синим
Зарядка	При зарядке, индикатор будет гореть красным. Когда батарея полностью зарядится, индикатор изменит цвет на синий.


### Функции оповещения

Оповещение	Описание индикации
Перегрев батареи	Индикатор мигает красным 4 раза
Выдув мотора заблокирован	Пылесос выключается, затем индикатор поочередно мигает красным и синим 5 раз
Высокая температура во время зарядки	Прекратит зарядку устройства при перегреве. Зарядка продолжится после восстановления температуры
Короткое замыкание	Устройство выключится, индикатор поочередно мигает синим и красным 3 раза
Отключение двигателя	Индикатор горит синим 2 секунды, затем гаснет

## Установка комбинированной щетки

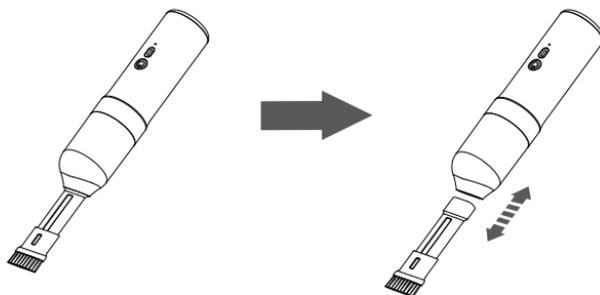

### Использование

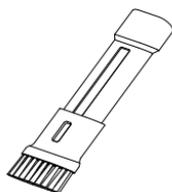


Используется для очистки в труднодоступных местах (клавиатура, щели в салоне автомобиля и так далее)




Используется для очистки в тонких зазорах.

## Установка/снятие пылесборника

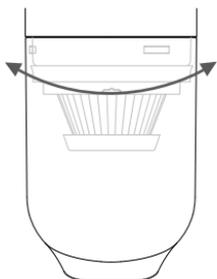


Поверните пылесборник против часовой стрелки, как показано на рисунке, чтобы отвинтить его, затем аккуратно извлеките его.

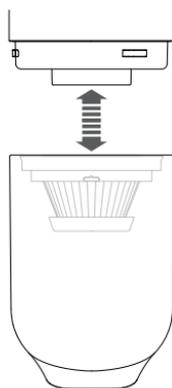

Поверните фильтр против часовой стрелки, затем извлеките.


Очистите от пыли и грязи

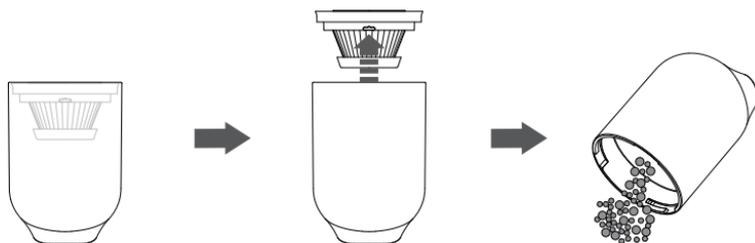


Примечание:

HEPA фильтр можно мыть в воде, после очистки необходимо дождаться просыхания фильтра, прежде чем установить его обратно!

## Установка насадок


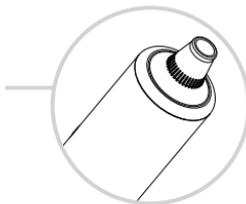


Большое сопло выдува подходит для надувания матрасов, резиновых лодок и других видов надувных изделий.

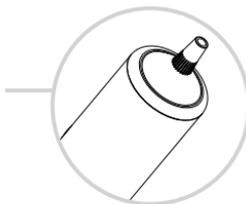

Соло выдува среднего размера подходит для надувания бассейнов, надувных диванов и других видов надувных изделий.

Установка и снятие маленького сопла выдува и его функции

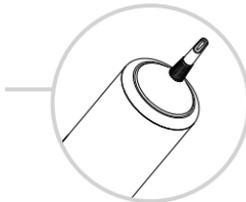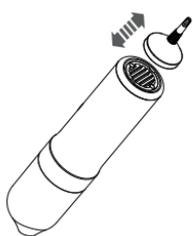

Маленькое сопло выдува подходит для спасательных кругов, надувных игрушек и других видов надувных изделий.

Вы также можете использовать эти насадки для выдувания различного мусора из труднодоступных мест