

RADIO SPEAKER РАДИОПРИЕМНИК

MAX MR-512

INSTRUCTION MANUAL РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку нашего изделия. Чтобы понять, как правильно и безопасно пользоваться Вашей моделью изделия, рекомендуется тщательно изучить настоящее руководство перед включением, регулировкой и эксплуатацией изделия. Сохраняйте руководство для использования в будущем.



WARNING!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!




Внимание! Во избежание возгорания или поражения электрическим током, оберегайте устройство от попадания на него воды или влаги, не ставьте на него и вблизи него предметы, наполненные жидкостью. Не наносите ударов по устройству, не подвергайте вибрации и не роняйте его. Оберегайте его от попадания прямых солнечных лучей, держите его вдали от источников тепла (например, обогревателей, кухонных плит и т.п.). Не разрешайте детям пользоваться приемником без присмотра взрослых. Для чистки устройства и аксессуаров пользуйтесь мягкой антистатической тканью. Запрещается использовать химические растворители (такие как спирт, бензол), косметические лосьоны и скрабы. Перед чисткой выключите питание устройства и отсоедините от него все провода и кабели. Данное изделие не предназначено для использования детьми. Не разбирайте корпус устройства самостоятельно. Доверяйте ремонт устройства только квалифицированным специалистам.

Возможности и функции:

FM диапазон 87.5-108.0 мГц
УКВ диапазон 64-108 МГц
СВ диапазон 520-1730 КГц
КВ1 диапазон 3,2-10 МГц
КВ2 диапазон 10-22 МГц

*Bluetooth 5.0, AUX, USB, micro SD
*Телескопическая антенна
*Размер 302*120*203
*Питание: 220В, 50 Гц/4,5 В (3 элемента питания R20, не в комплекте) / DC micro USB 5В
*Емкость аккумуляторной батареи: 1200мА/ч
*Вес: 2,66 кг

Внешний вид и органы управления

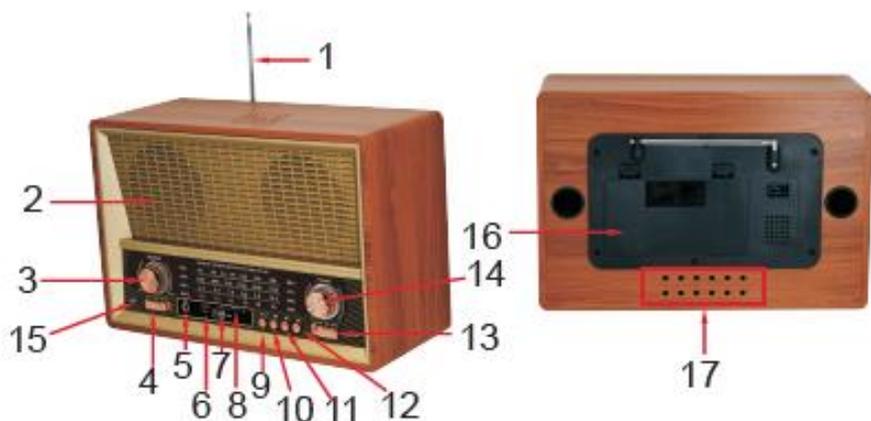

1. Телескопическая антенна
2. Динамики
3. Ручка регулировки громкости
4. Переключатель режимов проигрывания MP3/Радио/выкл.
5. Порт AUX IN
6. Разъем 5В для подключения блока питания (в комплект не входит)
7. USB разъем
8. Разъем для micro SD карты
9. Кнопка переключения режимов USB/microSD/AUX/Bluetooth
10. Кнопка переключение Назад
11. Кнопка Проигрывание/Пауза
12. Кнопка переключение Вперед
13. Переключатель диапазонов УКВ/СВ/КВ1/КВ2
14. Ручка настройки частоты
15. Шкала частот
16. Батарейный отсек
17. Отверстия для отвода тепла

Комплект поставки

- 1) Радиоприемник
- 2) Сетевой шнур
- 3) Инструкция
- 4) Гарантийный талон
- 5) Аккумуляторная батарея 18650

Использование и порядок работы с радиоприёмником:

- Радиоприемник может работать от сети 220В через сетевой шнур (в комплекте.) или от блока питания (не в комплекте.).
- Включите радиоприемник с помощью переключателя (3), выбрав режим радио или режим проигрывания USB/microSD/AUX/Bluetooth.
- Радиоприемник может быть настроен на любую радиостанцию, работающую в УКВ-диапазоне, СВ-диапазоне, КВ1-диапазоне или КВ2-диапазоне. Смена диапазонов производится переключателем (12). Произведите настройку радиоприемника на желаемую радиостанцию путем вращения ручки (13).
- Установите комфортную громкость звучания с помощью ручки (2).
- Для наилучшего приема сигнала отрегулируйте длину телескопической антенны и ее положение.
- Для воспроизведения музыки с карты USB/microSD или AUX переведите радиоприемник в режим проигрывания MP3 с помощью переключателя (3). Если во все разъемы (6), (7) или (4) вставлены носители, то переключение между ними осуществляется с помощью кнопки (8). Если носитель вставлен только в один из разъемов, то при переводе переключателя (3) в режим MP3 проигрывание музыки начнется автоматически. Чтобы поставить воспроизведение на паузу следует нажать кнопку (10), повторное нажатие возобновит проигрывание. Для перехода на следующую песню нажмите кнопку (11), для возврата к предыдущей — кнопку (9).
- Обратите внимание! Максимальный объем памяти носителя не должен превышать 32ГБ.

Функция Bluetooth:

- Установите переключатель (3) в позицию MP3. При помощи кнопки (8) выберите режим Bluetooth, вы услышите звук BLUETOOTH MODE. Сменить режим Bluetooth на проигрывание USB, microSD/AUX можно при помощи кнопки (8).
- Включите на своем телефоне (планшете, ноутбуке или другом устройстве) режим Bluetooth, автоматически произведется поиск ближайших устройств с включенным данным режимом.
- Присоединитесь в списке всех найденные устройств к устройству с именем MAX MR -510
- Если все сделано правильно, то вы услышите звук CONNECTED. Функция Bluetooth подключена и теперь вы можете проигрывать свои любимые аудиозаписи через нее.

Возможные проблемы и их решение:

1. Устройство не включается:

- Убедитесь, что радиоприемник заряжен. Подключите устройство с помощью сетевого шнура (в комплекте.) или блока питания (не в комплекте.).

2. Нет звука:

- Убедитесь, что громкость не стоит на нуле.
- Убедитесь, что выбран правильный режим.
- Убедитесь, что выбран верный диапазон.
- Убедитесь, что кабель AUX не поврежден и вставлен до конца.
- Убедитесь, что файлы на носителе/сам носитель не повреждены

Меры предосторожности:

- Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации перед использованием устройства.
- Для электропитания устройства используйте электросеть с надлежащими характеристиками, которые указаны в инструкции. Отключайте устройство от источника питания во время его технического обслуживания или установки. Используйте качественные соединительные кабели.
- Избегайте попадания внутрь влаги и инородных предметов.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия одеждой и прочими вещами.
- Не устанавливайте устройство поблизости источников тепла, легковоспламеняющихся и взрывоопасных устройств.
- Не производите модификации и ремонт устройства самостоятельно.
- Оберегайте устройство от ударов, падений и иных механических воздействий.
- Отсоединяйте устройство от источников электроэнергии во время грозы, а также при его продолжительном неиспользовании.
- Рекомендуется отключать устройство после непрерывного шестичасового использования.

При возникновении неисправности прибора, обращайтесь по месту приобретения товара



Товар сертифицирован(EAC).

Гарантийный срок: 12 месяцев. Срок службы: 3 года. Срок годности: не ограничен.

Изготовитель: Шэньчжень Юнгбанг Индастриал Ко Лтд, Китай.

Импортер: ООО МАКС. Юр. адрес: 115477, Москва, ул. Деловая, д.18, строение 1, э4,п 2е. Тел. +7(499)753-75-60;

Уполномоченная организация по принятию претензий от покупателей: ООО МАКС. Адрес: 115477, Москва, ул. Деловая, д.18, строение 1, э4,п 2е. Тел. 8(965) 359-40-10, +7(499)753-75-60;

По вопросам гарантийного и послегарантийного обслуживания обращаться по адресу:

115477, Москва, ул. Деловая, д.18, строение 1, э4,п 2е. Тел. +7(965) 359-40-10, +7(499)753-75-60.

E-mail: info@companymax.ru