



ENVITEC

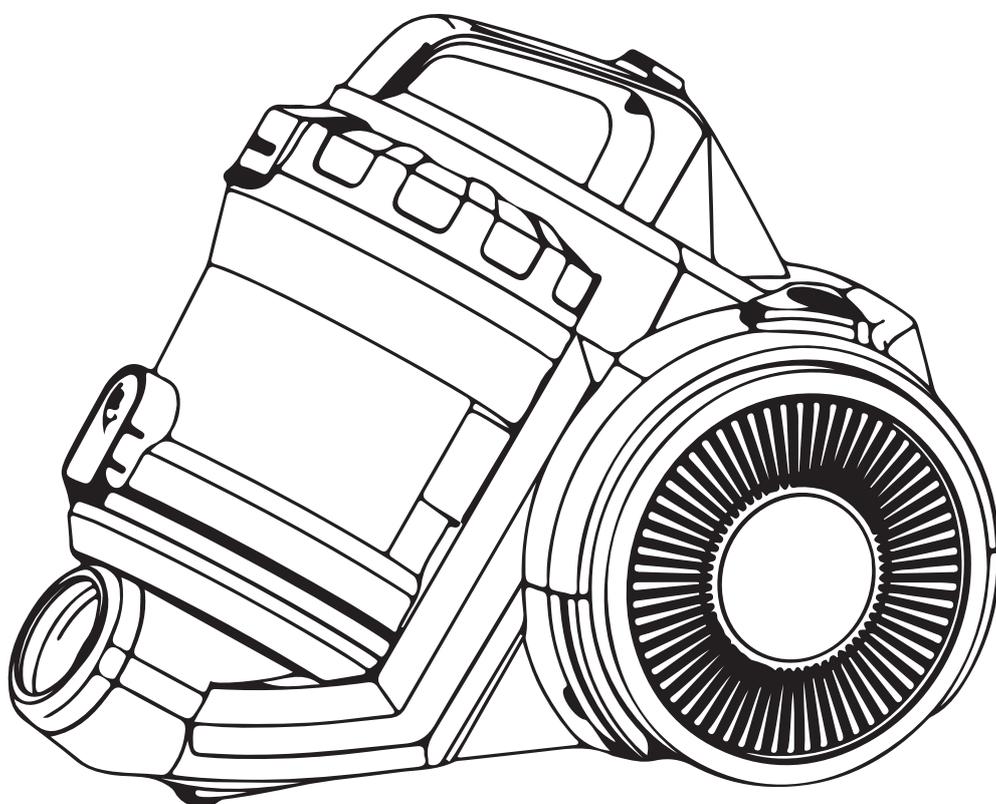

Пылесос напольный

CC200

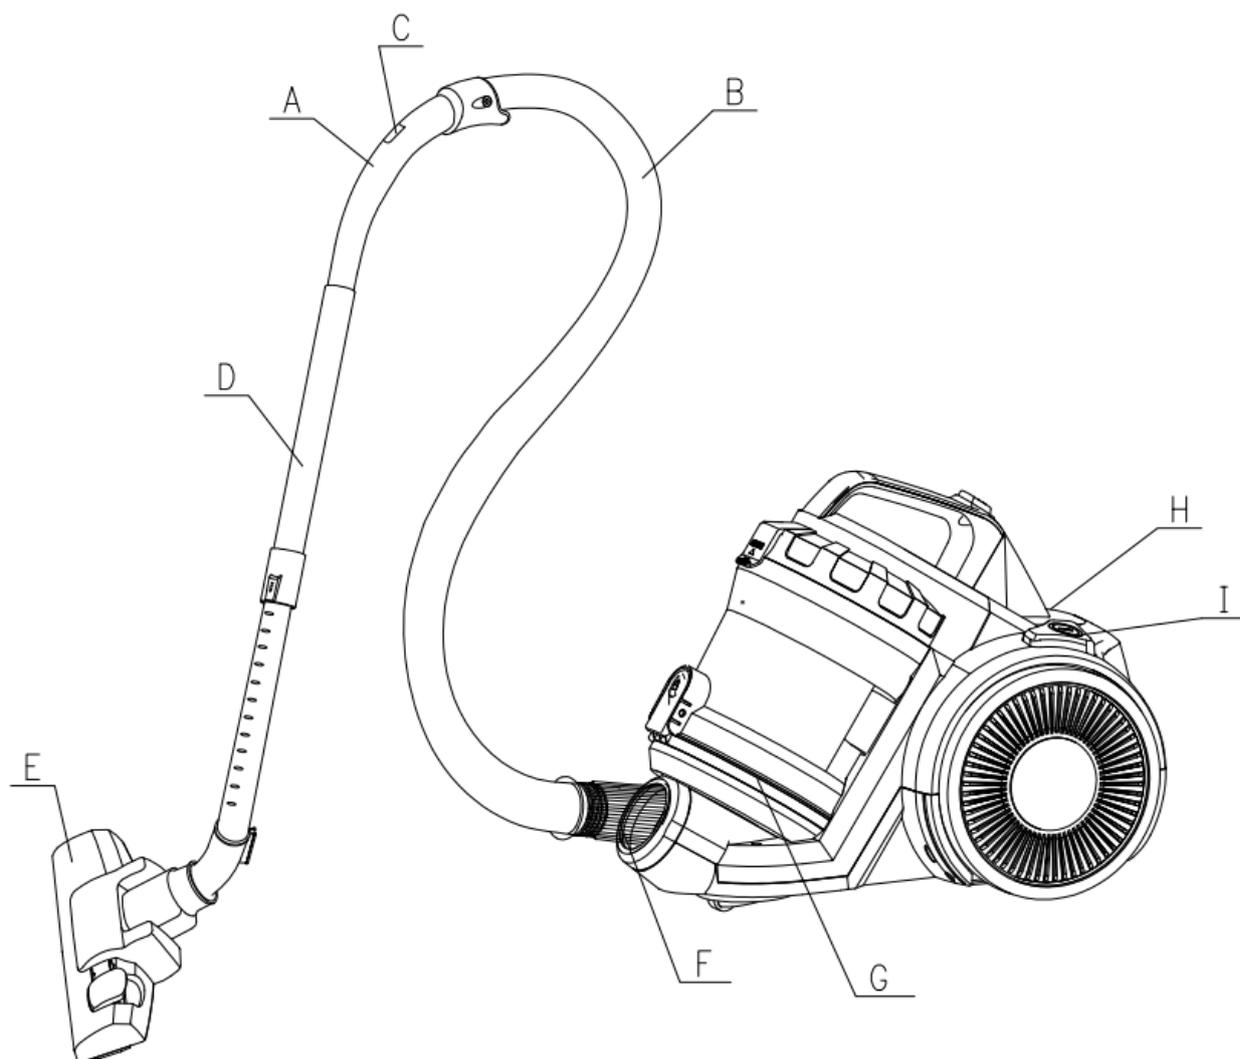

Описание

A. Ручка

B. Шланг

C. Регулятор обдува

D. Труба

E. Щетка для пола

F. Соединитель шланга

G. Пылесборник

H. Кнопка питания

I. Кнопка намотки кабеля питания

Важная информация!

1. Внимательно прочтите данную инструкцию.
2. Перед использованием пылесоса убедитесь, что напряжение сети соответствует напряжению, указанному на коробке.
3. Пылесос должен быть подключен к заземленной розетке.
4. Всегда вынимайте вилку из розетки, когда пылесос не используется, а также перед чисткой или техническим обслуживанием.
5. Всегда вынимайте вилку из розетки, прежде чем открывать пылесборник.
6. Никогда не используйте для чистки пылесоса спиртосодержащие вещества или растворители.
7. Не используйте пылесос для всасывания жидкостей.
8. Никогда не оставляйте включенный пылесос без присмотра. Храните пылесос в недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями месте.
9. Данный пылесос предназначен только для домашнего использования.
10. Не включайте пылесос, если Вам кажется, что он каким-либо образом неисправен.
11. Не пытайтесь ремонтировать пылесос самостоятельно.
12. Если кабель питания поврежден, он должен быть заменен

квалифицированными специалистами во избежание опасности.

13. Данным пылесосом могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными возможностями или с недостатком опыта и знаний, если они находятся под наблюдением или проинструктированы относительно безопасного использования пылесоса и понимают связанные с этим опасности. Дети не должны играть с пылесосом. Чистка и техническое обслуживание не должны производиться детьми без присмотра.

14. Не вынимайте вилку из розетки, потянув за кабель или сам пылесос.


15. Не используйте пылесос для всасывания зажженных спичек, окурков и горящего пепла.

16. Не используйте пылесос на влажных поверхностях.


17. Не загораживайте воздухозаборник или выпускное отверстие.

18. Не используйте пылесос для всасывания стекла, игл, булавок или ниток и других острых предметов.

Не вынимайте вилку из розетки, потянув за кабель, или за сам пылесос

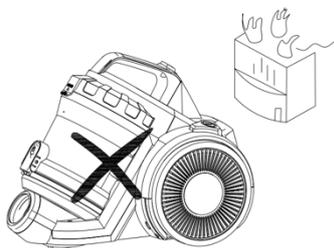

Не наезжайте пылесосом на кабель питания

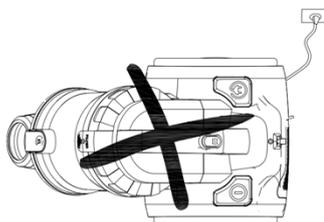

Не используйте пылесос для всасывания спичек, окурков и горячего пепла



Не используйте пылесос на мокрых поверхностях



Не загромождайте воздухозаборник и отверстие выдува




Не используйте пылесос для игл, булавок и ниток



СБОРКА ПЫЛЕСОСА


Извлечение шланга

Выньте вилку из розетки. Чтобы извлечь шланг, нажмите кнопку на конце шланга и сильно вытяните его из воздухозаборного канала.

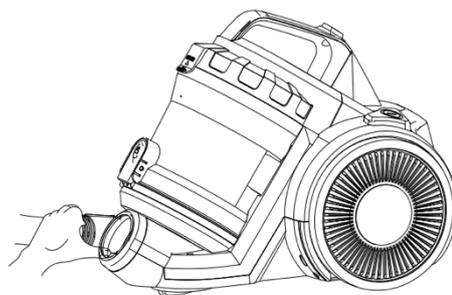


Установка удлинительных труб и насадок


Установка ручки

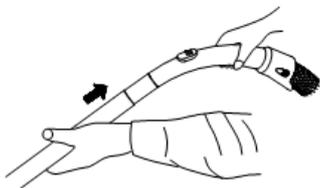

Установка удлинительной трубы



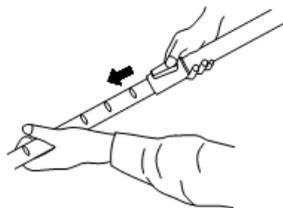


Установка насадки на удлинительную трубу

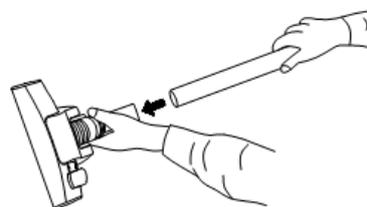

Инструкция по эксплуатации



1. Перед использованием пылесоса размотайте кабель и вставьте вилку в розетку. Не протягивайте кабель дальше красной отметки. Чтобы намотать кабель питания, нажмите кнопку перемотки одной рукой, а другой рукой следите за тем, чтобы он не перегибался.
2. Нажмите кнопку включения/выключения, чтобы включить/выключить пылесос.

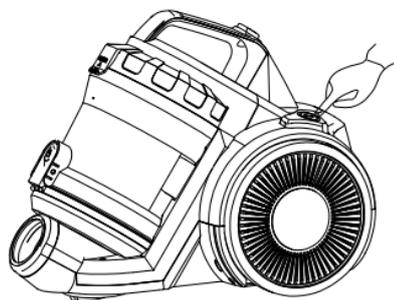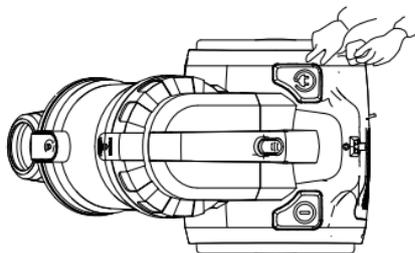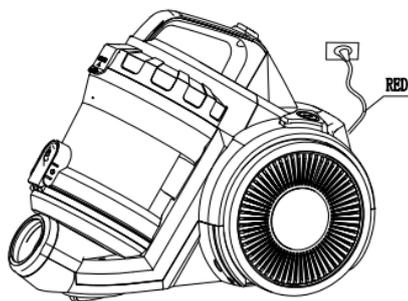

Использование насадок


Двухпозиционная щетка для ковра/пола.

Поз. 1: щетка убрана, для ровных полов Поз. 2: щетка выдвинута, для ковров

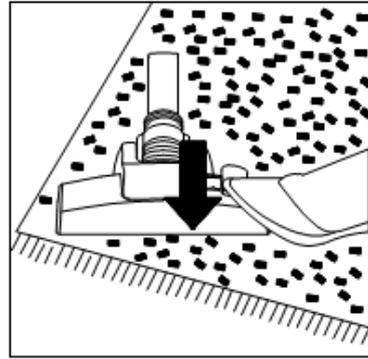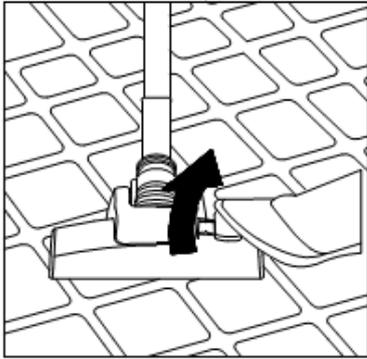


Узкая насадка

Чистка батарей, углов, кромок, выдвигаемых ящиков и т.д.

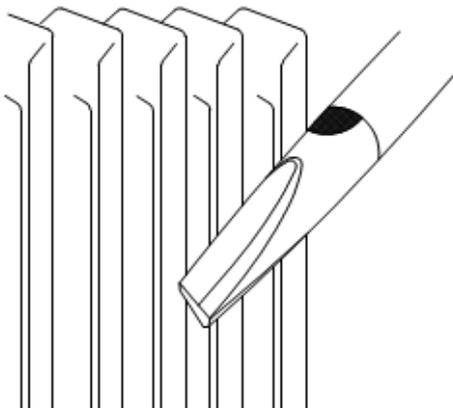


Маленькая щетка

Чистка штор, полок, книг, мебели, светильников и других предметов

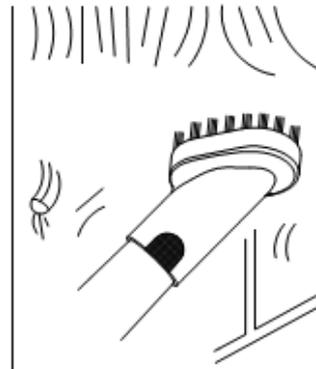

Очистка от пыли

1. Нажмите кнопку пылесборника и выньте пылесборник.
2. Нажмите кнопку нижней крышки и очистите пыль.

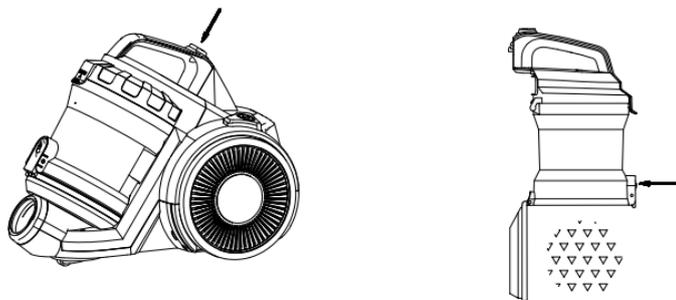

Очистка фильтра

1. Достаньте пылесборник.
2. Откройте крышку фильтра.
3. Поверните по часовой стрелке, чтобы убрать сетку.
4. Постирайте и просушите перед следующим использованием.

