

# zōfft

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Выпрямитель для волос

Модель: HS-301W

Серия: CHARM PRO

Для вашей безопасности и долгой работы устройства всегда внимательно читайте инструкцию по эксплуатации перед использованием


## **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Наименование	Выпрямитель для волос
Модель	HS-301W
Сетевое напряжение	220В~50Гц
Мощность	55 Вт
Длина шнура	1,8 м
Вес	395 г
Температура	140°C, 170°C, 200°C, 230°C
Автоматическое отключение	Через 60 минут
Размеры пластин	25x110 мм

© ZOFFT. Все права защищены. 2023.

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещен.

## НАИМЕНОВАНИЯ КОМПОНЕНТОВ ПРИБОРА

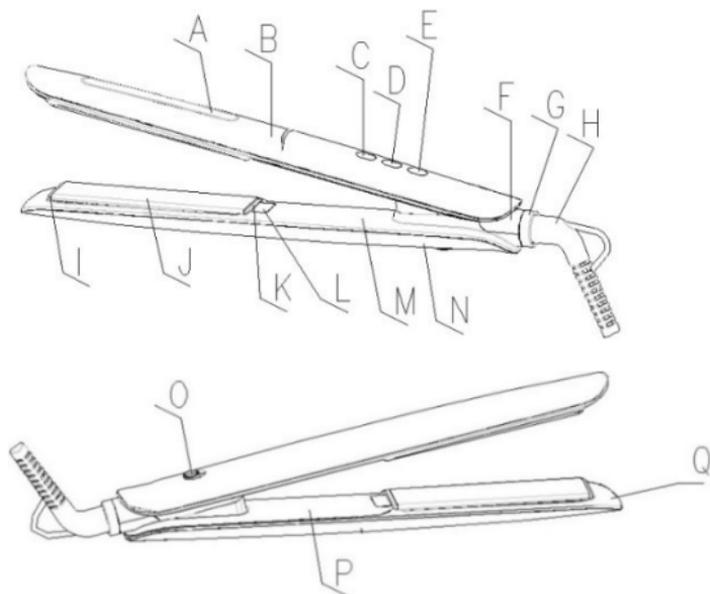

A - ДЕКОРАТИВНАЯ  
ПОЛОСКА;

B - ДЕКОРАТИВНАЯ  
ПЛАСТИНА;

C - КНОПКА ТЕМПЕРАТУРА +; M - КРЫШКА НИЖНЕЙ ЧАСТИ  
D - КНОПКА ТЕМПЕРАТУРА -; ВЫПРЯМИТЕЛЯ;

E - КНОПКА ВКЛ./ВЫКЛ.;  
F - ЗАДНЯЯ КРЫШКА;  
G - СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО;

H - ШНУР ПИТАНИЯ;  
I - ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОЕ  
ПОКРЫТИЕ;

J - НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ  
ПЛАСТИНА;

K - ЗАДНЯЯ  
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ КРЫШКА;

L - ПЛАСТИНА, МАСКИРУЮЩАЯ  
ВИНТ;

M - КРЫШКА НИЖНЕЙ ЧАСТИ  
N - НИЖНЯЯ ЧАСТЬ  
О - ФИКСАТОР БЛОКИРОВКИ  
ПРИБОРА;

P - КРЫШКА ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ  
Q - ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ  
ВЫПРЯМИТЕЛЯ;

## **ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ**

Ознакомьтесь с руководством по эксплуатации перед использованием данного прибора! Соблюдайте все инструкции по технике безопасности во избежание травм и повреждений, вызванных неправильным использованием!

Сохраните данное руководство по эксплуатации на случай возникновения вопросов при дальнейшем использовании. При передаче данного прибора третьему лицу, не забудьте передать данное руководство по эксплуатации.

### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не имеющими достаточного опыта в использовании подобных приборов, за исключением случаев, когда они находятся под наблюдением или проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Хранить в недоступном для детей месте.
- Данным прибором могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше, если они находятся под присмотром или проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность.

## **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

- Не является предметом развлекательного характера для детей.
- Данный прибор пригоден к использованию лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта в использовании подобных приборов, если они находятся под наблюдением или проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- В случае повреждения шнура питания, обратитесь к производителю, его представителю или другому квалифицированному специалисту.
- Отключайте данный прибор от сети после использования в ванной комнате во избежание попадания воды.
- Для дополнительной защиты рекомендуется установить в электрическую цепь, питающую ванную комнату, устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током нагрузки, не превышающим 30мА. За дополнительной информацией обратитесь к квалифицированному специалисту в данной области.
- Ожоги. Храните прибор в недоступном для маленьких детей месте, особенно во время использования. Перед тем, как положить прибор на место его хранения, дайте ему остыть.

## **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

- Не оставляйте прибор без присмотра во время его работы от источника питания.
- Храните прибор на жаропрочной, устойчивой и плоской поверхности.
- Не используйте данный прибор вблизи ванн, душевых кабин, раковин или других емкостей с водой.
- Данный прибор предназначен только для домашнего использования.
- Никогда не используйте прибор в ванне, душе или над умывальником, наполненным водой;
- Не беритесь за прибор мокрыми руками!
- Обязательно отключайте прибор от сети после использования в ванной комнате. Избегайте контакта с водой, даже если прибор выключен.
- Никогда не накрывайте прибор полотенцем или другой тканью.
- Не ставьте прибор на мягкие подушки или одеяла во время его использования.
- Прибор может перегреваться. Время выпрямления пряди - не дольше нескольких секунд.
- Избегайте соприкосновения пластин нагревания с кожей лица, шеи и головы. Не прикасайтесь к пластинам нагревания голыми руками.
- Отключайте прибор от сети после использования. Не тяните при этом за шнур. Поставьте прибор на жаропрочную поверхность и дайте ему остыть.
- Не используйте прибор, если он или шнур питания повреждены.

## БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

- Наша продукция соответствует действующим стандартам безопасности. Если прибор или шнур питания повреждены, обратитесь за помощью к квалифицированному специалисту. Неправильно выполненная ремонтная работа может привести к получению травм и повреждений.
- Убедитесь в отсутствии вероятности случайного выдергивания шнура питания или того, что кто-то может споткнуться о него во время использования прибора.
- Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Данным прибором могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта в использовании подобных приборов, если они находятся под наблюдением или проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность.



Не погружайте прибор в воду и не допускайте его контакта с водой даже во время очистки.



Не используйте данный прибор вблизи ванн, душевых кабин, раковин или других емкостей с водой.

- Очистка и техническое обслуживание прибора детьми без присмотра запрещена.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Ни при каких обстоятельствах не разбирайте прибор самостоятельно. Компания не предоставляет гарантию на ремонт повреждений, вызванных неправильным использованием прибора.
- Проверьте, соответствует ли напряжение вашей электросети напряжению, указанному в заводских параметрах (на задней части прибора). Для отключения прибора от сети - выньте его из розетки.
- Никогда не наматывайте шнур питания на прибор.
- Никогда не используйте прибор в местах или вблизи материалов и мебели склонных к возгоранию. Избегайте соприкосновения прибора с легковоспламеняющимися материалами, например шторами, текстилем и т.д. Следите за тем, чтобы прибор всегда находился на безопасном расстоянии от легковоспламеняющихся материалов и мебели.
- Избегайте соприкосновения прибора с бумагой, картоном, пластиком и полированными поверхностями.

## **ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ПРИБОРА**

- Данный прибор соответствует общепризнанным технологическим нормам и правилам техники безопасности для электроприборов.
- Основной кабель данного прибора замене не подлежит. Если шнур или вилка повреждены, прибор следует утилизировать.
- Напряжение источника питания должно соответствовать указанному на заводских параметрах прибора!
- Подключайте прибор только к сети переменного тока и к розетке с заземляющим контактом. Держите кабель подальше от горячих и влажных мест!
- Перед использованием убедитесь, что прибор исправен! Прибором не следует пользоваться, если:
  - Поврежден кабель
  - Прибор имеет заметные повреждения
  - Прибор роняли
- Никогда не наматывайте кабель на прибор.
- Основной кабель не должен соприкасаться с нагревающимися пластинами!
- Подключайте вилку кабеля к источнику питания только при выключенном приборе

## **ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИБОРА**

- Прибор не должен соприкасаться с легковоспламеняющимися материалами - пластины выпрямителя достигают температуры 230°C!
- Никогда не накрывайте пластины выпрямителя какими-либо предметами!
- Ни в коем случае не включайте прибор, когда пластины соприкасаются!
- Не оставляйте детей без присмотра, когда они используют данный прибор!
- Выньте вилку из розетки:
  - Если прибор поврежден
  - Перед очисткой
  - После каждого использования
- Не тяните за основной кабель!

## **ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОЧИСТКЕ И ОБСЛУЖИВАНИИ**

- Всегда отключайте прибор от электросети и дайте ему остыть перед очисткой и обслуживанием или при возникновении неисправностей во время эксплуатации!
  - Не вынимайте вилку из розетки мокрыми руками!
- Опасность получения ожогов при использовании лака для волос! Может возникнуть жжение при контакте вещества с пластинами выпрямителя.**

## **РУКОВОДСТВО ПО УКЛАДКЕ**

1. Включите выпрямитель, нажав кнопку включения на верхней части, и отрегулируйте температуру, нажав кнопку регулировки температуры.
2. Нажмите на кнопку температуры (+), чтобы повысить температуру нагревательных пластин. Соответствующий светодиод будет мигать до тех пор, пока нагревательные пластины не достигнут 230°C. Нажмите на кнопку температуры (-), чтобы понизить температуру нагревательных пластин. Соответствующий светодиод будет мигать до тех пор, пока пластины не достигнут 140°C.
3. Начинайте с самой низкой температуры, медленно ее увеличивая при необходимости и в зависимости от вашего типа волос.
4. Используйте более низкую температуру (140°C, 170°C) для ломких или химически обработанных волос. Используйте более высокую температуру (200°C, 230°C) для жестких волос, не склонных к выпадению.
5. Если не нажимать на какую-либо кнопку в течение 5 секунд, все кнопки будут заблокированы - загорится индикатор блокировки. Для разблокировки, дважды щелкните по кнопке Температура.
6. Не используйте данный выпрямитель на поврежденных волосах.
7. Светодиоды перестанут мигать, когда выпрямитель готов к использованию.

Рекомендации: Всегда выбирайте более низкую температуру (140°C, 170°C) при первом использовании выпрямителя для волос.

## **РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ДЛЯ НОВЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ**

1. Держите прибор за ручку, всегда на безопасном расстоянии от кожи и глаз. Воспользуйтесь зеркалом.
2. Разделите волосы на пряди шириной +-4 см.
3. Держите прибор в руке.
4. Начните с корней и выпрямляйте подготовленные пряди по одной.
5. Медленно проведите выпрямителем от корней до кончиков волос. Повторяйте до тех пор, пока волосы не достигнут нужного вам состояния.
6. По завершению дайте волосам остыть, а затем расчешите их.

**Чтобы выключить прибор, нажмите кнопку включения на 2 секунды - индикатор погаснет, обогреватель прекратит работу.**

Внимание! В данном приборе есть функция автоматического выключения - если вы не нажимаете ни на одну кнопку или не поворачиваете поворотную ручку в течение 60 минут, устройство автоматически выключится. Нажмите кнопку включения на 2 секунды, чтобы заново включить прибор.

Отключите устройство от сети после использования. Храните в безопасном месте.

**zōfft**