

Hisense

life reimagined

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед использованием прибора внимательно прочтите данное руководство и сохраните его для использования в будущем.

RQ760N4IFE

RU

Русский

Благодарим, что выбираете Hisense. Мы уверены в том, что процесс использования вашего нового холодильника доставит вам огромное удовольствие. Однако перед использованием прибора, мы рекомендуем внимательно прочитать инструкцию, которая подробно описывает установку и использование прибора. Сохраните это руководство для дальнейшего использования.

Содержание

БЕЗОПАСНОСТЬ ХОЛОДИЛЬНИКА.....	3
ДЕТАЛИ И ФУНКЦИИ.....	11
ТРЕБОВАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ.....	12
Требования по размещению.....	12
Требования по электропитанию.....	12
ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ.....	13
Распакуйте холодильник.....	13
Расположение при установке.....	13
Снимите дверцу.....	13
Переместитесь поближе к источнику водоснабжения.....	14
Подключите подачу воды.....	15
Завершите установку.....	16
Выровняйте холодильник.....	16
Выровняйте дверцы.....	16
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА.....	17
Открытие и закрытие дверцы.....	17
Использование элементов управления.....	18
Использование 21-дюймового дисплея.....	20
Особенности.....	22
Общая информация по использованию.....	25
УХОД ЗА ХОЛОДИЛЬНИКОМ.....	27
Очистка.....	27
Освещение.....	27
Уход во время отпуска и переезда.....	28
Повторная установка/использование холодильника.....	28
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	29

Безопасность холодильника

Ваша безопасность и безопасность других людей очень важны.

В данном руководстве и на вашем приборе мы предусмотрели множество важных указаний по технике безопасности. Всегда читайте и соблюдайте все указания по технике безопасности.



Это символ предупреждения об опасности.

Этот символ предупреждает вас о потенциальных опасностях, которые могут убить или причинить вред вам и другим людям. Все указания по технике безопасности будут сопровождаться символом предупреждения об опасности и словом «ОПАСНО», «ВНИМАНИЕ» или «ОСТОРОЖНОСТЬ».

Эти слова означают:



ОПАСНО

Неизбежно опасная ситуация. Вы можете погибнуть или получить серьезные травмы, если не будете следовать инструкциям незамедлительно.



ВНИМАНИЕ

Потенциально опасная ситуация, которая, если ее не избежать, может привести к смерти или серьезным телесным повреждениям.



ОСТОРОЖНОСТЬ

Потенциально опасная ситуация, которая, если ее не избежать, может привести к травмам средней или легкой степени тяжести.

Все указания по технике безопасности расскажут вам о потенциальной опасности, как уменьшить вероятность получения травмы, и что может произойти в случае несоблюдения инструкций.



Информация о безопасности и предупреждения

В целях безопасности перед установкой и первым использованием прибора внимательно прочтите данное руководство пользователя, включая содержащиеся в нем советы и предупреждения. Во избежание ошибок и несчастных случаев важно убедиться, что все люди, использующие прибор, хорошо знакомы с его работой и функциями безопасности. Сохраните эти инструкции и убедитесь, что они остаются с прибором в случае его перемещения или продажи, чтобы любой, кто будет использовать его на протяжении всего срока службы, был должным образом проинформирован о правилах его использования и безопасности.

Для безопасности жизни и имущества соблюдайте меры предосторожности, изложенные в этих инструкциях, поскольку производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный бездействием.

Безопасность детей и других уязвимых лиц

➤ Согласно стандартам EN

Этот прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими,

сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они находятся под присмотром или проинструктированы о безопасном использовании прибора и осознают потенциальную опасность. Дети не должны играть с прибором. Очистка и обслуживание пользователем не должны производиться детьми без присмотра. Дети в возрасте от 3 до 8 лет допускаются к загрузке и разгрузке холодильного оборудования.

➤ Согласно стандартам IEC

Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность.

- Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с прибором.
- Храните всю упаковку в недоступном для детей месте, так как существует риск удушья.
- Если вы выбрасываете прибор, вытащите вилку из розетки, обрежьте соединительный кабель (как можно ближе к прибору) и снимите дверцу, чтобы дети, играя, не пострадали от удара электрическим током или не закрылись внутри нее.
- Если этот прибор с магнитными уплотнителями дверцы предназначен для замены старого прибора с пружинным замком (защелкой) на дверце или крышке, обязательно выведите пружинный замок из строя, прежде чем выбрасывать старый прибор. Это не позволит ему стать смертельной ловушкой для ребенка.



Общая безопасность

- Этот прибор предназначен для использования в домашнем хозяйстве или аналогичных обстоятельствах, например:
-кухонные зоны для персонала в магазинах, офисах и других рабочих помещениях;

-фермерские дома и клиенты в отелях, мотелях и других жилых помещениях;

-клиентами гостевых домиков, типа «bed and breakfast»;

-кейтеринг и аналогичные нерозничные приложения.

- Не храните в этом приборе взрывоопасные вещества, такие как аэрозольные баллончики с легковоспламеняющимся пропеллентом.
- Если шнур питания поврежден, во избежание опасности он должен быть заменен производителем, обслуживающим агентом или аналогичными квалифицированными специалистами.
- ВНИМАНИЕ — Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия в корпусе прибора или во встроенной конструкции не были загромождены.
- ВНИМАНИЕ — Не используйте механические устройства или другие средства для ускорения процесса разморозки, кроме рекомендованных производителем.
- ВНИМАНИЕ — Не повреждайте контур хладагента.
- ВНИМАНИЕ — Не используйте электроприборы внутри отсеков для хранения продуктов, кроме тех, которые рекомендованы производителем.
- Хладагент и продувочный газ через изоляцию легко воспламеняются. Утилизируйте прибор только в авторизованном центре утилизации отходов. Не подвергать воздействию пламени.
- ВНИМАНИЕ — При размещении устройства убедитесь, что шнур питания не заземлен и не поврежден.
- ВНИМАНИЕ — Наполняйте емкость для воды только питьевой водой.
- ВНИМАНИЕ — Не размещайте несколько переносных розеток или переносных источников питания на задней панели устройства.

Замена светодиодов

- **ВНИМАНИЕ** — Пользователь не должен менять светодиодную лампу! Если светодиодный индикатор поврежден, обратитесь за помощью в службу поддержки клиентов.

Хладагент

В контуре хладагента прибора содержится хладагент изобутен (R600a), природный газ с высоким уровнем экологической совместимости, который, тем не менее, легко воспламеняется. Во время транспортировки и установки прибора следите за тем, чтобы ни один из компонентов контура хладагента не был поврежден.

Хладагент (R600a) легко воспламеняется.

- **ВНИМАНИЕ** — Холодильники содержат хладагент и газы в изоляции. Хладагент и газы должны утилизироваться профессионально, так как они могут вызвать травмы глаз или воспламенение. Перед надлежащей утилизацией убедитесь, что трубки контура хладагента не повреждены.



**Внимание: риск возгорания/
легковоспламеняющиеся материалы**

Если контур хладагента поврежден:

- Избегайте открытого огня и источников воспламенения. Тщательно проветрите помещение, в котором находится прибор.

Опасно изменять спецификации или каким-либо образом модифицировать этот продукт.

Любое повреждение шнура может привести к короткому замыканию, возгоранию и/или поражению электрическим током.

Электробезопасность

- Шнур питания нельзя удлинять.
- Убедитесь, что вилка питания не раздавлена и не повреждена. Раздавленная или поврежденная вилка питания может перегреться и стать причиной пожара.

- Убедитесь, что у вас есть доступ к сетевой вилке прибора.
- Не тяните за основной кабель.
- Если штепсельная розетка ослаблена, не вставляйте вилку. Существует риск поражения электрическим током или возгорания.

Запрещается использовать прибор без крышки лампы внутреннего освещения.

- Холодильник используется только с питанием однофазным переменным током 220~240В/50Гц. Если колебания напряжения в районе пользователя настолько велики, что напряжение превышает указанные выше пределы, в целях безопасности обязательно примените к холодильнику автоматический регулятор напряжения переменного тока мощностью более 350Вт. Холодильник должен иметь специальную розетку вместо общей с другими электроприборами. Его вилка должна соответствовать розетке с заземляющим проводом.

Ежедневное использование

- Не храните в приборе легковоспламеняющиеся газы или жидкости, существует опасность взрыва.
- Не включайте в устройство электрические приборы (например, электрические мороженицы, миксеры и т. д.).
- При отключении от сети всегда тяните за вилку из розетки. Не тяните за кабель.
- Не размещайте горячие предметы рядом с пластиковыми компонентами этого прибора.
- Не кладите продукты прямо напротив воздуховыпускного отверстия на задней стенке.
- Храните замороженные полуфабрикаты в соответствии с инструкциями производителя.
- Необходимо строго соблюдать рекомендации производителей техники по хранению. См. соответствующие инструкции по хранению.

- Не кладите газированные напитки в морозильное отделение, так как они создают давление на контейнер, что может привести к его взрыву и повреждению прибора.
- Замороженные продукты могут вызвать обморожение, если их употреблять прямо из морозильной камеры.
- Не размещайте прибор под прямыми солнечными лучами.
- Держите горящие свечи, лампы и другие предметы с открытым пламенем подальше от прибора, чтобы избежать возгорания.
- Прибор предназначен для хранения продуктов питания и/или напитков в обычном домашнем хозяйстве, как описано в данной инструкции по эксплуатации. Прибор тяжелый. Следует соблюдать осторожность при его перемещении.
- Не вынимайте и не прикасайтесь к предметам из морозильной камеры влажными/мокрыми руками так как это может вызвать ссадины на коже или ожоги от мороза/мороза.
- Никогда не используйте основание, ящики, дверцы и т. д. в качестве опор.
- Замороженные продукты нельзя повторно замораживать после того, как они были разморожены.
- Не ешьте ледяное мороженое или кубики льда прямо из морозильной камеры, так как это может вызвать ожог рта и губ.
- Во избежание падения предметов, что может привести к травме или повреждению прибора, не перегружайте дверные полки и не кладите слишком много продуктов в ящики для фруктов.
- **ВНИМАНИЕ** - Продукты необходимо упаковать в пакеты, прежде чем класть их в холодильник. Жидкости следует хранить в бутылках или контейнерах с закрытыми крышками, чтобы избежать их разлива, поскольку конструкцию изделия сложно чистить.
- Этот холодильный прибор не предназначен для использования в качестве встроенного прибора.
- Чтобы измерять температуру и влажность вблизи прибора и улучшить его работу, установите датчик температуры и влажности снаружи корпуса прибора.



Осторожность!

Уход и очистка

- Перед обслуживанием выключите прибор и выньте вилку сетевого шнура из сетевой розетки.
- Не чистите прибор металлическими предметами, паровым очистителем, эфирными маслами, органическими растворителями или абразивными чистящими средствами.
- Не используйте острые предметы для удаления инея с прибора. Используйте пластиковый скребок.

Установка Важно!

- При электрическом подключении придерживайтесь инструкции, приведенной в данном руководстве.
- Распакуйте прибор и проверьте, нет ли на нем повреждений. Не подключайте прибор, если он поврежден. О возможных повреждениях немедленно сообщите по месту покупки. В этом случае сохраните упаковку.
- Перед подключением прибора рекомендуется подождать не менее четырех часов, чтобы масло могло стечь обратно в компрессор.
- Вокруг прибора должна быть достаточная циркуляция воздуха, ее отсутствие приводит к перегреву. Для обеспечения достаточной вентиляции следуйте инструкциям по установке. По возможности задняя часть продукта не должна располагаться слишком близко к стене, чтобы избежать касания или захвата теплых частей (компрессора, конденсатора) и предотвращения риска возгорания, следуйте инструкциям, относящимся к установке.
- Прибор не должен располагаться близко к батареям или плитам.
- Убедитесь, что вилка сетевого шнура доступна после установки прибора.

Обслуживание

- Любые электрические работы, необходимые для обслуживания устройства, должны выполняться квалифицированным электриком или компетентным лицом.
- Этот продукт должен обслуживаться в авторизованном сервисном центре, и должны использоваться только оригинальные запасные части.

1. Если на приборе нет инея.

2. Если в приборе есть морозильная камера.

Во избежание загрязнения пищевых продуктов соблюдайте следующие инструкции:

- Открытие дверцы на длительное время может привести к значительному повышению температуры в камерах прибора.
- Регулярно очищайте поверхности, которые могут соприкасаться с пищевыми продуктами, и доступные дренажные системы.
- Резервуары для чистой воды, если они не использовались в течение 48 часов; промыть водопроводную систему, подключенную к водопроводу, если вода не использовалась в течение 5 дней.
- Храните сырое мясо и рыбу в подходящих контейнерах в холодильнике, чтобы они не соприкасались с другими продуктами и не капали на них.
- Двухзвездочные отсеки для замороженных продуктов подходят для хранения предварительно замороженных продуктов, хранения или приготовления мороженого и приготовления кубиков льда.
- Одно-, двух- и трехзвездочные камеры не подходят для замораживания свежих продуктов.
- Если холодильный прибор долгое время остается пустым, выключите его, разморозьте, очистите, высушите и оставьте дверцу открытой во избежание образования плесени внутри прибора.

Правильный способ утилизации вашего старого холодильника

ВНИМАНИЕ

Опасность удушья

Снимите дверцы со старого холодильника. Несоблюдение этого требования может привести к смерти или повреждению головного мозга.

ВАЖНО: Проблема защемления и удушья детей все еще существует. Выброшенные на свалку холодильники по-прежнему опасны, даже если они простоят «всего несколько дней». Если вы избавляетесь от своего старого холодильника, пожалуйста, следуйте этим инструкциям, чтобы предотвратить несчастные случаи.

Прежде чем выбрасывать свой старый холодильник или морозильную камеру:

- Снимите двери.
- Оставьте полки на месте, чтобы детям было трудно забраться внутрь.

Важная информация, которую необходимо знать об утилизации хладагентов:

Утилизируйте холодильник в соответствии с федеральными и местными правилами. Хладагенты должны удаляться лицензированным специалистом по хладагентам, сертифицированным EPA, в соответствии с установленными процедурами.

Детали и функции



A Светодиодная подсветка холодильника

B Льдогенератор

C Контейнер на дверце холодильника

D Роторный сепаратор

E Покрытие

F Ящик для хранения

G Светодиодная подсветка морозильной камеры

H Поддон для морозильной камеры

I Средний ящик морозильной камеры

J Нижний ящик морозильной камеры

K Контейнер на дверце морозильной камеры

L Фильтр для воды

M Стеклаянная полка

N Боковые подсветки холодильника

O 21-дюймовый дисплей

P Средний ящик для хранения

Q Светодиодная подсветка трансформируемого отделения

R Поддон трансформируемого отделения

S Средний ящик трансформируемого отделения

T Нижняя вытяжка трансформируемого отделения

U Регулируемая ножка

ПРИМЕЧАНИЕ: В зависимости от характеристик вашей модели ее внешний вид может отличаться от этого и других изображений в данном руководстве.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы добиться максимальной энергоэффективности этого продукта, установите все полки и ящики в исходное положение, как показано на рисунке выше.

Требования по установке

Требования по размещению

⚠ ВНИМАНИЕ



Риск возгорания/легковоспламеняющиеся материалы

Храните легковоспламеняющиеся материалы и пары, такие как бензин, вдали от прибора. Несоблюдение этого требования может привести к смерти, взрыву или пожару.



ВАЖНО: Этот холодильник предназначен только для домашнего использования внутри помещений.

Температура

Этот холодильник предназначен для использования в помещениях, где температура колеблется от минимум 16°C до максимум 43°C. Предпочтительный диапазон температур в помещении для оптимальной работы, который снижает потребление электроэнергии и обеспечивает превосходное охлаждение, составляет от 16°C до 32°C. Рекомендуется не устанавливать холодильник вблизи источников тепла, таких как духовка или радиатор.

Установочные размеры (мм)

W	W1	W2	W3	D	D1	D2	H
914	996	1471,4	908	725	610	1097,5	1785

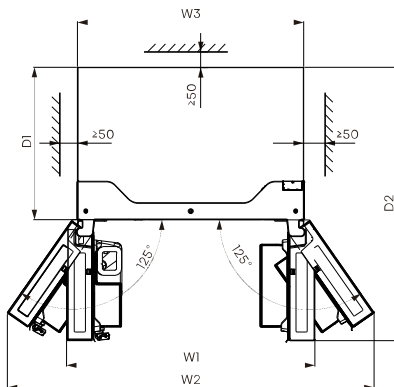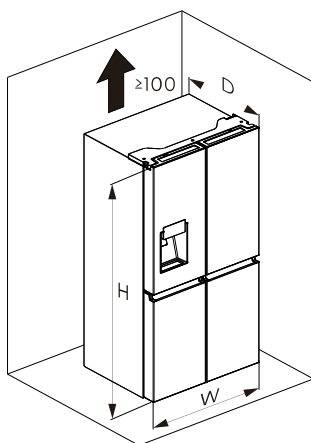

Вентиляция

Для эффективной работы холодильника требуется достаточная циркуляция воздуха.

Для обеспечения надлежащей вентиляции соблюдайте рекомендуемые зазоры.

Требования по электропитанию

⚠ ВНИМАНИЕ



Опасность поражения электрическим током

Подключите вилку к заземленной 3-контактной розетке.

Не вынимайте штырь заземления из вилки сетевого шнура.

Не используйте адаптер.

Не используйте удлинитель.

Несоблюдение этого требования может привести к смерти, пожару или поражению электрическим током.

Перед перемещением холодильника в его конечное местоположение важно убедиться в правильности электрического подключения.

Рекомендуемый способ заземления

Напряжение переменного тока 220-240В, 50Гц, требуется только переменный ток напряжением 15 или 20 ампер с плавким предохранителем и заземлением. Рекомендуется предусмотреть отдельную цепь, обслуживающую только ваш холодильник. Используйте розетку, которую нельзя отключить выключателем. Не используйте удлинитель.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед выполнением любых работ по установке или чистке отсоедините холодильник от источника электропитания. По завершении снова подключите холодильник к источнику электропитания и установите регуляторы температуры на желаемое значение.

Инструкции по установке

Распакуйте холодильник

ВНИМАНИЕ



Опасность пожара или взрыва

Не прокалывайте трубопровод хладагента. Внимательно следуйте инструкциям по обращению.

Использовался легковоспламеняющийся хладагент.

Несоблюдение этого требования может привести к смерти, взрыву или пожару.

ВАЖНО: При перемещении холодильника соблюдайте осторожность, чтобы не повредить трубы хладагента или не увеличить риск утечки.

ВНИМАНИЕ

Опасность, связанная с избыточным весом

Для перемещения и установки холодильника используйте двух или более человек.

Невыполнение этого требования может привести к травме спины или другим повреждениям.

Снимите упаковку

- Перед включением холодильника удалите с поверхностей скотч и остатки клея. Нанесите небольшое количество жидкого мыла для мытья посуды на клей пальцами. Протрите теплой водой и высушите.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не используйте для удаления скотча или клея острые инструменты, спирт, легковоспламеняющиеся жидкости или абразивные чистящие средства. Эти продукты могут повредить поверхность вашего холодильника. Дополнительные сведения см. в разделе «Безопасность холодильника».

- Утилизируйте все упаковочные материалы.
- Если холодильник находился в горизонтальном или наклонном положении в течение какого-либо периода времени, подождите 4 часа, прежде чем включать его в розетку, чтобы масло осело в компрессоре.

При перемещении холодильника:

Ваш холодильник тяжелый. Перемещая холодильник для чистки или обслуживания, обязательно застелите пол картоном или твердой доской, чтобы избежать его повреждения. При перемещении всегда вытягивайте холодильник прямо.

Не раскачивайте холодильник и не «ходите» по нему при попытке его передвинуть, так как это может привести к повреждению пола.

Очистите перед использованием

После удаления всех упаковочных материалов очистите внутреннюю поверхность холодильника перед его использованием. Ознакомьтесь с инструкциями по очистке в разделе «Уход за холодильником».

Важная информация, которую следует знать о стеклянных полках и крышках:

Не мойте стеклянные полки или крышки теплой водой, когда они охлаждены. Полки и крышки могут разбиться при резких перепадах температуры или ударах и столкновениях. Закаленное стекло разбивается на множество мелких осколков размером с гальку. Это нормально. Стеклянные полки и крышки тяжелые. Снимайте их обеими руками, чтобы не уронить.

Расположение при установке

- Это устройство хорошо работает от SN до ST. Прибор может работать неправильно, если его на длительное время оставить при температуре выше или ниже указанного диапазона.

Климатический класс	Температура окружающей среды
SN	+10°C до +32°C
N	+16°C до +32°C
ST	+16°C до +38°C
T	+16°C до +43°C

Снимите дверцу (только при необходимости)

Измерьте холодильник, чтобы убедиться, что он поместится в дверной проем. Если холодильник с трудом проходит через дверной проем, следуйте инструкциям по снятию двух дверей холодильного отделения и передней панели морозильного отделения.

ВНИМАНИЕ



Опасность поражения электрическим током

Перед снятием дверей отключите питание.

Перед началом работы снова подсоедините провод заземления.

Несоблюдение этого требования может привести к смерти или поражению электрическим током.


Необходимые инструменты (не входят в комплект)

	
Шестигранный ключ (4мм)	Гаечный ключ (8мм)
	
Крестовая отвертка	

Снимите дверцы


ВАЖНО: Держите дверцы холодильника закрытыми, пока не будете готовы извлечь их из шкафа.

1. Отключите холодильник от сети или отключите питание.
2. С помощью крестообразной отвертки открутите три винта, крепящих крышку шарнира, а затем снимите крышку шарнира со всеми присоединенными жгутами.

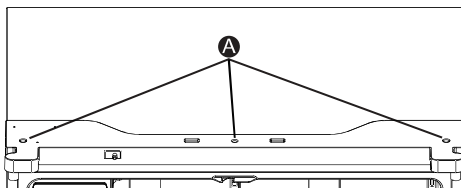


A Винты


3. Разъедините два разъема на левой боковой дверце. Чтобы снять соединитель проводов, нажмите на верхнюю часть разъема (B) и отделите его от другого. Чтобы снять соединитель для подачи воды с шарнира, поверните и вытяните зажимы из соединителя. Снимите водовод (C), нажимая на подвижную часть (D) соединителя для подачи воды.

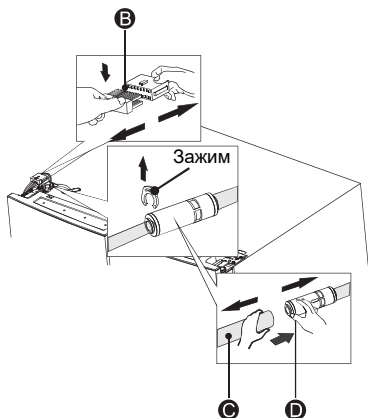


4. Открутите 3 винта (E), закрепленных на петлях, с помощью гаечного ключа (8мм) и 1 винта заземления (F), прикрепленных к петле отверткой Philips (+). Снимите верхнюю левую дверную петлю (G).

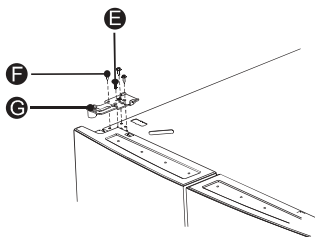

5. Используйте обе руки, чтобы открыть дверь более чем на 90°. Поднимите ее и снимите.

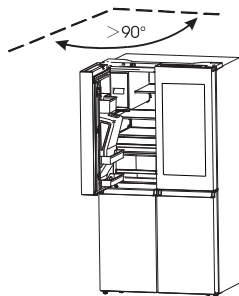

6. При необходимости открутите 2 петли с болтами с шестигранной головкой (I) шестигранным ключом (5мм). Снимите нижнюю левую дверную петлю (H).

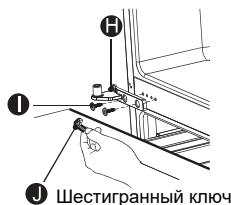

J Шестигранный ключ

Установите дверцы на место

1. Если они сняты, установите нижнюю петлю на место.
2. С помощью двух или более человек установите дверцу холодильника на нижнюю петлю.
3. Вставьте верхнюю петлю в верхнюю часть дверцы.
4. Используя три винта, снятых ранее, прикрутите верхнюю петлю к верхней части шкафа.
ПРИМЕЧАНИЕ: Только для левой дверцы: вставьте винт заземления в верхнюю петлю, снова закрепите жгут проводов, подсоедините водопроводную линию, убедитесь, что зажимы правильно подсоединены к соединителю.
5. Повторите шаги с 1 по 4, чтобы установить противоположную дверцу на место.
6. Используя три винта, открученные ранее, установите верхнюю крышку шарнира и панель управления на верхнюю часть шкафа.

Переместитесь поближе к источнику водоснабжения

⚠ ВНИМАНИЕ



Опасность пожара или взрыва

Не прокалывайте трубопровод хладагента. Внимательно следуйте инструкциям по обращению. Использовался легковоспламеняющийся хладагент. Несоблюдение этого требования может привести к смерти, взрыву или пожару.

ВАЖНО: Холодильник должен располагаться на твердой ровной поверхности, достаточно прочной, чтобы выдерживать полную загрузку холодильника.

- Перед перемещением уберите регулировочные ножки, чтобы не поцарапать пол.
- Холодильник оснащен колесиками, которые следует использовать только для перемещения вперед и назад.

ПРИМЕЧАНИЕ: Попытка передвинуть холодильник вбок может повредить пол.

Подключите подачу воды

Дозатор воды с фильтром - одна из полезных функций вашего нового прибора. С целью способствования поддержанию здоровья, фильтр для воды удаляет нежелательные частицы из вашей воды. Однако он не стерилизует и не уничтожает микроорганизмы. Для этого вам, возможно, потребуется приобрести систему очистки воды. Для правильной работы льдогенератора требуется давление воды от 30 до 125 фунтов на квадратный дюйм.

При нормальных условиях стакан объемом 200 куб.см (5,75 унции) можно наполнить примерно за 10 секунд.

Если холодильник установлен в помещении с низким давлением воды (30 фунтов на квадратный дюйм), вы можете установить подкачивающий насос для компенсации низкого давления. После подключения водопровода убедитесь, что резервуар для хранения воды внутри холодильника заполнен надлежащим образом. Для этого нажимайте на рычаг дозатора воды до тех пор, пока вода не потечет из водовыпуска.


Детали для установки водопровода

Инструменты, которые вам понадобятся:



Соединитель и обратный клапан	Седло клапана	Зажим	Винт
Крестовая отвертка	Линия подачи воды (5м)	Двусторонний соединитель	Гаечный ключ

Подключение к линии подачи воды

Соединитель и обратный клапан поставляются как одна деталь. Вам следует использовать новый соединитель, а не старый, который у вас есть. Сначала отключите основную линию подачи воды. Прикрутите переходник к подходящему водовыпускному отверстию с разъемом BSP 3/4" дюйма и затяните его с помощью гаечного ключа. Полностью вставьте линию подачи воды в обратный клапан. Затем вставьте зажим в установочный комплект, как показано на рисунке ниже.

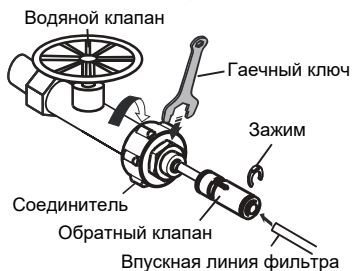



Чтобы предотвратить ослабление зажимов, удерживайте его седлом клапана. Затем с помощью винта зафиксируйте седло клапана отверткой Philips (+).

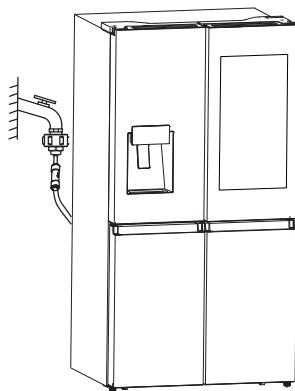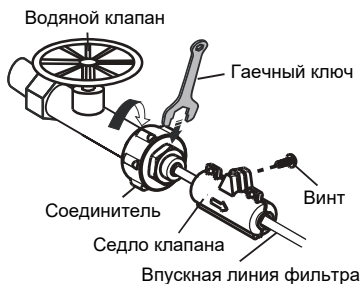

ПРИМЕЧАНИЕ:

- После подключения к линии подачи воды, пожалуйста, откройте клапан подачи воды, чтобы промыть фильтр в течение 5 минут перед использованием.
- Если основная линия подачи находится слишком далеко от холодильника, чтобы ее можно было подсоединить к входной линии фильтра, может пригодиться отдельная линия подачи воды (5м). Выходная линия фильтра для воды должна быть соединена с входной линией холодильника двусторонним соединителем. Водопроводная линия должна быть полностью вставлена в центр разъема, чтобы предотвратить утечку воды. Вставьте 2 зажима в установочный комплект, как показано на схеме, а затем убедитесь, что каждый зажим надежно удерживает линию.

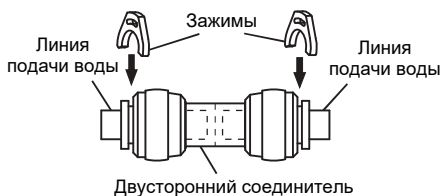

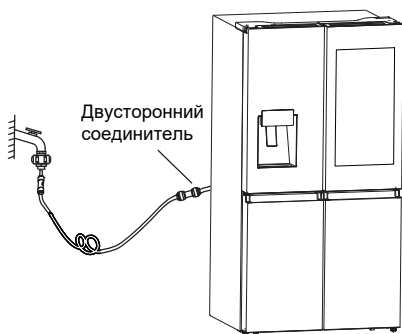

- Первоначальное потемнение воды является нормальным.
- Водопроводные линии должны быть подсоединены только к питьевой воде.
- На водопроводные линии не должны давить тяжелые предметы и они не должны слишком сильно изгибаться.
- Это нормально, что при первом подключении водопроводной линии к прибору нажатии на уровень дозатора из прибора будет доноситься звук выхлопа.

Внимание:

- После включения водяного клапана убедитесь, что во всех местах подключения водопроводных линий нет протечек. При обнаружении протечки немедленно перекройте клапан и затяните соединитель для подачи воды или полностью вставьте трубопроводы в соединитель.
- Водопроводная линия должна быть подсоединена к трубе холодной воды. Если она подсоединена к трубе горячей воды, это может привести к неисправности очистителя.
- Следует использовать новые комплекты шлангов, поставляемые с устройством, нельзя использовать старые комплекты шлангов повторно.

Завершите установку

ВНИМАНИЕ



Опасность поражения электрическим током

Подключите вилку к заземленной 3-контактной розетке.

Не вынимайте штырь заземления из вилки сетевого шнура.

Не используйте адаптер.

Не используйте удлинитель.

Несоблюдение этого требования может привести к смерти, пожару или поражению электрическим током.

1. Подключите вилку к заземленной 3-контактной розетке.


ПРИМЕЧАНИЕ: Этот холодильник начинает работать сразу после подключения к источнику питания.

2. Переместите холодильник на его конечное место установки, соблюдая рекомендуемый зазор.

При необходимости выровняйте холодильник

Для поддержания оптимальной производительности и внешнего вида, холодильник должен стоять ровно.

1. Поверните регулировочные ножки на нижней передней панели холодильника, чтобы поднять или опустить соответствующую сторону холодильника, пока холодильник не выровняется из со всех сторон.
2. Поверните обе ножки на одинаковую высоту, чтобы слегка приподнять переднюю панель холодильника. Это облегчит закрывание дверей.

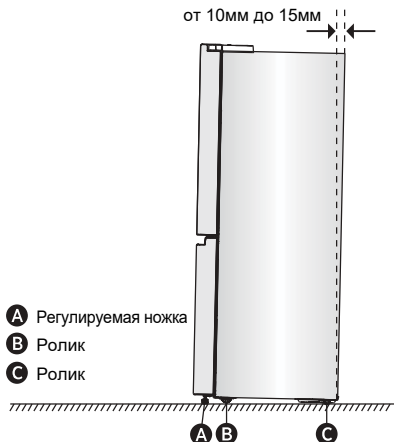


ПРИМЕЧАНИЕ: Когда кто-то нажимает на верхнюю часть холодильника, нагрузка на регулировочные ножки уменьшается. Это облегчает поворот ножек.

Поворачивайте регулируемые ножки по часовой стрелке, чтобы поднять холодильник, или против часовой стрелки, чтобы опустить холодильник. Чтобы двери закрывались автоматически, отклоните верхнюю часть холодильника назад примерно на 10-15мм. При необходимости используйте гаечный ключ для регулировки ножек.

Выровняйте дверцы (при необходимости)


Прокладки используются для выравнивания дверей, вы можете найти их в комплекте с инструкцией.

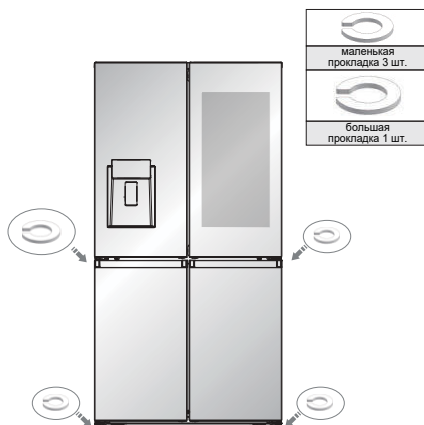

Использование холодильника

Открытие и закрытие дверцы


Обеспечение пространства для открывания дверей
Убедитесь, что перед холодильником достаточно места, чтобы можно было открывать дверцы.

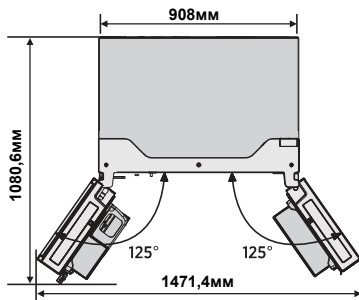


Четыре дверцы можно открывать и закрывать как по отдельности, так и вместе.

- На левой боковой дверце холодильного отделения имеется выступ.
- При закрытии левой двери стойка складывается за правую дверь, соединяя две двери.
- Температура дверной рамы регулируется,

чтобы предотвратить попадание влаги на стойку. Температура поверхности может быть теплой, что является нормальным явлением и не повлияет на работу холодильника.

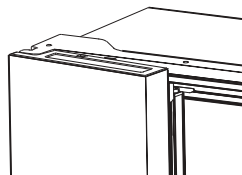

ПРИМЕЧАНИЕ: Прежде чем закрывать левую дверцу, убедитесь, что притвор загнут внутрь. Если его выдвинуть, он может повредиться при попытке закрыть дверцу.

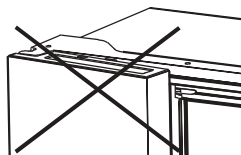


Использование элементов управления

У вашего устройства есть одна панель управления, которая находится на дверце холодильника. Используйте свой прибор в соответствии со следующими рекомендациями по управлению.

Панель управления

Панель управления показана на схеме ниже.

Примечание: В связи с постоянными модификациями нашей продукции ваш холодильник может немного отличаться.

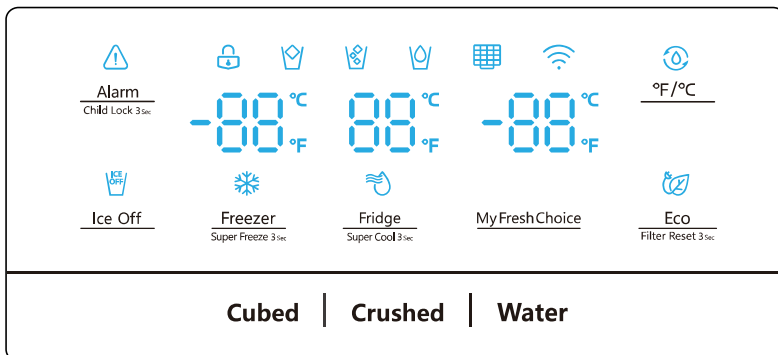

Дисплей загорится при первом подключении холодильника к сети. Однако свет автоматически выключится через 60 секунд.

Блокировка от детей и сигнализация двери

Alarm
Child Lock 3 sec

Эта кнопка служит для двух целей:

1. Блокировка от детей

Нажмите и удерживайте «Alarm» в течение 3 секунд, чтобы заблокировать всю панель управления, включая функцию дозатора. Если панель управления заблокирована, значок «» будет гореть, и ни одна из кнопок на панели управления не будет работать. Чтобы разблокировать панель управления, снова нажмите и удерживайте «Alarm» в течение 3 секунд.

2. Дверная сигнализация

Если оставить любую дверь открытой более чем на 2 минуты, сработает сигнализация. Значок «» начнет мигать, на панели управления отобразится «dF», и вы услышите звуковой сигнал. Звуковой сигнал будет звучать 3 раза в минуту и прекратится через 8 минут. В случае тревоги вы можете нажать кнопку Alarm, чтобы отменить сигнализацию двери, тогда значок «» перестанет мигать и продолжит гореть, одновременно прекратится звуковой сигнал. Также сигнализацию двери можно отключить, закрыв все двери.

В целях экономии энергии, пожалуйста, не оставляйте дверцы холодильника открытыми в течение длительного времени.

Выключение льда

Ice Off

Вы можете нажать кнопку «Ice Off» для управления льдогенератором. Когда блокировка от детей отключена, вы можете коснуться значка «Ice Off», чтобы заблокировать льдогенератор, и значок «» загорится. Если вы хотите разблокировать льдогенератор, пожалуйста,


снова коснитесь значка «Ice Off», и значок «» погаснет.

ПРИМЕЧАНИЕ: При включенном режиме «Ice Off» блокируется только льдогенератор, но не дозатор.

Регулятор температуры холодильника

Fridge
Super Cool 3 sec

При непрерывном нажатии кнопки температура будет устанавливаться в следующей последовательности.



Если вы хотите сократить время, необходимое для охлаждения продуктов в холодильнике, пожалуйста, нажмите и удерживайте эту кнопку в течение 3 секунд, загорится значок Супер охлаждение «», на дисплее отобразится значение температуры холодильника 2°C. Функция Супер охлаждение автоматически выключится через 3 часа, и температура в холодильнике возвратится к предыдущей настройке.

Когда функция Супер охлаждение включена, вы можете коснуться кнопки «Fridge», чтобы выключить ее.


ПРИМЕЧАНИЕ:

При использовании функции Супер охлаждение, когда вы нажмете кнопку «Eco», функция «Eco» будет активирована, а режим «Супер охлаждение» будет выключен.

Контроль температуры морозильной камеры

Freezer
Super Cool 3 sec

Вы можете нажать кнопку «Freezer», чтобы активировать режим управления температурой морозильной камеры. При непрерывном нажатии кнопки температура будет устанавливаться в следующей последовательности.



Нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд, загорится значок «», на дисплее отобразится значение температуры морозильной камеры -24°C.

Функция Супер заморозка позволяет быстро снизить температуру и заморозить продукты быстрее, чем обычно. Это позволяет сохранить больше витаминов и питательных веществ в свежих продуктах и продлить срок их хранения. Функция Супер заморозка автоматически отключается через 52 часа, и температура в морозильной камере возвращается к предыдущей настройке.

Когда функция Супер заморозка включена, вы можете нажать кнопку «Freezer», чтобы отключить функцию Супер заморозка. Функция Супер заморозка используется для выполнения предварительной заморозки и быстрой заморозки последовательно в морозильной камере. Эта функция ускоряет замораживание свежих продуктов и, в то же время, защищает уже хранящиеся продукты от нежелательного нагрева.




Чтобы заморозить свежие продукты, активируйте функцию Супер заморозка по крайней мере за 24 часа до того, как помещать продукты для предварительной заморозки

ПРИМЕЧАНИЕ:

При включении функции Супер заморозка при нажатии кнопки «Есо» активируется функция «Есо», а режим Супер заморозка выключается.

MyFreshChoice Регулятор температуры Мои свежие продукты

Вы можете нажать кнопку «My Fresh Choice», чтобы активировать режим регулирования температуры в трансформируемом отделении. При непрерывном нажатии кнопки температура будет устанавливаться в следующей последовательности.



Управление дозатором

При включенной блокировке от детей дозатор работать не будет. Когда блокировка от детей отключена, вы можете нажать кнопку «Cubed» или «Crushed», чтобы выбрать тип льда для дозирования, а нажатие кнопки «Water» активирует режим подачи воды. Если вы выберете функцию Кубиками, значок «» будет подсвечен, выберите функцию Дробленный, значок «» будет подсвечен, а значок «» будет подсвечиваться при выборе функции Вода.



°F/°C

В разблокированном состоянии нажмите кнопку °F/°C для переключения между единицами измерения по Цельсию и Фаренгейту. По умолчанию используется отображение по Цельсию. При переключении на Фаренгейт будет гореть значок «».



Filter Reset 3 sec

Экономия энергии

Вы можете нажать эту кнопку, чтобы включать и выключать режим экономии энергии. При включении режима экономии энергии загорается значок эко «».

Температура в холодильнике автоматически устанавливается на 6°C, а в морозильной камере - на -17°C.

Если режим энергосбережения выключен, значок «» погаснет, и настройка температуры вернется к предыдущему значению.



Фильтр для воды

Состояние фильтра для воды рассчитывается главной панелью управления и передается на панель дисплея. При первом включении питания и поступлении воды в фильтр состояние фильтра рассчитывается на уровне 99%. Когда состояние фильтра для воды падает до 15%, загорается значок «». Когда состояние фильтра достигнет 10%, значок «» начнет мигать, пользователю необходимо заменить фильтр и нажать кнопку экономии энергии в течение 3 секунд, чтобы сбросить состояние фильтра для воды. Затем состояние фильтра будет пересчитано до 99%.

Демонстрационный режим


Демонстрационный режим предназначен для демонстрации в магазине и предотвращает образование холодного воздуха в холодильнике. В режиме охлаждения может показаться, что холодильник работает, но не вырабатывает холодный воздух. Индикаторы на панели управления будут показывать «OF». Чтобы отменить этот режим, нажмите и удерживайте кнопку «Alarm» и «°F/°C» одновременно в течение 3 секунд, после чего раздастся продолжительный звуковой сигнал.

Руководство пользователя:

- Полоса(ы) частот передачи и максимально допустимая мощность передачи в полосе(-ах) рабочих частот: 2400–2483,5МГц, меньше или равно 20дБм. 5150–5350МГц, меньше или равно 23дБм. 5745–5825МГц, меньше или равно 33дБм.
- Данное оборудование следует устанавливать и эксплуатировать на расстоянии не менее 20см между излучателем и вашим телом.


Использование 21-дюймового дисплея

21-дюймовый дисплей объединяет такие технологии, как интеллектуальное облако, Интернет вещей и большие данные, и обладает такими функциями, как интеллектуальный контроль льда и управление продуктами питания.

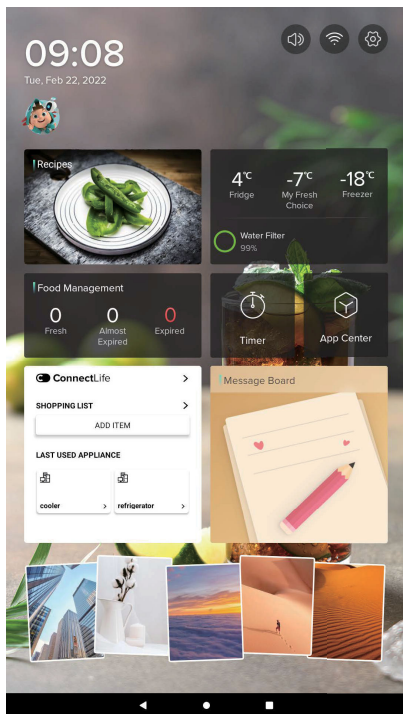


Для включения/выключения дисплея

1. Вы можете нажать «ON», чтобы включить дисплей.




2. Если дисплей вам не нужен, вы можете нажать «OFF», чтобы выключить дисплей.



Интерфейс управления холодильником

Интерфейс управления холодильником напоминает пользователю о состоянии каждой зоны холодильника и позволяет устанавливать температуру в каждом отделении холодильника с помощью трех режимов Эко, Супер охлаждение и Супер Заморозка.

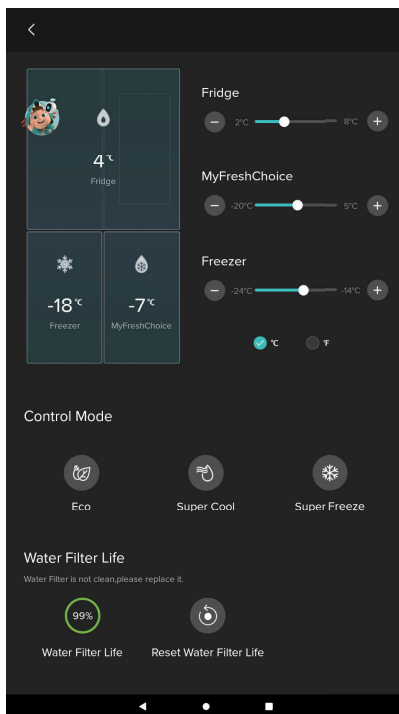

Управление продуктами питания

Функция управления продуктами питания отображает список ингредиентов и статус ингредиентов в каждом отсеке, и пользователь может вручную редактировать часть информации об ингредиентах.



Приложение ConnectLife

Приложение ConnectLife можно бесплатно загрузить из Apple App Store или Google Play Store.



ПРИМЕЧАНИЕ:

Поскольку приложение продолжает обновляться, пожалуйста, ознакомьтесь с фактическим интерфейсом отображения.

Особенности

В этом разделе рассказывается, как использовать большинство полезных функций. Мы рекомендуем вам внимательно прочитать их перед использованием прибора.

Важная информация, которую следует знать о стеклянных полках и крышках:

Не мойте стеклянные полки или крышки теплой водой, когда они охлаждены. Полки и крышки могут разбиться при резких перепадах температуры или ударах и столкновениях. Закаленное стекло разбивается на множество мелких осколков размером с гальку. Это нормально. Стеклянные полки и крышки тяжелые. Снимайте их обеими руками, чтобы не уронить.



1. Холодильник

ВАЖНО: Чтобы избежать повреждения дверей, убедитесь, что все полки и выдвижные ящики полностью задвинуты в холодильник, прежде чем закрывать дверцу.

Регулируемые полки

Высоту полок можно регулировать в соответствии с вашими потребностями в хранении.

1. Чтобы снять полку, осторожно поднимите ее вверх, а затем потяните вперед, пока конец полки не пройдет через направляющую.

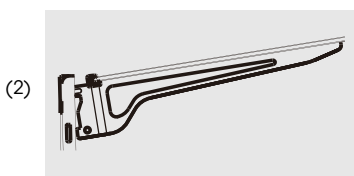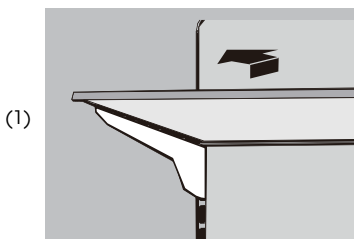

2. Чтобы установить полку на место, аккуратно задвиньте полку обратно в холодильную камеру и опустите полку на направляющую.

2. Съемные дверные ящики


Ящики, расположенные в середине дверцы, регулируются.

Для снятия и замены дверного контейнера:


1. Возьмитесь руками за обе стороны контейнера и поднимите вверх.

2. Вытяните дверной контейнер.

3. Установите на место дверной контейнер, вставив его над опорой и нажав, чтобы он защелкнулся.

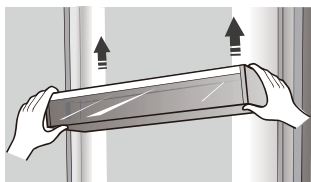

3. Извлечение/замена морозильного ящика

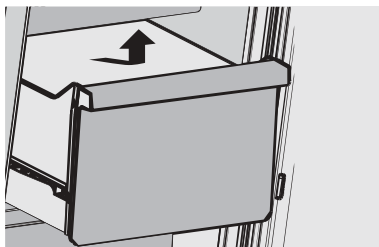


Чтобы извлечь/заменить морозильный ящик:

1. Выдвиньте ящик на максимальное выдвижение.
2. Поднимите, чтобы вынуть выдвижной ящик.
3. Повторите шаги 1 и 2, чтобы установить выдвижной ящик на место.

4. Приготовление холодной воды и льда


Нажмите кнопку соответствующего типа льда или воды, чтобы выбрать что вы хотите получить.

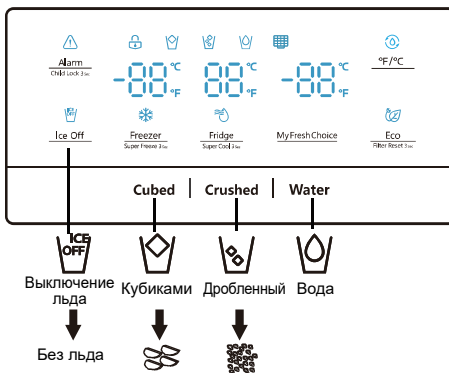

ПРИМЕЧАНИЕ: Качество вашего льда будет соответствовать качеству воды, подаваемой в льдогенератор. Не подключайте льдогенератор к системе подачи мягкой воды. Химические вещества для смягчения воды (например, соль) могут повредить детали льдогенератора и привести к получению льда низкого качества. Если невозможно избежать подачи мягкой воды, убедитесь, что устройство для смягчения воды работает должным образом и находится в хорошем состоянии.


Подача холодной воды

Дозатор воды расположен в дверце холодильника. Чтобы набрать воду, нажмите кнопку подачи воды. Затем переместите стакан вниз к рычагу дозатора (А) в рекомендуемое положение и нажмите на него.

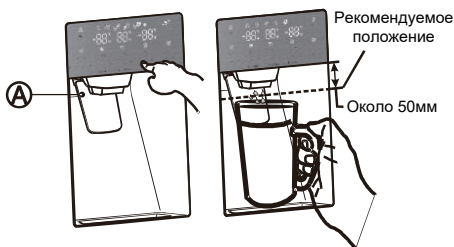

Приготовление льда

Чтобы получить лед, нажмите кнопку льда в кубиках или дробленного льда, в зависимости от потребности. Затем опустите стакан к рычагу дозатора в рекомендуемом положении и нажмите на него.

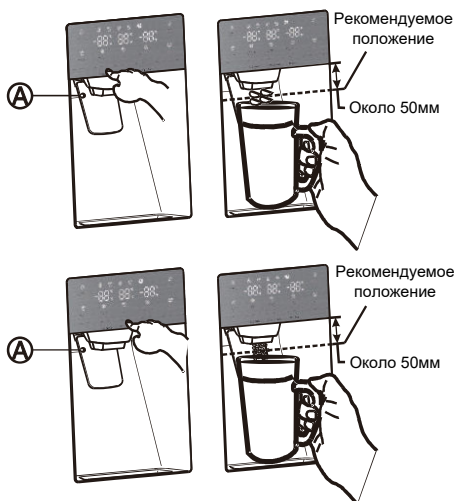

Приготовление льда

• Чтобы после установки наполнить ведро для льда до максимальной емкости, выполните следующие действия:

1. Дайте холодильнику поработать и охладиться в течение 24 часов (или 1 полного дня). Подождите 24 часа, чтобы льдогенератор охладился должным образом.
2. Насыпьте в стакан от 4 до 6 кубиков льда.
3. Через 8, а затем 16 часов насыпьте полный стакан льда.

Внимание:

Не кладите продукты в ведро для льда. Если вы храните продукты в ведре для льда, они могут попасть в льдогенератор, когда вы открываете или закрываете дверцу, что может привести к повреждению льдогенератора.

Обратите внимание, что кубики льда из ведерка для льда могут рассыпаться по выдвижному ящику. В этом случае обязательно уберите кубики льда, выпавшие в выдвижной ящик.

- При отключении питания кубики льда могут

растаять, а затем застыть вместе при повторном включении питания, что приведет к остановке работы дозатора.

• Чтобы предотвратить эту проблему, после отключения питания выньте ведро для льда и остатки льда или воды.

Примечание:

• Не нажимайте рычаг дозатора воды вперед, если под ним нет стакана, так как это может привести к проливанью воды.

• Во избежание утечки холодного воздуха из корпуса держите дозатор воды неподвижно установленным, даже если он не используется.

Использование функции отключения льда





При выборе режима отключения льда, извлеките все кубики льда из ведерка.

Если вы оставите кубики льда в ведре, они могут слипнуться, что затруднит их извлечение.

Сначала откройте дверцу на максимальный угол.

Затем приподнимите ведро со льдом и потяните его прямо в направлении, указанном стрелкой.

Чтобы вставить ведро для льда, сильно задвиньте его назад. Если ведро не входит, поверните спираль на 90 градусов (см. последнюю иллюстрацию справа ниже) и повторите попытку.

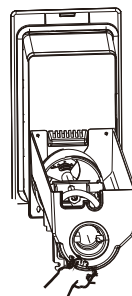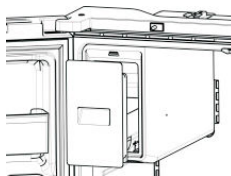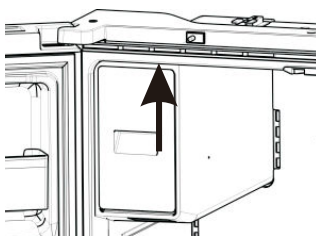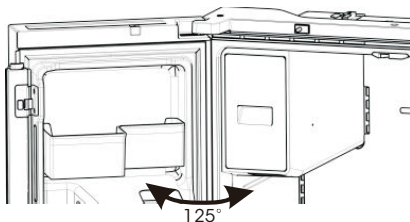

ПРИМЕЧАНИЕ:

- При работающем холодильнике внутри ведерка для льда очень холодно. Не заглядывайте глубоко в ведро для льда.
- Используйте только льдогенератор, входящий в комплект поставки холодильника. Подачу воды в этот холодильник должен устанавливать только квалифицированный специалист.
- Для правильной работы льдогенератора требуется давление воды от 30 до 125 фунтов на квадратный дюйм.
- Когда пользователь отключается от холодильника, необходимо извлечь лед из морозильника.

Перед тем как идти в отпуск

Если у вас намечен длительный отпуск или деловая поездка и вы не будете пользоваться дозаторами воды или льда в течение длительного времени:

1. Закройте водяной клапан. В противном случае может произойти утечка воды.
2. Уберите всю еду.
3. Отключите холодильник от электросети.
4. Вытрите излишки влаги изнутри и оставьте дверцы открытыми. В противном случае могут появиться неприятный запах и плесень.

Внимание:


- Не опускайте пальцы, кисти рук или любые другие неподходящие предметы в желоб или ведро льдогенератора. Это может привести к человеческим травмам или материальному ущербу.
- Никогда не засовывайте пальцы или какие-либо другие предметы в отверстие дозатора. Это может привести к травмам.
- Не пытайтесь разбирать льдогенератор.
- Не мойте и не опрыскивайте ведро для льда водой, пока оно находится в холодильнике. Извлеките его для очистки.

Замутнение воды

Вся вода, подаваемая в холодильник, проходит через фильтр, который является фильтром для щелочной воды. В процессе фильтрации давление воды, вытекшей из фильтра, увеличивается, и вода насыщается кислородом и азотом. Когда эта вода вытекает, давление резко падает, и кислород и азот становятся перенасыщенными, что приводит к образованию пузырьков газа. Вода может временно выглядеть туманной или мутноватой из-за этих пузырьков кислорода. Через несколько секунд вода будет выглядеть прозрачной.

Очистка

После использования в течение некоторого времени вода, скопившаяся в приемном резервуаре, может переполниться, поэтому вам следует регулярно протирать его сухим полотенцем, чтобы избежать попадания воды на пол.



Приемный резервуар

ПРИМЕЧАНИЕ:

В случае попадания пыли или других загрязняющих веществ, подачи воды с


неприятным запахом и т.д. детали дозатора воды следует тщательно очистить.

5. Замена фильтра для воды


Осторожность

Пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя для правильного обслуживания и эксплуатации. Если за устройством не ухаживать и не эксплуатировать его в соответствии с инструкцией по эксплуатации, существует риск попадания загрязняющих веществ. Чтобы пить самую свежую и чистую воду из холодильника, вовремя меняйте фильтр. Чтобы заменить фильтр для воды, выполните следующие действия:


1. Отключите подачу воды. Затем потяните ручку под крышкой наружу, чтобы открыть крышку.

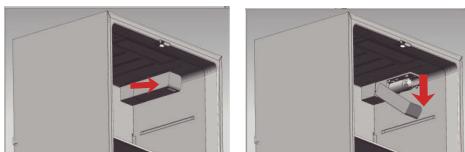

2. Потяните фильтр для воды вниз и поверните его примерно на 90° против часовой стрелки, чтобы вынуть. При разборке фильтра следите за тем, чтобы головка фильтра была наклонена вверх, чтобы избежать утечки воды из передней части фильтра. Капли воды, попавшие в крышку, следует немедленно очистить.

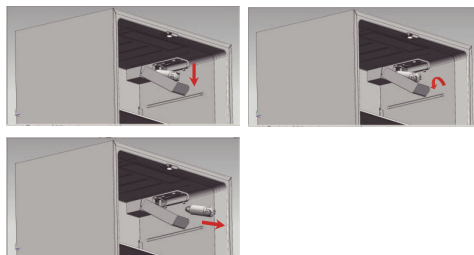

3. Вставьте новый фильтр для воды в отверстие и одновременно поверните его примерно на 90° по часовой стрелке до упора.

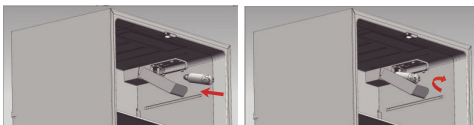

4. Поднимите фильтр для воды, установите крышку в горизонтальное положение и нажимайте на нее, пока она не зафиксируется.





5. Снова включите подачу воды.

ПРИМЕЧАНИЕ: После включения подачи воды необходимо проверить наличие утечек. При возникновении утечек повторите описанные выше шаги 1-5. Если утечки продолжаются, пожалуйста, прекратите его использование и обратитесь в службу технической поддержки.

6. Промойте фильтр в течение 5 минут перед использованием.

После установки фильтра для воды удалите все остатки в водопроводной линии.

1. Включите основное водоснабжение и подайте воду из водопроводной линии.

2. Дайте воде стечь через дозатор, пока она не станет прозрачной (примерно через 6-7 минут). Это очистит систему водоснабжения и удалит воздух из трубопроводов.

3. В некоторых домашних хозяйствах может потребоваться дополнительная промывка.

4. Откройте дверцу холодильника и убедитесь, что из фильтра для воды не вытекает вода.

Примечание:

- Обязательно тщательно промойте дозатор, в противном случае из дозатора может капать вода. Это означает, что в трубопроводе еще есть воздух.

Подача воды с обратным осмосом важна:

Давление воды, поступающей из системы обратного осмоса на впускной клапан холодильника, должно составлять от 30 до 125 фунтов на квадратный дюйм (от 207 до 862кПа). Если к вашему источнику холодного водоснабжения подключена система обратного осмоса, давление воды в системе обратного осмоса должно составлять минимум 40-60 фунтов на квадратный дюйм (276-414кПа). Если давление воды в системе обратного осмоса составляет менее 40-60 фунтов на квадратный дюйм (276-414кПа):

- Проверьте, не засорен ли фильтр для удаления осадка в системе обратного осмоса. При необходимости замените фильтр.
- Дайте резервуару для хранения в системе обратного осмоса наполниться после интенсивного использования.
- Если в вашем холодильнике установлен фильтр для воды, он может дополнительно снизить давление воды при использовании в сочетании с системой обратного осмоса. Снимите фильтр для воды.

6. Использование холодильного отделения

Холодильное отделение подходит для хранения овощей и фруктов. Продукты, находящиеся внутри, должны быть упакованы для хранения, чтобы избежать потери влаги или проникновения запаха в другие продукты.


Осторожность

Никогда не закрывайте дверцу холодильника при выдвинутых полках, разделителях и/или телескопических направляющих. Это может повредить как их, так и холодильник.

Дверные корзины


Холодильное отделение снабжено несколькими различными дверными корзинами, которые подходят для хранения жидких консервов, напитков в бутылках и упакованных продуктов питания. Чтобы снять дверные корзины (А), просто поднимите стойки вверх и вытяните их прямо наружу.

Чтобы переместить дверные корзины (А), задвиньте их выше нужного положения и нажмите вниз до упора.

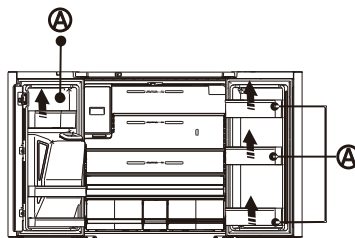

Чтобы снять дверные корзины (В), выньте правую сторону корзин, приподняв ее под углом вдоль направляющей, а затем выньте левую сторону, потянув ее по направлению от двери.

Чтобы переместить дверные корзины (В), задвиньте их на прежнее место и нажимайте до тех пор, пока они не встанут на место.

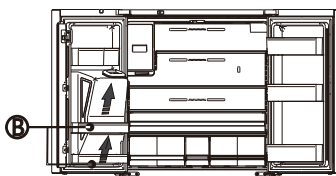

Внимание:

Не кладите в корзины слишком много тяжелых предметов. Прежде чем поднимать дверную полку вертикально, пожалуйста, выньте продукты.

Стеклопальные полки

Чтобы снять стеклопальные полки, наклоните переднюю часть полки, показанную на стр. 22 (1), и поднимите ее вертикально, как показано на стр. 22 (2). Затем вытяните полку.

Общая информация по использованию

- При первом включении холодильника после периода неиспользования дайте холодильнику остыть не менее 2 часов, прежде чем добавлять продукты.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия хранящимися продуктами.

- Храните продукты так, чтобы воздух мог свободно циркулировать вокруг них.
 - Хорошо накройте или заверните в пленку хранящиеся продукты, чтобы избежать передачи запахов.
 - После размораживания качество продуктов быстро ухудшится. Размороженные продукты не следует замораживать повторно.
 - В морозильном отделении не следует хранить напитки в бутылках или консервы. Бутылки и банки могут взорваться.
- Во избежание загрязнения пищевых продуктов соблюдайте следующие инструкции:
- Открытие дверцы на длительное время может привести к значительному повышению

- температуры в камерах прибора.
- Регулярно очищайте поверхности, которые могут соприкасаться с пищевыми продуктами, и доступные дренажные системы.
 - Храните сырое мясо и рыбу в подходящих контейнерах в холодильнике, чтобы они не соприкасались с другими продуктами и не капали на них.
 - Двухзвездочные отсеки для замороженных продуктов подходят для хранения предварительно замороженных продуктов, хранения или приготовления мороженого и приготовления кубиков льда.
 - Отделения с двумя звездами не подходят для замораживания свежих продуктов.

Порядок	Тип отсеков	Целевая температура хранения: [°C]	Соответствующее питание
1	Холодильник	+2~+8	Яйца, приготовленная пища, упакованная пища, фрукты и овощи, молочные продукты, пирожные, напитки и другие продукты не подходят для замораживания.
2	(****)*-Морозильник	≤ -18	Морепродукты (рыба, креветки, моллюски), пресноводные аквапродукты и мясные продукты (рекомендуется на 3 месяца, чем дольше срок хранения, тем хуже вкусовые и питательные свойства), пригодные для замороженных свежих продуктов.
3	***-Морозильник	≤ -18	Морепродукты (рыба, креветки, моллюски), пресноводные водные продукты и мясные продукты (рекомендуется 3 месяца, чем дольше срок хранения, тем хуже вкус и питательная ценность), не подходят для замороженных свежих продуктов.
4	** -Морозильник	≤ -12	Морепродукты (рыба, креветки, моллюски), пресноводные водные продукты и мясные продукты (рекомендуется на 2 месяца, чем дольше срок хранения, тем хуже вкус и питательная ценность), не подходят для замороженных свежих продуктов.
5	*-Морозильник	≤ -6	Морепродукты (рыба, креветки, моллюски), пресноводные водные продукты и мясные продукты (рекомендуется на 1 месяц, чем дольше срок хранения, тем хуже вкус и питательная ценность), не подходят для замороженных свежих продуктов.
6	0-звезд	-6~0	Свежая свинина, говядина, рыба, курица, некоторые фасованные полуфабрикаты и др. (рекомендовано употребить в тот же день, желательно не позже, чем через 3 дня). Частично инкапсулированные обработанные пищевые продукты (незамораживаемые продукты)
7	Охлаждение	-2~ +3	Свежая/замороженная свинина, говядина, курица, пресноводные продукты из водной среды и т. д. (7 дней при температуре ниже 0°C и выше 0°C рекомендуется к употреблению в течение этого дня, желательно не более 2 дней). Морепродукты (менее 0°C в течение 15 дней, не рекомендуется хранить при температуре выше 0°C).
8	Свежие продукты	0~ +4	Свежая свинина, говядина, рыба, курица, приготовленная пища и т. д. (рекомендуется употреблять в течение одного дня, желательно не более 3-х дней)
9	Вино	+5~ +20	Красное вино, белое вино, игристое вино и т. д.

ПРИМЕЧАНИЕ: пожалуйста, храните разные продукты в соответствии с отсеками или целевой температурой хранения купленных вами продуктов.
Если холодильный прибор долгое время

остаётся пустым, выключите его, разморозьте, очистите, высушите и оставьте дверцу открытой во избежание образования плесени внутри прибора.
Регулярно проверяйте соответствие требованиям.

Уход за холодильником

Очистка

Как холодильная, так и морозильная камеры размораживаются автоматически. Тем не менее, чистите обе секции примерно раз в месяц, чтобы избежать образования неприятных запахов.

Немедленно вытирайте пролитые жидкости. Во избежание распространения запаха и высыхания продуктов плотно заворачивайте их.

ВНИМАНИЕ



Опасность взрыва



Используйте негорючие чистящие средства. Несоблюдение этого требования может привести к смерти, взрыву или пожару.

ВАЖНО:

- Не используйте агрессивные химикаты, аммиачный хлорный отбеливатель, концентрированные моющие средства, растворители, абразивные материалы или металлические губки для чистки холодильника внутри или снаружи. Они могут повредить и/или обесцветить отделку холодильника.
- Не используйте теплую воду для мытья стеклянных полок, пока они холодные. Стекло может разбиться при резких перепадах температуры.

Чистка частей полки

- При чистке частей полки снимите нижние части полки и расположите их горизонтально. Спереди или сзади, чтобы предотвратить падение опоры полки.
- Если части полки расположены под углом, их боковые стороны будут касаться пола. Если усилие, прилагаемое для чистки, будет слишком сильным, держатель полки может отвалиться.

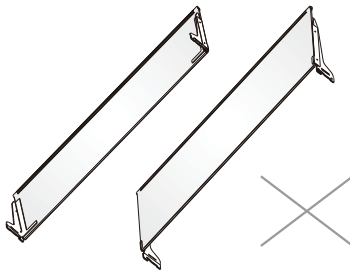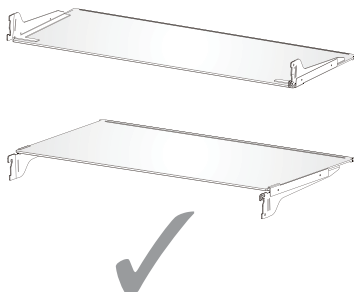

ВНИМАНИЕ



Опасность поражения электрическим током

Перед чисткой отключите прибор от сети или отключите питание.

Несоблюдение этого требования может привести к смерти, поражению электрическим током или травмам.

1. Отключите холодильник от сети или электропитания.
2. Очистите внутреннюю часть.
Тщательно вымойте вручную, прополощите и высушите съемные детали и внутренние поверхности. Используйте чистую губку или мягкую ткань и мягкое моющее средство в теплой воде.
3. Очистите уплотнители дверей (прокладки).
Грязный или липкий уплотнитель двери может прилипнуть к корпусу и порваться при открытии двери.
Используя мягкую ткань и раствор мягкого моющего средства в теплой воде, вымойте уплотнители двери вручную. Промойте чистой водой и тщательно высушите.
4. Очистите наружные поверхности.
Вымойте наружные поверхности чистой мягкой тканью или губкой с мягким моющим средством в теплой воде. Промойте поверхности чистой теплой водой и немедленно высушите, чтобы избежать появления пятен от воды.
5. Подключите холодильник к розетке или снова подключите питание.

Освещение

ВАЖНО: Ваш холодильник оснащен светодиодной подсветкой. Эти лампы рассчитаны на длительный срок службы вашего холодильника. Однако, если лампы перестанут работать, обратитесь за заменой к квалифицированному специалисту.

Примечание:

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности G.

Уход во время отпуска и переезда

Отпуск

Если Вы решите оставить холодильник включенным во время вашего отсутствия:

1. Используйте все скоропортящиеся продукты и заморозьте другие продукты.

Если вы решите выключить холодильник перед уходом:

1. Достаньте все продукты из холодильника и морозильной камеры.
2. Отключите холодильник от сети или отключите питание.
3. Очистите холодильник, протрите его и хорошо высушите.
4. Прикрепите резиновые или деревянные планки скотчем к верхним частям двух дверей и оставьте их открытыми на достаточное расстояние, чтобы впустить воздух. Это предотвратит появление запаха и плесени.

Перемещение



ВНИМАНИЕ



Опасность пожара или взрыва

Не прокалывайте трубопровод хладагента. Внимательно следуйте инструкциям по обращению. Использовался легковоспламеняющийся хладагент. Несоблюдение этого требования может привести к смерти, взрыву или пожару.

ВАЖНО: При перемещении холодильника соблюдайте осторожность, чтобы не повредить трубки хладагента или не увеличить риск утечки.



ВНИМАНИЕ

Опасность, связанная с избыточным весом

Для перемещения и установки холодильника используйте двух или более человек. Невыполнение этого требования может привести к травме спины или другим повреждениям.

При перемещении холодильника в новый дом выполните следующие действия, чтобы подготовить его к перемещению.

1. Достаньте все продукты из холодильника и упакуйте все замороженные продукты в сухой лед.
2. Отключите холодильник от сети.
3. Тщательно очистите, протрите и высушите.
4. Выньте все съемные детали, хорошо заверните их и заклейте скотчем, чтобы они не смещались и не ударились при перемещении.

5. Поднимите выравнивающие ножки, чтобы они не царапали пол. Смотрите раздел «Выровняйте холодильник».
6. Заклейте дверцы скотчем и прикрепите шнур питания к задней стенке холодильника. Когда вы приедете в свой новый дом, поставьте все на место и ознакомьтесь с разделом «Инструкции по установке» для получения инструкций по подготовке.

Повторная установка/использование холодильника

Если холодильник находился в горизонтальном или наклонном положении в течение какого-либо периода времени, подождите 4 часа, прежде чем включать его в розетку, чтобы масло осело в компрессоре.

1. Очистите холодильник. См. «Очистка».
2. Установите холодильник в нужное место и выровняйте его. См. «Инструкции по установке».



ВНИМАНИЕ



Опасность поражения электрическим током

Подключите вилку к заземленной 3-контактной розетке.

Не вынимайте штырь заземления из вилки сетевого шнура.

Не используйте адаптер.

Не используйте удлинитель.

Несоблюдение этого требования может привести к смерти, пожару или поражению электрическим током.

3. Подключите вилку к заземленной 3-контактной розетке.

Устранение неисправностей

Сначала попробуйте предложенные здесь решения, чтобы избежать ненужных затрат на вызов сервисной службы.

Эксплуатация холодильника

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА (Ы)	РЕШЕНИЕ
Холодильник не работает	Холодильник отключен от сети.	Подключите холодильник к заземленной 3-контактной розетке.
	Сработал или выключился выключатель, или перегорел предохранитель.	Перезагрузите/включите выключатель или замените предохранитель.
	Холодильник находится в режиме размораживания.	Дождитесь окончания цикла размораживания и перезапуска системы охлаждения.
Компрессор холодильника работает часто или в течение длительного времени Примечание: Этот холодильник рассчитан на более длительную работу при меньшем потреблении энергии.	Сначала подключите холодильник к розетке.	Это нормально. Дайте холодильнику охладиться в течение 24 часов.
	Вы добавили теплые продукты или большое количество продуктов	Это нормально.
	Дверца оставлена открытой или холодильник не выровнен.	Убедитесь, что какой-либо предмет не препятствует закрытию дверцы. Выворачивайте холодильник. Смотрите раздел «Выворачивайте холодильник».
	Жаркая погода или частые открывания.	Это нормально.
	Установите регулятор температуры на самый холодный режим.	Установите температуру на более теплый режим.
В холодильнике плохо пахнет	Продукты не запечатаны или не упакованы должным образом.	Запечататайте упаковку повторно. Поместите открытую коробку с пищевой содой в холодильник, заменяйте каждые 3 месяца.
	Внутреннюю часть необходимо очистить.	Очистите внутреннюю часть. См. «Очистка».
	Продукты хранятся слишком долго.	Утилизируйте испорченные продукты.
Индикатор не загорается	Холодильник отключен от сети.	Подключите холодильник к заземленной 3-контактной розетке.
	Светодиод перегорел.	Обратитесь к квалифицированному специалисту для замены перегоревшего светодиода.
Дверцы закрываются неправильно	Холодильник не выровнен.	Смотрите раздел «Выворачивайте холодильник».
	Что-то мешает закрытию двери.	Проверьте, нет ли препятствий, и устраните их.
Вибрация или дребезжание	Холодильник стоит на полу не ровно.	Смотрите раздел «Выворачивайте холодильник».
Звук в норме	Звучит так, как-будто из холодильника течет вода.	Хладагент, протекающий по трубопроводам, будет издавать этот звук при запуске и остановке компрессора. Холодильник оснащен автоматической системой размораживания. Этот звук будет издавать размороженная вода.
	Гудящие или жужжащие звуки	Компрессор и вентиляторы, используемые для циркуляции холодного воздуха, могут издавать этот звук. Если холодильник не выровнен, звук будет громче.
	Звуки потрескивания или щелканья	Этот звук издают внутренние детали, которые сжимаются и расширяются в ответ на изменение температуры.
	Хлопающий звук	Может возникать при автоматическом размораживании.

Технические характеристики

модель	RQ760N4IF1
Номинальное напряжение/частота, В/Гц	220~240/50
Номинальный ток, А	1.4
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Хладагент и его масса, гр	R600a, 72гр
Изоляция	Циклопентан
Вес нетто, кг	139
Ширина/ Глубина/ Высота, мм	914*725*1785
Объем брутто общий, л	640
Полезный объем, л	536
Класс энергоэффективности	A+
Уровень энергопотребления в год, кВт/год	438
Климатический класс	SN,N,ST,T
Замораживающая способность за сутки, кг/сут	6
Максимальный уровень шума,дБ	43
Максимальное время сохранения замораживающей способности при сбое в электропитании, ч	16

Торговая марка	Hisense
Тип продукции	Холодильник-морозильник
Изготовитель	Gorenje gospodinjiski aparati, d.o.o. (Gorenje, d.o.o.) - Partizanska Cesta 12, 3320
Импортер	ООО «Горенье БТ» РФ, 119180, Москва, Якиманская набережная, д. 4, ст
Срок службы	7 лет
Сервисное обслуживание	Обслуживанием бытовой техники занимаются авторизованные сервисные центры. Список сервисных центров можно найти на сайте ru.hisense.com и по запросу в информационный центр по телефону 8 800 510 99 99 (звонок по России бесплатный)

EAC

Сделано в

Температура и влажность

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА (Ы)	РЕШЕНИЕ
Холодильник или морозильная камера слишком теплые	Регулятор температуры установлен недостаточно низко.	Установите температуру в камере на более холодную; подождите 24 часа, чтобы температура отрегулировалась.
	Вы часто открываете дверцы или оставляете их открытыми.	Ограничьте количество открываний дверей для поддержания внутренней температуры. Убедитесь, что какой-либо предмет не препятствует закрытию дверцы.
	Недавно были добавлены горячие продукты.	Дайте продуктам и холодильнику время остыть.
	Расстояние между задней стенкой холодильника и стеной слишком маленькое.	Оставьте расстояние в 5 см между задней стенкой холодильника и стеной.
	Предметы, расположенные в задней части отделений, препятствуют надлежащему воздушному потоку.	Храните продукты только внутри стеклянных полок; не ставьте продукты вплотную к стенкам отделений или непосредственно перед вентиляционными отверстиями.
В холодильнике или морозильной камере слишком холодно	Регулятор температуры установлен на слишком низкую температуру.	Установите температуру в камере на следующий более теплый режим; подождите 24 часа, чтобы температура отрегулировалась.
Влага снаружи/внутри холодильника	Высокая влажность	Это нормально в периоды повышенной влажности. Высушите поверхность и установите температуру на чуть более низкую.
	Вы часто открываете дверцы или оставляете их открытыми.	Держите дверцу закрытой. Убедитесь, что какой-либо предмет не препятствует закрытию дверцы. Выровняйте холодильник. Смотрите раздел «Выровняйте холодильник».
	В холодильнике находится открытая емкость с водой.	Накройте или герметично закройте емкость
Иней или кристаллы льда на замороженных продуктах	Вы часто открываете дверцы морозильной камеры или оставляете их открытыми.	Ограничьте количество открываний дверей для поддержания внутренней температуры. Убедитесь, что какой-либо предмет не препятствует закрытию дверцы.
	Холодильник не выровнен.	Выровняйте холодильник. Смотрите раздел «Выровняйте холодильник».
	Предметы блокируют вентиляционные отверстия морозильной камеры и препятствуют нормальному поступлению воздуха.	Отодвиньте предметы от задней стенки.
Продукты замораживаются в холодильнике	Продукты расположены слишком близко к вентиляционному отверстию.	Отодвиньте предметы от задней и верхней стенок холодильника.
	Регулятор температуры установлен на слишком низкую температуру.	Установите более высокую температуру.

Hisense

life reimagined

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

Осы жабдықты пайдалануды бастау алдында осы Нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және кейін қолдану үшін оны сақтап қойыңыз.

RQ760N4IFE

KZ

Қазақстан

Hisense таңдағаныңыз үшін рахмет. Жаңа тоңазытқышты пайдалану сіздің жаныңызға жайлылық сыйлайтынына сенімдіміз. Бірақ, аспапты қолдануға бастамас бұрын, біз сізге өнімді қолдану туралы мәліметтерді толық оқуға санамыз. Мына мануалды келесі пайдалануды қалайтының ескертпеңіз.

Мазмұны

ТОҢАЗЫТҚЫШ ҚАУІПСІЗДІГІ.....	3
БӨЛІМДЕР МЕН ЕРЕКШЕЛІКТЕР.....	11
ОРНАТУ ТАЛАПТАРЫ.....	12
Орналасу орнының талаптары.....	12
Электр талаптары.....	12
ОРНАТУ НҰСҚАУЛАРЫ.....	13
Тоңазытқышты бумадан алу.....	13
Орнату позициясы.....	13
Есікті шешу.....	13
Сумен жабдықтау қасына көшіңіз.....	14
Су берілісін қосыңыз.....	15
Орнатуды аяқтаңыз.....	16
Деңгейдегі тоңазытқышты.....	16
Есіктерді тегістеңіз.....	16
ТОҢАЗЫТҚЫШТЫ ҚОЛДАНУ.....	17
Есіктерді ашу және жабу.....	17
Басқару элементтерін қолдану.....	18
21-дюймдік дисплейді қолдану.....	20
Атқаратын қызметтері.....	22
Қолдану туралы жалпы ақпарат.....	25
ТОҢАЗЫТҚЫШ КҮТІМІ.....	27
Тазалау.....	27
Жарық.....	27
Демалыс және көшу бойынша күтім.....	28
Тоңазытқышты қайта орнату/қайта қолдану.....	28
ПРОБЛЕМА ШЕШУ.....	29

Тоңазытқыш қауіпсіздігі

Сіздің қауіпсіздігіңіз және басқа адамдардың қауіпсіздігі өте маңызды.

Біз осы нұсқаулықта және құрылғыңызда көптеген маңызды қауіпсіздік хабарламалармен қамтамасыз еттік. Барлық қауіпсіздік хабарламаларын әрқашан оқып, орындаңыз.



Бұл қауіпсіздікті ескерту белгісі.

Бұл таңба сізді және басқа адамдарды өлтіруі немесе зақымдауы мүмкін ықтимал қауіптер туралы ескертеді. Қауіпсіздік туралы барлық хабарламалар қауіпсіздік туралы ескерту таңбалары немесе «ҚАРЖЫЛЫҚ», «ЕСКЕРТУ» немесе «НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ» деген сөздермен бірге жүреді.

Бұл сөздердің мағынасы:

ҚАРЖЫЛЫҚ

Тікелей қауіпті жағдай. Егер нұсқаулықтарды дереу орындамасаңыз, өліп қалуыңыз немесе ауыр жарақат алуыңыз мүмкін.

ЕСКЕРТУ

Алдын алмаған жағдайда өлімге немесе ауыр дене жарақатына әкелуі мүмкін ықтимал қауіпті жағдай.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Алдын алмаған жағдайда орташа немесе жеңіл деңгейдегі жарақатқа әкелуі мүмкін ықтимал қауіпті жағдай.

Қауіпсіздік бойынша барлық хабарламалар ықтимал қауіпсіздік не екенін сізге хабарлайды, жарақат алу ықтималдығын қалай төмендету керек екенін, және нұсқаулықтарды орындамаған жағдайда не болатынын айтады.



Қауіпсіздік және ескерту ақпараты

Өз қауіпсіздігіңіз бен құрылғыны дұрыс пайдалануыңыз үшін құрылғыны орнатып, алғашқы рет пайдаланар алдында осы пайдаланушы нұсқаулығын, соның ішінде оның кеңестері мен ескертулерін мұқият оқып шығыңыз. Қажетсіз қателер мен жазатайым оқиғаларды болдырмау үшін құрылғыны пайдаланатын адамдардың барлығы оның жұмысы мен қауіпсіздік мүмкіндіктерімен жақсы таныс болуы маңызды. Осы нұсқауларды сақтап қойып, құрылғыны жылжытқанда немесе сатсаңыз, нұсқаулықтың құрылғымен бірге болуын қамтамасыз етіңіз, осылайша оны бүкіл қызмет ету мерзімі бойы пайдаланатын әрбір адам оны пайдалану ережелері мен қауіпсіздік туралы ескертпелерінен тиісінше хабардар болады. Адам өмірі мен мүліктің қауіпсіздігі үшін осы пайдаланушы нұсқауларындағы сақтық шараларын сақтаңыз, өйткені өндіруші талаптарды сақтамау нәтижесінде орын алған зақымдарға жауапты болмайды.

Балалар мен басқа осал адамдар үшін қауіпсіздік

- EN стандартына сәйкес

Бұл құрылғы 8 жасға жеткізілген балалар мен физикалық,

сенсорлық немесе даму және білім туралы тәжірибесі кем болған немесе теңіздік адамдардың пайдалануына болады, егер олардың қауіпсіздік жайында назар аудару немесе оларға қауіптіліктер жайында нұсқаулы болуы немесе тәрбиелеуші немесе басқа қамтамасыз етуші басқа адамдар тапсырма алған болса. Балалар құрылғымен ойнамауы керек. Тазалық және пайдаланушының сақталуы балалардың еріксіз болуы немесе сақталған жоқ. 3-8 жасқа дейінгі балалардың қуытып және аймағы құрылғыларын жүктеуіне рұқсат етіледі.

➤ **IEC стандартына сәйкес**

Бұл құрылғы, физикалық, сенсорлық немесе менталитетті кемшіліктері бар персоналарды (бала-балаларды да қосқанда) пайдалану үшін айналмайды, әрі олардың білімі мен тәжірибесі, туралы надандық келгендігі мен білмесе, айналмалы біреуі қолдану қолдану туралы надандықты көрсеткен немесе оған бағытталған көзетім берген біреу арқылы берілген күту немесе оқыту бойынша.

- Балалар құрылғымен ойнауын емдеуге назар аудару маңызды.
- Барлық қаптамаларды балалардың қолы жетпейтін жерде ұстаңыз, олар тұншығу қаупін тудырады.
- Құрылғыны тастайтын болсаңыз, ойнап жүрген балалардың электр тогының соғуына немесе оның ішінде жабылып қалуына жол бермеу үшін ашаны розеткадан суырып, қосылым кабелін қиып тастап (құралға мүмкіндігінше жақын жерден), есікті алып тастаңыз.
- Егер есігінің магниттік тығыздағыштары бар бұл құрылғы есігінде немесе қақпағында серіппелі құлпы (ысырмасы) бар ескі құрылғыны ауыстыратын болса, ескі құрылғыны тастамас бұрын серіппелі құлыпты жарамсыз етіп тастаңыз. Бұл оның бала үшін өлім тұзағына айналуын болдырмайды.



Жалпы қауіпсіздік

- Бұл құрылғы үй мен оның ұқсас қолданбаларында пайдалануға арналған:
 - дүкендердегі, кеңселердегі және басқа да жұмыс орталарындағы қызметкерлерге арналған асханалар;

- шаруа қожалықтары мен қонақ үйлердегі, мотельдердегі және басқа да тұрғын жай орталарындағы клиенттер тарапынан;
- төсек және таңғы ас типті орталар;
- мамандық және сатып алу қоспа түрдегі қолданушыларға арналған.

- Бұл құрылғыда пысындықтық таңдамасы бар аэрозоль құтылары сияқты тұлғалықтық сынаптырылған заттарды сақтауға жасырынсыз.
- Егер қуат сымы зақымдалған болса, қауіптің алдын алу үшін ол өндіруші, оның қызмет көрсету агенті немесе соған ұқсас біліктілігі бар тұлғалар тарапынан ауыстырылуы керек.
- ЕСКЕРТУ — Құрылғының корпусындағы немесе кіріктірілген құрылымдағы желдеткіш саңылауларды кедергілерден аулақ ұстаңыз.
- ЕСКЕРТУ — Жібіту процесін жеделдету үшін өндіруші ұсынғаннан басқа механикалық құрылғыларды немесе басқа құралдарды пайдаланбаңыз.
- ЕСКЕРТУ — Салқындатқыш зат тізбегін зақымдамаңыз.
- ЕСКЕРТУ — Өндіруші ұсынған түрде болмаса, электр құрылғыларын құрылғының тағам сақтайтын бөлімдерінің ішінде пайдаланбаңыз.
- Салқындатқыш пен оқшаулағышты үрлейтін газ жанғыш болып табылады. Құрылғыны қоқысқа тастайтын кезде, оны тек рұқсат етілген қоқыс тастау орталығына апарып тастаңыз. Жалынға жақындатпаңыз.
- ЕСКЕРТУ — Шкафтарды орналастыруды жалақаша қалдырыңыз, сондықтан балалар оларды жігеріне түсіп қоймаған болады.
- ЕСКЕРТУ — Ауызсуды тек суға арналған ыдысқа құйыңыз.
- ЕСКЕРТУ — Құрылғының артында көптеген портативті жеткізу жабаларын немесе портативті көзге келетін бағыттарды орналастыруға бас тартпаңыз.

LED ауыстыру

- ЕСКЕРТУ — Жарық диодты шам пайдаланушы тарапынан ауыстырылмауы керек! Егер LED жарығы зақымдалған болса, көмек сұрау үшін тұтынушыларды қолдау қызметімен байланысыңыз.

Хладагент

Құрылғының салқындатқыш тізбегінде салқындатқыш изобутен (R600a), қоршаған ортаға үйлесімділігі жоғары табиғи газ бар, соған қарамастан ол тұтанғыш болып табылады. Аппаратты тасымалдау және орнату кезінде, рефрижеранттық циркулдiң құрылғыларының біреуінде зиян келмейін деп көз жеткізіңіз.

Салқындатқыш агент (R600a) тұтанғыш болып табылады.

- ЕСКЕРТУ — Жағалау желісі мен ішкі жинауларда қуатын жасаушы, газдар бар. Жағалау желісі мен газдарды қуатын жасаушының шығуы көз алдында шеккен болуы керек. Дұрыс шығаруға алысаңыз, жағалау желісі түбі кесілмегендігін тексеріңіз.



Ескерту: Қауіптің мүмкіндігі/жанжалды материалдар

Егер салқындатқыш тізбегі зақымдалған болса:

- Ашық жалын мен тұтану көздерін болдырмаңыз. Құрылғы орналасқан бөлмені жақсылап желдетіңіз.

Техникалық спецификацияны өзгерту немесе бұл өнімді өзгерту опас жолыды.

Егер сым зақымдалса, қысқа тұйықталуға, өртке және/немесе электр тогының соғуына әкелуі мүмкін.

Электр қауіпсіздігі

- Қуат сымын ұзартуға болмайды.
- Қуат ашасының сынбағанына немесе зақымдалмағанына көз жеткізіңіз. Сынған немесе зақымдалған қуат ашасы қызып кетуге және өртке әкелуі мүмкін.

- Құрылғының негізгі ашасына қол жеткізе алатыныңызға көз жеткізіңіз.
- Негізгі кабельді тартпаңыз.
- Егер қуат ашасын салатын розетка босаңқы болса, ашаны салмаңыз. Ток соғу немесе өрт шығу қаупі бар.

Құрылғыны ішкі жарықтандыру шамының қақпағынсыз жұмыс істетуге болмайды.

- Тоңазытқыш тек 220~240В/50Гц бір фазалы айнымалы ток көзімен ғана қолданылады. Кернеу жоғарыда көрсетілген ауқымнан асып кететіндей пайдаланушы ауданындағы кернеудің ауытқуы үлкен болса, қауіпсіздік үшін тоңазытқышқа 350Вт-тан жоғары А.С. автоматты кернеу реттегішін қолданыңыз. Тоңазытқыш басқа электр құрылғыларымен бірге әдеттегі розетканың орнына арнайы розеткаға қосылуы керек. Оның ашасы жерлендірілген сымы бар розеткаға сәйкес келуі керек.

Күнделікті пайдалану

- Құрылғының ішінде тұтынғыш газдарды немесе сұйықтықтарды сақтамаңыз, олар жарылыс қаупін тудырады.
- Құрылғының ішінде ешбір электр құрылғысын (мысалы, электрлік балмұздақ жасағыштар, араластырғыштар, т.б.) жұмыс істетпеңіз.
- Розеткадан ажыратқан кезде әрқашан ашаны розеткадан тартып суырыңыз, кабельден тартпаңыз.
- Бұл құрылғының пластик бөліктерінің жанына ыстық заттар қоймаңыз.
- Тағам өнімдерін тікелей артқы қабырғадағы ауа шығатын тесікке қарсы қоймаңыз.
- Алдын ала қапталып мұздатылған тағамдарды мұздатылған тағам өндірушісінің нұсқауларына сәйкес сақтаңыз.
- Құрылғының қайталанатын ретінде қоюларына строго сақталуы керек. Сақтау бойынша тиісті нұсқауларды қараңыз.

- Газдалған немесе көпіршікті сусындарды мұздату бөлігіне қоймаңыз, себебі ыдысқа қысым түсіп, ыдыс жарылуы және нәтижесінде құрылғы зақымдалуы мүмкін.
- Мұздатылған тағам мұздатқыш бөлігінен алынғаннан кейін тікелей тұтынылса, үсіп қалуға әкелуі мүмкін.
- Құрылғыны тікелей күн сәулесі түсетін жерге қоймаңыз.
- Жанып тұрған майшамдарды, шамдарды және басқа да ашық оты бар заттарды құрылғыны өртеп жібермеу үшін құрылғыдан алыс ұстаңыз.
- Құрылғы осы нұсқаулық кітапшасында көрсетілгендей кәдімгі үй шаруашылығында азық-түліктерді және/немесе сусындарды сақтауға арналған. Бұл құрылғы жуық. Оны жылжыту уақытында ерік көмегі керек.
- Қолыңыз ылғал/сулы болса, мұздатқыш бөліктен заттарды шығармаңыз немесе оларды ұстамаңыз, себебі бұл терінің сыдырылуына немесе үсіп/күйіп қалуға әкелуі мүмкін.
- Ешөөшан құрылғы негізінің, тартпаларының, есіктерінің және тағы басқа бөліктерінің үстіне шығып тұрмаңыз немесе оларды тірек ретінде пайдаланбаңыз.
- Мұздатылған тағам өнімін жібiгеннен кейiн қайта мұздатуға болмайды.
- Жемісті мұз балмұздақтары мен мұз текшелерін тікелей мұздатқыштан алған күйде тұтынбаңыз, себебі бұл ауыздың немесе еріндердің үсік шалуына әкелуі мүмкін.
- Заттардың құлап, адамдарды жаралауын немесе құрылғыны зақымдауын болдырмау үшін есік сөрелерін шамадан тыс жүктемеңіз немесе көкөністер мен жемістерге арналған тартпа жәшікке тым көп тағам өнімдерін салмаңыз.
- ЕСКЕРТУ - Өнімдерді тоңазытқышқа орналастырмас бұрын қалталарға орау қажет. Өнімнің конструктивті құрылымын тазарту оңай болмағандықтан, сұйық заттардың төгіліп қалуын болдырмау үшін бөтелке немесе қақпағы бар ыдыстарда сақтаған жөн.
- Бұл тоңазытқыш құрылғысы кіріктірілген құрылғы ретінде пайдалануға арналмаған.
- Құрылғының қасындағы температураны және ылғалдылықты анықтау үшін және оның жұмысын жақсарту үшін құрылғы жәшігінің сыртындағы температура мен ылғалдылық сезбегін орнатыңыз.



Назар аударыңыз!

Күтім көрсету және тазалау

- Техникалық қызмет көрсету алдында құрылғыны өшіріп, ашаны розеткадан ажыратыңыз.
- Құрылғыны металл заттармен, бу тазалағышпен, эфир майларымен, органикалық еріткіштермен немесе абразивті тазартқыштармен тазаламаңыз.
- Құрылғыдағы қырауларды жою үшін өткір заттар пайдаланбаңыз. Пластик қырғыш қолданыңыз.

Орнату маңызды!

- Электр желісіне қосу үшін осы нұсқаулықтағы нұсқауларды мұқият орындаңыз.
- Құрылғыны қаптамасынан шығарып, оның зақымдалып-зақымдалмағанын тексеріңіз. Егер құрылғы қатесіз болмаса, оны қоспаңыз. Қандай да бір зақымдалу белгісін байқасаңыз, құрылғыны сатып алған жерге дереу хабарлаңыз. Бұл жағдайда қаптаманы сақтап қойыңыз.
- Компрессорда майдың кері ағып кетуіне мүмкіндік беретін аспапты қосу алдында кемінде төрт сағат күту керек.
- Құрылғының айналасында тиісінше ауа айналымы болуы керек, оның болмауы құрылғының қызып кетуіне әкеледі. Жеткілікті шамада желдетуге қол жеткізу үшін орнатуға қатысты нұсқауларды орындаңыз. Өрт қаупін болдырмау мақсатында жылы бөліктердің (компрессор, конденсатор) қабырғаға тиіп кетпеуі немесе тіреліп қалмауы үшін, мүмкіндігінше өнімнің артқы жағы қабырғаға тым жақын болмауы керек, орнатуға қатысты нұсқауларды орындаңыз.
- Құрылғыны радиаторларға немесе пештерге жақын орналастыруға болмайды.
- Құрылғыны орнатқаннан кейін қуат ашасының қолжетімді екеніне көз жеткізіңіз.

Қызмет

- Құрылғыға қызмет көрсету үшін қажетті электромонтаждық жұмыстарды білікті электрик немесе құзыретті тұлға орындауы керек.
- Бұл өнімге қызмет көрсетуді тек уәкілетті қызмет көрсету орталығы орынауы керек және тек түпнұсқа қосалқы бөлшектерді пайдалану қажет.

1. Егер құрылғы аязсыз болса.
2. Егер құрылғыда мұздатқыш бөлігі болса.

Тамақтану жасырын қалпырағандықты болдырмау үшін келесі нұсқауларды орындаңыз:

- Көлікті ұзақ уақыт ашық қалдыру орындардың температуралық қабырғаларында көптеген температураның артқануын көрсете алады.
- Тамағымен байланысқан және қолжетімді аңсау жүйелерін жиі тазартыңыз.
- Егер су резервуарлары 48 сағат бойы пайдаланылмаса, оларды тазалаңыз; 5 күн бойы су ағызылмаған болса, су құбырына қосылған су жүйесін шайыңыз.
- Шикі ет пен балықты тоңазытқышта басқа тағамға тиіп немесе оларға тамшылап кетпеуі үшін қолайлы контейнерлерде сақтаңыз.
- Мұздатылған тағамдарға арналған екі жұлдызды бөлімдерді алдын ала мұздатылған тағамдарды сақтау, балмұздақтарды сақтау немесе жасау және мұз текшелерін жасау үшін пайдалануға болады.
- Бір, екі және үш жұлдызды бөлімдер балғын тағамдарды мұздатуға жарамайды.
- Рефрижераторлық күзет көп уақыт бос қалса, өшіріп, дефрост қылыңыз, тазартыңыз, шығарыңыз және көлікті қалдырғыңыз, кейінірек, құрылғыда күйреу өрісін аяқтау үшін.

Ескі тоңазытқышты дұрыс кәдеге жарату

⚠ ЕСКЕРТУ

Тұншығу қаупі

Ескі тоңазытқыштағы есіктерді шешіңіз. Бұл талапты орындамау өлімге немесе бас миының зақымдалуына әкелуі мүмкін.

МАҢЫЗДЫ: Балаларды тұтқынға алу және тұншықтыру өткен шақтың мәселелері емес. Лақтырып тасталған немесе қараусыз қалған тоңазытқыштар «бар болғаны бірнеше күн» тұрып қалса да, бұрынғыдай қауіпті болып табылады. Егер сіз ескі тоңазытқыштан арылып жатсаңыз, жазатайым жағдайдың алдын алу үшін осы нұсқаулықты орындаңыз.

Ескі тоңазытқыш немесе мұздатқышты лақтырмас бұрын:

- Кіріктерді алып жіберіңіз.
- Шкафтарды орналастыруды жалақаша қалдырыңыз, сондықтан балалар оларды жігеріне түсіп қоймаған болады.

Тоңазыту агенттерін жою туралы білуге тиіс маңызды ақпарат:

Тоңазытқышты федералды және жергілікті нормаларға сәйкес жойыңыз. Тоңазыту агенттерін орнатылған процедураларға сәйкес қоршаған ортаны қорғау (EPA) бойынша Агенттікте сертифицикатталған тоңазыту агенттері бойынша лицензиялы маман айдап шығаруы керек.

Бөлімдер мен ерекшеліктер



- Ⓐ Тоңазытқыштың LED жарығы
- Ⓑ Мұз жасайтын машина
- Ⓒ Тоңазытқыштың есікті жәшігі
- Ⓓ Роторлы сепаратор
- Ⓔ Қақпақ
- Ⓕ Сақтау жәшігі
- Ⓖ Мұздатқыштың LED жарығы

- ⓓ Мұздатқыш камерасының науасы
- ⓔ Мұздатқыш камерасының орта жәшігі
- ⓕ Мұздатқыш камерасының төменгі жәшігі
- ⓖ Мұздатқыш камерасының есік бөлігі
- ⓗ Су сүзгісі
- ⓙ Шыны сөре
- ⓚ Тоңазытқыштың бүйірлі шамдары

- Ⓛ 21-дюймдік дисплей
- Ⓜ Сақтауға арналған орта жәшік
- Ⓨ Өзгермелі бөліктің LED жарығы
- Ⓩ Өзгермелі бөлік науасы
- ⓐ Өзгермелі бөліктің орташа жәшігі
- ⓑ Өзгермелі бөліктің төменгі жәшігі
- ⓓ Тегістеуші аяқ

ЕСІТКІШІК: Сіздің үлгіңіздің атқаратын қызметтеріне байланысты осы нұсқаулықтағы осы және басқа суреттерге қарағанда сіздің үлгіңіз басқаша көрінуі мүмкін.

ЕСІТКІШІК: Осы өнімнің максималды энергиялық тиімділігіне қол жеткізу үшін жоғарыдағы суретте көрсетілгендей барлық сөрелер мен жәшіктерді бастапқы қалыпқа орнатыңыз.

Орнату талаптары

Орналасу орнының талаптары

! ЕСКЕРТУ



Қауіптің мүмкіндігі/жанжалды материалдар

Бензин сияқты оңай жанғыш материалдар мен буларды құрылғыдан алыс ұстаңыз. Бұл талаптарды орындамау өлімге, жарылысқа немесе өртке алып келуі мүмкін.



МАҢЫЗДЫ: Бұл тоңазытқыш ғимарат ішінде үй қолданысына ғана арналған.

Температура

Бұл тоңазытқыш температурасы минимум 16°C-ден максимум 43°C-ге дейін өзгеретін жерлерде қолданылады. Электр қуатын тұтынуды төмендететін және тамаша салқындауды қамтамасыз ететін тиімді өнімділікке арналған оңтайлы бөлме температурасы 16°C және 32°C құрайды. Тоңазытқышты тұшпалеш немесе жылу радиаторы секілді жылу көздерінің қасына орнату ұсынылмайды.

Орнату өлшемдері (мм)

W	W1	W2	W3	D	D1	D2	H
914	996	1471,4	908	725	610	1097,5	1785

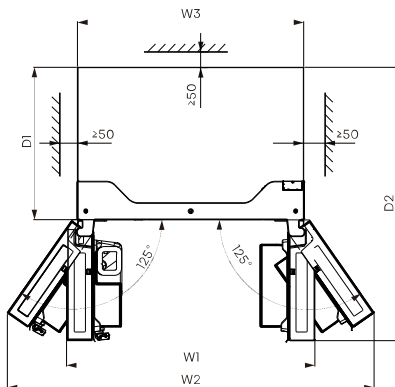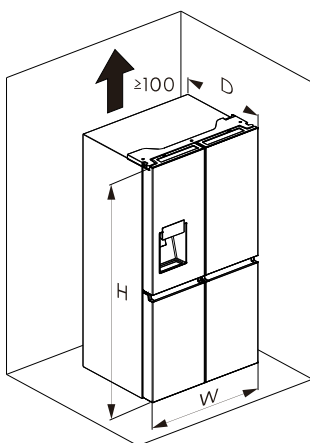

Желдету

Тоңазытқыштың тиімді жұмыс жасауы үшін тоңазытқыш айналасында жеткілікті ауа айналымы қажет.

Тиісті желдетуді қамтамасыз ету үшін ұсынылған саңылауды сақтаңыз.

Электр талаптары

! ЕСКЕРТУ



Электр тоғымен зақымдану қаупі

Жерлендірілген 3 контактылы розеткаға қосыңыз. Қуат көзі бауының ашасынан жерлендірілген контактты шығармаңыз. Адаптерді қолданбаңыз. Ұзартқышты пайдаланбаңыз. Бұлай жасау қателігі өлімге, өртке немесе электр тоғының соғуына алып келуі мүмкін.

Тоңазытқышты ақырғы орынға көшірмес бұрын, электр көзіне дұрыс қосылғанына көз жеткізу маңызды.

Ұсынылған жерге қосу әдісі

Сақтандырғышы мен жерге тұйықталуы бар 220-240 вольт айнымалы ток, 50 Гц, тек 15 немесе 20 ампер айнымалы ток желісі қажет. Тек сіздің тоңазытқышыңызға қызмет көрсететін бөлек жиекпен қамтамасыз ету ұсынылады. Сөндіргішпен өшіруге болмайтын розетка пайдаланыңыз. Ұзартқышты пайдаланбаңыз.

ЕСІТКІШІК: Қондыру немесе тазалаудың кез келген түрін орындау алдында, тоңазытқышты электр көзінен ажыратыңыз. Аяқтаған кезде тоңазытқышты электр көзіне қайта қосыңыз және температура реттегіштерін қажетті баптамаға орнатыңыз.

Орнату нұсқаулары

Тоңазытқышты бумадан алу

ЕСКЕРТУ



Өрт немесе жарылыс қаупі

Салқындатқыш құбырын теспеніз.
Қолдану нұсқауларын мұқият орындаңыз.
Тұтанғыш тоңазытқыш агент қолданылды.
Бұл талаптарды орындамау өлімге,
жарылысқа немесе өртке алып келуі мүмкін.

МАҢЫЗДЫ: Тоңазытқышты қозғалтқанда, салқындатқыш сұйықтық түтігін зақымдамау немесе ағып кету қаупін арттырмау үшін абайлап ұстаңыз.

ЕСКЕРТУ

Шамадан тыс салмақ қаупі

Тоңазытқышты жылжыту және орнату үшін екі немесе одан да көп адамды жұмылдырыңыз.
Мұны орындамау арқа немесе басқа жарақатқа әкелуі мүмкін.

Қаптаманы шешіңіз

- Тоңазытқышты қосу алдында үстіңгі жағынан таспа мен желім қалдықтарын алып тастаңыз. Саусақтарыңызбен желімнің үстіне аз мөлшерде сұйық сабын құйыңыз. Жылы сумен сүртіңіз және құрғатыңыз.
- ЕСІТКІШІК:** Таспаны немесе желімді жою үшін өткір құралдарды, медициналық спиртті, жанғыш сұйықтықтарды немесе абразивті тазалағыштарды қолданбаңыз. Бұл өнімдер тоңазытқыштың бетін зақымдауы мүмкін. Қосымша ақпаратты «Тоңазытқыш қауіпсіздігі» бөлімінен қарай аласыз.
- Барлық бумалау материалдарын жойыңыз/қайта өңдеңіз.
- Егер тоңазытқыш белгілі бір уақыт бойы көлденең немесе еңкейтілген күйде тұрған болса, компрессордағы май тұнуы үшін оны желіге қоспас бұрын 4 сағат күтіңіз.

Тоңазытқышты қозғалтқанда:

Сіздің тоңазытқышыңыз ауыр. Тоңазытқышты тазалау немесе қызмет көрсету үшін қозғағанда, еденге зақым келтірмеу үшін еденді картон немесе қатты тақтамен жауып қоюды ұмытпаңыз. Тоңазытқышты қозғағанда оны тіке тұрып шығарыңыз.

Тоңазытқышты жылжытуға тырысып, оны қозғалтпаңыз немесе «жүргізбеңіз», өйткені еден зақымдалуы мүмкін.

Пайдаланар алдында тазалап алыңыз

Бума материалдарының барлығын алып тастағаннан кейін, тоңазытқышты пайдаланар алдында оның ішін тазалаңыз. «Тоңазытқыш күтімі» бөліміндегі тазалау нұсқауларын қараңыз.

Шыны сөрелер мен қақпақтар туралы білуге тиісті маңызды ақпараттар:

Шыны сөрелерді немесе қақпақтарды суық кезде жылы сумен тазаламаңыз. Сөрелер мен қақпақтар температураның кенет өзгергенде немесе соғылу секілді өзгерістерге ұшыраған жағдайда сынуы мүмкін. Шындалған әйнек көптеген ұсақ, қиыршық тас тәрізді бөліктерге бөлшектенуге арналған. Бұл қалыпты. Шыны сөрелер мен қақпақтар ауыр болып келеді. Оларды түсіріп алмау үшін жылжыту кезінде екі қолыңызды пайдаланыңыз.

Орнату позициясы

- Бұл қосымша SN-ден ST дейін жақсы жұмыс істейді.
- Егер құрылғы көрсетілген диапазоннан жоғары немесе төмен температурада ұзақ уақытқа қалдырылса, дұрыс жұмыс істемей қалуы мүмкін.

Климат сыныбы	Қоршаған орта температурасы
SN	+10°C және +32°C аралығы
N	+16°C және +32°C аралығы
ST	+16°C және +38°C аралығы
T	+16°C және +43°C аралығы

Есікті шешу

(қажет болған жағдайда ғана)

Тоңазытқыштың есікке кіретініне көз жеткізу үшін оны өлшеніз. Егер тоңазытқыш есік ойығынан еркін өте алмаса, тоңазытқыш камерасының екі есігін және мұздатқыш тартпасының алдыңғы панелін алып тастау үшін нұсқауларды орындаңыз.

ЕСКЕРТУ



Электр тоғымен зақымдану қаупі

Есіктерді шешіп алмас бұрын электр қуатын ажыратыңыз.

Жұмыс алдында жерлендіргіш сымды қайта қосыңыз.

Бұлай жасамау қателігі өлімге немесе электр тоғының соғуына алып келуі мүмкін.


Сізге қажет құралдар (Қамтамасыз етілмеген)

	
Алты қырлы кілті (4мм)	Кілт (8мм)
	
Филлиппс бұрағыш	

Есіктерді шешіп алыңыз


МАҢЫЗДЫ: Тоңазытқыштың есіктерін шкафтан шығаруға дайын болғанша жабық ұстаңыз.

1. Тоңазытқышты электр желісінен ажыратыңыз немесе қуат көзінен ажыратыңыз.
2. Филлипс бұрағышының көмегімен топсаның қақпағын бекітетін үш бұранданы ағытып тастаңыз, содан кейін топсаның қақпағын барлық бекітілген белдіктермен шешіңіз.

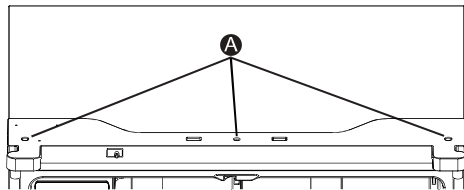


А Бұрандалар


3. Сол жақтағы бүйірлі есіктегі екі қосқышты ажыратыңыз. Сым қосқышын шешіп алу үшін қосқыштың (В) жоғарғы жағын басып, оны екіншісінен бөліңіз. Топсадан су қосқышын алу үшін жалғастырғыштағы қыстырғыштарды бұрап, тартыңыз. Су құбыры қосқышының жылжымалы бөлігін (D) басып тұрып, су құбырын (C) алыңыз.

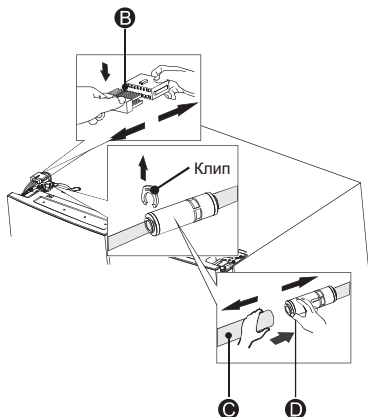


4. Топсаға бекітілген 3 бұранданы (Е) сомын кілтпен (8мм) және айқара тәрізді бұранда көмегімен Philips (+) бұрағышымен топсаға бекітілген 1 жерлендіруді (F) шешіп алыңыз. Есіктің жоғарғы сол жақ топсасын (G) шешіп алыңыз.

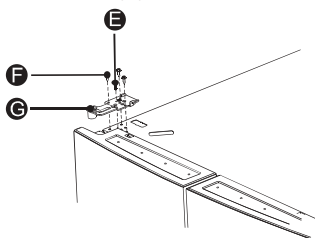

5. Есікті 90°-тан көбірек ашу үшін екі қолыңызды пайдаланыңыз. Оны көтеріп, шешіп алыңыз.

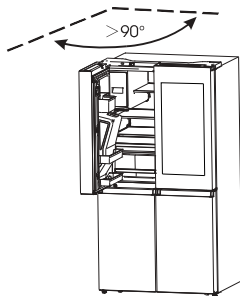

6. Қажет болса, алты қырлы басты болттардың 2 топсасын (I) алты қырлы кілтпен (5мм) шешіп алыңыз. Есіктің төменгі сол жақ топсасын (H) шешіп алыңыз.

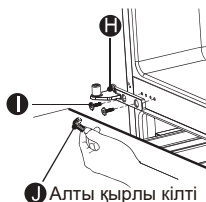

І Алты қырлы кілті

Есіктерді ауыстырыңыз

1. Шешіп алынған болса, төменгі топсаны қайта орнатыңыз.
 2. Екі немесе одан да көп адамды жұмылдырып, тоңазытқыштың есігін астыңғы топсаға орнатыңыз.
 3. Жоғарғы топсаны есіктің жоғарғы жағына орнатыңыз.
 4. Бұрын шешіп алынған үш бұранданы пайдаланып, үстіңгі топсаны шкафтың жоғарғы жағына бекітіңіз.
- ЕСІТКІШІК:** Тек сол жақ есікке ғана жерлердірілген бұранданы үстіңгі топсаға ауыстырыңыз, сым ширақты қайта бекітіңіз, су құбырын қайта қосыңыз, қысқыштардың жалғастырғышқа дұрыс жалғанғанын тексеріңіз.
5. Қарама-қарсы есікті ауыстыру үшін 1-ден 4 дейінгі қадамдарды қайталаңыз.
 6. Бұрын шешіп алынған үш бұранданы пайдаланып, үстіңгі топсаның қақпағын және басқару панелін корпустың жоғарғы жағына қайта орнатыңыз.

Сумен жабдықтау қасына көшіңіз

⚠ ЕСКЕРТУ



Өрт немесе жарылыс қаупі

Салқындатқыш құбырын теспеңіз.
Қолдану нұсқауларын мұқият орындаңыз.
Тұтанғыш тоңазытқыш агент қолданылды.
Бұл талаптарды орындамау өлімге,
жарылысқа немесе өртке алып келуі мүмкін.

МАҢЫЗДЫ: Тоңазытқыш оның толық жүктелуін көтере алатындай берік, тегіс, қатты жерде орналасуы керек.

- Қозғалмас бұрын еденді жырып алмас үшін тегістеу аяқтарын тартыңыз.
- Тоңазытқыштың дөңгелектері бар, оларды тек алға және артқа пайдалану ерекқозғалу.


ЕСІТКІШІК: Тоңазытқышты бір жаққа жылжытуға тырысу еденге зақым келтіруі мүмкін.

Су берілісін қосыңыз

Сүзгісі бар су диспенсері - жаңа құрылғыңыздағы пайдалы мүмкіндіктердің бірі болып табылады. Денсаулықты жақсарту үшін су сүзгісі судағы қажетсіз бөлшектерді жояды. Дегенмен, ол микроорганизмдерді зарарсыздандырмайды және жоймайды. Мұны істеу үшін сізге су тазарту жүйесін сатып алу қажет болуы мүмкін. Мұз жасағыш дұрыс жұмыс істеуі үшін 30~125psi су қысымы қажет.


Қалыпты жағдайда 200cc (5,75 унция) ыдысты шамамен 10 секундта толтыруға болады. Тоңазытқыш су қысымы төмен (30 psi үрлеу) аймаққа орнатылса, төмен қысымның орнын толтыру үшін күшейткіш сорғы орнатуға болады. Су құбырын қосқаннан кейін, тоңазытқыштың ішіндегі су сақтау ыдысының дұрыс толтырылғанына көз жеткізіңіз. Ол үшін су таратқыштың тұтқасын су шығатын жерден су ағып кеткенше басыңыз.

Су құбырын орнатуға арналған бөлшектер
Сізге қажет құралдар:



			
Қосқыш және тексеру клапаны	Клапан орны	Клип	Бұраңда
			
Филлипс бұрағыш	Су құбыры (5м)	Екі жақты қосқыш	Кілт

Сумен жабдықтау желісіне қосылу

Қосқыш пен бақылау клапаны бір бөлік ретінде беріледі. Жаңа қосқышты кездейсоқ пайдалануыңыз керек, бірақ ескісін емес. Біріншіден, негізгі су құбырын өшіріңіз. Адаптерді қолайлы 3/4" BSP қосқышының су розеткасына бұрап, оны қатайту үшін кілтті пайдаланыңыз. Су құбырын тексеру клапанына толығымен салыңыз. Содан кейін қысқышты орнату бумасына төменде көрсетілген суретке сәйкес салыңыз.

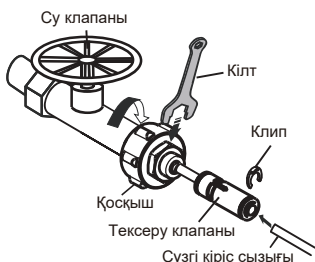



Қысқыштардың босап кетуіне жол бермеу үшін оны ұстап тұру үшін клапан орындығын пайдаланыңыз. Содан кейін Philips (+) бұрағышымен клапан орынын ұстау үшін бұранданы пайдаланыңыз.

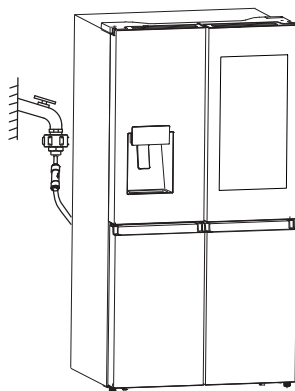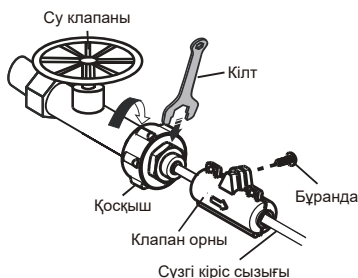

ЕСІТКІШІК:

- Сумен жабдықтау желісіне қосылғаннан кейін, қолданар алдында сүзгіні 5 минут бойы жуу үшін су клапанын ашыңыз.
- Егер негізгі желі тоңазытқыштан сүзгі кіріс желісіне қосылу үшін тым алыс болса, қамтамасыз етілген су құбыры (5м) пайдалы болуы мүмкін. Су сүзгісінің шығыс желісі тоңазытқыштың кіріс сызығымен екі жақты қосқыш арқылы қосылуы керек. Су ағып кетпес үшін су құбыры қосқыштың ортасына толығымен салынуы керек. Орнату бумасына 2 қыстырғышты диаграммада көрсетілгендей салыңыз, содан кейін әрбір қысқыш сызықты мықтап ұстайтынын растаңыз.

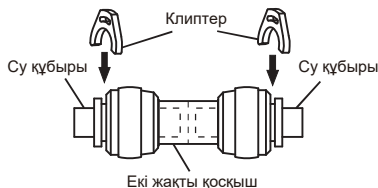

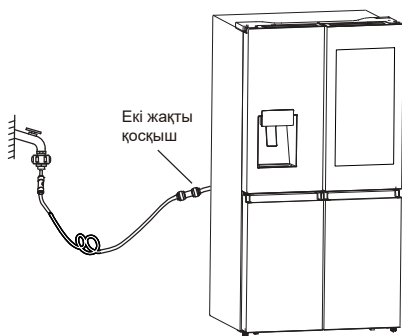

- Судың бастапқы күңгірт түсінің өзгеруі қалыпты.
- Су құбырлары тек ауыз суға қосылуы керек.
- Су құбырлары ауыр заттармен басылмауы керек және қатты майыспауы керек.
- Су құбырын құрылғыға қосқанда және диспенсер деңгейін бірінші рет басқанда, құрылғыдан шығатын газдың дыбысы шығуы қалыпты жағдай.

Ескерту:

- Су клапанын қосқаннан кейін су құбырларының барлық қосылу нүктелерінде ағып кетудің жоқтығына көз жеткізіңіз. Егер ағып кету болса, клапанды дереу өшіріп, су қосқышын қатайтыңыз немесе сызықтарды қосқышқа толығымен кіргізіңіз.
- Су құбыры суық су құбырына қосылуы керек. Егер ол ыстық су құбырына қосылса, ол тазартқыштың дұрыс жұмыс істемеуін тудыруы мүмкін.
- Құралмен бірге жеткізілген жаңа түтіктер жинақтары пайдаланылуы керек және ескі шланг жинағы қайта пайдаланылмауы керек.

Орнатуды аяқтаңыз

⚠ ЕСКЕРТУ



Электр тоғымен зақымдану қаупі


Жерлендірілген 3 контактылы розеткаға қосыңыз.
Қуат көзі бауының ашасынан жерлендірілген контактты шығармаңыз.
Адаптерді қолданбаңыз.
Ұзартқышты пайдаланбаңыз.
Бұлай жасау қателігі өлімге, өртке немесе электр тоғының соғуына алып келуі мүмкін.

1. Жерлендірілген 3 контактылы розеткаға қосыңыз.
ЕСІТКІШІК: Бұл тоңазытқыш қуат көзіне қосылғаннан кейін бірден жұмыс істей бастайды.
2. Ұсынылған саңылауды сақтап, тоңазытқышты соңғы орнына жылжытыңыз.

Қажет болса, деңгейлі тоңазытқыш

Тоңазытқыш оңтайлы өнімділік пен сыртқы көріністі сақтау үшін тегіс болуы керек.

1. Тоңазытқыш бір жағына тең болғанша, тоңазытқыштың сол жағын көтеру немесе түсіру үшін шкафтың астыңғы, алдыңғы жағындағы тегістеу аяқтарын бұраңыз.
2. Тоңазытқыштың алдыңғы жағын сәл көтеру үшін екі аяқты бірдей мөлшерде бұраңыз. Бұл есіктердің жабылуын жеңілдетеді.

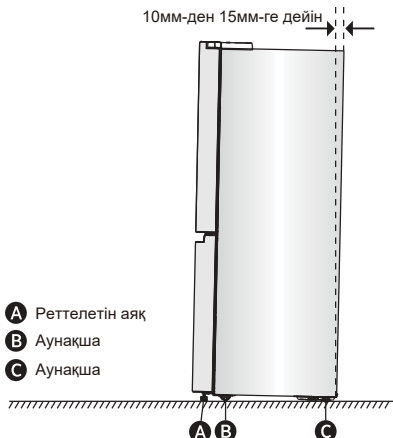


ЕСІТКІШІК: Біреудің тоңазытқыштың үстіңгі жағын итеруі тегістеу аяқтарынан біраз салмақ түсіреді. Бұл аяқтарды айналдыруды жеңілдетеді.

Тоңазытқышты көтеру үшін реттелетін аяқтарды сағат тілімен немесе төмен түсіру үшін сағат тіліне қарсы бұраңыз.

Есіктердің автоматты түрде жабылатынына көз жеткізу үшін тоңазытқыштың жоғарғы бөлігін шамамен 10мм-ден 15мм-ге дейін артқа еңкейтіңіз. Қажет болса, аяқтарды реттеу үшін кілтті пайдаланыңыз.

Есіктерді туралау (қажет болса)

Тығыздағыштар есіктерді туралау үшін қолданылады, оларды қолмен қапшықта табуға болады.

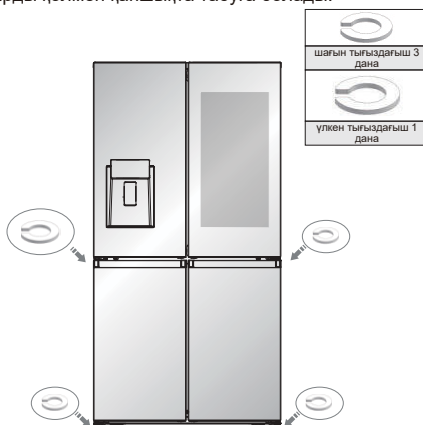


Тоңазытқышты қолдану

Есіктерді ашу және жабу

Есіктерді ашу үшін бөлмені қамтамасыз ету


Тоңазытқыштың алдында есіктерді ашу үшін жеткілікті орын бар екеніне көз жеткізіңіз.

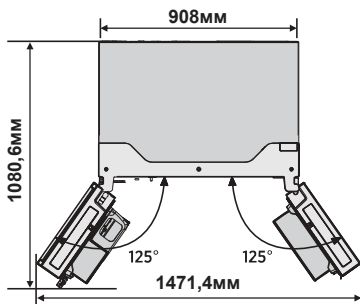


Төрт есікті бөлек немесе бірге ашуға және жабуға болады.

- Сол жақтағы тоңазытқыш камераның есігінде дөңес бар.
- Сол жақтағы есікті жапқанда, екі есікті біріктіріп, оң жақтағы есіктің артына бүктеледі.
- Есік жақтауының температурасы бақыланады, бұл ілгек үстінде ылғалдың пайда болуына жол

бермейді. Бетінің температурасы жылы болуы мүмкін, бұл қалыпты жағдай және тоңазытқыштың жұмысына әсер етпейді.

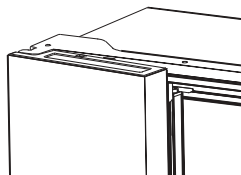

ЕСІТКІШІК: Сол жақтағы есікті жаппас бұрын, ілмектің ішке қарай бүктелгеніне көз жеткізіңіз. Төбешік палатадан шығарылса, есікті жабуға тырысқанда ол зақымдалуы мүмкін.

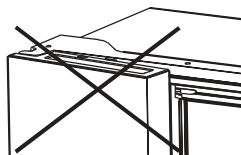


Басқару элементтерін қолдану

Өнімде тоңазытқыш есігінде орналасқан бір басқару тақтасы бар. Құралды келесі басқару нұсқауларына сәйкес пайдаланыңыз.

Басқару панелі

Басқару тақтасы төмендегі диаграммада көрсетілген.

Ескерту: Біздің өнімдерді үздіксіз өзгертуге байланысты сіздің тоңазытқышыңыз сәл өзгеше болуы мүмкін.

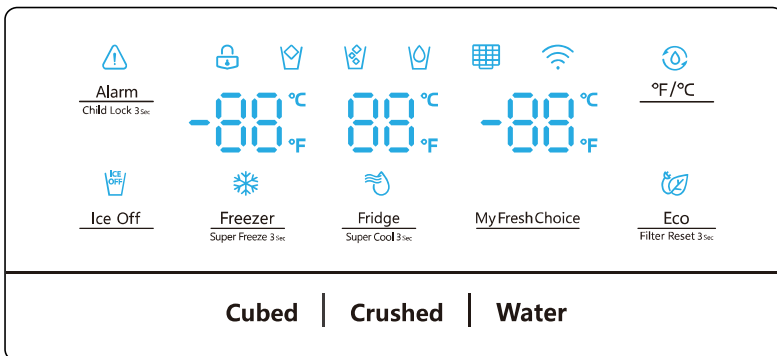

Тоңазытқыш электр желісіне алғаш рет қосылғанда дисплей жанады. Дегенмен шамдар 60 секундтан кейін автоматты түрде сөнеді.



Балалар құлпы және есік дабылы

Бұл түйме екі мақсатқа қызмет етеді:

1. Балалар құлпы

Бүкіл басқару тақтасын, соның ішінде диспенсер функциясын құлыптау үшін «Alarm» түймесін 3 секунд басып тұрыңыз. Егер Басқару тақтасы құлыпталған болса, «» белгішесі қосулы болады және басқару тақтасындағы түймелердің ешқайсысы жұмыс істемейді. Басқару тақтасының құлпын ашу үшін «Alarm» түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.

2. Қақпа алармасы

Кез келген есікті 2 минуттан астам ашық қалдыру есік дабылын қосады. «» белгішесі жыпылықтайды, басқару тақтасында «dr» көрсетіледі және сіз дыбыстық сигналды естисіз. Дабыл минутына 3 рет естіледі және 8 минуттан кейін тоқтайды. Дабыл болған жағдайда есік дабылын болдырмау үшін Alarm түймесін түртуге болады, содан кейін «» белгішесі жыпылықтауын тоқтатады және қосулы болады, дыбыстық сигнал бір уақытта тоқтайды. Сондай-ақ есік дабылын барлық есіктерді жабу арқылы тоқтатуға болады.

Қуатты үнемдеу үшін тоңазытқышты пайдаланған кезде есіктерді ұзақ уақыт ашық ұстамаңыз.



Мұзды өшіру

Мұз жасағышты басқару үшін «Ice Off» түймесін түртуге болады. Балалар құлпы өшірілуі кезде мұз жасағышты құлыптау үшін «Ice Off» белгішесін түртуге болады, сонда «» белгішесі жанады. Мұз жасағыштың құлпын


ашқыңыз келсе, «Ice Off» белгішесін қайта түртіңіз, сонда «» белгішесі өшеді.

ЕСІТКІШІК: «Мұзды өшіру» қосулы кезде, ол диспенсерді емес, мұз жасағышты ғана бекітеді.



Тоңазытқыш температурасын бақылау

Түймені үздіксіз түрткенде, температура келесі ретпен орнатылады.



Тоңазытқыштағы заттарды салқындату үшін қажетті уақытты азайтқыңыз келсе, осы түймені 3 секунд басып тұрыңыз, Super Cool белгішесі «» жанады, тоңазытқыш температурасы параметрі 2°C көрсетеді. Super Cool 3 сағаттан кейін автоматты түрде өшеді және тоңазытқыш температурасының параметрі бұрынғы параметрге қайта оралады. Super Cool функциясы қосулы кезде, оны өшіру үшін «Fridge» түртуге болады.


ЕСІТКІШІК:

Super Cool функциясында «Eco» түймесін басқан кезде «Эко» функциясы іске қосылады және «Super Cool» режимі өшіріледі.



Мұздатқыш температурасын бақылау

Мұздатқыш температурасын басқару режимін қосу үшін «Freezer» түймесін түртуге болады. Түймені үздіксіз басқан кезде температура келесі ретпен орнатылады.



Түймені 3 секунд басып тұрыңыз, «» белгішесі жанады, мұздатқыш температурасының параметрі -24°C көрсетіледі.

Super Freeze температураны тез төмендетіп, тағамды әдеттегіден тезірек мұздатуы мүмкін. Бұл жаңа піскен тағамдағы витаминдер мен қоректік заттардың көбірек сақталуына және тағамды ұзағырақ сақтауға мүмкіндік береді. Super Freeze 52 сағаттан кейін автоматты түрде өшеді және мұздатқыш температурасының параметрі бұрынғы параметрге қайта оралады. Super Freeze функциясы қосулы кезде Super Freeze функциясын өшіру үшін «Freezer» түймесін түртуге болады. Super Freeze Мұздатқыш бөлімінің ретімен алдын ала мұздату және жылдам мұздату үшін пайдаланылады. Бұл функция жаңа тағамды мұздатуы жылдамдатады және сонымен бірге бұрыннан сақталған азық-түліктерді қажетсіз жылынудан қорғайды.




Жаңа тағамды мұздату үшін, алдын ала мұздатуы аяқтау үшін тағамды қюудан кемінде 24 сағат бұрын Super Freeze функциясын қосыңыз.

ЕСІТКІШІК:

Super Freeze функциясында «Eco» түймесін түрткенде, «Эко» функциясы іске қосылады және «Super Freeze» режимі өшіріледі.

My Fresh Choice **Менің жаңа таңдауымдағы температура бақылауы**

Конверттелетін бөліктің температурасын басқару режимін қосу үшін «My Fresh Choice» түймесін түртуге болады. Түймені үздіксіз басқан кезде температура келесі ретпен орнатылады.



Дисплейді бақылау

Балалардан қорғау құралы қосулы кезде диспенсер жұмыс істемейді. Балалардан қорғау құралы өшірулі кезде, ағызылатын мұз түрін таңдау үшін «Cubed» немесе «Crushed» опциясын басуға болады, ал «Water» түймесін басу су режимін іске қосады. Cubed функциясын тандасаңыз, «» белгішесі жанып тұрады, Crushed функциясын тандасаңыз, «» белгішесі жанып тұрады, ал «» белгішесі Су функциясы таңдалған кезде жанады.



Құлыптан босатылған күйде Цельсий және Фаренгейт өлшем бірліктері арасында ауысу үшін °F/°C түймесін басыңыз. Өдепкі күй - Цельсий дисплейі. Ол Фаренгейтке ауысқан кезде «» белгішесі қосылады.



Қуатты үнемдеу

Қуатты үнемдеу режимін қосу және өшіру үшін осы түймені түртуге болады. Қуатты үнемдеу режимін қосқанда, Eco белгішесі «» жанады.

Тоңазытқыштың температурасы автоматты түрде 6°C-қа, мұздатқыш -17°C-қа ауысады.

Қуатты үнемдеу режимі өшірулі болса, «» белгішесі өшеді және температура параметрі алдыңғы параметрге оралады.

Су сүзгісі

Су сүзгісінің күйі негізгі басқару тақтасы арқылы есептеледі және дисплей панеліне беріледі. Қуатты бірінші рет қосқанда және су сүзгіге түскенде сүзгі күйі 99% есептеледі. Су сүзгісінің күйі 15%-ға төмендегенде, «» белгішесі жанады. Сүзгі күйі 10%-ға жеткенде, «» белгішесі жыпылықтайды, пайдаланушы сүзгіні ауыстырып, су сүзгісінің күйін қалпына келтіру үшін Қуатты үнемдеу түймесін 3 секунд бойы ұзақ басып тұруы керек. Содан кейін сүзгі күйі 99% дейін қайта есептеледі.

Демо режимі


Демо режимі дүкен витринасына арналған және ол тоңазытқыштың салқын ауа шығаруына жол бермейді. Бұл салқындату режимінде тоңазытқыш жұмыс істеп тұрғандай көрінуі мүмкін, бірақ ол салқын ауа шығармайды. Басқару панеліндегі индикаторлар «OF» көрсетеді. Бұл режимнен бас тарту үшін «Alarm» және «°F/°C» пернелерін бір уақытта 3 секунд басып тұрыңыз, дыбыстық сигнал ұзақ дыбыс шығарады.

Пайдаланушы нұсқаулығы:

- Жіберу частотасы(лары) және операция диапазоны(лары)дағы максималды жіберу қуаты: 2400-2483,5МГц, 20дБм-ден аз немесе оған тең. 5150-5350МГц, 23дБм-ден аз немесе оған тең. 5745-5825МГц, 33дБм-ден аз немесе оған тең.
- Бұл құрылғыны радиатор мен сіздің тісіңіздің арасында кем де 20см мезгілде орнату және жұмыс істеуі керек.


21-дюймдік дисплейді қолдану

21 дюймдік дисплей смарт бұлт, заттар интернеті және үлкен деректер сияқты технологияларды біріктіреді және мұзды смарт басқару және тағамды басқару сияқты функцияларға ие.

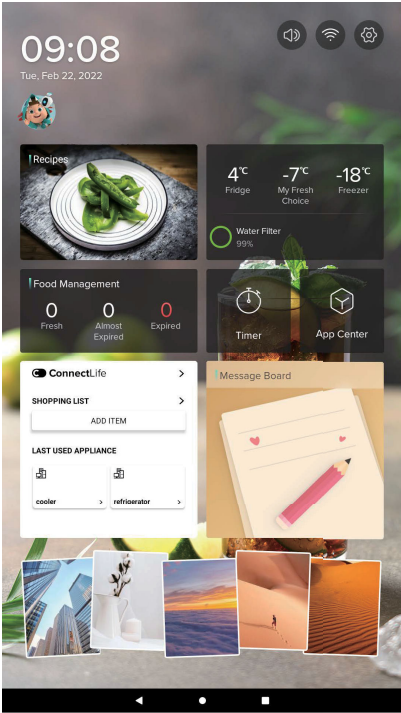


Тоңазытқышты басқару интерфейсі

Тоңазытқышты басқару интерфейсі пайдаланушыға тоңазытқыштың әрбір аймағының күйін еске салады және Eco, Super Cool және Super Freeze үш режимімен тоңазытқыштың әрбір бөлімінің температурасын орната алады.

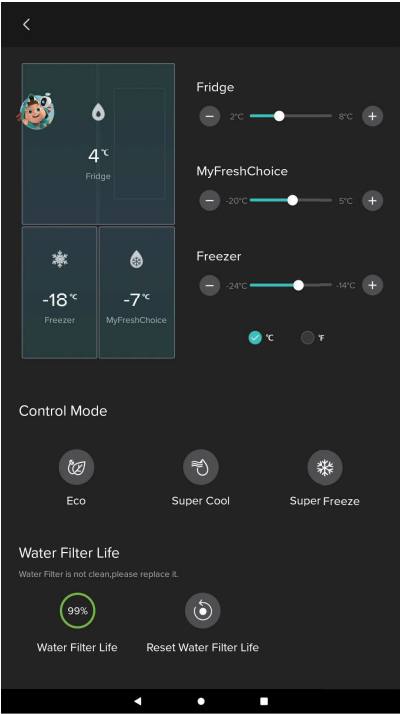


Дисплейді қосу/өшіру үшін

1. Дисплейді қосу үшін «ON» түймесін басуға болады.



2. Егер сізге дисплей қажет болмаса, дисплейді өшіру үшін «OFF» түймесін басуға болады.



Тамақтану менеджменті

Тағамды басқару функциясы әр бөлмедегі ингредиенттер тізімін және ингредиент күйін көрсетеді және пайдаланушы ингредиент ақпаратының бір бөлігін қолмен өңдей алады.



ЕСІТКІШІК:

Қолданбаның жаңартылуы жалғасуда, нақты дисплей интерфейсін қараңыз.

ConnectLife қолданбасы

ConnectLife қолданбасын Apple App Store дүкенінен немесе Google Play дүкенінен тегін жүктеп алуға болады.



Атқаратын қызметтері

Бұл бөлімде, сізге көптеген пайдалы қосымшаларды қалай пайдалануға арналған нұсқаулар беріледі. Өнімді пайдалануға кіріспеу алдын-ала оларды толық оқуға кеңес етеміз.

Шыны сөрелер мен қақпақтар туралы білуге тиісті маңызды ақпараттар:

Шыны сөрелерді немесе қақпақтарды суық кезде жылы сумен тазаламаңыз. Сөрелер мен қақпақтар температураның кенет өзгеруіне немесе соғылу сияқты әсерге ұшыраған жағдайда сынуы мүмкін. Шыңдалған әйнек көптеген ұсақ, қиыршық тас тәрізді бөліктерге бөлшектенуге арналған. Бұл қалыпты. Шыны сөрелер мен қақпақтар ауыр болып келеді. Оларды түсіріп алмау үшін жылжыту кезінде екі қолыңызды пайдаланыңыз.

1. Тоңазытқыш


МАҢЫЗДЫ: Есіктерге зақым келтірмеу үшін есікті жаппас бұрын барлық сөрелер мен жәшіктердің шкафқа толығымен итерілгеніне көз жеткізіңіз.

Реттелетін сөрелер


Сөрелердің биіктігін сақтау қажеттіліктеріңізге сәйкес реттеуге болады.

1. Сөрени алу үшін ақырын жоғары көтеріп, сөрениң ұшы рельс тірегінен өткенше оны алға қарай тартыңыз.

(1)

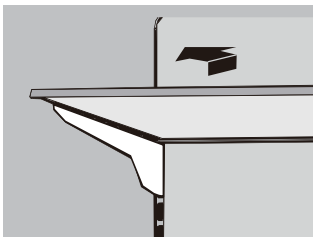

(2)

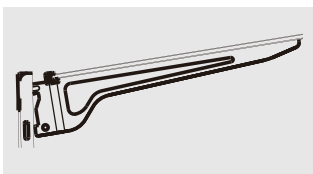

2. Сөрени қайта орнату үшін, сөрени қайтадан тоңазытқыш бөліміне ақырын сырғытыңыз және сөрени рельс тірегіне түсіріңіз.


2. Есіктің алынбалы жәшіктері

Есіктің ортасында орналасқан жәшіктер реттеледі. Есік жәшігін алу және ауыстыру үшін:


1. Қолды қоқыс жәшігінің екі жағына қойып, жоғары көтеріңіз.

2. Есік қалтасын тартып шығарыңыз.

3. Есік қалтасын тіреуіштің үстіне салып, орнына бекіту үшін төмен басу арқылы ауыстырыңыз.

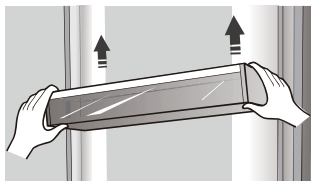

3. Мұздатқыш тартпасын алу/алмастыру

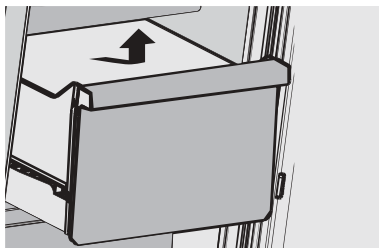


Мұздатқыш тартпасын алу/алмастыру үшін:

1. Тартпаны максималды ұзартуға дейін тартыңыз.
2. Тартпаны алу үшін жоғары көтеріңіз.
3. Тартпаны ауыстыру үшін 1 және 2-қадамдарды кері орындаңыз.

4. Суық су мен мұз алу


Ағызғыңыз келетін нәрсені таңдау үшін сәйкес мұз немесе су түрі түймешігін басыңыз.

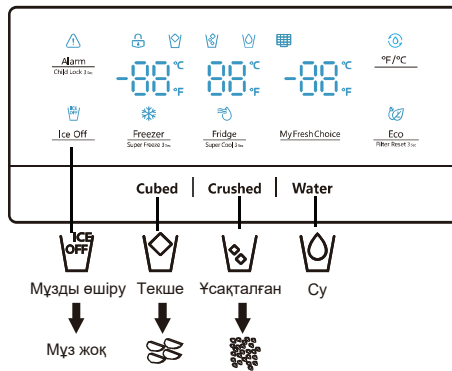

ЕСІТКІШІК: Мұздың сапасы мұз жасағышқа берілетін судың сапасы сияқты жақсы болады. Мұз жасағышты жұмсартылған су құбырына қосудан аулақ болыңыз. Су жұмартқыш химиялық заттар (мысалы, тұз) мұз жасағыштың бөліктерін зақымдауы және сапасыз мұзға әкелуі мүмкін. Егер жұмсартылған сумен қамтамасыз етуді болдырмау мүмкін болмаса, су жұмартқыштың дұрыс жұмыс істеп тұрғанын және жақсы ұсталғанын тексеріңіз.


Суық су алу

Су диспенсері тоңазытқыштың есігінде орналасқан. Су алу үшін су түймесін басыңыз. Содан кейін стақаныңызды ұсынылған күйде диспенсер тұтқасына (А) төмен жылжытыңыз және оны басыңыз.

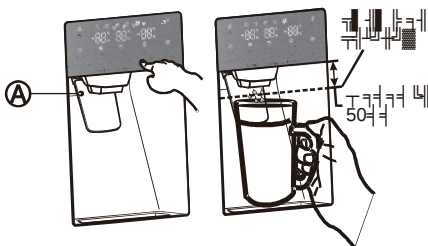

Мұз алу

Мұзды алу үшін текше немесе ұсақталған мұз түймесін қажетінше басыңыз. Содан кейін стақаныңызды ұсынылған күйде диспенсер рычагына дейін төмен жылжытып, басыңыз.

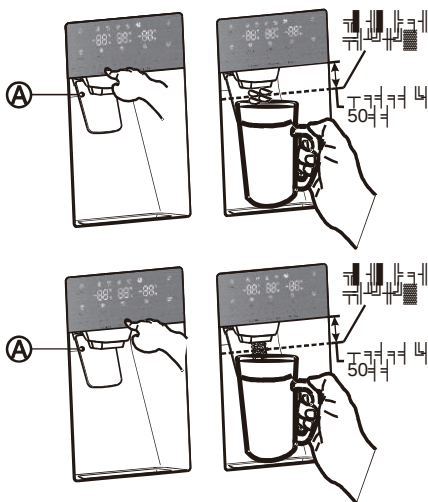

Мұз жасау

• Орнатқаннан кейін мұз шелегін максималды сыйымдылыққа толтыру үшін мына қадамдарды орындаңыз:

1. Тоңазытқышты 24 сағат бойы (немесе 1 толық күн) жұмыс істеп, суытыңыз. 24 сағат күту мұз жасағышты дұрыс суытуға мүмкіндік береді.
2. Стаканға 4-6 мұз текшелерін салыңыз.
3. 8, содан кейін 16 сағаттан кейін бір стакан мұзды құйыңыз.

Ескерту:

Мұз шелекке тамақ салмаңыз. Тамақты мұз шелегінде сақтасаңыз, есікті ашқанда немесе жапқанда тағам мұз жасағышқа соғылып, мұз жасағышқа зақым келтіруі мүмкін. Мұз шелекіндегі мұз текшелері тартпаның үстіне төгілуі мүмкін екенін ескеріңіз. Бұл орын алса, тартпадан төгілген мұз текшелерін міндетті түрде тазалаңыз.





- Қуат ақауы орын алса, мұз текшелері еріп, қуат қайта қосылғанда бірге қатып, диспенсер жұмысын тоқтатуы мүмкін.
- Бұл ақаулықтың алдын алу үшін электр қуаты үзілгеннен кейін мұз шелегін және қалған мұзды немесе суды шығарыңыз.

Есіткішік:

- Су диспенсерінің тұтқасын төменнен шыныаяқсыз алға итермеңіз, себебі ол судың төгілуіне әкелуі мүмкін.
- Шкафтан суық ауа ағып кетпес үшін, диспенсер пайдаланылмаса да, су диспенсерін орнатылған күйде ұстаңыз.

Мұзды өшіру функциясын пайдалану

Мұзды өшіру режимін таңдаған кезде, шелектен барлық мұз текшелерін алып тастаңыз. Мұз текшелерін шелекте қалдырсаңыз, мұз текшелері жиналып қалуы мүмкін, бұл оларды алуды қиындатады. Алдымен есікті максималды бұрышпен ашыңыз. Содан кейін мұз шелегін жоғары көтеріп, оны көрсеткі бағытында түзу тартып шығарыңыз. Мұз шелегін салу үшін оны мықтап тік артқа итеріңіз. Егер шелек сыймаса, бұранданы 90 градусқа бұраңыз (төмендегі оң жақтағы соңғы суретті қараңыз) және әрекетті қайталаңыз.

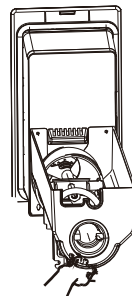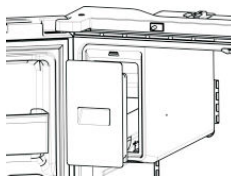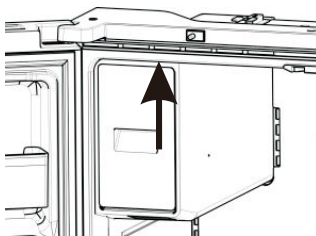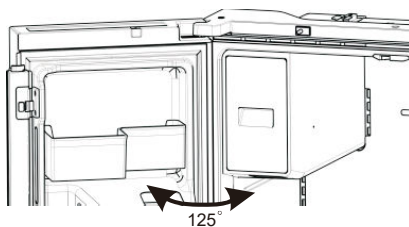

ЕСІТКІШІК:

- Тоңазытқыш жұмыс істеп тұрған кезде мұз шелегінің іші өте суық болады. Мұз шелегінің тереңіне қол тигізбеңіз.
- Тоңазытқышпен бірге берілген мұз жасағышты ғана пайдаланыңыз. Бұл тоңазытқышқа су құбырын тек білікті адам орнатуы керек.
- Мұз жасағышты дұрыс пайдалану үшін 30~125 psi су қысымы қажет.
- Пайдаланушы тоңазытқыштан ажыратқанда, мұз жөшігіндегі мұзды алып тастау керек.

Демалысқа бару

Егер сіз ұзақ демалыста немесе іссапарда болсаңыз және су немесе мұз диспенсерлерін ұзақ уақыт пайдаланбайтын болсаңыз:

1. Су клапанын жабыңыз. Әйтпесе, су ағып кетуі мүмкін.
2. Барлық тағамды алып тастаңыз.
3. Тоңазытқышты электр желісінен ажыратыңыз.
4. Ішінен артық ылғалды сүртіп, есіктерді ашық қалдырыңыз. Әйтпесе, иіс пен көгеру пайда болуы мүмкін.

Ескерту:

- Саусақтарыңызды, қолдарыңызды немесе басқа жарамсыз заттарды шұңқырға немесе мұз жасағыш шелекке салмаңыз. Бұл жеке жарақатқа немесе материалдық зақымға әкелуі мүмкін.
- Ешқашан саусақтарыңызды немесе кез келген басқа заттарды диспенсер саңылауына салмаңыз. Бұл жарақатқа әкелуі мүмкін.
- Мұз жасағышты бөлшектеуге тырыспаңыз.
- Мұз шелек тоңазытқышта тұрғанда оны жууға немесе сумен шашуға болмайды. Оны тазалау үшін алып тастаңыз.

Судың бұлыңғырлану құбылысы

Тоңазытқышқа берілген барлық су сілтілі су сүзгісі болып табылатын сүзгі арқылы өтеді. Сүзгілеу процесінде сүзгіден ағып кеткен судың қысымы көтеріліп, су оттегі мен азотқа қанықтырады. Бұл су ауаға ағып кеткенде, қысым төмендейді және оттегі мен азот өте қаныққан, соның салдарынан газ көпіршіктері пайда болады. Осы оттегі көпіршіктеріне байланысты су уақытша тұман немесе бұлтты болып көрінуі мүмкін. Бірнеше секундтан кейін су мөлдір болып көрінеді.

Тазалау

Біраз уақыт пайдаланғаннан кейін қабылдау ыдысында жиналған су асып кетуі мүмкін, сондықтан еденге су төгілмеуі үшін оны құрғақ сүлгімен жүйелі түрде тазалап тұру керек.



Қабылдау цистернасы

ЕСІТКІШІК:

Шаңмен немесе басқа ластанушы заттармен


боялған, жағымсыз иісі бар су ағызылатын және т.б. жағдайда су диспенсерінің бөліктерін мұқият тазалау керек.

5. Су сүзгісін өзгерту Назар аударыңыз


Дұрыс техникалық қызмет көрсету және пайдалану үшін пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз. Егер бұл құрылғы пайдаланушы нұсқаулығында көрсетілгендей қызмет көрсетілмесе және пайдаланылмаса, ластанушы заттардың әсер ету қаупі бар. Тоңазытқыштағы ең тұщы және ең таза суды ішу үшін сүзгіні уақытында ауыстырыңыз.

Су сүзгісін өзгерту үшін мына қадамдарды орындаңыз:


1. Сумен жабдықтауды өшіріңіз. Содан кейін қапқақты ашу үшін қапқақ астындағы тұтқаны сыртқа қарай тартыңыз.

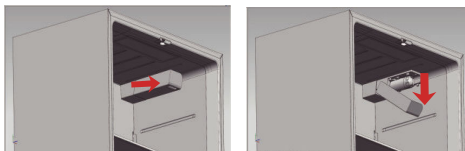

2. Су сүзгісін төмен қарай тартыңыз және оны шығару үшін сағат тіліне қарсы шамамен 90° бұраңыз. Сүзгі бөлшектелген кезде, алдыңғы сүзгі бөлігінен су ағып кетпес үшін сүзгі басын жоғары қарай еңкейтіп ұстауға назар аударыңыз, ал қапқақтағы құлаған суды дереу тазалау керек.

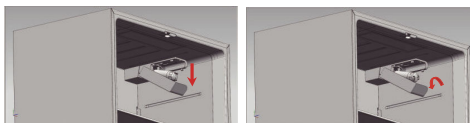

3. Жаңа су сүзгісін тесікке салыңыз да, оны тоқтағанша сағат тілімен шамамен 90° бұраңыз.

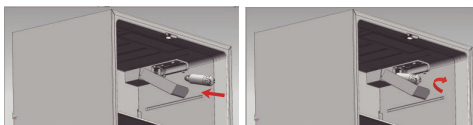

4. Су сүзгісін жоғары итеріп, қапқақты көлденең күйге көтеріп, құлыпталғанша итеріңіз.





5. Сумен қамтамасыз етуді қайта қосыңыз.

ЕСІТКІШІК: Сумен жабдықтауды қосқаннан кейін ағып кетуді тексеру керек. Егер ағып кету орын алса, жоғарыдағы операцияның 1-5 қадамдарын қайталаңыз. Егер ағып кету сақталса, оны пайдалануды тоқтатып, қолдау көрсететін дилерлерге қоңырау шалыңыз.

6. Қолданар алдында сүзгіні 5 минуттай шайыңыз.

Су сүзгісін орнатқаннан кейін су құбырының ішіндегі барлық қалдықтарды алып тастау

1. Негізгі сумен жабдықтауды қосыңыз және су құбырынан суды беріңіз.

2. Су диспенсер арқылы мөлдір болғанша ағып тұрыңыз (шамамен 6-7 минуттан кейін). Бұл сумен жабдықтау жүйесін тазартады және желілердегі ауаны кетіреді.

3. Кейбір үй шаруашылықтарында қосымша шаю қажет болуы мүмкін.

4. Тоңазытқыштың есігін ашыңыз және су сүзгісінен су ағып кетпейтініне көз жеткізіңіз.

Есіткішік:

- Диспенсерді мұқият шайыңыз, әйтпесе диспенсерден су тамшылап кетуі мүмкін. Бұл желіде елі де ауа бар деген сөз.

Кері осмосты сумен қамтамасыз ету маңызды:

Тоңазытқыштың су құятын клапанына баратын кері осмос жүйесінен шығатын су құбырының қысымы 30 және 125 psi (207 және 862 кпа) арасында болуы керек. Суық сумен жабдықтауға кері осмос су жүйесі қосылса, кері осмос жүйесіндегі су қысымы кемінде 40-60 psi (276-414 кпа) болуы керек. Кері осмос жүйесіндегі су қысымы 40-60 psi (276-414 кпа) төмен болса:

- Кері осмос жүйесіндегі тұнба сүзгісінің бітеліп қалғанын тексеріңіз. Қажет болса, сүзгіні ауыстырыңыз.
- Кері осмос жүйесіндегі сақтау ыдысын қатты пайдаланғаннан кейін қайта толтыруға мүмкіндік беріңіз.
- Егер тоңазытқышта су сүзгісі болса, ол кері осмос жүйесімен бірге пайдаланған кезде су қысымын одан әрі төмендетуі мүмкін. Су сүзгісін алыңыз.

6. Тоңазытқыш камераны пайдалану

Тоңазытқыш камера көкөністер мен жемістерді сақтауға жарамды. Ылғалдылығын жоғалтпау немесе басқа тағамдарға еніп кететін дәмді жоғалтпау үшін ішіндегі тағамды сақтау үшін орай керек.

Назар аударыңыз


Сөрелер, қытырлақ және/немесе телескопиялық сырғымалар ұзартылған кезде тоңазытқыштың есігін ешқашан жаппаңыз. Бұл оларды да, тоңазытқышты да зақымдауы мүмкін.

Есік себеттері

Тоңазытқыш камерасы консервіленген сұйықтықты, бөтелкедегі сусын құммен оралған тағамды сақтауға жарамды бірнеше түрлі есік себеттерімен қамтамасыз етілген.


Есік себеттерін (А) алу үшін тартпаларды жоғары көтеріп, тіке тартып шығарыңыз.

Есік себеттерінің орнын ауыстыру үшін (А), оларды қажетті орынның үстіне сырғытыңыз және тоқтағанша төмен басыңыз.

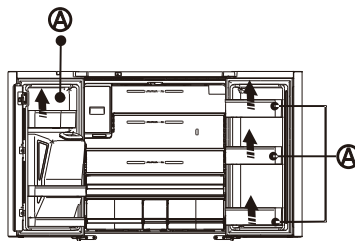

Есік себеттерін (В) алу үшін, себеттердің оң жағын бағыттағыш бойымен бұрышпен көтеру арқылы шығарыңыз, содан кейін есіктен тарту арқылы сол жағын шығарыңыз.

Есік себеттерінің (В) орнын ауыстыру үшін оларды бастапқы орнына сырғытып, жабысып қалғанша төмен басыңыз.

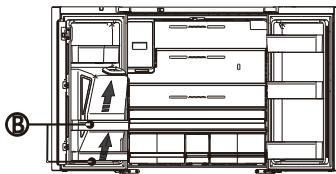

Ескерту:

Себеттерге тым көп ауыр заттарды қоймаңыз. Есік сөресін тігінен көтермес бұрын, тағамды алыңыз.

Шыны сөрелер

Шыны сөрелерді алу үшін 22-бетте (1) көрсетілген сөренің алдыңғы жағын еңкейтіп, оны 22-бетте (2) көрсетілген тігінен көтеріңіз. Содан кейін сөрені тартып алыңыз.

Қолдану туралы жалпы ақпарат

- Тоңазытқышты пайдаланбаған кезеңнен кейін бірінші рет қосқанда, тағамды қоспас бұрын тоңазытқышты кем дегенде 2 сағат суытып алыңыз.
- Ауа айналу саңылауларын сақталған заттармен жаппаңыз.

- Заттарды ауа олардың айналасында еркін айнала алатындай етіп сақтаңыз.
- Истерді жібермеу үшін сақталған тағамды жақсылап жабыңыз немесе ораныңыз.
- Жібіткеннен кейін тағамның сапасы тез нашарлайды. Жібітілген тағамды қайта мұздатуға болмайды.
- Бөтелкедегі немесе консервіленген сусындарды мұздатқыш камерада сақтауға болмайды. Бөтелкедегі және қаңылтырдағы сусындар жарылуы мүмкін.
- Тамақтану жасырын қалпырағандықты болдырмау үшін келесі нұсқауларды орындаңыз:
- Көлікті ұзақ уақыт ашық қалдыру орындардың

- температуралық қабырғаларында көптеген температураның артқанын көрсете алады.
- Тамағымен байланысқан және қолжетімді аңсау жүйелерін жиі тазартыңыз.
- Шикі ет пен балықты тоңазытқышта басқа тағамға тиіп немесе оларға тамшылап кетпеуі үшін қолайлы контейнерлерде сақтаңыз.
- Мұздатылған тағамдарға арналған екі жұлдызды бөлімдерді алдын ала мұздатылған тағамдарды сақтау, балмұздақтарды сақтау немесе жасау және мұз текшелерін жасау үшін пайдалануға болады.
- Екі жұлдызды бөліктер жаңа тағамды мұздату үшін жарамайды.

Реті	Бөлім түрі	Мақсатты сақтау темп.[°C]	Сәйкес келетін тағам түрлері
1	Тоңазытқыш	+2~+8	Жұмыртқалар, пісірілген тағамдар, қапталған тағамдар, жемістер мен көкөністер, сүт өнімдері, тәтті бөліштер, сусындар және мұздатуға жарамайтын басқа да тағамдар.
2	(***)*-Мұздатқыш	≤-18	Теңіз өнімдері (балық, асшаяндар, ұлулар), тұщы судағы су өнімдері және ет өнімдері (3 ай бойы ұсынылады, сақтау мерзімі ұзағырақ болса, дәмі мен тамақтануы нашарлайды), мұздатылған жаңа тағамға жарамды.
3	***-Мұздатқыш	≤-18	Теңіз өнімдері (балық, асшаяндар, ұлулар), тұщы судағы су өнімдері және ет өнімдері (3 ай бойы ұсынылады, сақтау мерзімі ұзағырақ болса, дәмі мен коректенуі нашар болады) мұздатылған жаңа тағамға жарамайды.
4	**-*-Мұздатқыш	≤-12	Теңіз өнімдері (балық, асшаяндар, ұлулар), тұщы судағы су өнімдері және ет өнімдері (2 ай бойы ұсынылады, сақтау мерзімі ұзағырақ, дәмі мен тамақтануы нашарлайды), мұздатылған жаңа тағамға жарамайды.
5	*-*-Мұздатқыш	≤-6	Теңіз өнімдері (балық, асшаяндар, ұлулар), тұщы судағы су өнімдері және ет өнімдері (1 ай бойы ұсынылады, сақтау мерзімі ұзағырақ болса, дәмі мен тамақтануы нашарлайды) мұздатылған жаңа тағамға жарамайды.
6	0 жұлдыз	-6~0	Жаңа піскен шошқа еті, сиыр еті, балық, тауық еті, кейбір қапталған өңделген тағамдар және т.б. (Бір күнде, ең көбі 3 күннен кешіктірмей тұтыну ұсынылады). Ішінара инкапсуляцияланған өңделген тағамдар (мұздатылған емес тағамдар)
7	Салқындату	-2~+3	Балғын/мұздатылған шошқа еті, сиыр еті, тауық еті, тұщы судағы су өнімдері және т.б. (7 күн 0°C градустан төмен және 0°C градустан жоғары температура сол күннің ішінде, ең көбі 2 күнде тұтыну ұсынылады). Теңіз өнімдері (15 күн бойы 0°C градустан төмен, 0°C градустан жоғары температурада сақтау ұсынылмайды).
8	Балғын тағамдар	0~+4	Жаңа піскен шошқа еті, сиыр еті, балық, тауық еті, пісірілген тағамдар және т.б. (Бір күннің ішінде, ең көбі 3 күннен аспайтын уақыт ішінде тұтыну ұсынылады).
9	Шарап	+5~+20	Қызыл шарап, ақ шарап, көпіршікті шарап, т.б.

ЕСІТКІШК: Сатып алынған өнімдерді өздерінің бөлімдеріне немесе мақсатты сақтау температурасына қарай сақтаңыз. Рефрижераторлық күзет көп уақыт бос қалса, өшіріп, дефрост қылыңыз, тазартыңыз,

шығарыңыз және көлікті қалдырғыңыз, кейінірек, құрылғыда күйреу өрісін аяқтау үшін. Сәйкестік тұрақты тексерулер арқылы тексерілетініне көз жеткізіңіз.

Тоңазытқыш күтімі

Тазалау

Тоңазытқыштың да, мұздатқыштың да бөліктері автоматты түрде ерітіледі. Дегенмен, иістердің жиналуын болдырмау үшін екі бөлікті де айына бір рет тазалаңыз. Төгілген жерлерді дереу сүртіңіз. Тағамның иісі кетпеуі және кеуіп кетпеуі үшін тағамдарды мықтап ораңыз немесе жабыңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ



Жарылыс қаупі



Жанбайтын тазалағышты пайдаланыңыз. Бұл талаптарды орындамау өлімге, жарылысқа немесе өртке алып келуі мүмкін.

МАҢЫЗДЫ:

- Тоңазытқыштың ішін немесе сыртын тазалау үшін қатты химиялық заттарды, аммиак хлорлы ағартқышты, концентрлі жуғыш затты, еріткіштерді, абразивтерді немесе металл сүрткіштерді пайдаланбаңыз. Олар тоңазытқыш қабатын зақымдауы және/немесе түсін өзгертуі мүмкін.
- Шыны сөрелерді әлі суық кезде тазалау үшін жылы суды пайдаланбаңыз. Температураның кенет өзгеруіне ұшыраған кезде шыны сынуы мүмкін.

Сөре бөліктері таза

- Сөре бөліктерін тазалаған кезде төменгі сөре бөліктерін алып, көлденең орналастырыңыз. Сөре тірегі құлап кетпес үшін алдыңғы немесе артқы жағы.
- Егер сөре бөліктері бұрышта орналасса, олардың жақтары жерге тиеді. Тазалау үшін қолданылған күш дұрыс болмаса, сөре кронштейні оңай құлап кетеді.

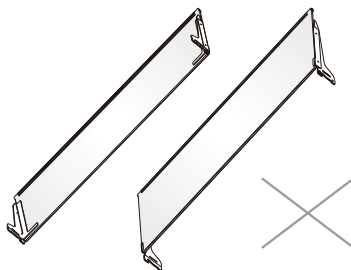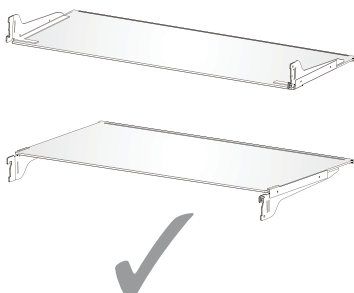

⚠ ЕСКЕРТУ



Электр тоғымен зақымдану қаупі

Тазалау алдында құрылғыны розеткадан ажыратыңыз немесе қуат көзінен ажыратыңыз. Бұлай істемеу өлімге, электр тоғының соғуына немесе жарақатқа әкелуі мүмкін.

1. Тоңазытқышты электр желісінен ажыратыңыз немесе қуат көзінен ажыратыңыз.
2. Ішкі бөлікті тазалаңыз. Алынбалы бөлшектер мен ішкі беттерді қолмен жуыңыз, шайыңыз және құрғатыңыз. Таза губканы немесе жұмсақ жуғышты және жылы суда жұмсақ жуғыш затты пайдаланыңыз.
3. Есіктің тығыздағыштарын (нығыздағыштарды) тазалаңыз. Лас немесе жабысқақ есік тығыздағыш шкафқа жабысып, есікті ашқанда жыртылуы мүмкін. Жұмсақ шүберекті және жұмсақ жуғыш зат пен жылы су ерітіндісін пайдаланып, есік тығыздағыштарын қолмен жуыңыз. Мөлдір сумен шайып, мұқият құрғатыңыз.
4. Сыртқы беттерді тазалаңыз. Сыртқы беттерді таза, жұмсақ шүберекпен немесе губкамен және жұмсақ жуғыш затпен жылы сумен жуыңыз. Беттерді таза, жылы сумен шайыңыз және су дақтарын болдырмау үшін дереу құрғатыңыз.
5. Тоңазытқышты қосыңыз немесе қуат көзіне қайта қосыңыз.

Жарық

МАҢЫЗДЫ: Сіздің тоңазытқышыңыз жарықдиодты жарықтандырумен жабдықталған. Бұл шамдар тоңазытқышыңыздың қызмет ету мерзіміне қызмет ету үшін жасалған. Дегенмен, шамдар жұмысын тоқтатса, ауыстыру үшін білікті техникке хабарласыңыз.

Есіткішік:

Бұл өнімде энергия тиімділігі G класының жарық көзі бар.

Демалыс және көшу бойынша күтім

Демалыс

Үйде болмаған кезде тоңазытқышты қосуды қалдыруды таңдасаңыз:

1. Кез келген тез бұзылатын заттарды пайдаланыңыз және басқа заттарды қатырыңыз.

Тоңазытқышты көтер алдында өшіруді таңдасаңыз:

1. Тоңазытқыш пен мұздатқыштан барлық тағамды алып тастаңыз.
2. Тоңазытқышты электр желісінен ажыратыңыз немесе қуат көзінен ажыратыңыз.
3. Тоңазытқышты тазалап, сүртіп, жақсылап құрғатыңыз.
4. Екі есіктің үстіңгі жағына резеңке немесе ағаш блоктарды жабыстырыңыз және оларға ауа кіру үшін жеткілікті қашықтықты ашыңыз. Бұл иіс пен зеңнің жиналуын тоқтатады.

Қозғалыс

ЕСКЕРТУ



Өрт немесе жарылыс қаупі

Салқындатқыш құбырын теспеңіз. Қолдану нұсқауларын мұқият орындаңыз. Тұтанғыш тоңазытқыш агент қолданылды. Бұл талаптарды орындамау өлімге, жарылысқа немесе өртке алып келуі мүмкін.

МАҢЫЗДЫ: Тоңазытқышты қозғалтқанда, салқындатқыш сұйықтық түтігін зақымдамау немесе ағып кету қаупін арттырмау үшін абайлап ұстаңыз.

ЕСКЕРТУ

Шамадан тыс салмақ қаупі

Тоңазытқышты жылжыту және орнату үшін екі немесе одан да көп адамды жұмылдырыңыз. Мұны орындамау арқа немесе басқа жарақатқа әкелуі мүмкін.

Тоңазытқышты жаңа үйге көшіргенде, оны көшуге дайындау үшін мына қадамдарды орындаңыз.

1. Тоңазытқыштан барлық тағамды алып тастаңыз және барлық мұздатылған тағамдарды құрғақ мұзға салыңыз.
2. Тоңазытқышты электр желісінен ажыратыңыз.
3. Тазалаңыз, сүртіңіз және мұқият құрғатыңыз.
4. Барлық алынбалы бөлшектерді алып тастаңыз, оларды жақсылап орап, жылжыту кезінде олар жылжып кетпес үшін және бір-біріне жабыстырыңыз.

5. Еденді қырып алмас үшін тегістеу аяқтарын көтеріңіз. «Деңгейдегі тоңазытқышты» қараңыз.
6. Есіктерді таспамен жабыңыз және қуат сымын тоңазытқыштың артына жабыстырыңыз. Жаңа үйге келгенде, бәрін орнына қойып, дайындық нұсқауларын «Орнату нұсқаулары» бөлімінен қараңыз.

Тоңазытқышты қайта орнату/қайта қолдану

Егер тоңазытқыш белгілі бір уақыт бойы көлденең немесе еңкейтілген күйде тұрған болса, компрессордағы май тұнуы үшін оны желіге қоспас бұрын 4 сағат күтіңіз.

1. Таза тоңазытқыш. «Тазалау» бөлімін қараңыз.
2. Тоңазытқышты қажетті орынға және деңгейге қойыңыз. «Орнату нұсқаулары» қараңыз.

ЕСКЕРТУ



Электр тоғымен зақымдану қаупі

Жерлендірілген 3 контактылы розеткаға қосыңыз. Қуат көзі бауының ашасынан жерлендірілген контактты шығармаңыз. Адаптерді қолданбаңыз. Ұзартқышты пайдаланбаңыз. Бұлай жасау қателігі өлімге, өртке немесе электр тоғының соғуына алып келуі мүмкін.

3. Жерлендірілген 3 контактылы розеткаға қосыңыз.

Проблема шешу

Қажетсіз қызмет қоңырауының құнын болдырмау үшін алдымен осы жерде ұсынылған шешімдерді қолданып көріңіз.

Тоңазытқыштың жұмысы

МӘСЕЛЕ	ЫҚТИМАЛ СЕБЕП(ТЕР)	ШЕШІМ
Тоңазытқыш жұмыс істемейді	Тоңазытқыш электр желісінен ажыратылған.	Тоңазытқышты жерге тұйықталған 3 тісті розеткаға қосыңыз.
	Ажыратқыш істен шыққан немесе өшірілген немесе сақтандырғыш жанған.	Ажыратқышты қалпына келтіріңіз/қосыңыз немесе сақтандырғышты ауыстырыңыз.
	Тоңазытқыш жібіту режимінде.	Жібіту циклінің аяқталуын және салқындату жүйесінің қайта іске қосылуын күтіңіз.
Тоңазытқыш компрессоры жиі немесе ұзақ уақыт жұмыс істейді. Есіткішік: Бұл тоңазытқыш энергияны аз тұтынумен ұзақ уақыт жұмыс істеуге арналған.	Тоңазытқыш алдымен электр желісіне қосылады.	Бұл қалыпты. Тоңазытқыштың салқындауы үшін 24 сағат күтіңіз.
	Жылы немесе көп мөлшерде қосылған тағам.	Бұл қалыпты.
	Есік ашық қалдырылған немесе тоңазытқыш тегіс емес.	Заттың есіктің жабылуына кедергі келтірмейтінін тексеріңіз. Тоңазытқышты тегістеніз. «Деңгейдегі тоңазытқышты» қараңыз.
	Ыстық ауа райы немесе жиі ашу.	Бұл қалыпты.
Тоңазытқыштың иісі бар	Температура реттегіші ең суық параметрге орнатылды.	Температураны жылырақ параметрге реттеңіз.
	Азық-түлік мөрленбеген немесе дұрыс оралмаған.	Қаптаманы қайта жабу. Тоңазытқышқа ашылған сода қорабын салыңыз, әр 3 ай сайын ауыстырыңыз.
	Ішін тазалау керек.	Ішкі бөлікті тазалаңыз. «Тазалау» бөлімін қараңыз.
Жарық жанбайды	Азық-түлік тым ұзақ сақталады.	Бұзылған тағамды тастаңыз.
	Тоңазытқыш электр желісінен ажыратылған.	Тоңазытқышты жерге тұйықталған 3 тісті розеткаға қосыңыз.
	Жарық диодты (LED) шам жанып кетті.	Күйіп кеткен жарық диодты ауыстыру үшін білікті техникке хабарласыңыз.
Есіктер дұрыс жабылмайды	Тоңазытқыш тегіс емес.	«Деңгейдегі тоңазытқышты» қараңыз.
	Есікті жабуға бірдеңе кедергі жасауда.	Кедергілерді тексеріңіз және жойыңыз.
Діріл немесе зыңылдау	Тоңазытқыш еденге мықтап тірелмейді.	«Деңгейдегі тоңазытқышты» қараңыз.
Қалыпты дыбыстар	Тоңазытқыштан су ағып жатқан сияқты.	Желілерде ағып жатқан тоңазыту агенті компрессор іске қосылғанда және тоқтаған кезде бұл дыбысты шығарады. Тоңазытқышта автоматты жібіту жүйесі бар. Жібітілген су бұл дыбысты шығарады.
	Зырылдаған немесе ызылдаған дыбыстар	Суық ауа айналымы үшін пайдаланылатын компрессор мен желдеткіштер бұл дыбысты шығара алады. Тоңазытқыш тегіс болмаса, дыбыс қаттырақ шығады.
	Жарылған немесе шерткен дыбыстар	Ішкі бөліктер температураның өзгеруіне жауап ретінде жиырылып, кеңейген кезде бұл дыбысты шығарады.
	Тарсылдату шуы	Автоматты жібіту кезінде пайда болуы мүмкін.

Температура және Ылғал

МӘСЕЛЕ	ЫҚТИМАЛ СЕБЕП(ТЕР)	ШЕШІМ
Тоңазытқыш немесе мұздатқыш тым жылы	Температура бақылауы жеткілікті түрде салқын орнатылмаған.	Бөлмені салқынырақ күйге келтіріңіз; температураны реттеу үшін 24 сағат күтіңіз.
	Есіктер жиі ашылады немесе ашық қалды.	Ішкі температураны ұстап тұру үшін есік саңылауларын шектеңіз. Заттың есіктің жабылуына кедергі келтірмейтінін тексеріңіз.
	Жақында қойылған жылы тағам.	Тағам мен тоңазытқышты суытуға уақыт беріңіз.
	Тоңазытқыштың артқы жағы мен қабырға арасындағы кеңістік тым жақын.	Тоңазытқыштың артқы жағы мен қабырға арасында 5см бос орын қалдырыңыз.
	Бөлімшелердің артқы жағындағы заттар дұрыс ауа ағынын бөгеп тұр.	Заттарды тек шыны сөрелердің жиектерінің ішінде сақтаңыз; заттарды бөліктердің бүйірлеріне қарама-қарсы немесе тікелей желдеткіш тесіктердің алдына қоймаңыз.
Тоңазытқыш немесе мұздатқыш тым суық	Температура реттегіші тым суыққа орнатылған.	Бөлмедегі температураны келесі жылыту параметріне реттеңіз; температураны реттеу үшін 24 сағат күтіңіз.
Тоңазытқыштың сыртындағы/ ішіндегі ылғалдылық	Жоғары ылғалдылық	Бұл жоғары ылғалдылық кезінде қалыпты жағдай болып табылады. Бетін құрғатыңыз және температураны сөл салқынырақ параметрге реттеңіз.
	Есіктер жиі ашылады немесе ашық қалды.	Есікті жабық ұстаңыз. Заттың есіктің жабылуына кедергі келтірмейтінін тексеріңіз. Тоңазытқышты тегістеңіз. «Деңгейдегі тоңазытқышты» қараңыз.
	Тоңазытқышта суы бар ыдысты ашыңыз.	Контейнерді жабыңыз немесе жапсырыңыз
Мұздатылған тағамдағы аяз немесе мұз кристалдары	Мұздатқыштың есігі ашық немесе жиі ашылады.	Ішкі температураны ұстап тұру үшін есік саңылауларын шектеңіз. Заттың есіктің жабылуына кедергі келтірмейтінін тексеріңіз.
	Тоңазытқыш тегіс емес.	Тоңазытқышты тегістеңіз. «Деңгейдегі тоңазытқышты» қараңыз.
	Мұздатқыштың ауа саңылауларын бітейтін және дұрыс ауа ағынын болдырмайтын заттар.	Элементтерді артқы қабырғадан алыс қозғаңыз.
Тоңазытқышта тағамды мұздату	Тағам желдеткіш тесікке тым жақын қойылған.	Заттарды тоңазытқыштың артқы және үстіңгі жағынан алыс қозғаңыз.
	Температура бақылауы тым суыққа реттелген.	Температураны азырақ суық параметріне реттеңіз.

Hisense

life reimagined