

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**Фен-щетка Dewal Beauty**

1. Мотор DC
2. Мощность — 1000 Вт
3. Номинальное напряжение — 220-240 В
4. 2 скорости потока воздуха
5. 3 температурных режима
6. Шнур 2 м с вращением на 360°

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1. Корпус (1 шт.)
2. Насадка 43 мм (1 шт.)
3. Руководство по эксплуатации (1 шт.)
4. Гарантийный талон (1 шт.)

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

1. Изделие должно храниться отключенным от электросети в сухих помещениях, изолированных от мест хранения кислот и щелочей, в недоступном для детей месте.
2. Изделие предназначается для эксплуатации, хранения и транспортировки в диапазоне от -10 до +40°C.
3. После транспортировки или хранения устройства в холодных (зимних) условиях необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее двух часов.

ПРАВИЛА РЕАЛИЗАЦИИ

Реализация товара должна осуществляться в соответствии с текущим законодательством РФ.

ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ

Перевозка товара должна осуществляться в соответствии с текущим законодательством РФ.

УТИЛИЗАЦИЯ

Выработавшее свой ресурс устройство необходимо утилизировать.

ПРИМЕЧАНИЕ

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не влияющие на основные потребительские свойства изделия.



РУКОВОДСТВО

по эксплуатации фен-щетке
DEWAL BEAUTY


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ФЕН-ЩЕТКИ DEWAL BEAUTY

Фен-щетка HB4001 предназначена для укладки волос.



Уважаемый покупатель! Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием, чтобы избежать повреждений из-за неправильного использования и лучше понять функции этого продукта. Обратите особое внимание на руководство по безопасности. Если вы передаете устройство третьему лицу, эту инструкцию по эксплуатации также необходимо передать. Сохраните ее для использования в будущем.

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

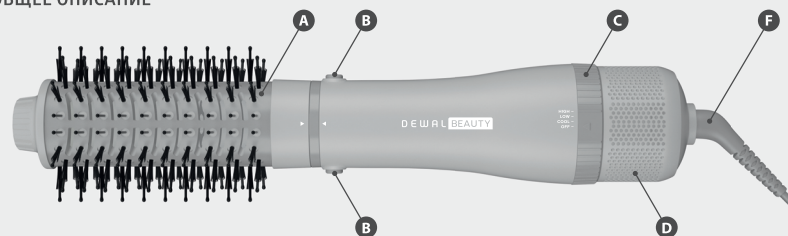

- A. Насадка 43 мм.
- B. Кнопки извлечения насадок.
- C. Переключатель скорости воздушного потока и температурных режимов.
- D. Вентиляционное отверстие / Фильтр.
- F. Сетевой кабель.

ПОЛОЖЕНИЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ

OFF: прибор выключен.

COOL: режим — высокая скорость и теплый воздух.

LOW: режим — маленькая скорость и теплый воздух.

HIGH: режим — высокая скорость и горячий воздух.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Используйте фен-щетку только для сушки и укладки волос.

После мытья вытрите волосы полотенцем.

1. Убедитесь, что переключатель скорости воздушного потока и температурных режимов находится в положении **OFF**.
2. Подключите прибор к электросети, вставив вилку в розетку.
3. Установите переключатель скорости воздушного потока и температурных режимов на необходимый режим работы.
4. Прибор быстро нагревается, будьте аккуратны при контакте прибора с кожей и окружающими вас поверхностями.
5. Чтобы не причинить вред коже головы, не держите фен-щетку близко к голове.
6. Отделите небольшую прядь от общего объема волос.
7. Медленно расчешите прядь прибором для сушки и укладки волос.
8. Повторите для всех прядей.

9. После завершения использования прибора отключите его от электросети, вынув вилку из розетки.
10. Дайте прибору остыть перед тем, как убрать его на хранение.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Используйте прибор только по назначению.
- Регулярно проверяйте состояние электрошнура. Запрещается пользоваться прибором, если сетевая вилка, сетевой шнур или сам прибор повреждены.
- Не оставляйте включенный электроприбор без присмотра.
- Не позволяйте детям и людям с ограниченными физическими и умственными способностями пользоваться прибором без вашего присмотра.
- Храните прибор вдали от ванны, душа, резервуаров с водой, мест с высокой влажностью воздуха. Близость воды является опасным фактором, даже если прибор выключен.
- Избегайте попадания воды в прибор. Не пользуйтесь им рядом с ванной, раковиной и любыми емкостями, заполненными водой. Не держитесь за прибор мокрыми руками.
- Располагайте фен-щетку вдали от источников тепла, горячих поверхностей и поверхностей, чувствительных к высоким температурам.
- Не закрывайте отверстия для входа и выхода воздуха во время работы устройства.
- Отключайте прибор от электросети сразу после окончания его использования.
- Чтобы вынуть прибор из розетки, не тяните за сетевой провод или сам прибор. Извлеките его, придерживая вилку.
- Не пользуйтесь устройством, если у него поврежден провод или он имеет другие признаки повреждения. В таких случаях обратитесь в сервисный центр.

В случае неисправности прибора не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать — обратитесь в сертифицированную ремонтную мастерскую. Адреса сервисных центров вы можете найти на сайте www.dewalbeauty.ru или уточнить по телефону +7 (495) 7877147. Изготовитель не несет ответственности за ущерб, вызванный неправильным применением прибора или нарушением данной инструкции.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Предприятие — изготовитель гарантирует безотказную работу изделия при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации.
2. Гарантийные обязательства распространяются на все повреждения изделия, доказуемо вызванные производственным браком.
3. Гарантия не распространяется на механические повреждения изделия.
4. Гарантийный срок изделия 12 месяцев со дня продажи.
Гарантия не распространяется на:
 - Изделия, если неисправности в них возникли вследствие нарушения правил эксплуатации или транспортировки.
 - Повреждения, вызванные чрезмерными нагрузками, ненадлежащим обращением, неправильным хранением или техническим уходом.
 - Повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов, веществ, насекомых.
 - Самостоятельный ремонт изделия или ремонт, осуществляемый в неспециализированных мастерских.Потребитель лишается прав на гарантийное обслуживание в следующих случаях:
 - при истечении срока гарантии;
 - при наличии механических повреждений наружных частей изделия;
 - при нарушении правил эксплуатации.
5. Для выполнения гарантийного ремонта владельцу изделия следует предъявить торговый документ, удостоверяющий покупку данного товара (выданный Продавцом Покупателю в момент покупки), и гарантийный талон с указанием даты продажи, с подписью и печатью продавца.
6. Фирма-изготовитель: см. на упаковке.