

rombica

MPR-L550

Проектор

Multiverse LX1

1920×1080 | Full HD

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


Благодарим Вас за покупку.

Перед эксплуатацией, пожалуйста, прочтите это руководство
и сохраните его для использования в дальнейшем.

СОДЕРЖАНИЕ

Общие сведения.....	3
Пульт дистанционного управления	5
Подключение пульта к Bluetooth.....	6
Основные характеристики	6
Система	7
Интерфейсы.....	8
Медиапроигрыватель	8
Эксплуатация устройства.....	9
Возможности проектора	10
Инструкция по технике безопасности	11
Соблюдение прав третьих лиц.....	13
Гарантийный талон.....	15

Общие сведения

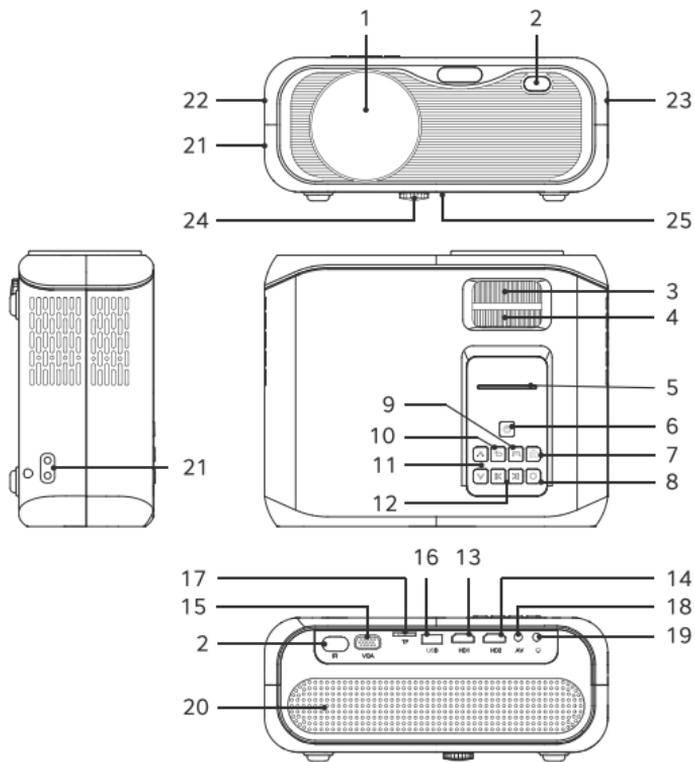

Фронтальная/верхняя сторона

1. Объектив проектора
2. ИК-приемники сигнала от пульта ДУ (фронтальный и задний)
3. Кольцо фокусировки
4. Кольцо коррекции трапецеидальных искажений
5. LED-индикатор статуса работы

Панель управления

6. Кнопка включения/выключения проектора
7. Кнопка перехода на главный экран
8. Кнопка выбора (OK)
9. Кнопка вызова меню
10. Кнопка возврата назад
11. Кнопки навигации (вверх/вниз)
12. Кнопки навигации (вперед/назад)

Задняя панель


13. HDMI-порт 1 (вход)
14. HDMI-порт 2 (вход)
15. VGA-порт (вход)
16. USB-порт для подключения USB-носителей
17. Слот microSD для карт памяти
18. Композитный аудио-видеопорт (вход) 3,5 мм (AV)
19. Аудиовыход 3,5 мм для подключения акустики или наушников
20. Динамик

Боковые/нижняя сторона

21. Разъем шнура питания
22. Отверстие воздухозаборника
23. Выходное отверстие для воздуха
24. Выдвижная подставка
25. Крепление на штатив

Пульт дистанционного управления

1. Включение / Выключение проектора
2. Выключить звук
3. Навигационные клавиши перемещения
4. Подтверждение (OK)
5. Вызов меню
6. Возврат назад
7. Перейти на главный экран
8. Управление громкостью
9. Кнопки быстрого вызова онлайн сервисов
10. Переход в режим управления курсором

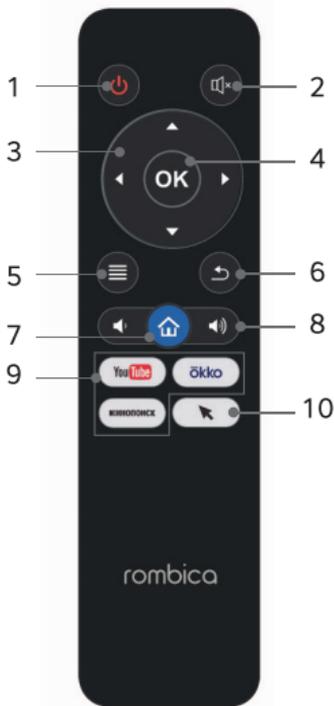

В связи с постоянным совершенствованием характеристик изделия, производитель оставляет за собой право на внесение любых изменений в конструкцию, дизайн, комплектацию и техническую спецификацию устройства без предварительного уведомления!

Подключение пульта к Bluetooth

После первого запуска пульт работает в обычном режиме ИК. Для управления проектором без наведения необходимо его подключить через Bluetooth. Для этого необходимо:

- Перейти в меню Настройки, открыть меню Bluetooth-устройств
- На пульте на 5 секунд нажать одновременно две кнопки управления громкостью  и  (8) и дождаться быстрого мигания индикатора
- Выбрать появившийся пульт BLE_remote и подтвердить сопряжение

Режим курсора мыши

Нажмите клавишу вызова мыши (10) для перехода в режим курсора мыши. На экране появится курсор мышки. Для перемещения курсора мышки воспользуйтесь навигационными клавишами перемещения. Клавиша ОК соответствует нажатию левой кнопки мышки. Для выхода из режима курсора мышки повторно нажмите клавишу вызова курсора.

Основные характеристики

Разрешение матрицы: 1920 × 1080

Ресурс LED-лампы: 30000 часов

Световой поток: 250 ansi люмен / 3800 люмен (пиковых)

Контрастность: 2000:1

Проекционное расстояние: 1,1 – 3,8 м

Размер проекции: 0,88 – 3,05 м

Проекционное соотношение: 1,35: 1

Соотношение сторон: 16:9, 4:3

Динамик: 5 Вт

Пульт управления: ИК/Bluetooth

Коррекция трапецеидальных искажений: двухосевая (программная) / вертикальная (ручная)

Фокусировка: ручная

Комплектация: проектор, пульт ДУ, кабель HDMI, кабель 3×RCA на AV, руководство пользователя, шнур питания, крышка объектива

Система

Операционная система: Android 9.0 TV UI

Магазин приложений: Google Play (ТВ-версия)

Встроенная память: 8 Гб

Wi-Fi: IEEE 802.11 (ac) 5 ГГц / 2,4 ГГц

Bluetooth: v5.0

Интерфейсы

Входы: HDMI × 2 шт., VGA, USB Type-A 2.0, microSDHC, AV, AC-in

Выходы: аудиовыход 3,5 мм.

Источники данных: microSDHC, USB Type-A

Питание: AC 110-240 В, 50-60 Гц

Функция зеркалирования экрана: Miracast для мобильных устройств на Android, iOS, Windows, macOS

Медиапроигрыватель

Максимальное разрешение видеофайлов: 3840×2160 @ 60 Гц

Видеоформаты: AVI, MKV, MPG, WMV, TS, MP4, MOV, FLV, VOB, 3GP

Видеокодеки: H.265, H.264, H.263, MPEG-4, MPEG 1 and 2, DivX, Xvid, AVC, AVCHD

Аудиоформаты: MP3, AAC, WAV, FLAC, WMA, OGG, AC3

Изображения: JPG, BMP, PNG

Поддержка субтитров: да

Список поддерживаемых форматов и кодеков неполный

Эксплуатация устройства

Включение проектора

Подсоедините к устройству поставляемый в комплекте сетевой кабель, после чего подсоедините вилку сетевого кабеля к электрической сети 220 В. Дождитесь когда индикатор (5) на верхней панели проектора загорится красным светом. После этого нажмите на кнопку включения на панели управления устройства (6) или пульта ДУ (1).

Возможности проектора

Перейдите по QR-коду, чтобы детально ознакомиться с функциями проектора



Просмотр бесплатных фильмов и телесериалов



Просмотр фильмов в российских онлайн-кинотеатрах



Подключение бесплатных каналов IPTV



Передача видео со смартфона на большой экран



Подключение джойстика для видеоигр



Обзор полезных приложений и множества других функций

Для сканирования QR-кодов воспользуйтесь штатным приложением на вашем смартфоне или скачайте из Google Play / App Store совместимое приложение для чтения QR-кодов.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Внимательно изучите всю инструкцию, включая примечания, перед стартом эксплуатации. Пожалуйста, используйте только оригинальные аксессуары.
2. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
3. Не позволяйте маленьким детям играть с устройством. Использование устройства детьми может производиться только под наблюдением взрослого.
4. Не направляйте работающий объектив проектора в глаза и на людей.
5. Не прикасайтесь к работающему объективу голыми руками.
6. Это изделие необходимо эксплуатировать только при напряжении питания, указанном на этикетке.
7. При отключении кабеля никогда не тяните за шнур, держитесь за штекер.
8. Не храните и не используйте устройство рядом с источниками тепла, сильных магнитных полей и легко воспламеняющимися предметами, при повышенной или пониженной температуре. Использование может производиться только под наблюдением взрослого. Рекомендуется использовать устройство при температуре от 5 до 35 °C.
9. Использование при более низких или высоких температурах может привести к повреждению изделия.
10. Устройство следует защищать от сырости, дождя, пыли и грязи. Не допускайте попадания влаги в устройство, не погружайте его в жидкость.
11. Нельзя подвергать устройство продолжительному воздействию прямых солнечных лучей (на подоконнике и т. д.).
12. Не вставляйте посторонние предметы в разъемы устройства, не допускайте соприкосновения разъемов с металлическими предметами, это может вызвать замыкание контактов устройства и привести к нарушению его работы.
13. Перед очисткой отключите данное изделие от электрической розетки. Для очистки объектива используйте сухую мягкую безворсовую ткань. Для очистки корпуса используйте влажную ткань. Не используйте жидкие очистители и аэрозоли, это может вызвать изменение качества покрытия корпуса. Объектив следует осторожно протирать специальной тканью для чистки оптики
14. Установливайте проектор на твердой ровной поверхности.
15. Чтобы гарантировать достаточную вентиляцию и нормальную работу устройства, никогда не накрывайте работающее устройство тканью или другим материалом, так как недостаточная вентиляция может вызвать перегрев и/или сокращение срока службы изделия. Также не рекомендуется использовать проектор в плохо вентилируемых местах, например, в углу помещения. Не следует ставить проектор, например, на заставленный кофейный столик, диван или кровать и т. д. Не

оставляйте проектор в таком закрытом пространстве вроде тумбы или шкафа, которые затрудняют прохождение потока воздуха. Не закрывайте вентиляционные отверстия.

16. Не используйте проектор более чем 6 часов подряд. При достижении времени непрерывной работы 6 часов дайте устройству отдохнуть не менее часа.
17. По вопросам работы устройства, а также если проектор не работает или требуется обслуживание, пожалуйста, обратитесь в службу технической поддержки или сервисный центр. Служба технической поддержки: support@rombica.ru
18. Не подвергайте устройство ударам и механическим воздействиям. Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать и модифицировать устройство. Любые изменения в его конструкции, а также нарушения правил эксплуатации влекут за собой прекращение действия гарантии производителя. В случае обнаружения неисправности, обратитесь в сервисный центр.

Условия хранения

Прежде чем положить проектор на хранение, извлеките батареи из пульта ДУ. Если батареи не удалять длительное время при хранении, из них может начать вытекать электролит.

Храните в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Храните устройство в недоступном для детей месте. Не кусайте и не облизывайте устройство, это может привести к повреждению или взрыву устройства. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством.



Не утилизируйте электрические устройства в неотсортированные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные устройства выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанося вред здоровью и благополучию.

Назначение товара: Устройство предназначено для проецирования изображения на внешнюю поверхность с помощью LED лампы. Устройство оборудовано встроенным медиаплеером и динамиком.

Необходимо соблюдать нормы, установленные законодательством страны, в которой используется устройство, касательно громкости воспроизведения аудио в общественных жилых зонах, а также правила и нормы показа лицензионного контента в общественных местах.

Для сохранности LED лампы устройства во время перевозки пользуйтесь нормативами для хрупких устройств.

Товарный знак / торговая марка: rombica.

Адрес производства: «ГЕНИАТЕЧ КО., ЛТД», Флат Б 39/Ф Товер 1, Ма Он Шан Центре, N°1 Чун Стретт Ша Тин Н.Т. П.Р, Китай.

Импортер: ООО "Ария Групп", адрес: 115184, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Замоскворечье, Озерковский пер., д.12, 2 этаж, офис 2.16. Претензии от покупателей принимает ИМПОРТЕР.

Произведено: Китай. Техническая поддержка – support@rombica.ru

Дата производства товара определяется по серийному номеру товара: четвертый и пятый символы серийного номера обозначают месяц производства, шестой и седьмой символы – год производства соответственно.

Серийный номер нанесен на устройство и упаковку. Товар сертифицирован.

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ

Любой контент и любые сервисы, доступные через данное устройство, предназначены только для личного пользования, а не в коммерческих целях, являются собственностью их владельцев и защищаются законами об авторском праве, соответствующих патентах, торговых знаках и другими нормативами. Запрещается нелегально изменять, копировать, публиковать, загружать, распространять и продавать продукты на их основе без предварительного разрешения поставщика сервиса и владельца контента.

Любой контент и сервис предоставляется «как есть» и является собственностью третьей стороны. Поэтому производитель не предоставляет гарантии от изменения, приостановки, отмены, завершения соответствующих сервисов и предоставляемого ими контента, и не несет ответственности за юридические последствия и обязательства по возмещению убытков, которые возникают в связи с их использованием. Контент и сервисы передаются по сетям и каналам третьих сторон, и производитель не отвечает за их поддержку и не обязан предоставлять такую поддержку.



УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ.
2. Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия: элементы питания, кабели, переходники, адаптеры, документацию.
3. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а так же в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения правил и условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве Пользователя и другой документации; если изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем; если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.
4. Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенно нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) и/или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации.

СРОК ГАРАНТИИ – 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ

СРОК СЛУЖБЫ – 24 МЕСЯЦА

При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку Информацию по работе технической службы и гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: support@rombica.ru. Полный список адресов технических центров Производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru


ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

.....
Изделие

.....
Модель

.....
Серийный номер

.....
Дата продажи

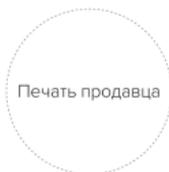

Настоящим подтверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а). С нижеизложенными условиями гарантии согласен(а)

.....
ФИО Покупателя, подпись

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

№	дата	код ремонта	сервис	мастер	клиент

The background features a series of overlapping, curved, concentric shapes in various shades of blue and purple, creating a sense of depth and movement. The colors transition from a deep, dark purple in the center to a bright, vibrant blue at the edges. The overall effect is reminiscent of a stylized, abstract landscape or a digital art composition.

**Кинотеатр
у тебя дома!**