


# Hisense

## КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Внимательно прочитайте данное перед первым  
использованием телевизора.

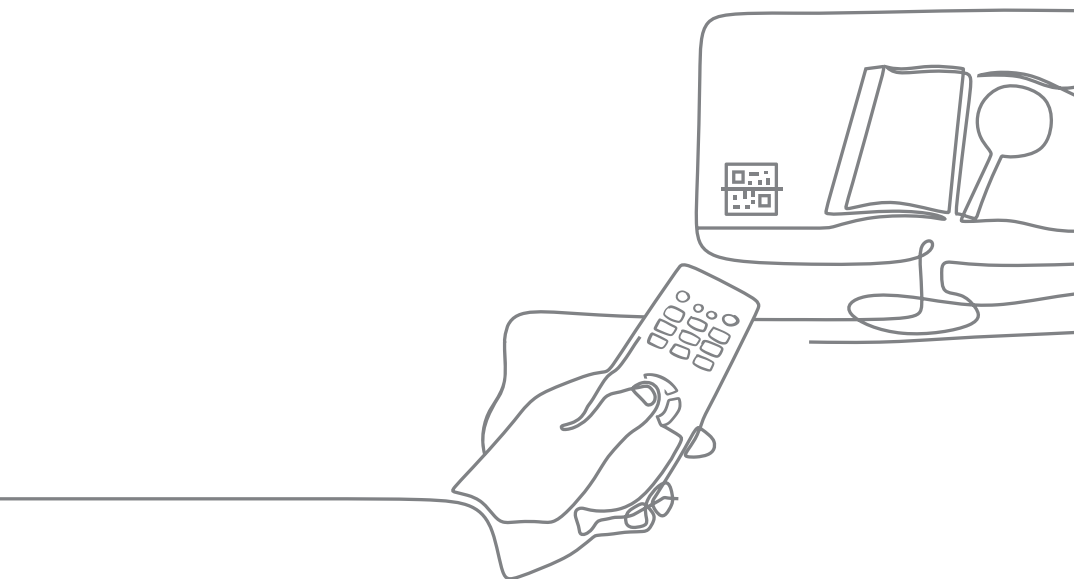

1402882 ES-A24010A-1

**Русский**

Рисунки и иллюстрации в предоставленном руководстве могут отличаться от фактического вида устройства.

Часть функций программного обеспечения может быть изменена в процессе обновления системы.

## Найдите то, что нужно

С этим телевизором поставляется Краткое руководство пользователя, а также встроенное Электронное руководство (**Настройки > Поддержка > Электронное руководство**).

| Электронное руководство поддерживает такие функции                                |                    |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Поиск</b>       | Найдите нужную вам информацию.                                             |
|  | <b>Попробовать</b> | Перейдите прямо на страницу функции, чтобы испытать ее.                    |
|  | <b>QR-код</b>      | Отсканируйте, чтобы открыть Электронное руководство на мобильном телефоне. |

## Содержание

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| Установка подставки или настенного кронштейна ..... | 1  |
| Передняя и задняя панели телевизора .....           | 4  |
| Подключение.....                                    | 6  |
| Пульт дистанционного управления .....               | 8  |
| Спецификации .....                                  | 10 |
| Прочее .....                                        | 12 |

## Список аксессуаров

С телевизором поставляются следующие аксессуары:

|                                                               |                                 |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Краткое руководство пользователя × 1                          | Винты × 4 (43"/50"/55"/65"/75") |
| Стойки подставки × 2                                          | Батарейки AAA × 2               |
| Пульт дистанционного управления × 1                           | Кабель питания × 1              |
| Гайка × 2 (для установки настенного кронштейна) (50"/55"/65") |                                 |
| Винты × 6 (85")                                               | Кабель RCA-AV × 1 (65"/85")     |

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Аксессуары могут отличаться от списка, приведенного выше, в зависимости от модели, страны и региона. См. ваш комплект аксессуаров.

## Декларация

Любой контент и любые сервисы, доступные через это устройство, предназначенные только для личного использования не в коммерческих целях, являются собственностью соответствующих владельцев и защищаются законами об авторском праве, патентах, торговых знаках и другими нормативами. Запрещается изменять, копировать, публиковать, загружать, распространять, переводить, продавать или использовать и распространять продукты на их основе без предварительного разрешения владельца контента или поставщика сервиса.

Вы подтверждаете, что несете исключительную ответственность за риски, связанные с использованием этого устройства, а также риски, связанные с удовлетворительным качеством, производительностью и точностью любого контента и сервиса, доступного через это устройство. В максимально допустимой действующим законодательством степени это устройство и контент и сервисы сторонних поставщиков предоставляются «как есть» без какой-либо гарантии, явной или подразумеваемой.

Производитель прямо заявляет, что он не несет ответственности за любые гарантии и условия, явные или подразумеваемые, связанные с этим устройством и любым контентом и сервисом, включая в том числе гарантию пригодности для продажи, удовлетворительного качества, пригодности для определенной цели, точности, тишины и ненарушения прав третьих сторон. В степени, максимально допустимой действующим законодательством, производитель отказывается от гарантии точности, допустимости, своевременности, легитимности и полноты любого контента или сервиса, предоставляемого через это устройство, или соответствия устройства, контента или сервиса вашим требованиям, а также защиты от прерываний и ошибок при использовании устройства, контента или сервиса. В степени, максимально допустимой действующим законодательством, производитель в любой ситуации, в том числе из-за халатности или ошибки, не несет ответственности за юридические действия или обязательства по возмещению убытков, которые возникают в результате или в связи с информацией, загруженной на данное устройство, или в связи с использованием устройства, контента или сервиса вами или любой третьей стороной.

Любой контент и сервис предоставляется «как есть» и является собственностью соответствующей третьей стороны. Поэтому производитель не предоставляет гарантии изменения, приостановки, отмены, завершения соответствующих контентов и сервисов и не несет ответственности за юридические последствия и обязательства по возмещению убытков, которые возникают в связи с их использованием.

Производитель сохраняет за собой право на ограничение использования или доступа к определенному контенту или сервису. Так как контент и сервисы передаются по сетям и каналам третьих сторон, производитель не отвечает за их поддержку и не обязан предоставлять такую поддержку.



Этот символ означает наличие опасного напряжения, не изолированного внутри продукта, которое может привести к травмам при ударе электрическим током.



Этот символ означает важные инструкции по эксплуатации и обслуживанию.



**ВНИМАНИЕ**  
РИСК ПОРАЖЕНИЯ  
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ



Не открывайте заднюю крышку.

Ни при каких обстоятельствах пользователю не разрешается выполнять какие-либо процедуры внутри телевизора. Их может выполнять только квалифицированный специалист.

## Предупреждение

---

### Опасность в случае нарушения устойчивости

Телевизор может упасть, что может привести к серьезной травме или смерти. Вы можете избежать многих травм, в том числе у детей, следуя простым мерам предосторожности, например:

- **ВСЕГДА** используйте стеллажи или подставки, или методы крепления, рекомендованные изготовителем телевизора.
- **ВСЕГДА** используйте такие предметы мебели, которые могут надежно поддерживать телевизор.
- **ВСЕГДА** проверяйте, не выступает ли нижняя часть основания телевизора за край опорной поверхности.
- **ВСЕГДА** разъясняйте детям опасности, возникающие при попытке взобраться на мебель, на которой установлен телевизор, чтобы дотянуться до него или до элементов управления им.
- **ВСЕГДА** прокладывайте шнуры и кабели, подключенные к телевизору так, чтобы о них нельзя было зацепиться, потянуть их или схватить.
- **НИКОГДА** не устанавливайте телевизор в неустойчивом положении.
- **НИКОГДА** не устанавливайте телевизор на высокой мебели (например, на шкафах), не закрепив надежно как мебель, так и телевизор.
- **НИКОГДА** не размещайте под телевизором любую ткань или другой материал.
- **НИКОГДА** не кладите на верх телевизора или мебели, на которой размещен телевизор, предметы, которые могут привлечь детей, например, игрушки и пульты дистанционного управления.

Если вы перемещаете имеющийся у вас телевизор, соблюдайте такие же меры предосторожности.

## Меры предосторожности

---

Изучите следующие меры предосторожности при использовании телевизора и сохраните их. Всегда следуйте данным инструкциям и обращайте внимание на предупреждения.

### 1. Меры предосторожности и инструкции по эксплуатации

Прочитайте все меры предосторожности и инструкции по эксплуатации и сохраните их.

### 2. Предупреждения

Обращайте внимание на все предупреждения в инструкции по эксплуатации и на устройстве.

### 3. Очистка

Отсоедините телевизор от розетки перед очисткой. Не используйте жидкие, абразивные или аэрозольные средства для очистки, они могут повредить корпус и экран телевизора. Используйте слегка влажную ткань для очистки.

### 4. Настенный кронштейн

Настенный кронштейн доступен только для некоторых моделей. Если настенный кронштейн не поставляется вместе с этим изделием, вы можете купить его отдельно в местном магазине. Размеры указаны на странице Установка настенного кронштейна.

### 5. Вода и влага

Не допускайте попадания жидкости и капель на устройство. Не следует ставить предметы, заполненные жидкостью, например, вазы, на устройство.

### 6. Место установки

Не размещайте телевизор на неустойчивом основании, подставке или столе. Это может привести к падению и повреждению телевизора и серьезной травме. Используйте только рекомендуемые производителем или продавцом подставки и кронштейны.

## 7. Вентиляция

Разъемы и отверстия на корпусе предназначены для вентиляции, обеспечения надежной работы телевизора и его защиты от перегрева. Не закрывайте вентиляционные отверстия и никогда не размещайте телевизор в замкнутой области, например во встроенном шкафу, без соответствующей вентиляции. Расстояние от всех сторон устройства до других предметов должно составлять не меньше 10 см, задняя стенка телевизора должна быть на расстоянии 6 см от стены.

## 8. Источник питания

Для этого телевизора следует использовать только источник питания, указанный на маркировке. Если вы не уверены в том, какой источник питания у вас дома, обратитесь к продавцу телевизора или в местную электрокомпанию.

## 9. Защита кабеля питания

Кабели питания следует прокладывать таким образом, чтобы никто не наступал на них и чтобы они не были зажаты. Особое внимание следует уделить местам подключения кабеля к розетке и разъемам. Сетевой штепсель используется как средство выключения и должен находиться в легкой доступности.

## 10. Гроза

Для защиты телевизора во время грозы или в длительные периоды бездействия отсоедините его от розетки и отключите антенну или кабельную систему. Это защитит телевизор при ударе молнии или скачках напряжения в сети.

## 11. Линии питания

Внешнюю антенну не следует размещать вблизи линий электропередач или других электрических силовых цепей, а также в местах, где она может упасть на такие линии и цепи. При установке внешней антенны следует убедиться, что она не касается таких линий и цепей, так как контакт с ними может привести к серьезной травме.

## 12. Перегрузка

Не допускайте перегрузки сетевых розеток и удлинителей, так как это может привести к возгоранию или удару электрическим током.

## 13. Попадание жидкости и других предметов

Не вставляйте какие-либо предметы в отверстия телевизора, так как они могут прикоснуться к компонентам под напряжением или вызвать короткое замыкание, что приведет к возгоранию или поражению электрическим током. Не допускайте попадания жидкости на поверхность или внутрь телевизора.

## 14. Заземление внешней антенны

Если к телевизору подключена внешняя антенна или кабельная система, их следует заземлить для защиты от скачков напряжения и статического напряжения.

## 15. Сервис

Не пытайтесь ремонтировать телевизор самостоятельно и не открывайте корпус телевизора, так как вы можете получить травму в результате удара электрическим током. Все сервисные процедуры должен выполнять квалифицированный специалист.

## 16. Ситуации, требующие обращения в сервисный центр

Отсоедините телевизор от розетки и обратитесь к квалифицированному специалисту в следующих ситуациях:

- (а) Если кабель питания или штепсель повреждены.
- (б) Если на телевизор пролилась жидкость или внутрь попали какие-то предметы.
- (в) Если телевизор был намочен (например, под дождем).
- (г) Если телевизор не работает, как ожидается. Используйте только те настройки телевизора, которые описаны в настоящем руководстве, так как попытка изменения других настроек может привести к неисправностям, устранить которые сможет только квалифицированный специалист.

- (д) Если телевизор уронили или корпус телевизора был поврежден.
- (е) Если в работе телевизора появились существенные изменения — это означает, что требуется обращение в сервисный центр.

### 17. Замена компонентов

Если требуется замена компонентов, необходимо убедиться, что специалист использует компоненты, указанные производителем, или компоненты с такими же характеристиками. Использование других компонентов может привести к возгоранию, поражению электрическим током и другим опасностям.

### 18. Проверка безопасности

После завершения процедуры обслуживания или ремонта попросите специалиста выполнить проверку безопасности телевизора.

### 19. Источники тепла

Устройство следует размещать вдали от источников тепла, таких как радиаторы, обогреватели, плиты и других устройств (в том числе усилителей), излучающих тепло.

### 20. Источники огня

Устройство следует размещать вдали от открытых источников огня, таких как зажженные свечи.

### 21. Остаточные запахи

Исходящий от телевизора запах пластика — это нормальное явление. Со временем он исчезнет.



Не используйте вместе старые и новые батарейки или батарейки разного типа. Не подвергайте батарейки воздействию тепла, например, прямых солнечных лучей или открытого огня. Убедитесь, что положительный и отрицательный полюса батареек расположены в правильном положении.



Устройство не должно подвергаться воздействию жидкости в виде капель или спрея; также нельзя ставить на устройство предметы, наполненные жидкостью.



Чтобы полностью отключить телевизор от питания, извлеките вилку электропитания из розетки. Убедитесь, что розетка и вилка электропитания легко доступны.



Устройства с конструкцией КЛАССА I необходимо подключать к СЕТЕВОЙ розетке с защитным заземлением. (85")



Переменное напряжение: этот символ означает, что приведенное номинальное напряжение - переменное.



Продукт класса II: этот символ означает, что для устройства не требуется подключать защитное заземление. (43"/50"/55"/65"/75")



Изделие класса I: этот символ указывает на то, что требуется безопасное подключение защитного заземления. (85")

## Установка подставки или настенного кронштейна

### ⚠ ОСТОРОЖНО

- Обязательно отсоединяйте шнур питания переменного тока перед установкой подставки или кронштейна для настенного монтажа.
- Дисплей телевизора - это очень хрупкий компонент. Убедитесь, что на экране телевизора нет царапин или повреждений от твердых предметов или от давления.
- После завершения установки убедитесь, что телевизор надежно установлен на подставке или прикреплен к настенному креплению, прежде чем снимать всю защитную пленку, если таковая имеется.

### ► Установка подставки

Следуйте иллюстрации и текстовым инструкциям ниже, чтобы закончить установку:


#### 43"/50"/55"/65"/75"

1. Осторожно разместите телевизор экраном вниз на мягкой плоской поверхности, чтобы не повредить телевизор и не поцарапать экран.
2. Извлеките 2 подставки из сумки с аксессуарами, а затем вставьте их в разъемы в нижней части телевизора.
3. Надежно закрепите подставки с помощью 4-х винтов из пакета с аксессуарами.

#### 43"





#### 50"/55"/65"

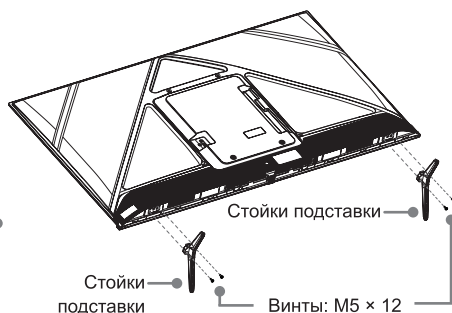

#### 75"

**Примечание:** если ваш стол достаточно длинный, чтобы телевизор на нем поместился, вставьте стойки в винтовые отверстия «А», показанные на изображении. Если ваш стол **НЕДОСТАТОЧНО** длинный, вставьте стойку в винтовые отверстия «В», показанные на изображении. Обратите внимание, что эти два способа установки нельзя комбинировать.


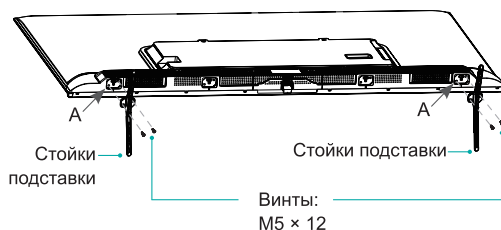


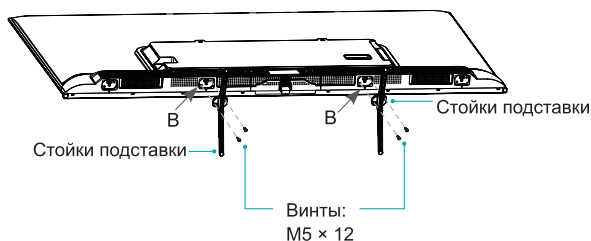

## 85"

1. Чтобы предотвратить повреждение телевизора или появление царапин на экране, аккуратно разместите его экраном вверх на мягкой плоской поверхности.
2. Извлеките 2 подставки из сумки с аксессуарами, а затем вставьте их в разъемы в нижней части телевизора.
3. Надежно закрепите подставки с помощью 6-х винтов из пакета с аксессуарами.



**Примечание:** если ваш стол достаточно длинный, чтобы телевизор на нем поместился, вставьте стойки в винтовые отверстия «А», показанные на изображении. Если ваш стол НЕДОСТАТОЧНО длинный, вставьте стойку в винтовые отверстия «В», показанные на изображении. Обратите внимание, что эти два способа установки нельзя комбинировать.

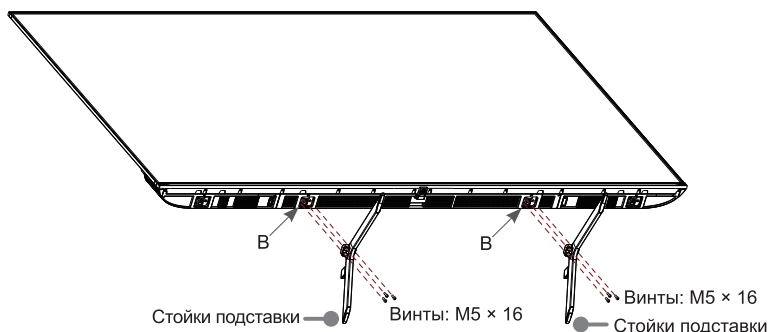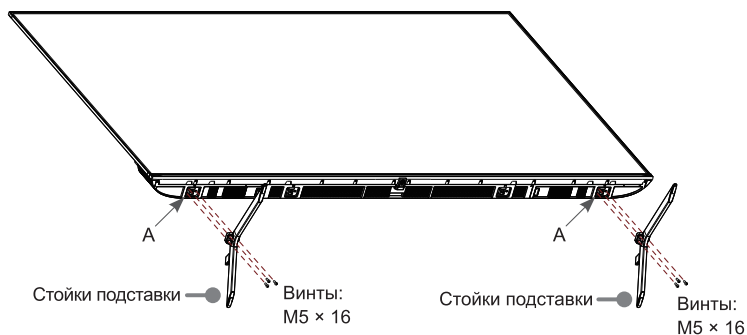

## ► Установка настенного кронштейна

Перед тем как следовать инструкциям стороннего производителя по установке настенного крепления, необходимо выполнить следующие действия:

1. Поместите телевизор на чистую, надежную и мягкую поверхность.
2. Снимите стойки для телевизора, если они были установлены.
3. Извлеките гайки из пакета для принадлежностей и затяните их в отверстиях задней крышки (см. рис. 1) (только для 50"/55"/65").
4. Установите распорные детали (не входят в комплект) между телевизором и кронштейном (см. рис. 2).

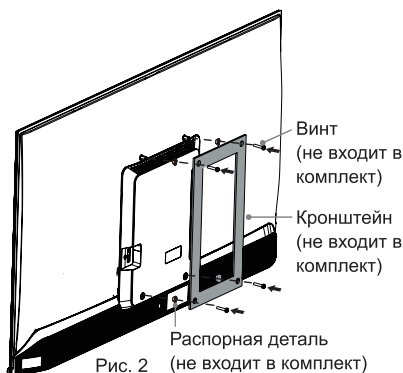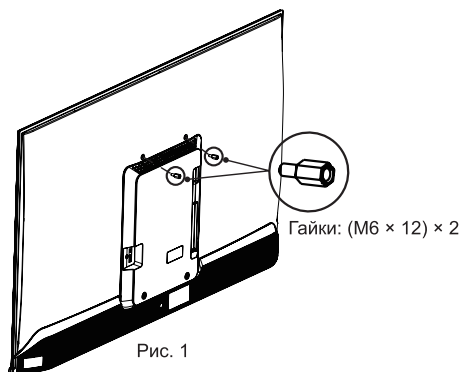


### ⚠ ОСТОРОЖНО

При монтаже телевизора на стену придерживайтесь инструкций, которые прилагаются к настенному кронштейну. В случае неправильного монтажа телевизор может упасть и нанести материальный ущерб или телесные повреждения.

- Разместите промежуточные вставки между телевизором и кронштейном.
- Ниже приведены стандартные размеры.

|                                                          |                          |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|
| Схема расположения отверстий для крепления на стене (мм) | 200 × 300 (43")          |
|                                                          | 200 × 400 (50"/55")      |
|                                                          | 300 × 400 (65")          |
|                                                          | 400 × 300 (75")          |
|                                                          | 600 × 400 (85")          |
| Размер винта для крепления на стене                      | M6 (43"/50"/55"/65"/75") |
|                                                          | M8 (85")                 |

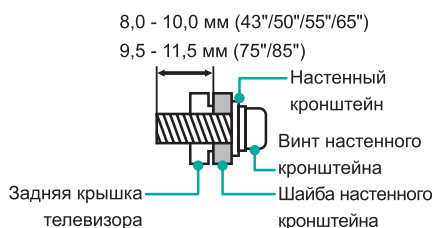


- Не рекомендуется установка телевизора на наклонной стене, и при установке телевизора на стену убедитесь, что телевизор расположен параллельно относительно стены и не наклоняется вперед.



### 📌 ПРИМЕЧАНИЯ

- Диаметр и длина винтов зависит от модели кронштейна.
- Настенный кронштейн является дополнительной принадлежностью. Ваше устройство может поставляться без кронштейна. См. наличие фактических аксессуаров.

## Передняя и задняя панели телевизора




Индикатор питания /  
Кнопка питания (Режим ожидания / Источник)

| Элемент                                          | Описание                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Индикатор питания                                | В режиме ожидания подсветка экрана белого цвета.<br>Для отключения светового индикатора питания перейдите в меню <b>Настройки &gt; Система &gt; Расширенные настройки &gt; Индикатор питания</b> . |
| Кнопка питания<br>(Режим ожидания /<br>Источник) | Нажмите кнопку, чтобы включить телевизор. Нажмите ее еще раз, чтобы вызвать меню управления и выбрать один из входов. Длительное нажатие кнопки подтверждает выбор.                                |


### 📌 ПРИМЕЧАНИЯ

- Разъем ANT2 поддерживает электропитание спутниковой антенны (13/18 В, 420 мА макс.). (43"/50"/55")  
Разъем ANT2 поддерживает электропитание спутниковой антенны (13/18 В, 0,5 А макс.). (65"/75"/85")
- Проверьте расположение и тип разъемов перед подключением каких-либо кабелей и устройств. Плохо зафиксированные соединения могут привести к ухудшению качества изображения или проблемам с цветом. Убедитесь, что все соединения надежны и безопасны.
- Не все аудио/видеоустройства могут быть подключены к телевизору. Сведения о совместимости и подключении смотрите в руководстве пользователя аудио/видеоустройства.
- Перед подключением внешнего устройства отсоедините кабель питания от розетки. В противном случае существует риск поражения электрическим током.
- После включения телевизора необходимо несколько секунд для загрузки программы. Не выключайте телевизор сразу после включения, это может вызвать неполадки.
- Изображение приводится исключительно в справочных целях.


43"/50"/55"

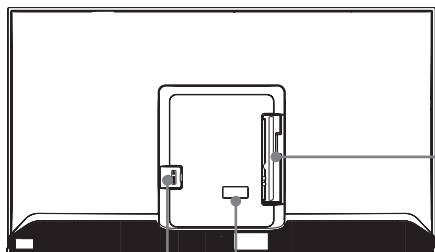


ВХОД AC




65"

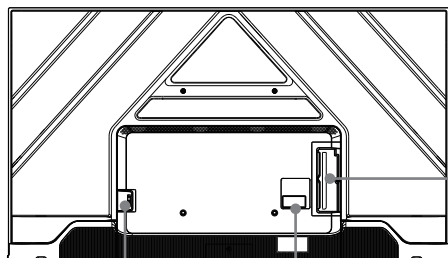


ВХОД AC

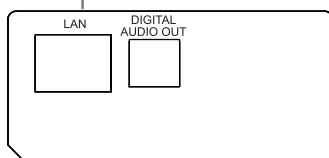

75"/85"

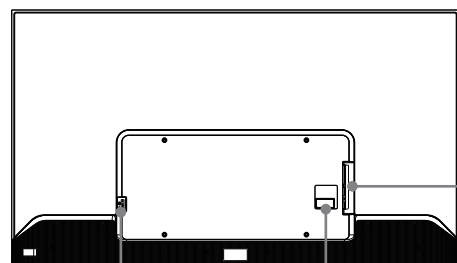

ВХОД AC

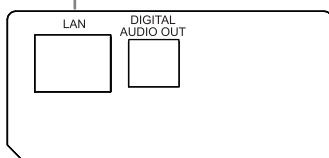

43"/50"/55"

65"/75"/85"



## Подключение

### ► Разъемы

ANT 1 DVB-T/T2/C

или

ANT OUT

ANT 2 DVB-S/S2

DIGITAL AUDIO OUT

Аудиоусилитель/Динамик

HDMI (eARC)

Аудиоусилитель/Динамик

HDMI

DVD/Blu-Ray/AV-ресивер/  
Телевизионная приставка

HEADPHONE

**43"/50"/55"**

Желтый (Video)


Белый (L)

Красный (R)

Видеомагнитофон/  
DVD-проигрыватель/  
Устройство записи/  
Телевизионная  
приставка/  
Спутниковый ресивер/  
Видеокамера


Кабели не включены в комплект поставки.

**65"/75"/85"**

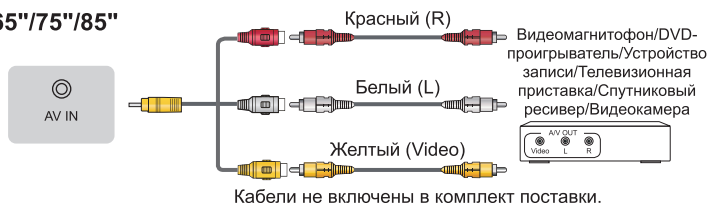

### ▣ ПРИМЕЧАНИЯ

- Не вставляйте и не удаляйте модуль CI+ слишком часто, это может вывести интерфейс из строя.
- Вы можете получить CI+ модуль и Smart Card у поставщика соответствующих услуг.
- CI+ не поддерживается в некоторых странах и регионах.

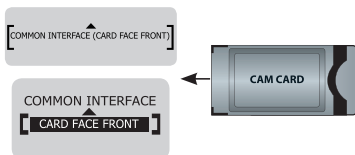

### ▣ ПРИМЕЧАНИЯ


- Превышение максимально поддерживаемой телевизором силы тока может привести к повреждению или потере данных. Максимальное потребление электроэнергии устройствами USB 1.1 и USB 2.0 составляет 500 мА. Максимальное потребление электроэнергии устройством USB 3.0 составляет 1 А (только для некоторых моделей).
- Если для внешнего жесткого диска требуется сила тока, большая или равная 1 А, это может привести к перезапуску телевизора или блокировке.

## ► LAN (проводное подключение)

Подключите телевизор к сети, соединив порт LAN в задней части телевизора с внешним модемом или маршрутизатором, используя кабель Ethernet категории 5. Смотрите рисунок ниже.

- Мы рекомендуем использовать модем или маршрутизатор, который поддерживает Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). Модемы и маршрутизаторы с поддержкой DHCP автоматически предоставляют IP-адрес, маску подсети, шлюз и DNS, поэтому вам не придётся вводить их вручную. В большинстве домашних сетей уже есть DHCP.


ТВ-ПАЗЪЕМ

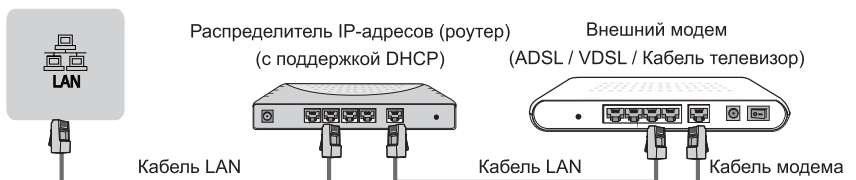

## ► Беспроводное подключение

Для подключения телевизора к беспроводной сети потребуется беспроводной маршрутизатор или модем. Смотрите рисунок ниже.

- Встроенный адаптер беспроводной локальной сети поддерживает протоколы связи IEEE 802.11a/b/g/n/ac. Мы рекомендуем использовать маршрутизатор IEEE 802.11ac. Низкие скорости передачи для b/g могут оказывать влияние на качество потокового видео и других медиа.

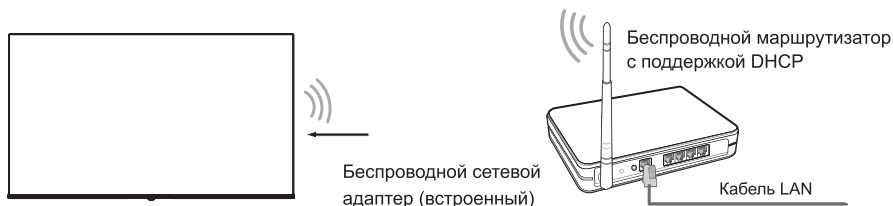

## ☒ ПРИМЕЧАНИЯ

- Для подключения к беспроводной сети необходимо использовать встроенный адаптер беспроводной связи, так как внешние USB-адаптеры не поддерживаются.
- Если беспроводной маршрутизатор поддерживает протокол DHCP, ваш телевизор будет проще подключить к беспроводной сети.
- Если вы используете систему безопасности, не указанную ниже, она не будет работать с данным телевизором.  
Система безопасности: WPA, WEP, WPA2.
- Для оптимальной работы сети расстояние между роутером и телевизором должно быть меньше 10 метров.

## Пульт дистанционного управления

### ▶ Кнопки пульта дистанционного управления

| КНОПКА                                                                             | ОПИСАНИЕ                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|    | Включение питания / Режим ожидания                                |
|    | Выбор источника сигнала                                           |
| Кнопка с цифрой                                                                    | Выбор канала или ввод цифр                                        |
| Четыре цветные кнопки                                                              | Кнопки специальных функций                                        |
| GUIDE                                                                              | Отображение электронного телегида (режим ЦТВ)                     |
| CH.LIST                                                                            | Список каналов                                                    |
| ▶                                                                                  | Кнопки воспроизведения                                            |
| ≡                                                                                  | Нажмите для входа в меню                                          |
| ^ / v / < / >                                                                      | D-pad (навигация вверх/вниз/влево/вправо)                         |
| OK                                                                                 | Кнопка подтверждения                                              |
|    | Возврат к предыдущему элементу в меню или приложении              |
|    | Отображение главного экрана                                       |
| VOL                                                                                | Громкость (больше/меньше)                                         |
| CH                                                                                 | Канал (вперед/назад)                                              |
|    | Отключение и включение звука телевизора                           |
| EXIT                                                                               | Выход из меню или приложения                                      |
|    | Активация микрофона                                               |
| INFO                                                                               | Отображение информации о текущей программе*                       |
| SUBTITLE                                                                           | Активация или деактивация режима субтитров                        |
| APPS                                                                               | Быстрый доступ к магазину приложений                              |
| TEXT                                                                               | Включение и выключение функции телетекста**                       |
| APP                                                                                | Кнопки быстрого доступа к ПРИЛОЖЕНИЮ                              |
|  | Пользовательская кнопка для быстрого запуска приложений или ввода |


### ПРИМЕЧАНИЯ

- Перечисленные здесь кнопки приведены только для справки. Ваш фактический пульт дистанционного управления может отличаться в зависимости от модели, страны или региона.

\* Для моделей с кнопкой : при ее длительном нажатии используется как кнопка INFO.

\*\* Для моделей с кнопкой : при ее длительном нажатии используется как кнопка TEXT.

## ► Установка батареек в пульт управления

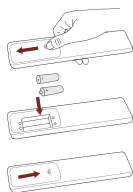

1. Отодвиньте заднюю крышку, чтобы открыть батарейный отсек в пульте дистанционного управления.
2. Вставьте две батарейки AAA. Сопоставьте концы батареек с символами (+) и (-) с символами (+) и (-) в батарейном отсеке.
3. Закройте крышку батарейного отсека.

### ☑ ПРИМЕЧАНИЯ

- Изображения продукта представлены только для справки, фактический внешний вид устройства может отличаться.
- Батарейки необходимо утилизировать в специально отведенном для этого месте.
- Не используйте батарейки разных типов, а также не вставляйте использованные батарейки вместе с новыми.
- Сразу извлекайте разряженные батарейки, чтобы предотвратить протекание кислоты в батарейный отсек.
- Если вы не собираетесь использовать пульт дистанционного управления в течение длительного времени, извлеките батарейки.
- Нахождение батареи в среде с чрезвычайно высокой температурой может привести к взрыву или утечке легковоспламеняющейся жидкости или газа.
- Химические вещества, содержащиеся в батарейках, могут вызвать сыпь. В случае протекания батарейки протрите батарейный отсек тканью. При контакте химических веществ с кожей незамедлительно промойте ее водой.
- При замене батареи на батарею неправильного типа существует опасность возгорания или взрыва.
- Сжигание батареи в огне или горячей печи, механическое раздавливание или разрезание батареи может привести к взрыву.
- Нахождение батареи в среде с чрезвычайно низким давлением воздуха может привести к взрыву или утечке легковоспламеняющейся жидкости или газа.

## ► Сопряжение пульта дистанционного управления (только для пультов ДУ, поддерживающих функцию Bluetooth)


Включите телевизор и выполните сопряжение с пультом дистанционного управления. Держите пульт дистанционного управления на расстоянии 3 метров от телевизора. Нажмите любую кнопку для сопряжения (кроме кнопок питания и активации микрофона).

### ☑ ПРИМЕЧАНИЯ

- В особых случаях для сопряжения можно нажать и удерживать кнопку [≡].
- Если во время сопряжения произошла неизвестная ошибка, это могло быть вызвано помехами. Попробуйте устранить источник помех и выполните сопряжение снова.
- Если с пультом дистанционного управления произошла неизвестная ошибка при нормальном уровне заряда батареек, извлеките батарейки, нажмите и удерживайте любую кнопку в течение 1-2 секунд, а затем вставьте их обратно. Пульт дистанционного управления должен работать нормально.
- Пульт дистанционного управления не может быть сопряжен с телевизором, когда тот находится в режиме ожидания.

## ► Рабочий диапазон пульта дистанционного управления

1. Пульт дистанционного управления может работать на расстоянии до 8 метров перед телевизором.
2. Рабочий угол пульта дистанционного управления: принимая датчик дистанционного управления за вершину, на расстоянии 6 метров его контролируемый горизонтальный угол находится в пределах  $\pm 30^\circ$ , а вертикальный угол - в пределах  $\pm 15^\circ$ .
3. Рабочее расстояние может варьироваться в зависимости от уровня освещенности комнаты.

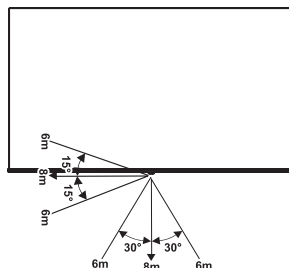

## Утилизация пульта дистанционного управления

Изделие запрещается повреждать, разбирать или выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Его необходимо упаковать и передать в соответствующий пункт для переработки.

## Спецификации

☒ Характеристики, внешний вид и спецификации могут измениться без уведомления.

| Элемент                                |            | 43"                                                 | 50"                                                 |
|----------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Размеры<br>(Ш × В × Г)                 | Без стойки | 37,9 × 22,0 × 2,9 дюймов<br>(963 × 560 × 74 мм)     | 44,1 × 25,6 × 3,1 дюймов<br>(1119 × 649 × 80 мм)    |
|                                        | Со стойкой | 37,9 × 24,1 × 8,8 дюймов<br>(963 × 611 × 223 мм)    | 44,1 × 27,6 × 10,8 дюймов<br>(1119 × 702 × 274 мм)  |
| Вес                                    | Без стойки | 16,3 фунта (7,4 кг)                                 | 20,9 фунта (9,5 кг)                                 |
|                                        | Со стойкой | 17,2 фунта (7,8 кг)                                 | 22,0 фунта (10,0 кг)                                |
| Размер активного экрана (по диагонали) |            | 108 см                                              | 126 см                                              |
| Мощность звука                         |            | 7 Вт + 7 Вт                                         | 10 Вт + 10 Вт                                       |
| Удельная мощность в рабочем режиме     |            | 0,020 Вт/см <sup>2</sup>                            | 0,018 Вт/см <sup>2</sup>                            |
| Элемент                                |            | 55"                                                 | 65"                                                 |
| Размеры<br>(Ш × В × Г)                 | Без стойки | 48,6 × 28,2 × 3,2 дюймов<br>(1234 × 716 × 81 мм)    | 57,2 × 33,0 × 3,0 дюймов<br>(1453 × 838 × 76 мм)    |
|                                        | Со стойкой | 48,6 × 30,2 × 10,8 дюймов<br>(1234 × 768 × 274 мм)  | 57,2 × 35,3 × 11,8 дюймов<br>(1453 × 897 × 300 мм)  |
| Вес                                    | Без стойки | 24,5 фунта (11,1 кг)                                | 33,1 фунта (15,0 кг)                                |
|                                        | Со стойкой | 24,9 фунта (11,3 кг)                                | 33,5 фунта (15,2 кг)                                |
| Размер активного экрана (по диагонали) |            | 139 см                                              | 164 см                                              |
| Мощность звука                         |            | 10 Вт + 10 Вт                                       | 10 Вт + 10 Вт                                       |
| Удельная мощность в рабочем режиме     |            | 0,016 Вт/см <sup>2</sup>                            | 0,017 Вт/см <sup>2</sup>                            |
| Элемент                                |            | 75"                                                 | 85"                                                 |
| Размеры<br>(Ш × В × Г)                 | Без стойки | 66,0 × 37,8 × 3,4 дюймов<br>(1676 × 960 × 87 мм)    | 74,5 × 43,0 × 4,0 дюймов<br>(1892 × 1092 × 102 мм)  |
|                                        | Со стойкой | 66,0 × 41,1 × 14,6 дюймов<br>(1676 × 1044 × 370 мм) | 74,5 × 46,5 × 18,7 дюймов<br>(1892 × 1182 × 474 мм) |
| Вес                                    | Без стойки | 50,3 фунта (22,8 кг)                                | 79,4 фунта (36,0 кг)                                |
|                                        | Со стойкой | 50,9 фунта (23,1 кг)                                | 81,8 фунта (37,1 кг)                                |
| Размер активного экрана (по диагонали) |            | 189 см                                              | 215 см                                              |
| Мощность звука                         |            | 15 Вт + 15 Вт                                       | 15 Вт + 15 Вт                                       |
| Удельная мощность в рабочем режиме     |            | 0,013 Вт/см <sup>2</sup>                            | 0,017 Вт/см <sup>2</sup>                            |

|                                                  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Энергопотребление в выключенном состоянии</b> |                   | Н/Д                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Энергопотребление в режиме ожидания</b>       |                   | 0,5 Вт                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Разрешение экрана</b>                         |                   | 3840 × 2160                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Потребляемая мощность</b>                     |                   | См. паспортную табличку.                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Источник питания</b>                          |                   | См. паспортную табличку.                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Телевизионные системы</b>                     | <b>Аналоговые</b> | PAL-D/K, B/G, I, SECAM-D/K, B/G                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                  | <b>Цифровые</b>   | DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Условия эксплуатации</b>                      |                   | Температура: 5°C - 45°C<br>Влажность: 20% - 80% относительной влажности<br>Атмосферное давление: 86 кПа - 106 кПа                                                                                                                                               |
| <b>HDMI-вход</b>                                 |                   | RGB / 60 Гц (640 × 480, 800 × 600, 1024 × 768)<br>YUV / 60 Гц (480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p)<br>YUV / 50 Гц (576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p)<br>3840 × 2160 / 24 Гц, 3840 × 2160 / 25 Гц,<br>3840 × 2160 / 30 Гц, 3840 × 2160 / 50 Гц,<br>3840 × 2160 / 60 Гц |

## Прочее

### ► Утилизация использованного электрического и электронного оборудования



Упаковочные материалы и электрические приборы следует утилизировать соответствующим образом, а не как бытовые отходы. Сдайте это устройство на утилизацию в соответствующей точке сбора для утилизации электрических и электронных отходов. Правильно утилизируя устройство, вы можете защитить окружающую среду и предотвратить возможные угрозы для здоровья. Утилизация материалов позволяет сохранять природные ресурсы. Поэтому не выбрасывайте старые электрические и электронные устройства как бытовые отходы. Подробную информацию об утилизации этого продукта можно получить в местной администрации, службе по утилизации бытовых отходов или в магазине, где вы приобрели продукт.

### ► Лицензии



Термины HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, фирменный стиль HDMI и логотип HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании HDMI Licensing Administrator, Inc.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos и логотип с двумя «D» являются товарными знаками Dolby Laboratories Licensing Corporation. Изготовлено по лицензии компании Dolby Laboratories. Конфиденциальные неизданные работы. © Dolby Laboratories, 2012-2022. Все права защищены.



Сведения о патентах DTS см. на веб-сайте <http://patents.dts.com>. Произведено по лицензии DTS Licensing Limited. DTS, DTS:X и логотип DTS:X являются зарегистрированными торговыми знаками или торговыми знаками DTS, Inc. в США и других странах. © 2021 DTS, Inc. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ.