

Size: 50x110 mm

CMYK: 44 0 74 0

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: Magic Pencil
Материал: металл
Время работы: до 10 часов
Емкость аккумулятора: 130 мАч
Время заряда: до 30 мин
Порт для зарядки: Type-C
Размер: 16.6 x 0.89 см
Вес: 16 г.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Перед первым использованием полностью зарядите устройство.
- Для зарядки аккумулятора используйте входящий в комплект кабель с разъемом Type-C.
- Храните изделие при комнатной температуре, не допуская полного разряда аккумуляторной батареи.
- Не заряжайте батарею напряжением выше рекомендованного производителем. Если устройство не используется, заряжайте его полностью минимум один раз в 2 месяца.

ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня продажи. По всем вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь к вашему продавцу. Гарантия не распространяется на следующие случаи:
- название модели на устройстве изменено, удалено или напечатано неразборчиво;
- устройство подвергалось ремонту или изменениям со стороны неуполномоченных специалистов;
- устройство эксплуатировалось в коммерческих целях;
- дефект вызван неправильной эксплуатацией устройства;
- дефект вызван авариями, включая воздействие молний, воды, жидкостей, огня, стихийных бедствий;

- устройство претерпело механические повреждения.

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройство предназначено для использования со смартфонами, планшетами и другими устройствами с емкостными сенсорными экранами. Совместимо с OS, Android, iOS, Windows.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Универсальный стилус - 1 шт.
Сменный наконечник - 1 шт.
Зарядный кабель Type-C - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БАТАРЕЕ

Встроенную литиевую батарею продукта запрещается разбирать, подвергать ударам, прессовать или бросать в огонь. Использование батареи при очень низком давлении воздуха может привести к взрыву или утечке воспламеняющейся жидкости или газа. Избегайте попадания батареи в высокотемпературную среду или на яркий солнечный свет во избежание взрыва. Не используйте устройство в случае серьезного взрыва. Батарея следует утилизировать в соответствии с местными правилами и не выбрасывать вместе с бытовым мусором. Не пытайтесь ремонтировать, извлекать или повторно устанавливать батарею. При замене батареи на батарею другой модели может произойти взрыв. Не снимайте и не протыкайте батарею твердыми предметами. В случае повреждения батареи может произойти протечка батареи, перегрев или возникновение пожара.



Изготовитель: Деппа Технологии Лтд. (Deppa Technology Ltd.), адрес: Юнит А6, 12/F, Хунг Фук Биддинг, 60 Хунг Тхо Роуд, Кун Тунг, Коулун, Гонконг. Импортер: ООО «Деппа», 197022, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 37, лит. Щ, помещение 1-Н, часть комн. 335. Дата изготовления указана на упаковке.

deppa

MAGIC PENCIL

Активный стилус для планшетов

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- Для предотвращения замыкания внутренней электрической схемы избегайте попадания воды внутрь устройства и хранения его во влажных местах.
- Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей. Высокие температуры сокращают срок службы электронных устройств, портят батарею и могут быть причиной деформации отдельных пластиковых элементов.
- Избегайте хранения в местах с очень низкой температурой. Это может привести к повреждению внутренней электрической схемы.
- Не пытайтесь самостоятельно разобрать устройство, вскрытие и ремонт должны осуществляться только в сервисном центре или производителем.
- Не используйте оборудование во время грозы, так как гроза может вызвать неисправность оборудования или опасность поражения электрическим током.
- Для чистки устройства не используйте агрессивные химические вещества или моющие средства.


ТРАНСПОРТИРОВКА И РЕАЛИЗАЦИЯ

Устройство следует транспортировать в упаковке изготовителя любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений и от непосредственного воздействия атмосферных осадков. Данное устройство не требует специальных условий реализации.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Помещение должно быть закрытым, защищенным от осадков и ветра. Оптимальный режим хранения - температура от +9 до 15°C с относительной влажностью воздуха 55 - 60%. Понижение или повышение температуры и влажности может вызвать порчу электронных компонентов техники.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ

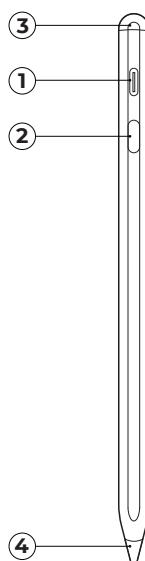

- Type-C порт для заряда
- LED-экран уровня заряда
- Сенсорная кнопка вкл/выкл
- Наконечник

УТИЛИЗАЦИЯ


Прибор не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Изделие следует сдать в соответствующий пункт приема электрооборудования для последующей утилизации.

ПРИМЕЧАНИЕ

В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технологии в Ваше устройство могут быть внесены изменения, не отмеченные в настоящей инструкции и не ухудшающие его параметры. Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики и программное обеспечение. В связи с этим реализация некоторых функций может отличаться от описания в настоящей инструкции.

ВКЛЮЧЕНИЕ


Для включения нажмите два раза на сенсорную кнопку «3». После включения на LED-экране отразится текущий уровень заряда, далее на LED-экране будет постоянно гореть индикатор включения - цифра 1.



Если после включения, устройство не будет использоваться в течении 15 минут, то оно автоматически отключится.

СМЕНА НАКОНЕЧНИКА

Для смены наконечника необходимо раскрутить его по часовой стрелке. Чтобы установить новый наконечник, необходимо зафиксировать его и закрутить против часовой стрелки.

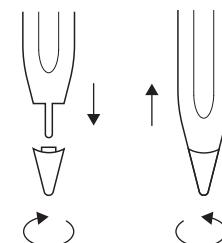

ЗАРЯД СТИЛУСА

Для заряда устройства используйте входящий в комплект кабель. Во время заряда LED-экран кейса будет отражать текущий уровень заряда: индикация 100 на LED-экране соответствует полному уровню заряда устройства.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Для выключения нажмите два раза на сенсорную кнопку «3».