


tuvio

Инструкция пользователя

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БРИТВА

SH-RGM

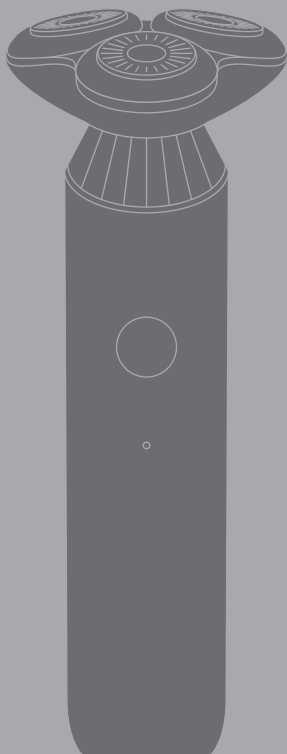





Рады встрече.

Мы — Tuvio, бренд удобной бытовой техники, придуманный в Яндексе.

Рекомендуем внимательно прочитать инструкцию, чтобы ознакомиться с особенностями устройства и техникой безопасности. Советуем сохранить руководство — к нему можно обратиться, если возникнут вопросы.

Оглавление

01	Техника безопасности	4
	1.1 Общие меры предосторожности	
	1.2 Меры предосторожности при использовании электробритвы	
	1.3 Меры предосторожности при эксплуатации	
	1.4 Правила хранения и транспортировки	
	1.5 Правила утилизации	
02	Техническое обслуживание и уход	09
03	Устранение неполадок	10
04	Описание устройства	11
05	Использование бритвы	12
06	Зарядка	13
07	Гарантия	13
08	Технические характеристики	14
09	Потребительские характеристики	14
10	Комплектация	15

1.1 Общие меры предосторожности

- Перед использованием бритвы прочитайте инструкцию пользователя.
- Бритва предназначена только для бытового использования внутри помещений согласно этой инструкции пользователя. Бритва не предназначена для промышленного и коммерческого использования.
- Производитель не несёт ответственности в случае несоблюдения правил техники безопасности и положений настоящей инструкции.
- Бритва не предназначена для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании устройства лицом, ответственным за их безопасность.
- Не оставляйте работающую бритву без присмотра. Если вы не используете прибор, всегда выключайте его. Храните бритву в недоступном для детей месте.
- Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить незначительные изменения в конструкцию устройства, не влияющие кардинально на его безопасность, работоспособность и функциональность.

1.2 Меры предосторожности при использовании электробритвы



Внимание! Не заряжайте и не используйте прибор, включённый в сеть, в непосредственной близости от ёмкостей, заполненных водой (бассейны, ванны, раковины или др.).

- Перед первым включением проверьте, что технические характеристики, указанные на устройстве, соответствуют параметрам электросети.
- Подключайте устройство только к сети с напряжением, соответствующим маркировке на корпусе.
- Осмотрите бритву перед использованием. При наличии повреждений бритвы или кабеля зарядки ни в коем случае не включайте устройство.
- Во избежание удара электрическим током:
 - не дотрагивайтесь мокрыми руками до любой части устройства, находящейся под напряжением;
 - не погружайте бритву или кабель зарядки в воду или другие жидкости;
 - не прикасайтесь к металлическим частям вилки при отключении и включении бритвы, если используете внешний адаптер.
- Отсоединяйте части, удерживаемые в руке, от кабеля зарядки перед чисткой их в воде.
- Если бритва, подключённая к электросети, оказалась в воде, не погружайте руки в воду и не прикасайтесь к ней, немедленно отключите её от электросети и обратитесь к квалифицированному специалисту.
- После использования или перед очисткой отключите бритву от электросети.

- Любое ошибочное включение лишает вас права на гарантийное обслуживание.
- Следите за тем, чтобы кабель зарядки не был зажат, не перекручивался и не попадал на острые края предметов. Случайное повреждение кабеля зарядки может привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям гарантии, а также к поражению электрическим током.
- При повреждении кабеля зарядки его замену должен производить квалифицированный специалист.

1.3 Меры предосторожности при эксплуатации

- Во избежание короткого замыкания и выхода устройства из строя не храните и не используйте его в среде с температурой ниже 0 или выше 40 °C и в помещениях с повышенной влажностью.
- Части устройства, которые необходимо закреплять, должны быть установлены так, чтобы они не могли упасть в воду.
- Не используйте устройство рядом с легковоспламеняющимися и взрывоопасными материалами, так как это может привести к возгоранию или взрыву. Держите устройство вдали от источников огня и тепла, чтобы избежать деформации корпуса.
- Не вставайте и не садитесь на устройство, не ставьте на него предметы.
- Не используйте аксессуары, которые не входят в комплект поставки.
- Не переносите бритву, удерживая её за кабель зарядки. При отключении бритвы от сети держите за бритву, а не за провод.
- Не разбирайте устройство самостоятельно и не вносите изменений в его конструкцию. Подобные работы могут выполняться только квалифицированными специалистами.

- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать бритву. При обнаружении неполадок обращайтесь к квалифицированному специалисту.
- Не используйте бритву при повреждении кабеля зарядки, бреющих головок и при неправильной работе бритвы, а также после её падения, повреждения или попадания в воду. В этих случаях бритву необходимо передать квалифицированному специалисту для осмотра и ремонта.
- Не допускайте перезаряда аккумулятора устройства.

1.4 Правила хранения и транспортировки

- Храните бритву в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.
- Чтобы не повредить кабель зарядки, не наматывайте его на корпус.
- При транспортировке и хранении не подвергайте бритву механическому воздействию, которое может привести к повреждению устройства или нарушению целостности упаковки.
- Необходимо беречь упаковку бритвы от попадания воды и других жидкостей.
- Не подвергайте бритву и кабель зарядки воздействию температур ниже 0 или выше 40 °С, а также воздействию химических или других паров, отрицательно влияющих на электроприборы.
- Следите за тем, чтобы в путешествиях и при транспортировке на бритву была установлена защитная крышка.

1.5 Правила утилизации

Бритву, кабель зарядки, инструкцию пользователя и упаковку необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. О существующих программах можно узнать у местных органов власти.



Не выбрасывайте устройство вместе с обычным бытовым мусором.

Не сжигайте устройство, так как это наносит непоправимый вред окружающей среде, а также может привести к пожарам.

Помните, что возвращение упаковки для её переработки приводит к экономии и уменьшению количества отходов, а также предотвращает негативное влияние на здоровье людей и состояние окружающей среды.



Материалы, помеченные этим знаком, можно переработать.

Утилизация аккумулятора

Аккумуляторы содержат вещества, которые могут загрязнять окружающую среду. Не заменяйте аккумулятор самостоятельно. Для замены аккумулятора обратитесь к квалифицированному специалисту.

Предупреждение

- 1 Перед утилизацией бритвы из неё необходимо извлечь аккумулятор.
- 2 При извлечении аккумулятора устройство следует отсоединить от кабеля зарядки.
- 3 Извлечение аккумулятора должно производиться только квалифицированным специалистом.
- 4 Допускается извлекать только полностью разряженный аккумулятор.
- 5 Аккумулятор следует утилизировать безопасным способом.

Техническое обслуживание и уход

02

Уход за бритвой

Регулярный уход за бритвой обеспечит эффективность бритья и долговечность использования бритвы.

Чистка бритвы

- Перед очисткой бритвы убедитесь, что она выключена и отключена от электросети.
 - Не очищайте бритву в солёной воде и не используйте абразивные чистящие средства.
- 1 Снимите магнитный блок бреющего модуля.
 - 2 Бреющие головки прочистите кисточкой, входящей в комплект поставки. Тщательно прочистите полость бритвы. При необходимости промойте полость бритвы и бреющий модуль под струёй воды. Уровень водонепроницаемости IPX4 позволяет сполоснуть необходимые части под струёй, но не позволяет замачивать или полностью погружать прибор в воду.
 - 3 Присоедините блок бреющего модуля обратно, магнитная система мягко соединит корпус и блок бреющего модуля.
 - 4 Если бритва не используется долгое время, заряжайте батарею раз в полгода для сохранения резерва батареи.
 - 5 Рекомендуется менять бреющие головки раз в год для лучшего процесса бритья и чистить после каждых 30 использований.

Устранение неполадок

03


Ремонтировать бритву могут только квалифицированные специалисты.

Незначительные неисправности можно устранить по рекомендациям ниже.

Проблема	Возможная причина	Способы решения
Бритва стала работать хуже, чем раньше	Бреющие головки повреждены и изношены	Замените держатель бреющей головки
	Бреющие головки могут быть забиты волосами	Очистите головки
При нажатии кнопки включения/выключения бритва не включается	Аккумулятор разряжен	Зарядите аккумулятор
	Держатель бреющей головки повреждён или изношен настолько, что мотор не может работать	Необходимо очистить держатель бреющей головки или заменить его
	Бритва слишком сильно нагрелась	Дайте бритве остыть. Как только температура бритвы понизится до необходимого уровня, её снова можно включить
Не вращаются режущие ножи при заряженном аккумуляторе и при включении	Проблема с узлом роторов	Проверьте правильность сборки узлов роторов

Описание устройства

04

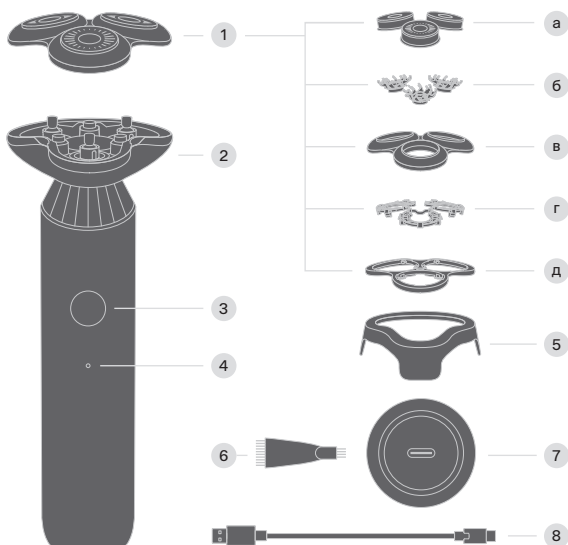

- 1 Магнитный блок бреющего модуля
 - а. Бреющие головки
 - б. Внутренние ножи
 - в. Рама сетки ножей
 - г. Крепёжная рама ножей
 - д. Рама сетки ножей



- 2 Камера для сбора волосков
- 3 Кнопка включения/выключения
- 4 Индикатор зарядки
- 5 Защитная крышка
- 6 Щёточка для чистки
- 7 Зарядный порт
- 8 Кабель зарядки

Фактическая конструкция и внешний вид бритвы зависят от модели и предписаний изготовителя. Изображения приведены исключительно для ознакомления.

Использование бритвы

05

- 1 Время непрерывной работы устройства при полной зарядке аккумулятора составляет более 60 минут.
- 2 Нажмите кнопку включения/выключения, чтобы включить бритву.
- 3 Расположите головки бритвы под углом 90° к поверхности кожи и перемещайте их вперёд и назад в направлении противоположном росту щетины. Совершайте как прямые, так и круговые движения.

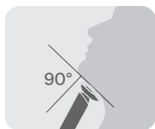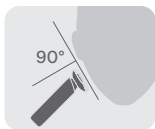

- 4 Выбирайте наиболее предпочтительный способ бритья:
 - Сухое бритьё — по чистой сухой коже. Воспользуйтесь кремом после бритья, чтобы исключить раздражение.
 - Влажное бритьё — подразумевает использование пены или геля для бритья для увлажнения кожи и снижения трения. Промойте бритвенные головки после использования под проточной водой.

ⓘ Ощущение тепла на коже и лёгкой вибрации является нормой в процессе бритья.

- 5 Нажмите кнопку включения/выключения, чтобы выключить бритву.
- 6 На бреющий модуль наденьте защитную крышку.

Зарядка

06

⌚ 60 минут

- 1 Зарядка бритвы осуществляется при температуре окружающего воздуха не ниже 5 и не выше 35 °С.
- 2 Перед зарядкой убедитесь, что бритва выключена.
- 3 Подключите кабель зарядки к бритве и адаптеру (не входит в комплект поставки), включите в электрическую розетку. Индикатор будет мигать при зарядке и выключится по её окончании.
- 4 По окончании зарядки отсоедините кабель от бритвы.
- 5 Время, необходимое для полной зарядки батареи, составляет примерно 60 минут.

Гарантия

07

Официальная гарантия: 2 года.

Срок службы: 3 месяца.

Период официальной гарантии и срока службы устройства отсчитывается с даты продажи конечному покупателю.

Изготовитель гарантирует отсутствие производственных дефектов и дефектов материалов при использовании устройства и кабеля зарядки в соответствии с этой инструкцией.

Негарантийные случаи

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- повреждения, возникшие из-за неправильного использования, механического или другого внешнего воздействия, контакта с жидкостью или огнём;

- повреждения, возникшие из-за неквалифицированного вмешательства, ремонта в неавторизованных сервисных центрах;
- естественный износ устройства.

Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, вызванный использованием не по назначению или с нарушением требований, установленных этой инструкцией. В случае неисправности обратитесь к квалифицированному специалисту.

Технические характеристики

08

- Напряжение: 5 В \approx 1 А
- Мощность: 8 Вт
- Частота: 50/60 Гц
- 8500 \pm 300 об/мин
- Тип аккумулятора: Li-ion батарея 600 мА/ч
- Способ зарядки: кабель Type-C
- Класс защиты: II

Потребительские характеристики

09

- Плавающие роторные головки
- Магнитное крепление бреющего модуля для лёгкой чистки и ухода за бритвой
- IPX4
- Индикация заряда

Комплектация

10

- Электрическая бритва
- Защитная крышка
- Кабель зарядки (Type-C), 50 мм
- Щёточка для очистки
- Инструкция пользователя

Изготовитель постоянно работает над совершенствованием устройств. В связи с этим форма, комплектация и технические характеристики электрической бритвы могут быть изменены без предварительного уведомления.

Если у устройства есть какие-либо различия с этой инструкцией, преимущественную силу имеет продукт.

Продукция сертифицирована в соответствии с законодательством РФ. Информацию о действующих сертификатах вы можете получить на сайте tuvio.ru.

Импортер	ООО «Маркет.Трейд»
Адрес	121099, Россия, Москва, Новинский бульвар, 8
Адрес электронной почты	info@tuvio.ru
Изготовитель	Винд Мобилити Текнолоджи (Пекин) Лимитед
Адрес	Китай, Пекин, Донченг дистрикт, Нанчанг Хутонг 2, строение 1, 13Ф, пом. 11605
Страна производства	Китай
Дата изготовления	См. на устройстве



tuvio



Яндекс  Маркет

Этот и другие товары
Tuvio — только
на Яндекс Маркете
tuvio.ru

EAC