

**PROLuxe**

## **Тостер электрический PROLuxe Stylsh**

Модель: PL-TOBLU01




## **ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ  
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ**

**ЕАС**

## ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ

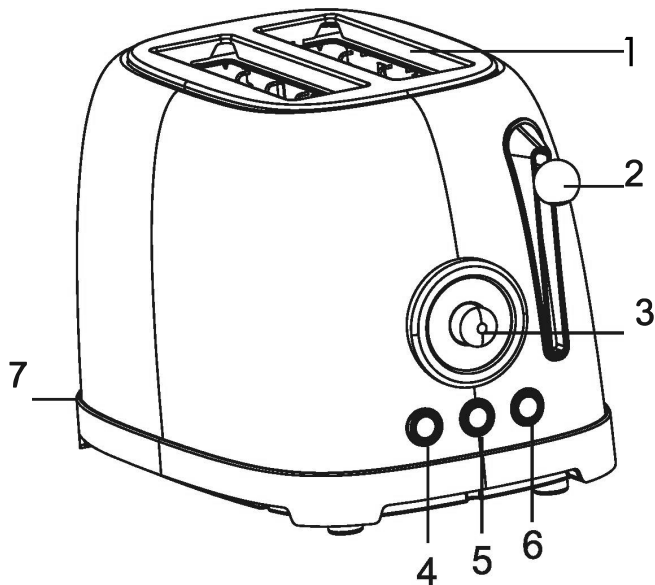

- 1 - Слоты для хлеба
- 2 - Рычаг тостов
- 3 - Регулировка степени поджаривания
- 4 - Кнопка «Разогрева»
- 5 - Кнопка «Отмена»
- 6 - Кнопка «Разморозка»
- 7 - Съемный поддон для крошек

## ТОСТЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Прочтите инструкции, сохраните их, при передаче сопроводите инструкцией. Перед применением изделия снимите с него упаковку.

## ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Следуйте основным инструкциям по безопасности, включая следующие:

Использование данного устройства детьми старше 8 лет, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, недостатком опыта или знаний допускается при условии контроля или инструктажа и осознания связанных рисков. Детям запрещено играть с устройством. Очистку и обслуживание устройства могут выполнять дети старше 8 лет при условии наблюдения взрослыми. Храните устройство и кабель в недоступном для детей до 8 лет месте.

## НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИГРУШКОЙ!

Не подсоединяйте прибор через таймер или систему дистанционного управления.

Хлеб может подгореть. Не используйте устройство рядом или под занавесками или другими горючими материалами и следите за прибором, когда он горячий.

Не оставляйте работающий прибор без присмотра.



### **Поверхности прибора нагреваются.**

Если кабель поврежден, он должен быть заменен производителем, сервисным агентом/центром или другим квалифицированным лицом для предотвращения опасности.

Данный прибор предназначен для эксплуатации в домашних условиях или аналогичных областях применения, в том числе в следующих:

- для приготовления пищи в помещениях, предназначенных для персонала магазинов, офисов, а также иных мест работы;
- для использования клиентами гостиниц, мотелей, а также эксплуатации в других местах проживания людей;
- для использования в жилых домах на фермах и за городом.



Не пользуйтесь устройством вблизи ванны, душа, бассейна или прочих емкостей с водой.

### **Не погружайте в воду!**

Не поджаривайте и не подогревайте слишком толстые, смазанные маслом, нецельные или деформированные ломтики хлеба.

Будьте предельно осторожны при поджаривании тостов с сахаром, джемом, семенами, изюмом и т. д. Эти добавки могут расплавиться или провалиться внутрь тостера и

вызвать перегрев либо возгорание.

Если тост смялся в процессе, отключите тостер, дайте ему остыть и осторожно выньте хлеб.

Ни в коем случае не пользуйтесь ножом, вилкой или другими принадлежностями для извлечения застрявшего ломтика хлеба. Это может привести к повреждению тостера и поражению электрическим током!

Не используйте прибор, если он поврежден или работает с перебоями.

Не размещайте кабель прибора под коврами, поверхностями и т.п. Дайте прибору остыть перед тем, как убирать на хранение. Размещайте прибор минимум в 20 см от других поверхностей и предметов.

Не погружайте в слоты посторонние предметы.

## **ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ**

Аккуратно распакуйте прибор и проверьте, нет ли каких-либо поврежденных или отсутствующих деталей.

**ВНИМАНИЕ:** Важно аккуратно снять все упаковочные и транспортировочные материалы (в прорези и под ручкой включения/выключения), а также ценники, но не снимайте предупреждающие надписи или этикетки с указанием модели на приборе. Убедитесь в отсутствии посторонних предметов (т. е. упаковочных материалов) в пазах (слотах) перед включением прибора.

**Важно:** Тостер имеет электронное управление. Ручка включения/выключения включается только в положении поджаривания, если тостер подключен к электросети и включен.

При первом использовании тостера вы можете заметить мелкую дымку, поскольку происходит обгорание некоторых компонентов нагрева. Нет необходимости беспокоиться.

Чтобы предотвратить изменение запаха и вкуса пищи, перед тем, как помещать в отверстия хлебобулочные изделия, следует нагреть прибор на уровне подрумянивания 6 (см.: >Эксплуатация тостера). Если горелый запах появляется снова при дальнейшем использовании, очистите тостер (см.: «Уход и чистка»). Если запах гари сохраняется даже после чистки прибора, верните его в авторизованный сервисный центр для проверки и ремонта.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТОСТЕРА

**ВНИМАНИЕ:** Всегда полностью разматывайте шнур питания перед подключением прибора к источнику питания. Убедитесь, что в пазах нет посторонних предметов (например, транспортных материалов). Не вставляйте в отверстия любые посторонние предметы, такие как ножи, ложки и другие кухонные принадлежности, во избежание риска возгорания, поражения электрическим током, ожогов или

повреждений. Всегда обращайтесь с ним осторожно, особенно при удалении застрявших ломтиков хлеба.

**Важно:** Перед включением тостера убедитесь, что поддон для крошек находится на месте. В противном случае крошки могут обуглиться на дне тостера и прилипнуть к поверхностям.

1. Подготовьте тостер к использованию: полностью разматывайте шнур питания, поместите тостер на подходящую поверхность (ровную, сухую и термостойкую) и подключите вилку шнура питания к соответствующей розетке (см.: « Важные меры предосторожности при обращении с электроприборами»). С использованием острого ножа нарежьте продукты (хлеб или аналогичные продукты) ломтиками одинаковой толщины и соответствующего размера: макс. 12 x 12 см; Толщина от 1/2 до 2,4 см. Постарайтесь сделать срез ровным и удалить крошки.
2. Вставьте ломтик хлеба в каждое гнездо тостера.
3. Поверните регулятор поджаривания, чтобы выбрать желаемый уровень поджаривания: от 1 (светлый) до 6 (очень темный). При первом использовании рекомендуется выбрать средний уровень поджаривания (пример: 3 или 4; см.: «Советы для достижения наилучших результатов»).
4. Осторожно нажмите на ручку включения/выключения, пока она не зафиксируется в положении поджаривания. Кнопка ОТМЕНА загорится.

**Примечание.** Ручка включения/выключения не войдет в

положение подрумянивания, если тостер не подключен к источнику питания.

## СОВЕТЫ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ НАИЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ

- Вы можете отменить процесс поджаривания в любое время; просто нажмите кнопку ОТМЕНА.
- Требуемая степень подрумянивания зависит от ваших предпочтений, а также от вида и свежести поджаренных тортов и пирожных. Например: короткого времени поджаривания (низкая степень подрумянивания) достаточно для поджаривания теста с изюмом и тонкого белого хлеба; но для поджаривания ржаного хлеба необходимо выбрать более высокий уровень поджаривания, чтобы получить аналогичный результат.
- Вы можете сделать булочки хрустящими, разрезав их пополам, используя острый нож и активировав функцию одностороннего поджаривания. Убедитесь, что ломтики макс. толщиной 2,4 см, не застревают в прорезях (см.: > Функция одностороннего поджаривания < ). Альтернативно, чтобы поджарить булочки целиком, поместите противень для булочек на тостер, а затем поместите булочки на противень.
- Меньшие ломтики хлеба можно легче вынимать, подняв ручку включения/выключения в положение ВЫСОКИЙ ПОДЪЕМ (приблизительно на 2 см выше положения покоя).

- Убедитесь, что разрез сделан ровный и гладкий. Для нарезки используйте острый нож для хлеба. Удаляйте крошки и выступающие края, в первую очередь, при приготовлении хрустящих половин булочек.

**ВНИМАНИЕ:** Никогда не опускайте пальцы в слоты, когда тостер подключен к сети. Всегда выключайте и отключайте прибор от сети и ждите, пока он остынет. Прежде чем удалять застрявший хлеб или крошки.

- Если хлеб прилипает или застревает в прорезях, выключите его (кнопка ОТМЕНА), отсоедините тостер от сети и дайте остыть. Затем аккуратно и без усилия достаньте ломтики хлеба. Убедитесь, что не прикасаетесь к нагревательным элементам по бокам пазов, чтобы избежать повреждений.
- Светодиодный дисплей прибора продолжает гореть до тех пор, пока шнур питания не будет отключен от сети.
- Рекомендуется опорожнять поддон для крошек после каждого использования, чтобы избежать обугливания и образования крошек. Прилипание к поддону для крошек (см.: «Уход и чистка»). Не используйте тостер без поддона для крошек.
- Если была нажата одна из функциональных кнопок (РАЗМОРАЖИВАНИЕ, РАЗОГРЕВ), тостер переключится к нормальной работе автоматически после завершения функциональной программы.

## ОСОБЕННОСТИ ТОСТЕРА

### Слоты для хлеба

Поместите ломтики хлеба в отверстия для хлеба. В каждое отверстие можно положить хлеб размером 4,72x4,72 дюйма и толщиной до 0,95 дюйма.

### Хлебный рычаг

Рычаг High Lift отлично подходит даже для хлеба небольшого размера. Это делает хлеб более доступным, поднимая хлеб или бублик выше в слотах после поджаривания.

### Ручка управления степенями поджаривания

Поверните ручку управления поджариванием, чтобы установить желаемую степень поджаривания. Вы можете выбрать 6 уровней поджаривания (1, 2, 3, 4, 5, 6).

### Кнопка разогрева

Режим разогрева подходит для разогрева остывших тостов. Нажмите рычаг каретки вниз, затем нажмите кнопку разогрева.

### Кнопка «Отмена»

В любой момент процесса поджаривания нажатие кнопки отмены немедленно отключит нагревательные элементы и поднимет продукт.

### Кнопка разморозки

Эта функция разморозит замороженные тосты, а затем автоматически запустит цикл поджаривания.

### Съемный поддон для крошек

Поддон для крошек легко доступен и снимается. Лоток

в виде выдвижного ящика расположен в задней части тостера.

Сам поддон изготовлен из алюминия и его можно мыть в посудомоечной машине (можно мыть только на верхней полке).

## УХОД И ЧИСТКА

**ВНИМАНИЕ:** Всегда выключайте тостер (с помощью кнопки ОТМЕНА), отсоединяйте шнур питания и дайте тостеру остыть, прежде чем снимать поддон для крошек, очищать или перемещать тостер. Не погружайте или помещайте тостер или шнур питания в любую жидкость или капайте жидкостью на тостер, чтобы избежать риска поражения электрическим током и повреждения тостера. Не помещайте прибор или любую его часть в автоматическую посудомоечную машину. Не используйте для чистки абразивные чистящие средства, чистящие салфетки или любые твердые и острые предметы (например, металлические мочалки). Очищайте тостер и шнур питания влажной губкой или тканью и тщательно высушите прибор после очистки. Не применяйте насилие к прибору или какой-либо его части. Не вставляйте в слоты посторонние предметы.

1. Выключите тостер, нажав кнопку ОТМЕНА, отсоедините разъем питания и дайте тостеру остыть.
2. Вытащите поддон для крошек и опорожните его. Поддон для крошек и поддон для булочек можно мыть теплой

водой для мытья посуды. Тщательно высушите лотки после очистки и оставьте их высыхать естественным путем на несколько минут.

3. Возьмите тостер с обеих сторон, держите тостер над раковиной или большой миской и переверните его вниз. Аккуратно вытряхните крошки из тостера, поворачивая тостер во всех направлениях.
4. Протрите тостер снаружи влажной мягкой тканью. Будьте осторожны, чтобы не проливать и не капать воду или любые другие жидкости в тостер. При необходимости очистите шнур питания таким же образом. Затем тщательно высушите тостер и шнур питания сухой мягкой тканью.
5. Вставьте поддон для крошек в нижнюю часть тостера.

**ОСТОРОЖНО:** Не вставляйте поддон для крошек, если он до сих пор мокрый.

## ХРАНЕНИЕ

Храните весь прибор на чистой и сухой поверхности, где он не может наклоняться или падать, и на него не могут падать другие предметы, и где он защищен от мороза и недопустимых нагрузок (механического или электрического удара, тепла, влаги, прямых солнечных лучей) и там, где оно недоступно для маленьких детей. Не кладите твердые или тяжелые предметы на прибор или его части.

Всегда выключайте прибор, нажав кнопку отмены, и отсоединяйте разъем питания, если прибор не используется.

Если прибор не используется в течение длительного периода времени, очистите его перед хранением (см. «Уход и чистка»). При необходимости намотайте шнур питания на отделение для шнура в нижней части прибора.

## ПРИМЕЧАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Во избежание воздействия вредных веществ на окружающую среду и здоровье приборы и батареи одноразового или многоразового использования, помеченные одним из этих символов, необходимо утилизировать отдельно от несортированных бытовых отходов. Обязательно утилизируйте электрические и электронные изделия, а также (если это применимо) батареи одноразового или многоразового использования в соответствующих официальных пунктах повторной переработки / сбора отходов.



220-240 В~ / 50-60 Гц  
Мощность: 685 - 815 Вт

## ГАРАНТИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Дефекты, оказывающие влияние на функциональность прибора и появившиеся в течение гарантийного периода, будут исправлены путем замены или ремонта на наш выбор, при условии использования и обслуживания продукта в соответствии с инструкциями. Расходные материалы исключены. Установленные законом права не затрагиваются.

Гарантийный период = 1 год с момента покупки в розницу.  
Срок службы изделия составляет 2 года.

После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Для утилизации, пожалуйста, следуйте инструкциям, указанным в эксплуатационных документах.

Обслуживание: Этот продукт не подлежит обслуживанию пользователем. Если он не работает, обратитесь в розничную точку продаж, где приобретен продукт.

Изготовитель: Сделано в Китае. «Хоумлайк (Шунде) Электрикал Мфг КО., ЛТД.» 6-й участок №8-9 Западной дороги Гангкоу, деревня Чжунчун, город Лелиу, Шунде, Фошань.

Импортер в РФ: ООО «Интайм Брендс», Россия, 108813, г.Москва, вн.тер.г. Поселение Московский, г. Московский, Ул Московская, д. 3, кв. 14, эл. почта: info@intimebrands.com. Специальные условия перевозки (транспортирования) не установлены.

Условия хранения: при температуре от 0°C до +60°C, относительной влажности 93±3%.

Утилизируйте устройство в соответствии и с соблюдением требований законодательства страны, в которой осуществляется реализация.

Правила реализации соответствуют предусмотренным соответствующим законодательством стран-участниц ЕАЭС правилам продажи.

### ЕАС

Гарантия на изделие 1 год с даты продажи.

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Тип (Type) \_\_\_\_\_

Модель \_\_\_\_\_

PROLuxe \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Продавец \_\_\_\_\_

(подпись, печать)

Изделие проверено.

Претензий не имею.

С условиями гарантии ознакомлен и согласен.

покупатель

М.П.

