

HYUNDAI

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

H-MC1235



8. Для регулировки громкости используйте длительное нажатие кнопки «Уменьшение громкости» (12) и «Увеличение громкости» (14) или воспользуйтесь регулятором громкости на источнике звука (смартфон, планшет, плеер).
9. Для переключения устройства в другой режим используйте кратковременное нажатие кнопки «Переключение режимов» (11) на устройстве.

РЕЖИМ FM-РАДИО

1. Включите питание устройства (прокрутите регулятор (1) по часовой стрелке до щелчка).
2. Подключите аудиокабель к разъёму (8) для получения лучшего FM-сигнала.
3. Кнопкой «Переключение режимов» (11) на устройстве выберите режим «FM-Радио».
4. Для переключения между сохраненными радиостанциями используйте кратковременное нажатие кнопки «Предыдущая радиостанция» (12) и «Следующая радиостанция» (14) на устройстве.
5. Для автоматической настройки радио произведите длительное нажатие кнопки «Воспроизведение/Пауза» (13) на устройстве. При этом устройство произведёт сканирование частотного диапазона с автоматическим сохранением доступных в эфире радиостанций.
6. Для регулировки громкости используйте длительное нажатие кнопки «Уменьшение громкости» (12) и «Увеличение громкости» (14).
7. Для переключения устройства в другой режим используйте кратковременное нажатие кнопки «Переключение режимов» (11) на устройстве.

РЕЖИМ АУДИОВХОД

Устройство H-MC1235 позволяет подключить другие аудиоустройства, имеющие аудиовыход.

1. Включите питание устройства (прокрутите регулятор (1) по часовой стрелке до щелчка).

Благодарим вас за покупку устройства HYUNDAI!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации устройства и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- ВАЖНО! Не включайте устройство сразу, если Вы принесли его с улицы в холодное время года; в этом случае устройство необходимо выдержать перед включением при комнатной температуре примерно три часа.
- Проверьте комплектацию. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если устройство повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.

ОСОБЕННОСТИ

Акустика с фазоинвертором
Bluetooth соединение для передачи аудиоданных
FM-радио
Аудиовход для подключения внешнего источника звука (3.5 мм)
RGB подсветка динамиков
Встроенный литиевый аккумулятор ёмкостью 2400 мАч

2. Подключите аудиокабель к аудиовыходу другого устройства (плеер, смартфон, планшет и т.п.).
3. Другой конец аудиокабеля подключите к разъёму (8).
4. Устройство автоматически перейдет в режим «АУДИОВХОД».
5. На источнике аудиосигнала (смартфон, планшет, плеер) включите воспроизведение.
6. Для регулировки громкости используйте длительное нажатие кнопки «Уменьшение громкости» (12) и «Увеличение громкости» (14) или воспользуйтесь регулятором громкости на источнике звука (смартфон, планшет, плеер).
7. Для переключения устройства в другой режим используйте кратковременное нажатие кнопки «Переключение режимов» (11) на устройстве.

РЕЖИМ USB

1. Включите питание устройства (прокрутите регулятор (1) по часовой стрелке до щелчка).
2. Вставьте USB-накопитель с поддерживаемыми аудиофайлами в разъём (8).
3. Устройство автоматически определит установленный носитель, автоматически переключит режим и начнёт воспроизведение файлов.
4. Для переключения аудиофайлов назад или вперед используйте кратковременное нажатие кнопки «Предыдущий аудиофайл» (12) и «Следующий аудиофайл» (14) на устройстве.
5. Для остановки или продолжения воспроизведения используйте кратковременное нажатие кнопки «Воспроизведение/Пауза» (13) на устройстве.
6. Для регулировки громкости используйте длительное нажатие кнопки «Уменьшение громкости» (12) и «Увеличение громкости» (14).
7. Для переключения устройства в другой режим используйте кратковременное нажатие кнопки «Переключение режимов» (11) на устройстве.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип подключения: беспроводной
Выходная пиковая мощность (PMPO): 100 Вт
Номинальная мощность (RMS): 40 Вт
Режимы работы:
Режим Bluetooth
Режим FM-Радио
Режим Аудиовход
Режим USB
Режим TF-карты

Интерфейсы подключения:
Bluetooth 5.0
FM-Радио (87.5 - 108МГц)
Аудиовход (3.5 мм)
Микрофонный вход (6.35 мм)
USB 2.0 (до 128 Гб)
TF-карта (до 128 Гб)
MicroUSB (для зарядки)
DC разъём (для зарядки)
Время непрерывной работы: до 10 ч*
Поддержка TWS (True Wireless Stereo)**
Подсветка динамиков
Материал: Пластик / Металлическая сетка
Встроенный Li-аккумулятор (тип 18650): 3.7 В, 2400 мАч
Напряжение и ток зарядки: 5В, 1А
Размер устройства: 650 x 266 x 260 мм
Вес устройства: 4,3 кг
Вес комплекта: 4,4 кг

* Измерения проводились на средней громкости в режиме Bluetooth с выключенной подсветкой
** Поддержка True Wireless Stereo доступна только при наличии двух устройств, соединённых друг с другом и имеющих одинаковые Bluetooth имена

РЕЖИМ TF-КАРТА

1. Включите питание устройства (прокрутите регулятор (1) по часовой стрелке до щелчка).
2. Вставьте TF-карту с поддерживаемыми аудиофайлами в разъём (10).
3. Устройство автоматически определит установленный носитель, автоматически переключит режим и начнёт воспроизведение файлов.
4. Для переключения аудиофайлов назад или вперед используйте кратковременное нажатие кнопки «Предыдущий аудиофайл» (12) и «Следующий аудиофайл» (14) на устройстве.
5. Для остановки или продолжения воспроизведения используйте кратковременное нажатие кнопки «Воспроизведение/Пауза» (13) на устройстве.
6. Для регулировки громкости используйте длительное нажатие кнопки «Уменьшение громкости» (12) и «Увеличение громкости» (14).
7. Для переключения устройства в другой режим используйте кратковременное нажатие кнопки «Переключение режимов» (11) на устройстве.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К TWS (True Wireless Stereo)


1. Перед включением функции TWS убедитесь, что оба устройства имеют одинаковые Bluetooth имена.
2. После включения дождитесь включения режима Bluetooth на обоих устройствах (при условии отключенного аудиовхода и отсутствии вставленных USB-накопителя или TF-карты), при этом оба устройства не должны быть соединены с другими устройствами.
3. Для подключения к TWS используйте длительное нажатие кнопки (11) на устройстве. После успешного соединения оба устройства подадут звуковой сигнал.
4. Подключите одно из устройств к вашему BT-устройству (смартфон, планшет, плеер).

Внимание! При подключении вашего устройства через аудиокабель, устройство начнет воспроизводить звук в режиме «АУДИОВХОД» через TWS-соединение.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Акустическая система H-MC1235	Аудиокабель
Адаптер питания	Руководство пользователя
MicroUSB кабель (для зарядки)	Гарантийный талон

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

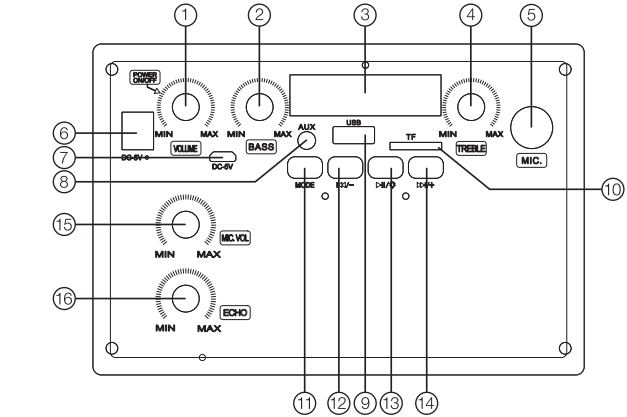

1. Включение/Выключение
Регулировка громкости
2. Регулятор низких частот
3. Дисплей
4. Регулятор высоких частот
5. Микрофонный вход (6.35 мм)
6. DC разъём для зарядки
7. MicroUSB-разъём для зарядки

ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТ TWS (True Wireless Stereo)

При наличии двух устройств H-MC1235, которые были объединены в TWS-соединение, для отключения от TWS используйте длительное нажатие кнопки (11) на одном из устройств.

НАЗНАЧЕНИЕ

Данное устройство предназначено для воспроизведения звука.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Оберегайте устройство от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте механического воздействия на устройство.
4. Не вскрывайте устройство и не производите ремонт самостоятельно.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

Проблема: Отсутствует питание.

Решение: Зарядите устройство.

Проблема: Нет звука.

Решение:

- Настройте уровень громкости на подключенном устройстве.
- Убедитесь, что Bluetooth-устройство находится в рабочем диапазоне.

Проблема: Устройство не реагирует.

Решение: Перезапустите устройство.

8. Аудиовход (3.5 мм)
9. USB-разъём для подключения USB-накопителя
10. Слот для TF-карты
11. Переключение режимов – кратковременное нажатие
12. Предыдущий аудиофайл / Предыдущая радиостанция
– кратковременное нажатие
Уменьшение громкости – длительное нажатие
13. Воспроизведение / Пауза / Поиск радиостанций в режиме FM-радио
– кратковременное нажатие
Включение / Выключение подсветки – длительное нажатие
14. Следующий аудиофайл / Следующая радиостанция
– кратковременное нажатие
Увеличение громкости – длительное нажатие
15. Регулировка громкости микрофона
16. Регулировка эффекта Эхо

НАЧАЛО РАБОТЫ

Перед началом эксплуатации зарядите устройство.

Для зарядки устройства необходим источник питания с выходными напряжением и током 5В 1А. Для уменьшения времени заряда аккумулятора рекомендуется заряжать устройство в выключенном состоянии. Подключите USB-провод (из комплекта) к microUSB-разъёму устройства. Другой конец USB-провода подключите к источнику питания 5В 1А (5 Вт). При этом загорится индикатор заряда батареи красным светом. После того как батарея будет заряжена, индикатор погаснет.

Проблема: После подключения устройства с технологией Bluetooth ухудшилось качество звучания.

Решение: Прием сигналов Bluetooth низкого качества. Переместите устройство ближе к системе или устранили все препятствия между ними.

Проблема: Не удается подключиться к устройству.

Решение:

- На устройстве не включена функция Bluetooth.
 - Инструкцию по активации функции смотрите в руководстве пользователя.
 - Другое Bluetooth-устройство уже подключено к системе.
- Отключите устройство и повторите попытку.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 °С при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Устройство рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Устройство предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Для утилизации устройства, пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

ВКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Для включения устройства прокрутите регулятор (1) по часовой стрелке до щелчка. Если при этом к устройству не подключены внешние аудиоисточники (аудиокабель) или носители информации с поддерживаемыми аудиофайлами (USB-накопитель, TF-карта), устройство переключится в режим «BLUETOOTH».

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМОВ

Устройство имеет пять режимов работы:

- РЕЖИМ BLUETOOTH
- РЕЖИМ FM-РАДИО
- РЕЖИМ АУДИОВХОД
- РЕЖИМ USB
- РЕЖИМ TF-КАРТА

Переключение режимов осуществляется кратковременным нажатием кнопки (11). Режим «USB» и Режим «TF-карта» доступны только при установленном соответствующем носителе.

РЕЖИМ BLUETOOTH

1. Включите питание устройства (прокрутите регулятор (1) по часовой стрелке до щелчка).
2. Активируйте Bluetooth на своём смартфоне, планшете, плеере.
3. В списке доступных устройств найдите «H-MC1235» и подключитесь к нему.
4. При удачном подключении устройство подаст звуковой сигнал.
5. Начните воспроизведение на источнике звука (смартфон, планшет, плеер) или используйте кратковременное нажатие кнопки «Воспроизведение/Пауза» (13) на устройстве.
6. Для переключения аудиофайлов назад или вперед используйте кратковременное нажатие кнопки «Предыдущий аудиофайл» (12) и «Следующий аудиофайл» (14) на устройстве.
7. Для остановки или продолжения воспроизведения используйте кратковременное нажатие кнопки «Воспроизведение/Пауза» (13) на устройстве.

HYUNDAI



ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Nippon Klick Systems Limited

Address: Quijano Chambers, P.O.Box 3159, Road Town, Tortola,
British Virgin Islands
Made in China

Ниппон Клик Системс Лимитед

Адрес: Куиджано Чэмберс, а/я 3159, Роуд Таун, Тортولا,
Британские Виргинские Острова
Сделано в Китае

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:

ООО «Мерлион»

Россия, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Месяц и год изготовления данного устройства Вы можете найти на упаковке продукции.

Для получения подробной информации об устройстве посетите сайт:
<https://hyundai-electronics.com.ru/>

Срок гарантии: 1 год*

Срок службы: 1 год

*в соответствии с гарантийными условиями

По лицензии Hyundai Corporation Holdings, Korea
Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea

V4.2023

EAC