

PROLuxe



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Профессиональный фен
для волос

**PROLuxe Ionic Digital
PL-HDR01**

Евг

ФЕН ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДЛЯ ВОЛОС

Спасибо за покупку нового изделия PROLuxe. Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией и сохраните ее. Перед применением изделия снимите с него упаковку.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: прибор горячий.
Всегда храните в недоступном для детей месте.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Использование, чистка, обслуживание устройства детьми старше восьми лет или лицами, не обладающими достаточными знаниями и опытом, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями возможно только после соответствующего инструктажа и под надлежащим присмотром взрослого ответственного человека, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию устройства, а также понимание и избежание опасностей, связанных с его эксплуатацией.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИГРУШКОЙ!

- Не пользуйтесь устройством вблизи ванны, душа, бассейна или прочих емкостей с водой.
- Если устройство применяется в ванной, после использования



отключите его, поскольку близость к воде составляет опасность даже при выключенном приборе.

- Для дополнительной защиты, Вам необходимо установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным остаточным током срабатывания не превышающим 30мА, в электрической цепи ванной комнаты.
- При повреждении шнура следует немедленно прекратить использование устройства и вернуть устройство в ближайший авторизованный сервисный центр для ремонта или замены, чтобы избежать опасности.
- Прежде чем подключить устройство к сети, всегда проверяйте, соответствует ли используемое напряжение значению, указанному на устройстве.
- Не наматывайте шнур на устройство. Регулярно проверяйте шнур на наличие повреждений.
- Не используйте прибор, если он поврежден или работает с перебоями.
- Избегайте прикосновения частей прибора к лицу, шее или коже головы
- Не направляйте воздушный поток в глаза или другие чувствительные участки тела.
- Во время использования следите, чтобы решетки входного и выходного отверстий не были засорены, поскольку это вызовет автоматическую остановку устройства.
- В таком случае следует выключить устройство и дать ему остыть.

- Следите, чтобы решетка входного отверстия не была засорена бытовым мусором, волосами и т. д.
- Не опускайте и не кладите прибор на любую поверхность во время работы.
- Не кладите устройство на мягкую мебель.
- Используйте только оригинальные аксессуары.
- Изделие предназначено для бытовых нужд.



ВНИМАНИЕ

ПРИБОР, ФИЛЬТР И НАСАДКИ
СОДЕРЖАТ МАГНИТЫ.

Держите прибор подальше от кардиостимуляторов, дефибрилляторов, кредитных карт и электронных носителей информации.


ЭТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
ОТНОСЯТСЯ К ПРИБОРУ,
А ТАКЖЕ ПРИМЕНИМО КО ВСЕМ
ИНСТРУМЕНТАМ, АКСЕССУАРАМ,
ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВАМ ИЛИ
СЕТЕВЫМ АДАПТЕРАМ.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИБОРОВ
С ДВОЙНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

В приборах с двойной изоляцией вместо заземления предусмотрены две системы изоляции. На приборах с двойной изоляцией средства заземления не предусмотрены, и к ним не следует добавлять средства заземления. Обслуживание приборов


с двойной изоляцией требует особой осторожности и знаний системы и должно выполняться только квалифицированным обслуживающим персоналом. Запасные части для приборов с двойной изоляцией должны быть идентичны частям, которые они используют. Приборы с двойной изоляцией маркируются словами «ДВОЙНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ». Символ (квадрат в квадрате) также может быть нанесен на прибор.

У этого прибора поляризованная вилка (один контакт шире другого). В целях безопасности эта вилка подходит к поляризованной розетке только в одном направлении. Если вилка не полностью входит в розетку, переверните вилку. Если он по-прежнему не подходит, обратитесь к квалифицированному электрику. Не пытайтесь отключить эту функцию безопасности.

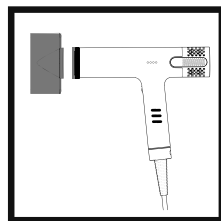

Выходное воздушное отверстие, металлическое кольцо и насадки могут нагреваться во время использования.

КОМПОНЕНТЫ И ФУНКЦИИ

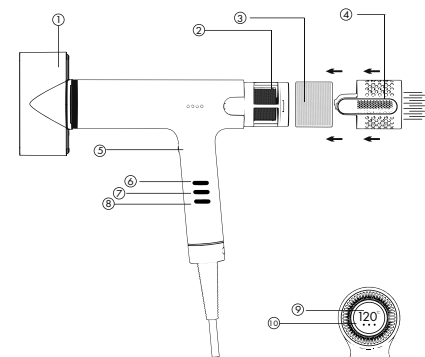


- 1** Стайлинг-концентратор
- 2** Воздухозаборник
(внутренний фильтр)
- 3** Внешний фильтр
- 4** Съёмный фильтр-картридж
Легко снять для очистки
- 5** Режим «Холодный воздух»
Нажмите и удерживайте для подачи
холодного воздуха для фиксации укладки
- 6** Скорость воздушного потока
три точные настройки
- 7** Режимы температуры
четыре точные настройки температуры
- 8** Кнопка вкл./выкл
- 9** LCD дисплей
- 10** Визуальная индикация температуры

ДИСПЛЕЙ

Настройки

LCD дисплей отображает режим работы, который вы используете.

Скорость воздушного потока

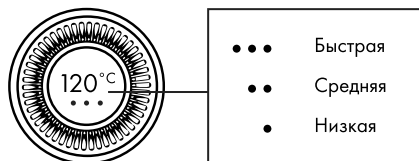

Температура



Максимальная рабочая температура в нормальных условиях работы: до 100°C.

Максимальная температура термистора при аварийном отключении: 150°C.

Советы:

Этот прибор не рассчитан на двойное напряжение.

ТОНКИЙ КОНЦЕНТРАТОР


Для бережной сушки волос.

СТАЙЛИНГ-КОНЦЕНТРАТОР

Быстрый и точный поток воздуха для контролируемой укладки, по одной пряди за раз.

ДИФФУЗОР

Равномерно распределяет поток воздуха, бережно высушивая локоны и уменьшая их спутывание. Рекомендуется для использования при низких настройках температуры и скорости воздушного потока.

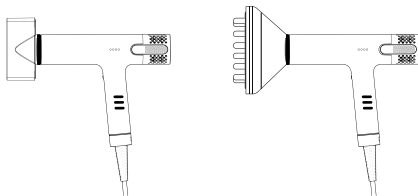

Тонкий
концентратор

Стайлинг-
концентратор

Диффузор


ОЧИСТКА

Этот фен оснащен функцией автоматической очистки внутренних компонентов.

1. После выключения фена нажмите и удерживайте кнопку подачи холодного воздуха в течение 3 секунд.
2. Затем двигатель включится в обратном направлении на 7 секунд, в это время как другие кнопки останутся неактивными.
3. По окончании автоочистки включите фен.
4. Эта функция активируется только один раз при включении питания. Если вы хотите активировать эту функцию снова, отключите кабель питания, а затем снова подключите его.

Советы:

Домашнее использование: рекомендуется чистить один раз в две недели.
Использование в салоне: Рекомендуется чистить один раз в три дня.

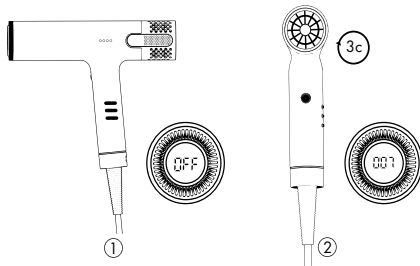


Выключите фен


Включите
АВТООЧИСТКУ

ЧИСТКА ФИЛЬТРА

Перед очисткой фильтра обязательно отключите фен от электросети.

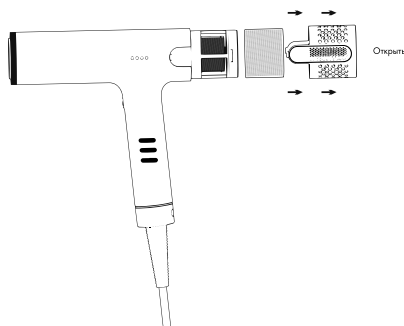

Держась за ручку фена откройте и выньте корпус фильтра и внешний фильтр.

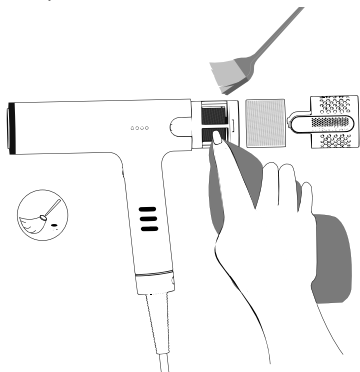


Потяните вниз и отложите в сторону. Используйте мягкую щетку для удаления мусора с корпуса фильтра и сетки фильтра. Если вы обнаружите, что на ней застрял лак для волос

или средства для укладки, промойте съемную сетку фильтра водой или жидким моющим средством. После мытья высушите.



НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВОДУ ДЛЯ ЧИСТКИ ФИЛЬТРА.

Не оказывайте слишком сильное давление на сетку фильтра.

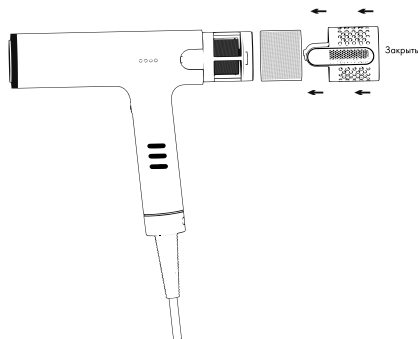


Установите корпус фильтра и внешний фильтр обратно на место.

Совет: рекомендуется очищать фильтр после каждых 10 часов непрерывного использования.

ЗАЩИТА ОТ БЛОКИРОВКИ ВОЗДУХОПРОВОДА

Когда воздухопровод оказывается заблокирован одеждой, одеялами, полотенцами, ватой, пылью и т. д., которые могут препятствовать подаче воздуха, во избежание неисправности или повреждения фена, вызванного перегревом от непрерывной работы фена, вентилятор отключается и отображает предупреждение белым светом. Вы можете выйти из этой защиты после отключения и повторного включения питания.

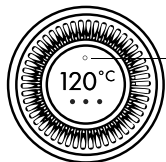

Когда фен отключается на дисплее мигает белый световой индикатор.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Не прикасайтесь к нагретой поверхности без использования термостойкой перчатки.
2. Никогда не используйте этот прибор, если кабель или вилка повреждены.
3. Всегда немедленно отключайте устройство от сети и храните его в безопасном, сухом месте после использования.
4. Фен не является водонепроницаемым. Во время использования убедитесь, что волосы сухие или

влажные. Пожалуйста, не используйте его во влажной среде.

5. Не оставляйте фен без присмотра, когда он работает, держите его подальше от детей.
6. Этот фен не следует использовать детям.
7. Любое другое обслуживание должно выполняться авторизованным представителем сервисной службы.

ПОВТОРНАЯ ПЕРЕРАБОТКА

Во избежание воздействия вредных веществ на окружающую среду и здоровье приборы и батареи одноразового или многоразового использования, помеченные одним из этих символов, необходимо утилизировать отдельно от несортированных бытовых отходов. Обязательно утилизируйте электрические и электронные изделия, а также (если это применимо) батареи одноразового или многоразового использования в соответствующих официальных пунктах повторной переработки / сбора отходов.



100-240 В~ / 50-60 Гц
Мощность: 1200 Вт

ГАРАНТИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Дефекты, оказывающие влияние на функциональность прибора и появившиеся в течение гарантийного периода, будут исправлены путем замены или ремонта на наш выбор, при условии использования и обслуживания продукта в соответствии с инструкциями. Расходные материалы исключены. Установленные законом права не затрагиваются.

Гарантийный период = 1 год с момента покупки в розницу.

Срок службы изделия составляет 2 года.

После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Для утилизации, пожалуйста, следуйте инструкциям, указанным в эксплуатационных документах.

Обслуживание: Этот продукт не подлежит обслуживанию пользователем. Если он не работает, обратитесь в розничную точку продаж, где приобретался продукт.

Изготовитель: Сделано в Китае.

«КангРоад Электрикал Текнолоджи КО., ЛТД.» 2-3 эт., корпус В, промышленная зона Цзюцзя, дорога Цзиньчуань №2, деревня Сиеган, город Сиеган, город Дунгуань, провинция Гуандун, Китай.

Импортер в РФ: ООО «Интайм Брендс», Россия, 108813, г.Москва, вн.тер.г.

Поселение Московский, г. Московский,
Ул Московская, д. 3, кв. 14, эл. почта:
info@intimebrands.com.

Специальные условия перевозки (транспортирования) не установлены.

Условия хранения: при температуре от 0°C до +60°C, относительной влажности 93±3%.

Утилизируйте устройство в соответствии и с соблюдением требований законодательства страны, в которой осуществляется реализация.

Правила реализации соответствуют предусмотренным соответствующим законодательством стран-участниц ЕАЭС правилам продажи.



Гарантия на изделие 1 год
с даты продажи.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Тип (Type) _____

Модель _____

PROLuxe _____

Дата продажи _____

Продавец _____

(подпись, печать)

Изделие проверено.

Претензий не имею.

С условиями гарантии ознакомлен
и согласен.

покупатель

М.П.

