


# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

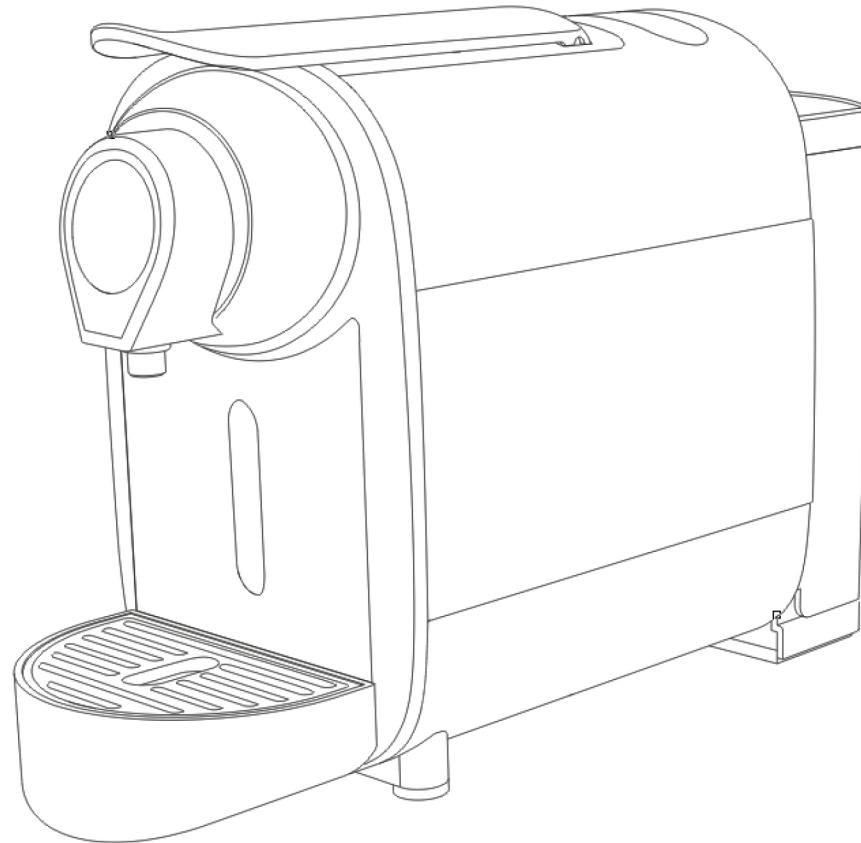

Капсульная кофеварка  
Модель ТС01

**ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ:** Прочтите и следуйте всем инструкциям. Храните инструкции в надежном месте для справок в будущем. Не позволяйте никому, кто не прочитал эти инструкции, собирать, настраивать или эксплуатировать прибор.

**ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ И СОХРАНИТЕ ЭТИ ВАЖНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.**

## ВАЖНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

**ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ И СОХРАНИТЕ ЭТИ ВАЖНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.**

При использовании электроприборов необходимо всегда соблюдать основные меры предосторожности для снижения риска возгорания, поражения электрическим током и травмирования людей, включая следующие:

1. Прочтите все инструкции перед использованием.
2. В случае опасности немедленно выньте вилку из розетки.
3. Убедитесь, что напряжение, указанное на паспортной табличке прибора, действительно соответствует напряжению вашей электрической системы.
4. Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если только они не находятся под присмотром или не проинструктированы относительно использования прибора ответственным лицом. Дети должны находиться под присмотром, чтобы они не играли с прибором.
5. Не используйте прибор с поврежденным шнуром или вилкой, а также после того, как прибор неисправен, упал или был поврежден каким-либо образом. Верните прибор в авторизованный сервисный центр для осмотра, электрической или механической регулировки или ремонта.
6. Всегда отключайте прибор от сети, когда он не используется, или перед очисткой. Дайте остыть, прежде чем добавлять или снимать детали, а также перед очисткой прибора.

7. Во избежание возгорания, поражения электрическим током и травм не погружайте шнур, вилку или устройство в воду или другую жидкость. Никогда не чистите устройство или шнур питания, если они влажные. Не прикасайтесь к устройству мокрыми руками.
8. Не прокладывайте шнур под ковровым покрытием. Не накрывайте шнур ковриками, дорожками и т.п. Расположите шнур вдали от проезжей части и там, где о него нельзя споткнуться.
9. Избегайте использования удлинителя, так как удлинитель может перегреться и вызвать пожар. Однако, если вам необходимо использовать удлинитель, его мощность должна быть не менее 2000 Вт. Используйте только заземленную розетку для подключения прибора.
10. Не ставьте на горячие газовые или электрические горелки или рядом с ними, а также в нагретую духовку.
11. Вилка может быть теплой на ощупь, однако неплотное прилегание между розеткой переменного тока и вилкой может привести к перегреву и деформации вилки. Обратитесь к квалифицированному электрику, чтобы заменить ослабленную или изношенную розетку.
12. Используйте прибор только так, как описано в данном руководстве. Любое другое использование или использование дополнительных принадлежностей, не рекомендованных производителем, может привести к возгоранию, поражению электрическим током или травмам.
13. Не вставляйте пальцы внутрь варочной камеры из-за острых краев.
14. Используйте только форму капсул, разрешенную дистрибутором, никогда не используйте капсулы, не одобренную вашим поставщиком, во избежание повреждения или опасности для вас или вашей машины.
15. Не прикасайтесь к горячим поверхностям, используйте рычаги или ручки.
16. Горячая вода, пар, носик и держатель капсул горячие. Опасность ожогов. Не направляйте пар или горячую воду на тело.
17. Паровая насадка (если есть) очень горячая после обработки паром, будьте осторожны, не прикасайтесь к ней руками, а только к резиновой ручке.
18. Подогрев напитков: глубоко погрузите паровую насадку в жидкость, чтобы избежать брызг горячей воды или пара.

19. Не включайте прибор, если поддон и решетка не установлены на место.
20. Используйте в приборе только воду!
21. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Заправочное отверстие, крышка или рычаг не должны открываться во время использования.


22. Этот прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных целях, таких как:

- Только для внутреннего и домашнего использования;
- фермерские дома;
- клиентами в отелях, мотелях и других жилых помещениях;
- ночлег и завтрак;
- кухонные зоны для персонала в магазинах, офисах и других рабочих помещениях.

ОСТОРОЖНОСТЬ:

- a) Не отодвигайте резервуар для воды, когда машина работает, чтобы избежать проливания воды или поглощения воздуха системой.
- б) Паровое сопло очень горячее после обработки паром, будьте осторожны, чтобы не коснитесь его рукой, используйте резиновую ручку.
- с) Не запускайте машину, снова вставив капсулу в течение 10 минут, пока гидравлический поршень возвращается в исходное положение.


Вид продукта

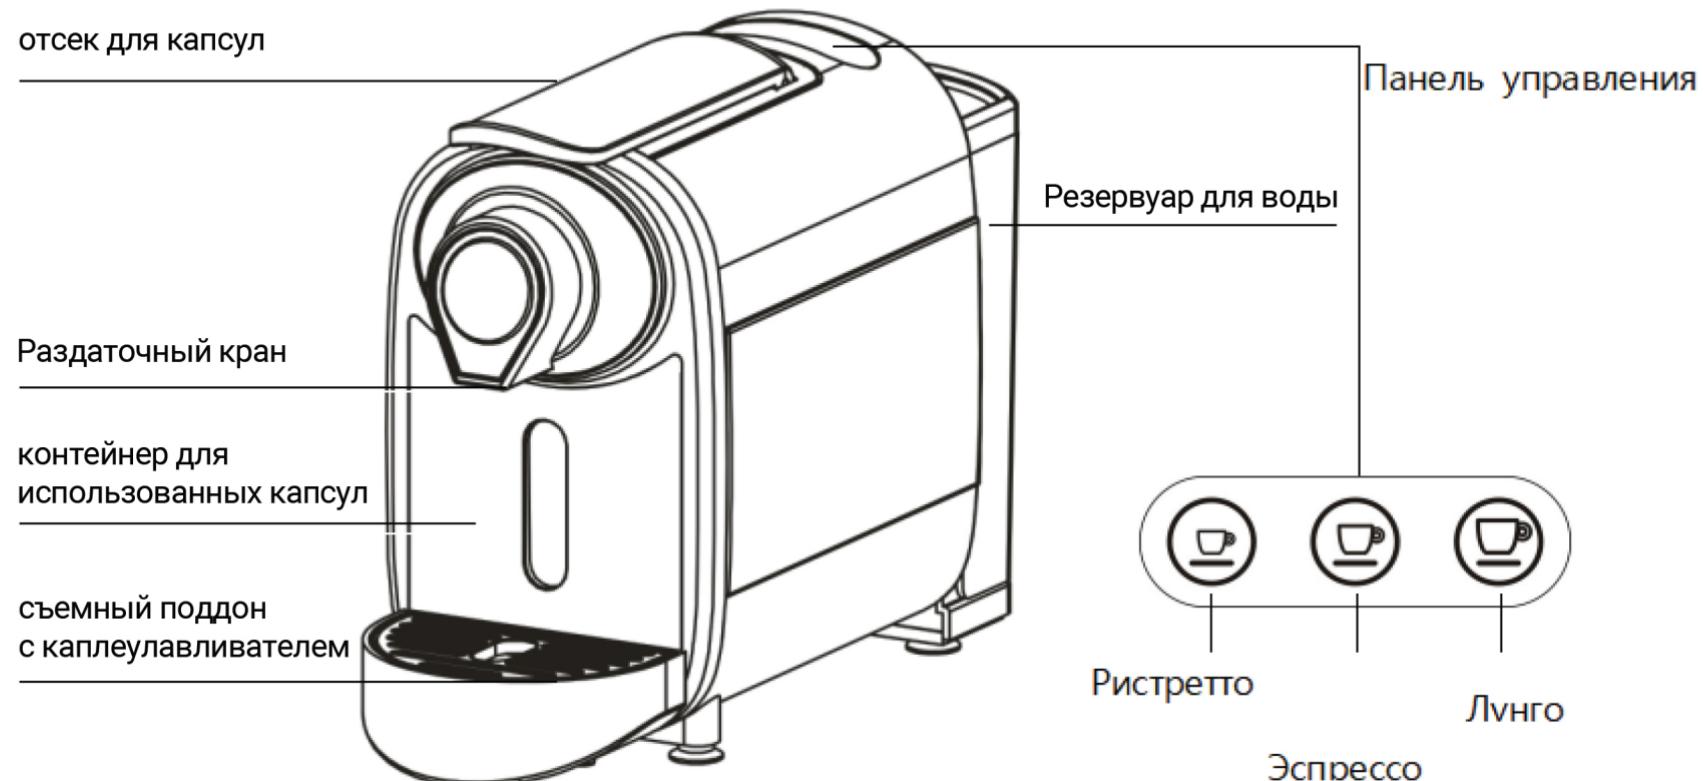

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## 1. Start up

① Наполните резервуар для воды чистой водой (настоятельно рекомендуется использовать чистую воду).

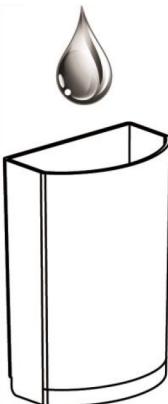

② Включите питание, и машина включится, издавая звуковой сигнал, а тем временем мигают три индикатора, чтобы нагреться.



## 2. Приготовление кофе/эспрессо

③ Нагрев: подключите или нажмите любую кнопку, чтобы нагреться, когда индикаторы мигают.




④ Горит постоянно: готов к приготовлению кофе.




⑤ Поднимите рычаг и вставьте капсулу (пожалуйста, проверь-


те, подходит ли капсула к машине)

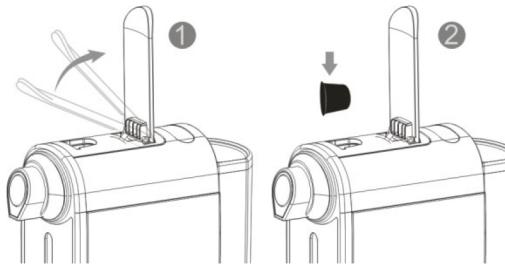

⑥Закройте рычаг

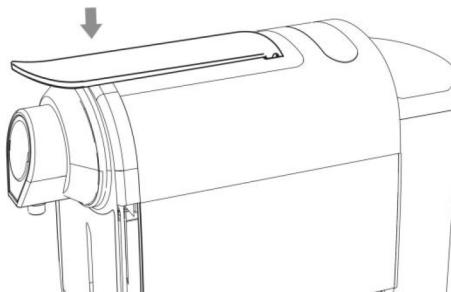

⑦Нажмите кнопку Ristretto/Espresso/Lungo, чтобы приготовить кофе.

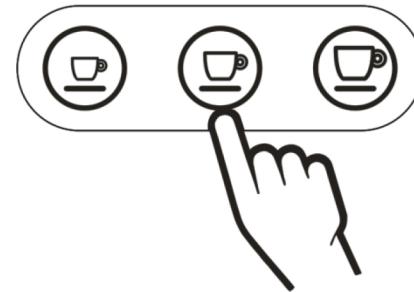


⑧Соответствующий индикатор будет продолжать мигать во время заваривания до его завершения; нажмите любую клавишу, чтобы остановить в любое время.




⑨Все индикаторы горят после приготовления кофе.



⑩Поднимите рычаг, чтобы автоматически вытолкнуть капсулу в контейнер для отходов.

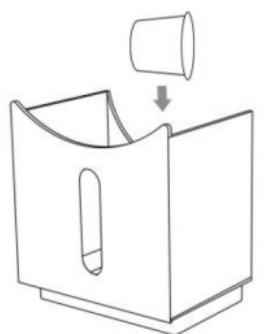

### 3. Концепция энергосбережения

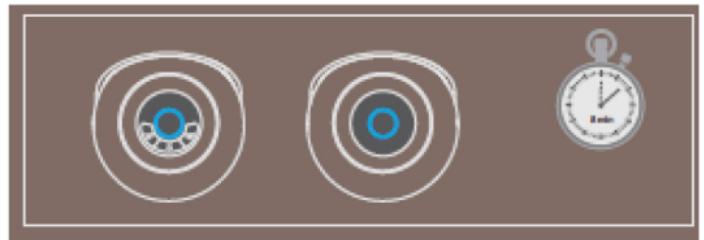

Для экономии энергии отключайте машину от сети, если она не используется в течение длительного времени. Автоматическое отключение питания: машина автоматически остановится через 8 минут бездействия. Вы можете нажать любую клавишу, чтобы разбудить ее.

Чтобы войти в режим ожидания: одновременно нажмите кнопки «Restretto» и «Lungo» в течение 3 секунд. Чтобы изменить время автоматического отключения питания между 8 и 30 минутами: Нажмите кнопку «Restretto» и «Espresso» в течение 3 секунд, чтобы установить его на 8 минут, или нажмите кнопку «Espresso» и «Lungo» в течение 30 минут.

### 4 Программирование размера чашки

- Вставьте капсулу и закройте ручку.
- Нажмите и удерживайте соответствующую кнопку, чтобы начать заваривать кофе, не отпускайте в процессе
- Отпустите кнопку, когда желаемый объем будет достигнут, размер чашки будет сохранен.

## ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Проблема	Решение
Индикаторы выключены	Проверьте вилку или нажмите любую кнопку, чтобы проснуться
Не выдается кофе	Убедитесь, что капсула установлена правильно, отверстие для капсул не закрыто, варочная камера правильно закрыта, резервуар для воды заполнен и правильно установлен.
Кофе недостаточно горячий	Разогрейте чашку, при необходимости удалите накипь.
Кофе выходит медленно, каплями	В машине образовалась накипь, очистите машину от накипи или замените капсулу.
Нет горячей воды и кофе	Резервуар для воды пуст. Наполните его!
Шумный насос	Повторите процедуру заваривания, убедившись, что резервуар для воды заполнен и правильно установлен.
Негерметичность камеры заваривания (вода в контейнере для капсул)	Правильно расположите капсулу или обратитесь к дистрибутору или в сервисный центр.
Индикаторы мигают и пищят	Заполните водой и нажмите любую кнопку, чтобы остановить

## ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

### 1. Очистка системы

Чтобы освежить внутренние части системы, вы можете несколько раз повторить предписанные процедуры заваривания кофе и попробовать время от времени чистить держатель капсулы внутри варочной камеры мягкой щеткой. Резервуар для воды, поддон для капель и контейнер для использованных капсул можно мыть в теплой воде (не горячей).

Примечание:

Перед очисткой устройства выньте вилку из розетки. Не погружайте устройство и/или шнур питания в воду или другие жидкости.

сти. Дайте устройству остыть перед началом процедуры очистки.

## 2. Удаление накипи

Выберите рекомендуемое средство для удаления накипи или средство для удаления накипи у поставщика вашей машины и поместите требуемый объем в резервуар для воды с не менее чем 600 мл чистой воды, затем нажмите и удерживайте все три кнопки не менее 3 секунд, не вставляя капсулу, затем система перейдет в режим удаления накипи, вода для удаления накипи в резервуаре будет перекачиваться во всю машину для очистки труб и всех соответствующих частей. Используйте достаточно большую емкость для воды, чтобы собрать воду на выходе кофе и вылить обратно в резервуар для воды, чтобы повторять не более 3 раз.

## РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ИНТЕРВАЛ ЧИСТКИ

Тип воды	Частота очистки
Мягкая вода (фильтрованная вода)	Каждые 80 циклов заваривания
Жесткая вода (водопроводная вода)	Каждые 40 циклов заваривания

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение: AC220-240 В

Номинальная частота: 50-60 Гц

Номинальная мощность: 1400 Вт

С3/ГВт: 2,9/3,2 кг Размер продукта: 315x130x232 мм

Емкость резервуара для воды: 700 м

Емкость поддона для капель: 150 мл

**ИДЕИ РЕЦЕПТОВ, КОТОРЫЕ ВЫ МОЖЕТЕ  
ПОПРОБОВАТЬ ПРИГОТОВИТЬ!**

**кофе мокко**

Одна унция шоколадного сиропа. Одна порция эспрессо. В чашке вспененного молока

**Кофе латте**

1/4 эспрессо и 3/4 вспененного молока. Налейте оба в кружку одновременно.

**Американский кофе**

1/2 эспрессо и 1/2 горячей воды

**Кофе с молоком**

1/2 эспрессо. 1/2 вспененного молока

**Кафе Макиато**

1/3 эспрессо и 2/3 вспененного молока

**Горячий шоколад мокко**

Добавьте 2 унции эспрессо в одну чашку горячего шоколада.

производитель: Guangzhou Xiaosui Trade Consulting Co., Ltd.

адрес : Китай, Room 501-502, 5th floor, No. 233, Tianhe North Road, Tianhe District, Guangzhou, Guangdong, China

импортер: ООО "РУСТОН"

адрес: 143441, Россия, Московская область, г. Красногорск, деревня Путилково, территория Гринвуд, строение 17, этаж 5,

помещение 230

Продукт соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

Гарантийный срок и срок службы указан на этикетке.

Дата изготовления указана на этикетке продукции.

