

## MODERN

# Инструкция по эксплуатации Retro Genesis Modern

## СТАЦИОНАРНАЯ ИГРОВАЯ ПРИСТАВКА С ДВУМЯ ДЖОЙСТИКАМИ В КОМПЛЕКТЕ

[WWW.RETROGENESIS.RU](http://WWW.RETROGENESIS.RU)

Модели: ZD-04, ZD-04A, DN-05

### ОГЛАВЛЕНИЕ

- Содержимое комплекта RETRO GENESIS Modern
- ВАЖНО:** Прочтите перед использованием
- Описание приставки
- Схема подключения
- Переключатель сигнала NTSC/PAL (MEGAKEY)
- Переключатель выходного сигнала NTSC/PAL
- Выявление неисправностей и их устранение
- Предупреждения
- Гарантийная информация
- Гарантийные условия

### СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА RETRO GENESIS MODERN

- Игровая консоль Retro Genesis Modern
- Джойстик для игровой приставки - 2 шт.
- Адаптер питания 7.5V
- AV-кабель
- Инструкция


**ВНИМАНИЕ!** Комплектация устройства зависит от конкретной модели и может быть изменена производителем без предварительного уведомления.

### ВАЖНО: ПРОЧТИТЕ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

В редких случаях, во время игры в видеоигры, у людей могут возникать эпилептические припадки. Яркие краски, частая смена изображения и прочие характерные признаки способствующие эпилептическим припадкам, появляются, в той или иной мере, во время почти любой игры. Пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем играть в видеоигры, если у вас когда-либо были эпилептические состояния или припадки. А также, при любом из следующих симптомов во время игры: нарушение зрения, глазные или мышечные судороги, спутанность сознания и потеря сознания, дезориентация в пространстве или непроизвольные движения.

Рекомендуется делать перерывы не менее 20 минут после каждого часа непрерывной игры.


### ОПИСАНИЕ ПРИСТАВКИ

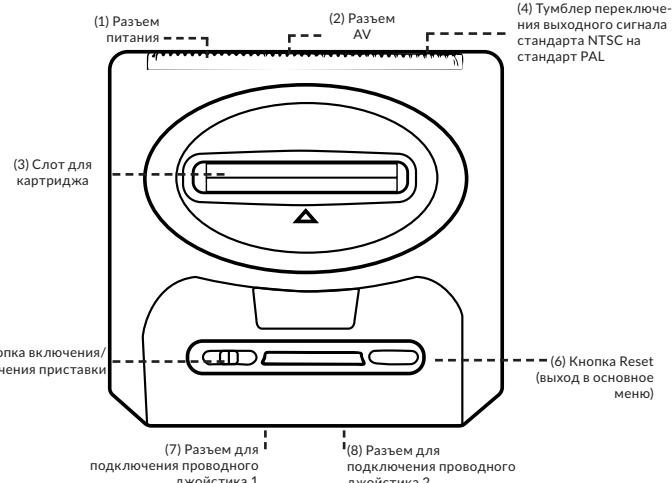

- 1 - Разъем для подключения блока питания. Пожалуйста, используйте только совместимые адаптеры питания.  
 2 - Разъем AV для подключения приставки к ТВ по AV-выходу.  
 3 - Слот для подключения картриджей Сега.  
 4 - Тумблер переключения выходного сигнала стандарта NTSC на стандарт PAL (MegaKey). Необходим для совместимости с играми, предназначенными для разных регионов.  
 5 - Кнопка включения/выключения приставки.  
 6 - Кнопка Reset, позволяющая выйти в основное меню консоли или перезагрузить игру на картридже.  
 7 - Разъем для подключения проводного джойстика "Игрок 1".  
 8 - Разъем для подключения проводного джойстика "Игрок 2".

**ВНИМАНИЕ!** Подключайте картридж с играми в слот (3) только при выключенном питании!  
Не используйте адаптеры питания от других аналогичных приставок - это может привести к поломке устройства.

### СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ТВ

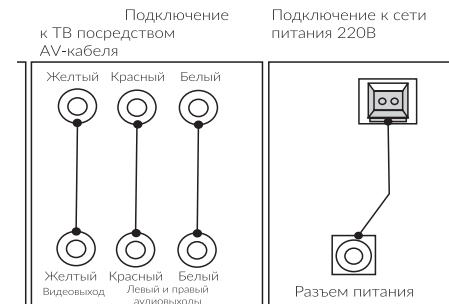

Консоль оснащена AV-кабелем с выходом Audio/Video для подключения консоли к телевизорам и мониторам, оснащенных AV-выходом. Подключите кабель AV через вход (2) к приставке, а затем подключите кабель к соответствующим выходам на телевизоре или мониторе, следуя указанной схеме.

### ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СИГНАЛА MEGAKEY (NTSC/PAL)

2-х позиционный тумблер переключателя региона позволит запускать игры, выпускавшихся для различных регионов. К примеру, для игры, предназначеннной для PAL региона (Европа), желательно перевести тумблер в положение O/P, игры, имеющих максимальную совместимость с регионом США, рекомендуется перевести тумблер в режим O/N. Для большинства мультирегиональных игр и картриджей положение тумблера не имеет значения, однако, в ряде случаев выставление нужного региона является обязательным, а в некоторых носит рекомендательный характер. Например, ряд игр при переключении тумблера из региона NTSC в регион PAL будут играться с разной скоростью. Вы можете выбрать ту скорость, которая Вам нравится больше.



## ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВЫХОДНОГО СИГНАЛА NTSC/PAL

Тумблер переключателя выходного сигнала с региона PAL на NTSC и обратно позволяет унифицировать использование игровой приставки Retro Genesis Modern. Абсолютное большинство современных телевизоров являются мультирегиональными, так что использование данного тумблера не требуется. Однако, если использовать старый ЭЛТ телевизор, то такая необходимость может возникнуть. В случае, если вы используете старый ЭЛТ немультирегиональный телевизор, переключение данного тумблера поможет с выводом корректного изображения на экран.

## ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕРИЙНОМУ НОМЕРУ

168LW100.06210001  
(1) (2) (3)

1. Внутренний код производителя. 2. Месяц и год производства (допускается последовательность как год-месяц, так и месяц-год). 3. Номер изделия в серии.

## ВЫЯВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

### 1. Игра не запускается.

-Попробуйте почистить контакты на картридже.  
-Проверьте, корректно ли вставлен картридж в разъем (3).  
-Попробуйте переключить тумблер переключателя региона в один из других 3-х положений (всего их четыре).

### 2. Изображение на экране ТВ не появляется.

-Проверьте, что выбран правильный разъем подключения на телевизоре/мониторе.  
-Если вы используете телевизор, поддерживающий только стандарт PAL или NTSC, переведите тумблер переключателя выходного сигнала в соответствующее положение. Пожалуйста, обратите внимание, что в таком случае игры, поддерживающие отличный стандарт видеосигнала, не могут быть воспроизведены.  
-Проверьте, корректно ли выбран режим вывода изображения на телевизор/монитор из разных источников.

### 3. Управление в игре или в главном меню не работают.

-Проверьте, корректно ли подключен джойстик 1 в разъем приставки. Пожалуйста, учтите, что управление в основном меню возможно только джойстиком, подключенным в разъем 1. Управление со второго джойстика доступно только в тех играх, где это предусмотрено самой игрой.

### 4. Приставка не выходит в главное меню.

-Пожалуйста, обратите внимание, что выход в основное меню осуществляется только посредством нажатием кнопки Reset, расположенной на самой приставке. Возможности выхода в основное меню приставки с помощью кнопок на джойстике не предусмотрены.  
-Перезагрузите приставку, используя тумблер Power.

### 5. При подключении к современному ЖК ТВ на экране присутствуют помехи.

-Это является нормой, т.к. игровая приставка работает в аналоговом режиме, а современный телевизор - в цифровом, и в результате конвертации сигнала из аналогового в цифровой, изображение может иметь дефекты. Для получения изображения без помех, используйте игровые консоли серии HD.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Не погружайте приставку в воду, не подвергайте действию высоких температур, открытого пламени, сильного электромагнитного излучения. Это может привести к неисправности устройства.

Хотя с помощью игровой приставки Retro Genesis Modern можно воспроизвести огромное количество игр на картриджах, предназначенных для игровой приставки Sega Genesis/Mega Drive, однако, 100% воспроизведение всех существующих игр не гарантируется. Поддержка воспроизведения игр на картриджах является опциональной и не может являться объектом претензии.

## ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПРИСТАВКИ

Переведите тумблер включения/выключения питания в режим ON для включения игры или в режим OFF для ее выключения.

Характеристики адаптера питания указаны на наклейке, расположенной в нижней части игровой приставки.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Игровая приставка для подключения к телевизору.

Предназначено для бытового использования.

Подключение к сети переменного тока: 220В.

В случае неисправности ознакомьтесь с разделом исправления неисправностей, а при необходимости обратитесь в ближайший сервисный центр.

Произведено в России. Производитель: ООО "ЭМСИ", 127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, 7, Помещение I. Адрес производства: ООО НПО КБ "Се Ан". 142305, Московская обл, г.о. Чехов, деревня Сергеево, промзона тер. Сергеево, стр. 3, к.20, помещения 4-5. Телефон: +7 (495) 419-9-914

Дата изготовления: 02.2023

## ГАРАНТИЙНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку и надеемся, что она Вам понравится. В случае, если купленное Вами изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, просим обратиться к продавцу, у которого Вы приобрели это изделие, или в сервисные центры, актуальные адреса которых указаны по адресу: <http://www.pristavka.com/about/service/> или по телефону +7 (495) 419-9-914. Во избежание излишних неудобств с Вашей стороны мы предлагаем Вам, прежде чем начать эксплуатацию и прежде чем обращаться к продавцу, внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации.

## ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

1. Гарантийный срок на изделие составляет 12 месяцев со дня продажи ко-нечному потребителю. Настоящая гарантия действительна при предъявлении товарного и кассового чека.

1.1. Срок гарантии на аксессуары, входящие в комплект, **включая игровые контроллеры (геймпады, джойстики проводные и беспроводные)**, со-ставляет 3 месяца (90 календарных дней) со дня продажи.

2. Гарантийные обязательства не распространяются на элементы питания, ка-бели, переходники, наушники, чехлы, шнуры.

3. Гарантийные обязательства не предполагают настройку и установку изде-лия у пользователя, а также периодическое обслуживание.

4. Изготовитель может отказать в бесплатном гарантийном обслуживании, если эти документы заполнены не полностью или неразборчиво. Настоящая гарантия недействительна, если будет изменен, стерт, удален или будет нераз-борчив типовой или серийный номер на изделия.

5. Во избежание повреждения, потери или удаления данных со съемных но-сителей информации или аксессуаров, просим Вас извлекать такие устрой-ства перед передачей изделия для гарантийного обслуживания.

6. Настоящая гарантия не распространяется на следующее:

6.1. Периодическое обслуживание и ремонт или замену частей в связи с их нормальным износом;

6.2. Повреждения или дефекты в результате использования, эксплуатации или обращения с изделием, не соответствующих нормам личного или до-машнего использования;

6.3. Повреждения или модификации изделия в результате неправильной эксплуатации, включая обращение с устройством, повлекшее физические, косметические повреждения или повреждения поверхности, модификацию изделия; установку или использование изделия не по назначению или не в соответствии с руководством по эксплуатации или обслуживанию; обслу-живание изделия не в соответствии с руководством по эксплуатации и об-служиванию; использования изделия с аксессуарами, периферийным об-орудованием и другими устройствами, тип, состояние и стандарт которых не соответствует рекомендациям руководства по эксплуатации; ремонта или попытки ремонта, произведенных сторонними лицами или организациями; несчастных случаев, пожаров, попадания ионородных жидкостей, химических веществ, других веществ, затопления, вибрации, высокой температуры, не-правильной вентиляции, колебания напряжения, использования повышен-ного или неправильного питания или входного напряжения, облучения, элек-тростатических разрядов, включая разряд молнии, и иных видов внешнего воздействия или влияния.

Потребители имеют законные (Установленные законом) права в соотвествие с применимым законодательством государств в отношении торговли потребительскими товарами. Настоящая гарантия не ущемляет ваших закон-ных прав, включая права, не подлежащие исключению или ограничению, и права в отношении стороны, у которой Вы приобрели изделие. Вы можете отстаивать любые ваши права по Вашему усмотрению.

Фамилия, адрес и телефон покупателя	
Дата покупки	
Штамп Продавца	

Настоящим утверждаю проверку рабо-тоспособности и приёмку полностью исправного указанного выше изделия в полной комплектности с инструкцией по эксплуатации на русском языке и согла-сен(а) с условиями гарантии. Изделие ос-мотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функци-ональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а).

Подпись: \_\_\_\_\_

## ГАРАНТИЙНЫЕ РАБОТЫ

Номер ремонта	Дата поступления в ремонт	Дата окончания ремонта	Описание ремонтных работ