



## Электрическая бритва KB-5803

### РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПУАТАЦИИ











Уважаемый пользователь, благодарим Вас за выбор нашей продукции, мы предоставим Вам высококачественную продукцию и внимательное обслуживание.















Для того чтобы Вам было удобнее пользоваться данным изделием, пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство перед началом использования.

**Примечание:** Иллюстрации деталей, аксессуаров в руководстве приведены только для справки. Из-за обновления и модернизации устройства могут быть небольшие различия между фактическим внешним видом и схематическим изображением. Пожалуйста, обратитесь к фактическому внешнему виду изделия.

1

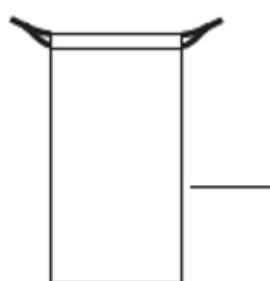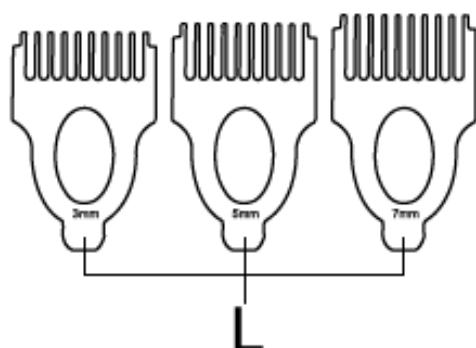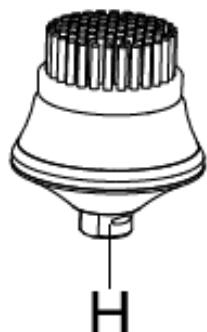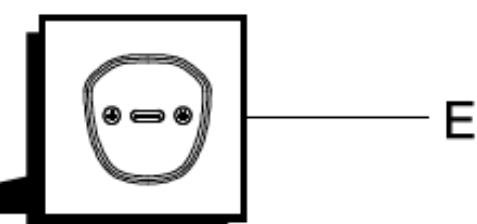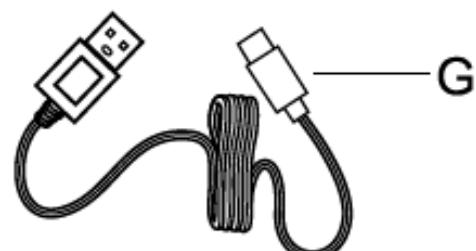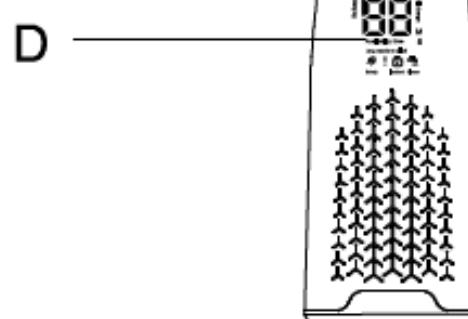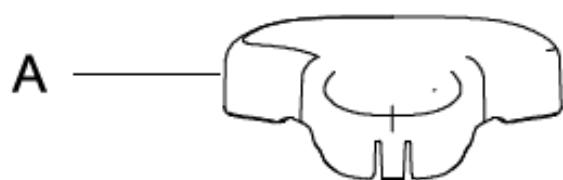

M

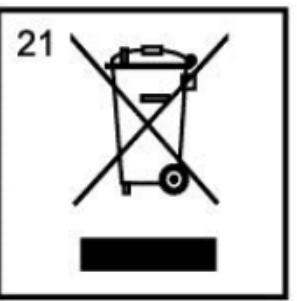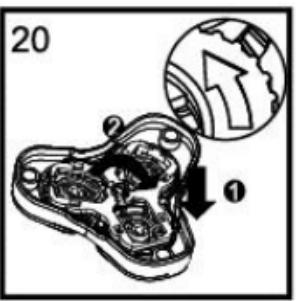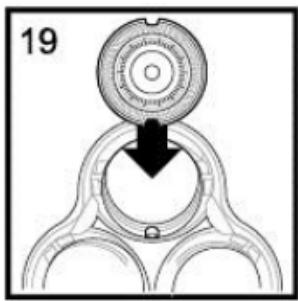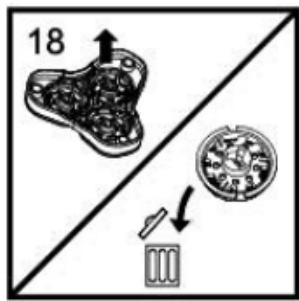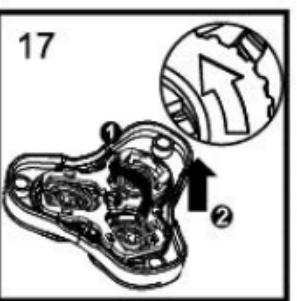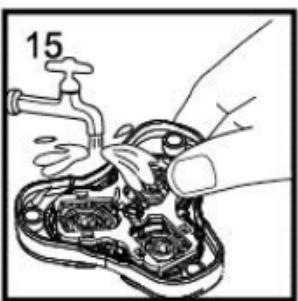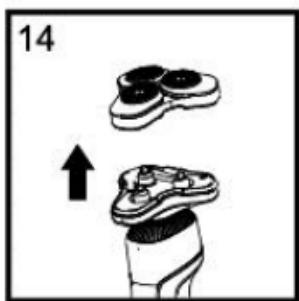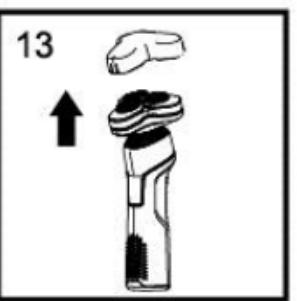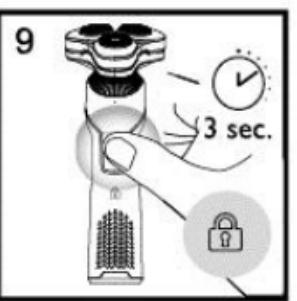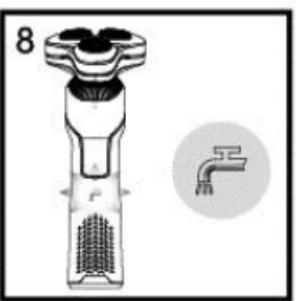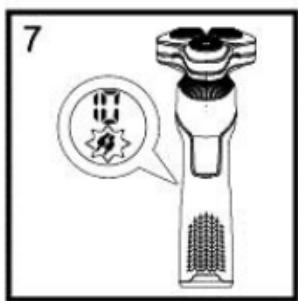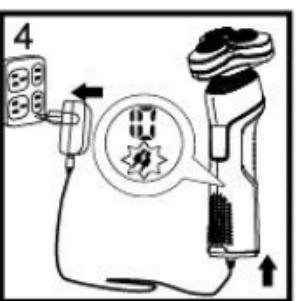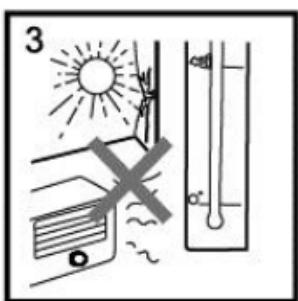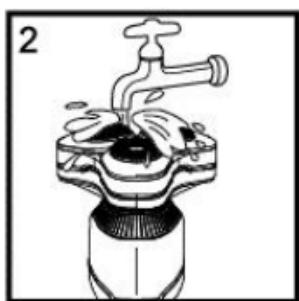

## Меры предосторожности

Для обеспечения правильного и безопасного использования изделия, во избежание телесных повреждений или имущественного ущерба перед использованием внимательно прочтайте все указания и предостережения:

- Пожалуйста, внимательно прочтите эту инструкцию перед использованием.
- Сохраните настоящую инструкцию для дальнейшего использования.
- Убедитесь, что напряжение вашей сети соответствует напряжению, указанному на приборе.
- Используйте прибор только в бытовых целях или аналогичных целях.
- Прибор не предназначен для коммерческого использования.
- Используйте прибор только так, как указано в данной инструкции.
- Устройство не предназначено для использования лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, в том числе детьми. Лица с недостаточным опытом и знаниями могут пользоваться устройством только под присмотром или после инструктажа человека, ответственного за их безопасность. Не давайте устройство детям и не используйте вблизи от детей.
- Это устройство не игрушка, не оставляйте играть с ним маленьким детям, людям с ограниченными возможностями, животных.
- В целях обеспечения безопасности ваших детей и животных, пожалуйста, храните всю упаковку (пластиковые пакеты, коробки, пенополистирол и т.д.) в недоступном для них месте.
- Устройство прошло проверку на водонепроницаемость по стандарту IPX7, его можно мыть в чистой воде или под краном, но не погружайте в воду на длительное время. (Рис.2)



- данный символ означает возможность чистки под струей воды.

- Обратите внимание, что вода должна быть комнатной температуры (не выше 50 градусов).
- **ВНИМАНИЕ! Отсоединяйте части, удерживаемые в руке, от шнура питания перед чисткой их в воде!**
- **ВНИМАНИЕ! Не используйте и не чистите бритву во время зарядки!**
- **ВНИМАНИЕ! Тщательно высушивайте корпус бритвы и разъем зарядки перед тем, как подключать зарядное устройство!**
- Не заряжайте прибор во влажной среде (в ванной комнате и т.д.)!
- Никогда не используйте аксессуары, которые не рекомендованы производителем. Они могут представлять опасность для пользователя и привести к повреждению прибора.
- Не разбирайте электробритву для замены аккумулятора.
- Этот бытовой прибор содержит не сменные аккумуляторы.
- Не заряжайте изделие без присмотра долгое время. Максимальная продолжительность зарядки не должна превышать 10 часов.
- Не подвергайте прибор или аккумулятор воздействию чрезмерных температур и прямых солнечных лучей (рис. 3).
- Не кладите и не вставляйте инородные тела в изделие.
- Не модифицируйте и не ремонтируйте изделие самостоятельно.
- Помните о риске короткого замыкания клемм изделия, содержащего аккумулятор, или короткого замыкания клемм аккумулятора металлическими предметами или жидкостью.

### Примечание:

1. Находясь в путешествии, для обеспечения защиты электробритвы должна быть закрыта защитная крышка и не забудьте установить блокировку.
2. Заряжайте, используйте и храните электробритву при температуре от 5°C до 35°C.
3. Во избежание повреждения кабеля для зарядки не наматывайте кабель для зарядки на изделие.
4. Электробритва подходит для бритья только волос на лице. Не рекомендуется использовать ее для бритья головы или других частей тела.

### **Хранение**

Оптимальные режимы хранения для бытовой техники - температура от +5 до +35 °C и относительной влажности окружающего воздуха 5 - 60% без выпадения конденсата. Понижение или повышение температуры и уровня влажности может вызвать порчу электронных компонентов техники или ножей. Бытовая техника хранится в заводской упаковке. Примечание: перед хранением сначала выключите питание, высушите прибор не менее 48 часов в сухом тёплом помещении, а затем поместите изделие в сухое, проветриваемое, недоступное для детей и животных место. Для обеспечения защиты электробритвы должна быть закрыта защитная крышка, а также установите блокировку.

Если устройство не используется в течение длительного времени, полностью заряжайте его не реже одного раза в шесть месяцев.

**Внимание! Содержите прибор сухим.**

### **Транспортировка**

Бытовая техника транспортируется в заводской упаковке. При транспортировке необходимо обеспечить устойчивое положение бытовой техники в транспортном средстве руководствуясь символами, указанными на транспортной упаковке.

### **Утилизация**



Данное устройство нельзя утилизировать в бытовые отходы (рис. 21). Просим Вас перед утилизацией ознакомиться с требованиями по утилизации, принятыми в стране эксплуатации. Для утилизации устройства обратитесь в местные организации, специализирующиеся на переработке, за необходимой информацией об утилизации и сдайте устройство на переработку.

### **Гарантия**

KaringBee предоставляет 1 год гарантии.

KaringBee не несет ответственности за расходы, ущерб или ремонт при следующих условиях:

- Приобретение приборов у неавторизованного дилера;
- Небрежная эксплуатация или обращение, неправильное использование, бой/механические повреждения, нарушения режима эксплуатации и/или отсутствие технического обслуживания, использование без соблюдения инструкций, изложенных в руководстве по эксплуатации;
- Использование прибора за рамками обычных бытовых целей;
- Использование деталей без соблюдения инструкций, изложенных в руководстве по эксплуатации;
- Использование деталей и аксессуаров, которые не были произведены или рекомендованы производителем;

- Внешние факторы, не связанные с качеством изделия и его использованием, такие как погода, модификации, аварии, перебои в электроснабжении, скачки напряжения или стихийные бедствия;
- Ремонт или модификация, выполненные неавторизованными лицами или агентами;
- Невыполнение очистки прибора от засорения и других опасных материалов;
- Обычный износ, в том числе деталей, обычно подверженных износу;
- Ножи бритвенной головки относятся к расходным материалам, которые подлежат замене при износе, и приобретаются отдельно, на них не распространяется гарантия. Затупление ножей в бритвенной головке и естественный износ аккумулятора, снижение его характеристик, времени использования - не является гарантийным случаем.

**По вопросам гарантийного обслуживания, с документом о покупке, обратитесь к продавцу товара.**

## Описание и комплектация прибора (рис. 1)

- A. Защитная крышка бритвенного блока
- B. Бритвенный блок
- C. Кнопка «вкл./выкл.»
- D. Корпус бритвы со светодиодным экраном индикации
- E. Разъем для зарядки Type-C IPX7
- F. Щетка для чистки бритвы
- G. USB-кабель для зарядки
- H. Сменная насадка для очищения лица
- I. Сменная насадка (тrimmer) для удаления волос в носу
- J. Сменная насадка для стрижки бороды
- K. Сменная насадка для стрижки бакенбард
- L. Сменный ограничительный гребень для стрижки волос на длину 3 мм, 5 мм, 7 мм
- M. Чехол для хранения и переноски бритвы
- N. Руководство по эксплуатации

*Внешний вид, комплектация и функционал наших продуктов постоянно совершенствуются и могут быть изменены без предварительного уведомления.*

## Особенности продукта

- Аккумуляторная беспроводная электробритва с водонепроницаемостью IPX7 для сухого и влажного бритья - идеальное решение для бритья в домашних условиях.
- 3 плавающие бреющие головки, движущиеся в 8 направлениях каждая, за счет чего максимально плотно прилегают к коже лица, повторяя изгибы лица и шеи, осуществляя быстрое, легкое и комфортное бритье без раздражений.
- Индивидуально плавающая ультратонкая двухкольцевая изогнутая сетка для более комфортного бритья уменьшает трение для минимизации раздражения кожи.
- 27 самозатачивающихся лезвия выполняют 189000 срезов в минуту, обеспечивая идеально гладкое бритье.
- Светодиодный дисплей показывает остаток энергии в режиме реального времени, поэтому можно не беспокоиться о том, что бритье внезапно прервется из-за окончания заряда аккумулятора.
- Электробритву удобно брать с собой в дорогу, так как аккумулятора хватает надолго, а многим приходится бриться каждый день. Используйте дорожную блокировку для защиты от случайного включения. Для этого: нажмите и удерживайте кнопку включения / выключения в течение 3 секунд, чтобы бритва автоматически заблокировалась, и нажмите

- еще на 3 секунды, чтобы разблокировать ее, когда вам нужно ее использовать. Вы услышите звуковой сигнал.
- Поддерживается влажное и сухое бритье. Для удобной и гигиеничной очистки бритвенный блок можно мыть под краном с проточной водой комнатной температуры.
  - Интерфейс Type-C IPX7, plug-and-play, эффективное время автономной работы и удобство использования.

## Инструкция по эксплуатации

### Инструкции по зарядке

Электробритва не будет работать, если аккумулятор не заряжен. Перед началом использования зарядите его полностью.

Во время использования на светодиодном дисплее отображается текущий заряд устройства в процентах.

Бритву следует заряжать при температуре от 5°C до 35°C. Не заряжайте ее под прямыми солнечными лучами или рядом с источниками тепла (рис. 3). Не заряжайте прибор более 10 часов. В среднем полная зарядка занимает около 1.5-2 часов. Убедитесь, что прибор выключен во время зарядки.

**→ ВНИМАНИЕ! Тщательно высушивайте корпус бритвы и разъём зарядки перед тем, как подключать зарядное устройство!**

#### Зарядка от сети переменного тока

1. Убедитесь, что прибор выключен.
2. Подключите USB-кабель в разъём бритвы и через адаптер к сети для зарядки (рис. 4).
3. Для зарядки данного устройства рекомендуется использовать зарядное устройство напряжением DC 5В, 1А. Не используйте для зарядки быстрые зарядные устройства, такие как 9 В, 12 В или больше, иначе это сократит срок службы аккумулятора или приведет к его повреждению.

#### Зарядка через USB

1. Убедитесь, что питание выключено.
2. Подключите кабель USB к разъёму USB компьютера или ноутбука (рис. 5).

Во время зарядки прибора отображается процент заряда аккумулятора и символ аккумулятора, указывающий на то, что прибор заряжается (рис. 4-5).

Если шнур питания поврежден, его необходимо заменить (приобретается отдельно).

Когда остаток заряда составляет  $\leq 10\%$ , символ аккумулятора начинает мигать, сигнализируя о низком заряде батареи и напоминая пользователю о необходимости скорейшей зарядки (рис. 7).

Мигающий символ аккумулятора во время зарядки указывает на то, что идет зарядка, а если индикатор символа вилки горит постоянно, то это означает, что достигнут полный заряд: светодиодный дисплей показывает 90 (рис. 6).

### Оптимизация срока службы аккумуляторных батарей

Дважды в год полностью разряжайте аккумулятор, давая бритве поработать до полной остановки. Затем полностью зарядите аккумулятор.

Если во время использования мигает индикатор символа «вилка», то через некоторое время прибор перейдет в режим защиты от низкого напряжения и будет отключен. Для дальнейшего использования его необходимо зарядить.

Вовремя вынимайте зарядное устройство/адаптер питания из розетки после полной зарядки, не оставляйте прибор долго подключенным к розетке.

### **Использование бритвенного блока**

Считается нормальным, если после первых нескольких раз использования электробритвы может возникать легкое раздражение кожи. Рекомендуется регулярно использовать бритву на протяжении 3 недель (минимум 3 раза в неделю), чтобы кожа адаптировалась как можно быстрее.

Снимите защитную крышку (рис. 13). Нажмите на кнопку «Вкл./Выкл.» чтобы включить электробритву, и нажмите повторно кнопку чтобы выключить после использования и закройте защитную крышку.

Для достижения лучших результатов бритья аккуратно применяйте постоянное давление и перемещайтесь медленно по коже лица круговыми движениями, либо против направления роста бороды (рис. 10, 11, 12).

Бритье может быть сухим и влажным, но наилучший эффект от бритья достигается, когда кожа сухая. Поэтому брейтесь до или через некоторое время после умывания лица.

**Примечание:** в результате ненадлежащего использования изделия может повредиться ножевая головка электробритвы. Перед использованием изделия убедитесь, в том, что бритвенный блок в хорошем состоянии. Если он поврежден, прекратите использование изделия.

### **Использование насадок для стрижки волос**

#### Стрижка при помощи насадки с ограничительной гребенкой.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Убедитесь, что ваши волосы чистые и сухие. Не используйте насадки для стрижки на только что вымытых, влажных волосах.

1. Убедитесь, что прибор выключен.
2. Вставьте насадку необходимой длины для стрижки волос с ограничительной гребенкой в направляющие пазы изделия.
3. Нажмите на кнопку «Вкл./Выкл.» чтобы включить устройство.
4. Поместите ограничительную гребенку на кожу и медленно перемещайте устройство по волосам в направлении против их роста.

#### Советы:

- Начинайте стрижку с максимальной длины зубцов ограничительной гребенки и постепенно уменьшайте настройку длины при необходимости.
- Для достижения наилучших результатов перемещайте устройство против направления роста волос. Поскольку волосы растут в разных направлениях, перемещать устройство приходится в разных направлениях (вверх/вниз или поперек).
- Убедитесь, что плоская часть насадки с ограничительной гребенкой полностью соприкасается с кожей, чтобы обеспечить равномерную стрижку.
- Чтобы добиться желаемого эффекта на выщипанных, тонких или длинных волосах, приподнимите их расческой по направлению к устройству.
- Регулярно удаляйте срезанные волосы с насадки. Если в насадке скопилось большое количество волос, снимите насадку с изделия и выдуйте или вытряхните волосы. Можно использовать для этого кисточку, идущую в комплекте.

#### Стрижка без помощи насадки с ограничительной гребенкой.

Вы можете использовать устройство без ограничительной насадки, чтобы подстричь волосы короче: ближе к коже (1–2 мм) или для контурирования зоны декольте (шея и вокруг шеи) и области вокруг ушей.

### **Защита от детей и блокировка для путешествий**

Этот продукт оснащен умной блокировкой. Нажмите и удерживайте кнопку включения в течение трех секунд, чтобы заблокировать/разблокировать продукт. При активации блокировки на дисплее загорится символ блокировки (рис. 9).

Примечание: Вы также можете отключить блокировку, подключив прибор к электросети.

## **Очистка и обслуживание**

Чтобы обеспечить наилучшую производительность электробритвы, по возможности чистите ее после каждого бритья.

Если мигает индикатор напоминания об очистке (рис. 8), это означает, что внутри бритвы скопилось слишком много щетины. Это влияет на нормальную работу бритвы, поэтому необходимо очистить бритвенную головку. Для очистки используйте кисточку, идущую в комплекте.

**Перед чисткой бритвы убедитесь, что прибор не стоит на зарядке и выключен.**

После очистки от щетины можно ополоснуть водой режущие головки и отсек для щетины бритвенного блока (рис. 15), а также сам корпус бритвы. Желательно снимать бритвенный блок с корпуса бритвы и мыть его отдельно. Рекомендуется использовать теплую воду (комнатной температуры).

**Примечание:** после промывки необходимо высушить бритву с бритвенным блоком на открытом на воздухе, в проветриваемом помещении, чтобы хранить бритвенную головку с ножами сухой. После этого его можно установить обратно на корпус бритвы.

**Примечание:** для достижения наилучшего эффекта при использовании добавляйте немного смазочного масла каждые три месяца в бритвенный блок (рис. 16). Смазочное масло не входит в комплект поставки, необходимо приобрести его самостоятельно.

### **Очистка лезвий бритвенного блока**

Возьмитесь за край сетчатой крышки в сборе и снимите ее (рис. 14). По порядку снимите крышку с сетками режущих головок, пластину крепления ножей, сами ножи. Запомните перед этим места и последовательность крепления ножей, сеток и пластин.

Очистите сетки и ножи с помощью прилагаемой щетки.

Установите ножи и сетки обратно в крышку бритвенного блока, соблюдая последовательность и места установки, а затем установите блок обратно на основную часть электробритвы (рис. 17-20).

**Примечание:** убедитесь, что насечки с обеих сторон бритвенных головок точно прилегают к держателю бритвенной головки.

## **Поиск и устранение неисправностей**

Неполадка	Возможные причины	Решения
-----------	-------------------	---------

Низкая эффективность бритья	Электробритва забилась щетиной	Тщательно очистите головку электробритвы. При необходимости замените затупившиеся ножи (приобретаются отдельно).
После нажатия кнопка включения не работает	Закончился заряд аккумулятора	Подключите к кабелю USB для зарядки
	Не работает кнопка переключения	Обратитесь с чеком о покупке к продавцу
Ненормально светится/не светится экран индикации	Закончился заряд аккумулятора	Подключите к кабелю USB для зарядки
	Повреждена печатная плата	Обратитесь с чеком о покупке к продавцу
Ненормальная зарядка	Плохой контакт зарядного порта	Извлеките разъем кабеля для зарядки и вставьте его повторно до полной фиксации
	Температура окружающей среды при зарядке слишком низкая или слишком высокая	Заряжать изделие следует при температуре окружающей среды от +5 до +35 °C
После полной зарядки продолжительность бритья стала меньше.	Длительное невыполнение очистки головки электробритвы может вызвать увеличение нагрузки на головку электробритвы	Тщательно очищайте электробритву. Со временем, или при чрезмерной длительной нагрузке- происходит естественный износ аккумулятора, снижение его характеристик, времени использования: это нормальное явление.
	Это связано со стилем бритья или густотой бороды/волосяного покрова	

## Технические характеристики

Модель: KB-5803

Напряжение зарядки: DC 5В, 1A

Мощность: 5 Вт

Емкость аккумулятора: 800 мАч

Класс защиты: IPX7

Данная продукция соответствует требованиям Технических регламентов ЕАЭС: ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037 /2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Изготовитель: "Heilongjiang Esutong Supply Chain Management Co., Ltd."

Адрес: Китай, Floor 17-2 Junkang Building, Intersection of Qunli Sixth Avenue And Langjiang Road, Daoli District, Harbin City

Импортер: ООО «Рустон»

Адрес: Россия, Московская область, г. Красногорск, деревня Путилково, территория Гринвуд, строение 17, этаж 5, помещение 230.

Гарантийный срок: 12 месяцев. Срок эксплуатации: 2 года

Дата изготовления указана на упаковке.

Сделано в Китае

