

PROLuxe



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Профессиональные щипцы
для завивки волос

PROLuxe 25мм Digital PL-HCT01

EAC

ЩИПЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ ВОЛОС

Спасибо за покупку нового изделия PROLuxe. Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией и сохраните ее.

Перед применением изделия снимите снегу упаковку.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: прибор горячий. Всегда храните в недоступном для детей месте.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Использование, чистка, обслуживание устройства детьми старше восьми лет или лицами, не обладающими достаточными знаниями и опытом, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями возможно только после соответствующего инструктажа и под надлежащим присмотром взрослого ответственного человека, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию устройства, а также понимание и избежание опасностей, связанных с его эксплуатацией.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИГРУШКОЙ!



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Не пользуйтесь устройством вблизи ванны, душа, бассейна или прочих емкостей с водой.


- Если устройство применяется в ванной, после использования отключите его, поскольку близость к воде составляет опасность даже при выключенном приборе.
- Для дополнительной защиты, Вам необходимо установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным остаточным током срабатывания не превышающим 30мА, в электрической цепи ванной комнаты.
- Опасность получения ожогов. Держите прибор вне досягаемости маленьких детей, особенно во время использования и охлаждения.
- Обязательно устанавливайте прибор на его подставку (при наличии) на теплостойкой, устойчивой и плоской поверхности.
- Ни в коем случае не оставляйте прибор без присмотра, когда он подсоединен к источнику питания.
- При повреждении шнура следует немедленно прекратить использование устройства и вернуть устройство в ближайший авторизованный сервисный центр для ремонта или замены, чтобы избежать опасности.
- Избегайте прикосновения частей прибора к лицу, шее или коже головы.
- Шнур питания и вилку следует держать подальше от нагретых поверхностей.
- Используйте только оригинальные аксессуары.
- Не используйте прибор, если он поврежден или работает с перебоями.
- Не перекручивайте и не перегибайте шнур, не закручивайте его вокруг прибора. Регулярно проверяйте шнур на наличие повреждений.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

всегда вытаскивайте прибор из чехла / рукава для хранения перед включением и дайте ему полностью остыть перед тем, как поместить его обратно.

- Изделие предназначено для бытовых нужд.

ВНЕШНИЙ ВИД И ЭЛЕМЕНТЫ

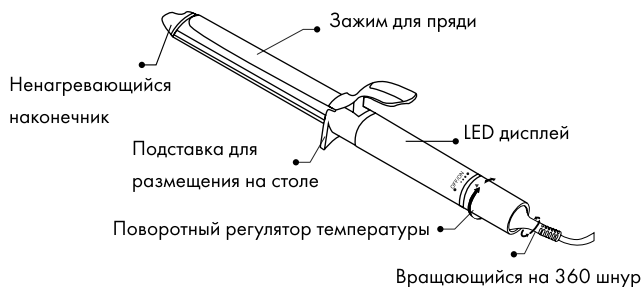

ПОВОРОТНЫЙ РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ

Поверните регулятор по часовой стрелке, чтобы включить стайлер. Регулирует температуру нагрева на ваш выбор с отображением на ЖК-дисплее.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Этот стайлер автоматически отключается через 60 минут неиспользования.

ПРОЗРАЧНЫЙ ЖК-ДИСПЛЕЙ

ЖК-дисплей появится при подключении и включении стайлера.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАЙЛЕРА

Рекомендуемая температура


80–130 °C: для тонких, окрашенных волос;

150–170 °C: для волос нормальной текстуры;

190–210 °C: для густых или волнистых волос.


СОЗДАНИЕ ЛОКОНОВ

Первый способ:

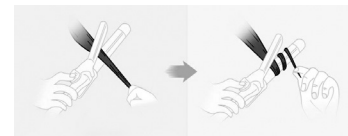

1. Откройте зажим и поместите волосы между зажимом и основанием;
2. Затем оберните волосы вокруг основания и закройте зажим.

Второй способ:

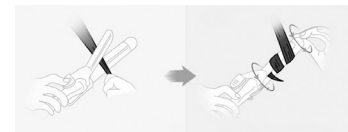

1. Откройте зажим и поместите конец волос между зажимом и основанием;
2. Закройте зажим и оберните волосы вокруг основания.

ОПИСАНИЕ РЕЖИМОВ ОТКЛЮЧЕНИЯ.

1. Когда с момента включения стайлера прошло 30 минут и менее 60 минут, он переходит в первое состояние сна и отображает SLP. Включить стайлер обратно можно просто взяв его в руки и/или немного потрясти.
2. Когда суммарное время отсутствия активности стайлера достигнет 60 минут с момента его включения (время не будет сброшено, если он снова будет включен после перехода в первый режим сна), он перейдет во второе состояние сна и отобразит SLP. В этом случае, для повторного включения поверните ручку переключателя и регулировки температуры.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Не прикасайтесь к нагретой поверхности без использования прилагаемой термостойкой перчатки.
2. Никогда не используйте этот прибор, если в нем есть какие-либо повреждения шнура или вилки.
3. Всегда немедленно отключайте устройство и храните его в безопасном, сухом месте после использования.
4. Стайлер не является водонепроницаемым, пожалуйста, убедитесь, что ваши волосы сухие или немного влажные во время использования. Пожалуйста, не используйте его во влажной среде.
5. Не оставляйте стайлер без присмотра, когда он работает, пожалуйста, сохраняйте его вдали от детей.

6. Этот стайлер не следует использовать детям и лицам с определенной инвалидностью или недостатком опыта и знаний, за исключением случаев, когда им был предоставлен надзор или инструкции относительно использования прибора лицом, ответственным за его безопасность.

ПОВТОРНАЯ ПЕРЕРАБОТКА

Во избежание воздействия вредных веществ на окружающую среду и здоровье приборы и батареи одноразового или многоразового использования, помеченные одним из этих символов, необходимо утилизировать отдельно от несортированных бытовых отходов. Обязательно утилизируйте электрические и электронные изделия, а также (если это применимо) батареи одноразового или многоразового использования в соответствующих официальных пунктах повторной переработки / сбора отходов.



100-240 В~ / 50-60 Гц
Мощность: 65 Вт

ГАРАНТИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Дефекты, оказывающие влияние на функциональность прибора и появившиеся в течение гарантийного периода, будут исправлены путем замены или ремонта на наш выбор, при условии использования и обслуживания продукта в соответствии с инструкциями. Расходные материалы исключены.

Установленные законом права не затрагиваются.

Гарантийный период = 1 год с момента покупки в розницу.

Срок службы изделия составляет 2 года.

После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Для утилизации, пожалуйста, следуйте инструкциям, указанным в эксплуатационных документах.

Обслуживание: Этот продукт не подлежит обслуживанию пользователем. Если он не работает, обратитесь в розничную точку продаж, где приобретался продукт.

Изготовитель: Сделано в Китае. «КангРоад Электрикал Текнолоджи КО., ЛТД.» 2-3 эт., корпус В, промышленная зона Цзюцзя, дорога Цзиньчуань №2, деревня Сиеган, город Сиеган, город Дунгуань, провинция Гуандун, Китай.

Импортер в РФ: ООО «Интайм Брендс», Россия, 108813, г.Москва, вн.тер.г. Поселение Московский, г. Московский, Ул Московская, д. 3, кв. 14, эл. почта: info@intimebrands.com. Специальные условия перевозки (транспортирования) не установлены.

Условия хранения: при температуре от 0°C до +60°C,

относительной влажности 93±3%.

Утилизируйте устройство в соответствии и с соблюдением требований законодательства страны, в которой осуществляется реализация.

Правила реализации соответствуют предусмотренным соответствующим законодательством стран-участниц ЕАЭС правилам продажи.



Гарантия на изделие 1 год с даты продажи.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Тип (Type) _____

Модель _____

PROLuxe _____

Дата продажи _____

Продавец _____

(подпись, печать)

Изделие проверено.

Претензий не имею.

С условиями гарантии ознакомлен и согласен.

покупатель

М.П.

Для заметок _____
