

# Haier PetPure M Pro

## ПЫЛЕСОС ДЛЯ ЖИВОТНЫХ ЖАНУАРЛАРҒА АРНАЛҒАН ШАҢСОРҒЫШ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ / ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ



Благодарим вас за покупку продукта Haier.

Внимательно прочтите руководство пользователя, прежде чем использовать данное устройство.

Сохраните руководство для дальнейшего использования.

Сізге Haier өнімін сатып алғаныңыз үшін алғыс білдіреміз.

Бұл құрылғыны пайдаланбас бұрын пайдаланушы нұсқаулығын мұқият оқыңыз. Нұсқаулықты әрі қарай пайдалану үшін сақтап қойыңыз.

Указания по технике безопасности.....	1
Комплект поставки.....	2
Краткие сведения об устройстве .....	3
Как пользоваться устройством .....	4
Как пользоваться дополнительными принадлежностями .....	5
Как чистить и ухаживать за устройством .....	8
Распространенные проблемы и способы их решения.....	13
Основные технические характеристики устройства .....	14
Обслуживание клиентов .....	15
Гарантийные условия .....	16

## УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Данное устройство предназначено только для домашнего использования и не может использоваться в коммерческих или промышленных целях. Его не следует использовать на открытом воздухе или во влажных помещениях.
- Устройство необходимо использовать в безопасных условиях и под наблюдением человека, который понимает правила надлежащего использования устройства и связанные с ним опасности. Не позволяйте детям или людям с ограниченными умственными способностями пользоваться данным изделием без присмотра.
- Соблюдайте особую осторожность при использовании данного изделия вблизи детей и домашних животных. Не позволяйте детям или домашним животным играть с данным изделием.
- Утилизируйте все упаковочные материалы надлежащим образом. Храните их в недоступном для детей и домашних животных месте.
- Не используйте и не храните данное устройство во влажных местах, например, на открытом воздухе или в ванных комнатах.
- Запрещается прикасаться к вилке питания или к данному устройству мокрыми руками.
- Запрещается использовать это устройство для уборки мокрых волос или жидкостей.
- Запрещается использовать данное устройство, если шнур питания или вилка повреждены.
- Запрещается самостоятельно разбирать устройство. Неправильная сборка может привести к поражению электрическим током или возгоранию. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вам понадобятся услуги по ремонту.
- Запрещается использовать данное изделие для уборки легковоспламеняющихся жидкостей, таких как бензин.
- Запрещается использовать данное изделие для уборки горячих или легковоспламеняющихся предметов, таких как сигареты, спички, горячая сажа и т.п. Это может привести к возгоранию и взрыву.
- Запрещается использовать устройство в помещениях, где присутствуют легковоспламеняющиеся газы или жидкости, или вблизи таких помещений.
- Пожалуйста, не тяните за шнур питания с силой. Не кладите тяжелые предметы на верхнюю часть устройства.
- Запрещается засовывать пальцы или другие части тела во всасывающее отверстие, а также помещать в него посторонние предметы, такие как пластиковые пакеты. Это может привести к травмам или выходу изделия из строя.
- Не наносите на фильтр химические средства, содержащие ароматические вещества и отдушки: существует опасность возгорания.
- Регулярно очищайте пылесборник и фильтр. Использование загрязненного пылесборника и фильтра может привести к выходу изделия из строя или несчастным случаям.
- Перед очисткой и техническим обслуживанием устройства обязательно отключите его от сети питания и выньте вилку из розетки. В противном случае существует опасность поражения электрическим током, несчастных случаев и травм.
- Данное изделие имеет функцию остановки работы при чрезмерном повышении температуры. Если двигатель слишком сильно нагревается, немедленно прекратите работу. Если всасывающее отверстие заблокировано, остановите работу, выньте пылесборник, убедитесь, что всасывающее отверстие и фильтр очищены, подождите 60 минут и снова запустите устройство.
- Убедитесь, что фильтр установлен и используется правильно. Использование данного изделия со снятым фильтром может привести к выходу изделия из строя.
- Принадлежности устройства имеют острые края - остерегайтесь царапин. Некоторые принадлежности имеют остро заточенные лезвия - например, инструмент для удаления лишней шерсти и электрическая машинка для стрижки. Обязательно соблюдайте технику безопасности при их использовании.

**Примечание:** внутри гибкого шланга находятся электропровода. Запрещается использовать его для уборки воды или погружать в воду для очистки. Регулярно проверяйте шланг, и если обнаружите повреждения, прекратите его использование.

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

### Пылесос для животных

Пылесос для животных \*1

(Предварительно установлены один HEPA-фильтр и один губчатый фильтр)



### Дополнительные принадлежности (насадки)



Гибкий шланг \*1



Щетка для удаления лишней шерсти \*1




Щетка для груминга \*1



Электрическая машинка для стрижки \*1




Направляющая расческа \*3



Щетка для чистки \*1



Щелевая насадка \*1


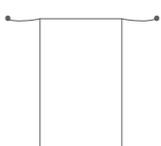


Сумка для хранения \*1




Руководство пользователя \*1

## КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УСТРОЙСТВЕ

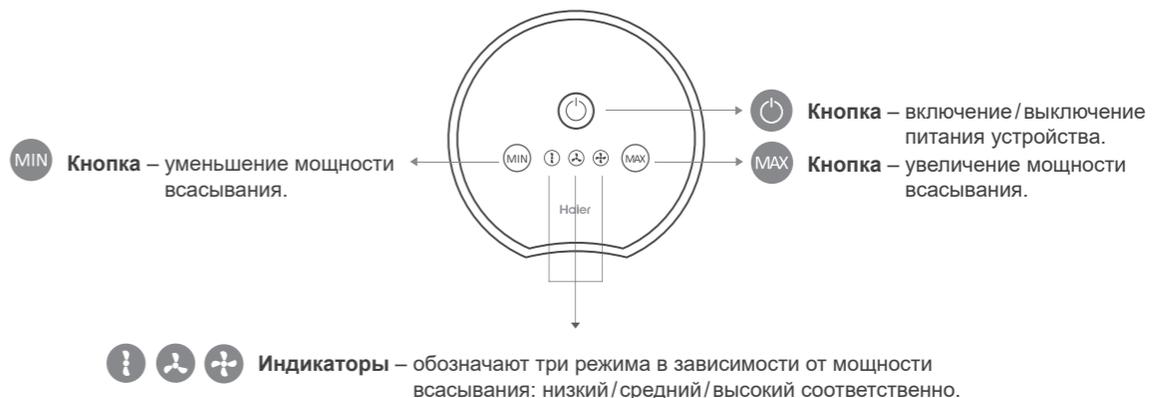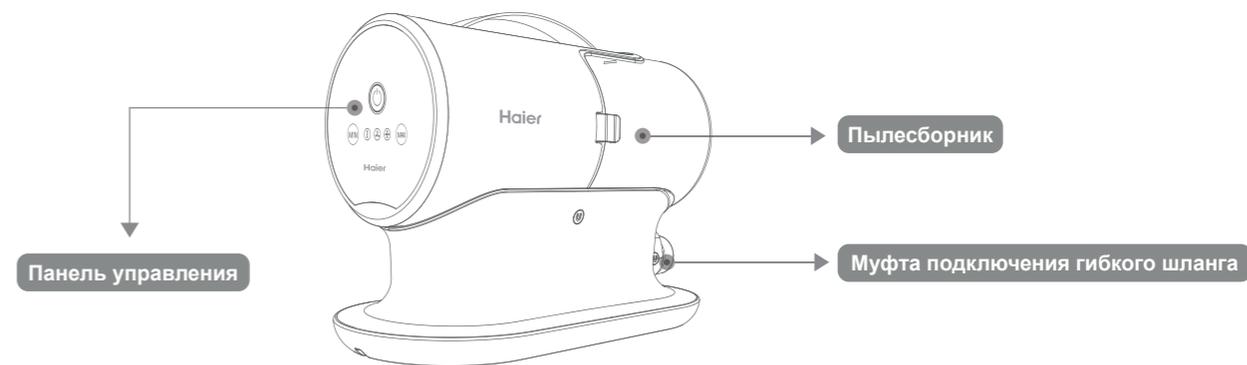

## КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСТРОЙСТВОМ

- 1 Подсоедините к пылесосу выбранную насадку с помощью гибкого шланга. Плотно затяните соединительные муфты на обоих концах шланга, чтобы избежать утечки воздуха.

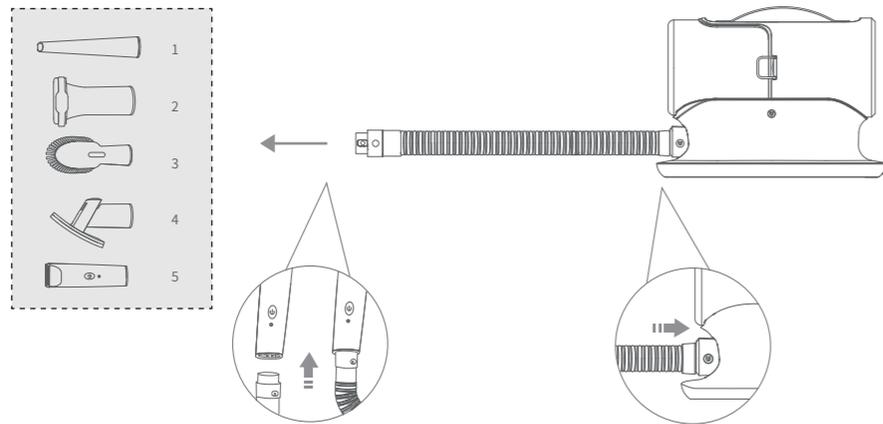

- 2 Подключите шнур питания устройства к электрической розетке.
- 3 Нажмите кнопку питания, чтобы включить устройство. Выберите уровень мощности всасывания. Можно выбрать один из трех уровней: низкий/средний/высокий. Пылесосы издают шум, поэтому рекомендуется начинать с самого низкого уровня мощности, успокаивая при этом своего питомца, чтобы он не испугался. После того как ваш питомец привыкнет к шуму, при необходимости увеличьте мощность всасывания.

**Примечание:** принадлежности устройства имеют острые края - остерегайтесь царапин.


## КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ



**Щетка для груминга:** счищает выпавшую шерсть и загрязнения внутри шерсти, делая шерсть вашего питомца более гладкой и пушистой.



**Щетка для чистки:** предназначена для удаления шерсти домашних животных или пыли с одежды, диванов или ковров, а также для очистки лап домашних животных.

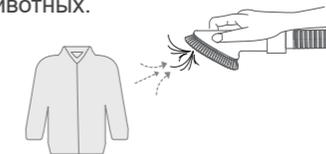

**Щетка для удаления лишней шерсти:** предназначена для ручной стрижки и очистки спутанной, отросшей шерсти вашего питомца.




**Примечание:** при использовании остерегайтесь порезов лезвием и острым краем насадки. Не давите слишком сильно, чтобы не оцарапать кожу вашего питомца.

## КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ


**Щелевая насадка:** предназначена для очистки щелей диванов и кроватей от забившейся шерсти домашних животных или пыли.



**Электрическая машинка для стрижки:** используется для аккуратной стрижки шерсти домашних животных и сбора ее в пылесборник. Одновременно решает задачи стрижки, груминга и уборки шерсти пылесосом.

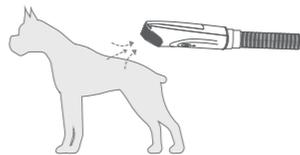

На электрической машинке для стрижки имеется независимая кнопка включения питания. Включив пылесос, вы можете управлять электрической машинкой для стрижки отдельно с помощью этой кнопки. Так стрижка станет более удобной.

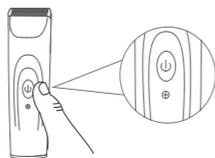


**Примечание:** машинка для стрижки предназначена только для стрижки шерсти домашних животных. Будьте осторожны с мягкими участками кожи вашего питомца и не давите слишком сильно, чтобы не оцарапать его.


## КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ

### Направляющие расчески


В зависимости от длины шерсти питомца и задач стрижки и груминга, можно установить направляющие расчески подходящей длины и использовать их вместе с электрической машинкой для стрижки. С устройством поставляются 3 направляющие расчески, и каждая из них подходит для двух разных размеров. Просто установите расческу в другом направлении.



3 мм и 6 мм (1/8 и 1/4 дюйма)



9 мм и 12 мм (3/8 и 1/2 дюйма)



18 мм и 24 мм (3/4 и 1 дюйм)




**Примечание:** храните направляющие расчески в надежном месте, чтобы не потерять их.

## КАК ЧИСТИТЬ И УХАЖИВАТЬ ЗА УСТРОЙСТВОМ

### Очистка пылесборника


- 1 Чтобы вытащить пылесборник, приподнимите и легко потяните его в направлении, указанном стрелкой.

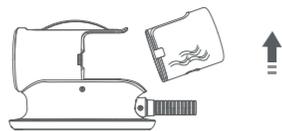

- 2 Нажмите на защелку, чтобы открыть пылесборник и опорожнить его.



- 3 Установите пылесборник в направлении, указанном стрелкой.

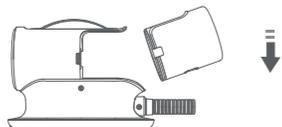


#### Примечания:

- Будьте осторожны при снятии и установке пылесборника.
- Если после снятия пылесборника вы промыли его водой, дождитесь полного высыхания пылесборника перед его установкой. В противном случае существует опасность поражения электрическим током или повреждения устройства из-за попадания воды в двигатель.


## КАК ЧИСТИТЬ И УХАЖИВАТЬ ЗА УСТРОЙСТВОМ

### Очистка фильтра HEPA

- 1 Снимите пылесборник и выньте HEPA-фильтр.

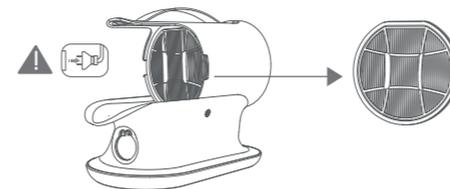


- 3 Поместите фильтр в хорошо проветриваемое место минимум на 24 часа и оставьте до полного высыхания.

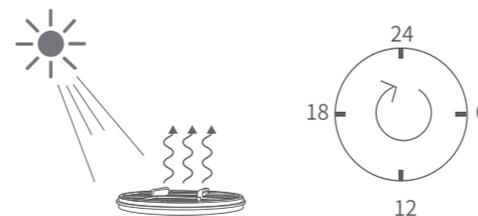


#### Примечания:

- Регулярно чистите HEPA-фильтр в соответствии с частотой использования и по мере загрязнения.
- Прежде чем выполнять очистку, обязательно отключите источник питания и выньте вилку из розетки.
- Устанавливайте HEPA-фильтр только после его полного высыхания, в противном случае это может привести к поражению электрическим током и выходу изделия из строя.

- 2 Промойте фильтр водопроводной водой и слейте воду.

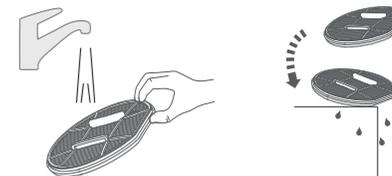


- 4 Установите HEPA-фильтр на место после того, как он полностью высохнет. Перед использованием пылесоса обязательно установите HEPA-фильтр.

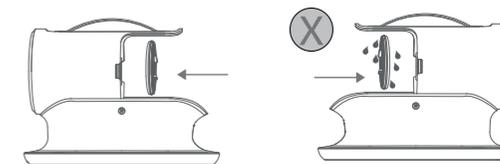

## КАК ЧИСТИТЬ И УХАЖИВАТЬ ЗА УСТРОЙСТВОМ

### Очистка губчатого фильтра


- 1 Снимите пылесборник и выньте губчатый фильтр.

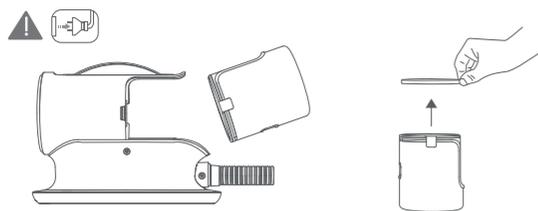


- 2 Промойте фильтр водопроводной водой и слейте воду.



- 3 Поместите фильтр в хорошо проветриваемое место минимум на 24 часа и оставьте до полного высыхания.

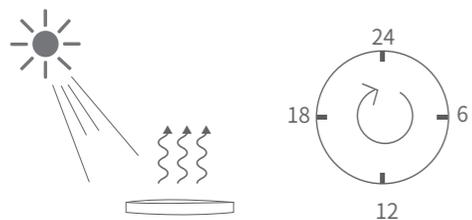

- 4 Установите губчатый фильтр на место после того, как он полностью высохнет. Перед использованием пылесоса обязательно установите губчатый фильтр.

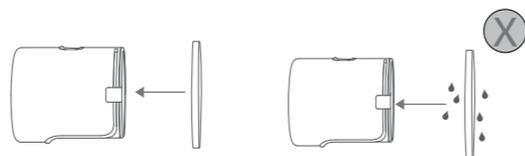

#### Примечания:


- Регулярно чистите губчатый фильтр в соответствии с частотой использования и по мере загрязнения.
- Прежде чем выполнять очистку, обязательно отключите источник питания и выньте вилку из розетки.
- Устанавливайте губчатый фильтр только после его полного высыхания, в противном случае это может привести к поражению электрическим током и выходу изделия из строя.

## КАК ЧИСТИТЬ И УХАЖИВАТЬ ЗА УСТРОЙСТВОМ


### Очистка и уход за электрической машинкой для стрижки

- 1 Снимите головку с лезвиями в направлении, указанном стрелкой.

**Примечание:** Головка с лезвиями очень острая, остерегайтесь порезов.

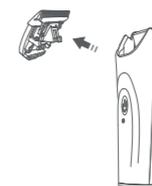

- 2 Всасывающее отверстие гибкого шланга можно использовать для очистки шерсти и пыли с режущей головки и держателя машинки для стрижки.

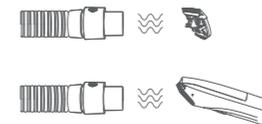

- 3 После использования в течение некоторого времени рекомендуется нанести на головку подходящее количество смазки для бритвы (не входит в комплект поставки).




**Примечание:** электрическая машинка для стрижки не является водонепроницаемой, не промывайте ее под водой во избежание повреждений.

## КАК ЧИСТИТЬ И УХАЖИВАТЬ ЗА УСТРОЙСТВОМ


### Хранение гибкого шланга

Оберните гибкий шланг по часовой стрелке вокруг основания пылесоса. Всасывающее отверстие шланга крепится сбоку пылесоса с помощью магнитов.

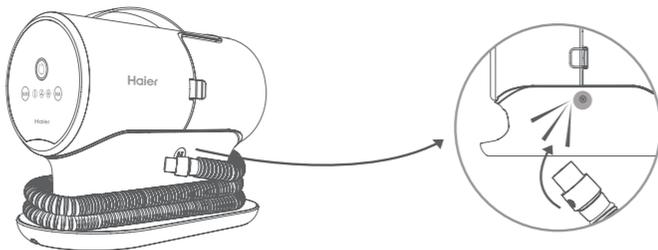

### Хранение шнура питания

Шнур питания можно свернуть и хранить в специальном отсеке в нижней части устройства.

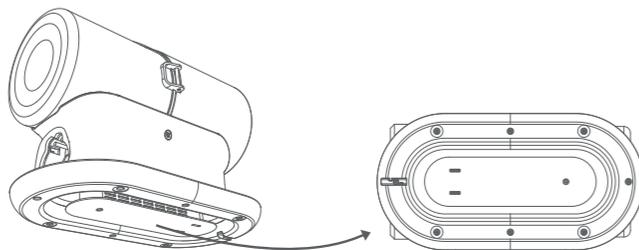

## РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ

Частые проблемы	Возможные причины	Предлагаемые решения
Устройство не включается.	Шнур питания не подключен к розетке или на розетку не подается электроэнергия.	Проверьте, подключен ли шнур питания к розетке и есть ли в ней электроэнергия.
Низкая мощность всасывания.	Шланг засорен.	Очистите всасывающие отверстия на обоих концах шланга, убедитесь, что шланг не заблокирован посторонними предметами. Не допускайте спутывания и перегиба шланга при использовании.
	Пылесборник полон.	Опустошите пылесборник.
	Фильтр HEPA или губчатый фильтр слишком загрязнен.	Очистите HEPA-фильтр или губчатый фильтр.
	Пылесборник или принадлежности (насадки) установлены неправильно.	С помощью руководства пользователя проверьте, правильно ли установлены пылесборник и насадки.
	Принадлежности типа расчески забиты шерстью.	Удалите шерсть с расчесок.

**Примечание:** если проблему не удастся устранить указанными выше способами, прекратите использование устройства и обратитесь за помощью в службу послепродажного обслуживания.

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА

Питание	100-240 В~/50-60 Гц
Номинальная потребляемая мощность	600 Вт
Длина гибкого шланга	1,5 м
Длина шнура питания	≥1,5 м
Емкость пылесборника	2 л
Габариты пылесоса	320 x 160 x 225 мм
Уровень шума	65-75 дБ
Тип фильтра	HEPA
Вес нетто	2,2 кг
Вес брутто	3,5 кг

## ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ

### Служба поддержки клиентов

Мы рекомендуем обращаться в службу поддержки клиентов компании Haier, а также использовать оригинальные запасные части. Если у вас возникли проблемы с вашей бытовой техникой, пожалуйста, сначала изучите раздел «Устранение неисправностей». Если вы не нашли решения проблемы, пожалуйста, обратитесь:

- к вашему официальному дилеру или
- в наш колл-центр:  
**8-800-250-43-05** (РФ),  
**8-10-800-2000-17-06** (РБ),
- на сайт [www.haieronline.ru](http://www.haieronline.ru), где вы можете оставить заявку на обслуживание, а также найти ответы на часто задаваемые вопросы.

Обращаясь в наш сервисный центр, пожалуйста, подготовьте следующую информацию, которую вы можете найти на паспортной табличке и в чеке:

Модель:

Серийный номер:

Дата продажи:

\_\_\_\_\_

Также, пожалуйста, проверьте наличие гарантии и документов о продаже.

**Важно!** Отсутствие на приборе серийного номера делает невозможной для Производителя идентификацию прибора и, как следствие, его гарантийное обслуживание. Запрещается удалять с прибора заводские идентифицирующие таблички. Отсутствие заводских табличек может стать причиной отказа выполнения гарантийных обязательств.

В настоящий документ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия без дополнительного уведомления.



## ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

### Уважаемый покупатель!

Корпорация Haier находящаяся по адресу: Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park, Hi-tech Zone, Laoshan District, Qingdao, Китай, благодарит Вас за Ваш выбор, гарантирует высокое качество и безупречное функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации. Официальный срок службы на изделия бытовой техники, предназначенные для использования в быту: на телевизоры, микроволновые печи — 5 лет, на планшетные компьютеры, ноутбуки и приставки телевизионные — 3 года, на пылесосы — 4 года, на мобильные телефоны и гироскутеры — 2 года, на остальные товары — 7 лет со дня передачи изделия конечному потребителю. Учитывая высокое качество продукции, фактический срок эксплуатации может значительно превышать официальный. Рекомендуем по окончании срока службы обратиться в Авторизованный сервисный центр для проведения профилактических работ и получения рекомендаций. Вся продукция изготовлена с учетом условий эксплуатации и прошла соответствующую сертификацию на соответствие техническим требованиям.

Во избежание недоразумений, убедительно просим Вас при покупке внимательно изучить инструкцию по эксплуатации, условия гарантийных обязательств. Данное изделие представляет собой технически сложный товар бытового назначения. Если купленное Вами изделие требует специальной установки и подключения, настоятельно рекомендуем Вам обратиться к Авторизованному партнёру Haier.

Корпорация Haier подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, иными нормативными актами в случае обнаружения недостатков изделия. Однако Корпорация Haier оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных ниже условий.

### Условия гарантийного обслуживания

Корпорация Haier устанавливает гарантийный срок 12 месяцев со дня передачи товара потребителю. Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (товарный чек, кассовый чек, инструкция по эксплуатации).

Гарантийное обслуживание производится исключительно Авторизованными партнёрами Haier. Полный список Авторизованных партнёров вы можете узнать в Информационном центре Haier по телефонам:

**8-800-250-43-05** — для Потребителей из России (бесплатный звонок из регионов России)

**8-10-800-2000-17-06** — для Потребителей из Беларуси (бесплатный звонок из регионов Беларуси) или на сайте: **www.haieronline.ru** или сделав запрос по электронной почте: **help@haieronline.ru**.

Данные Авторизованных партнёров могут быть изменены, за справками обращайтесь в Информационный центр Haier.

### Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

- нарушения потребителем условий и правил эксплуатации, хранения и/или транспортировки товара;
- неправильной установки и/или подключения изделия;
- отсутствия своевременного технического обслуживания изделия в том случае, если этого требует инструкция по эксплуатации;

## ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

- нарушения технологии работ с холодильным контуром и электрическими подключениями, как и привлечение к монтажу изделия лиц, не имеющих соответствующей квалификации, подтвержденной документально;
- избыточного или недостаточного давления в водопроводной сети;
- применения моющих средств, несоответствующих данному типу изделия, а также превышения рекомендуемой дозировки моющих средств;
- использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
- действий третьих лиц: ремонт или внесение несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений неуполномоченными лицами;
- отклонений от стандартов и норм питающих сетей;
- действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния т. п.);
- несчастных случаев, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц;
- если обнаружены повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, продуктов жизнедеятельности насекомых;
- срабатывание термозащиты в следствии включения не заполненного/ не полностью заполненного водой бака водонагревателя.

### Гарантийное обслуживание не распространяется на следующие виды работ:

- установка и подключение изделия на месте эксплуатации;
- инструктаж и консультирование потребителя по использованию изделия;
- очистка изделия снаружи либо изнутри.

### Гарантийному обслуживанию не подлежат нижеперечисленные расходные материалы и аксессуары:

- фильтры для кондиционеров;
- фильтры, шланги для подвода /слива воды для стиральных и посудомоечных машин;
- шланги, трубки, щетки, насадки, пылесборники, фильтры для пылесосов;
- тарелки, вертелы, решетки, блюда и подставки для микроволновых печей;
- фильтры, поглотители запахов, лампочки, полки, ящики, подставки и другие емкости для хранения продуктов в холодильниках;
- пульты управления, аккумуляторные батареи, элементы питания, внешние блоки питания и зарядные устройства;
- документация, прилагаемая к изделию.

Периодическое обслуживание изделия (замена фильтров и т. д.) производится по желанию потребителя за дополнительную плату.

**Важно!** Отсутствие на приборе серийного номера делает невозможной для производителя идентификацию прибора и, как следствие, его гарантийное обслуживание. Запрещается удалять с прибора заводские идентифицирующие таблички. Повреждение или отсутствие заводских табличек может стать причиной отказа выполнения гарантийных обязательств.

Қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулар .....	1
Жеткізу жиынтығы .....	2
Бұйым туралы қысқаша мәліметтер .....	3
Құрылғыны қалай пайдалануға болады .....	4
Қосымша керек-жарақтарды қалай пайдалануға болады .....	5
Құрылғыны қалай тазалау және күту керек .....	8
Кеңінен таралған мәселелер мен оларды шешу тәсілдері .....	13
Құрылғының негізгі техникалық сипаттамалары .....	14
Клиенттерге қызмет көрсету .....	15
Кепілдік шарттары .....	16

## ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫ БОЙЫНША НҰСҚАУЛАР

- Бұл құрылғы тек үйде пайдалануға арналған және коммерциялық немесе өнеркәсіптік мақсаттарда пайдаланылуы мүмкін емес. Оны таза ауада немесе ылғалды орынжайларда пайдаланбау керек.
- Құрылғыны қауіпсіз жағдайда және құрылғыны тиісті пайдалану қағидаларын және онымен байланысты қауіптерді түсінетін адамның бақылауымен пайдалану қажет. Балаларға немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдарға бұл бұйымды қараусыз пайдалануына мүмкіндік бермеңіз.
- Бұл бұйымды балалар мен үй жануарларының жанында пайдаланған кезде ерекше сақ болыңыз. Балаларға немесе үй жануарларына осы бұйыммен ойнауына мүмкіндік бермеңіз.
- Барлық қаптау материалдарын тиісті түрде кәдеге жаратыңыз.
- Оларды балалар мен үй жануарлары жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Бұл құрылғыны ылғалды жерлерде, мысалы, ашық ауада немесе ванна бөлмелерінде пайдаланбаңыз және сақтамаңыз.
- Қуат ашасына немесе осы құрылғыға су қолмен тиюге тыйым салынады.
- Бұл құрылғыны дымқыл шашты немесе сұйықтықтарды тазалау үшін пайдалануға тыйым салынады.
- Егер қуат сымы немесе аша бүлінген болса, бұл құрылғыны пайдалануға тыйым салынады.
- Құрылғыны өздігінен бөлшектеуге тыйым салынады. Дұрыс құрастырмау электр тогынан зақымдануға немесе тұтануға әкелуі мүмкін. Егер сізге жөндеу қызметтері керек болса, бізбен байланысуыңызды сұраймыз.
- Бұл бұйымды бензин сияқты тез тұтанатын сұйықтықтарды тазалау үшін пайдалануға тыйым салынады.
- Бұл бұйымды сигарет, сіріңке, ыстық күйе және т.б. сияқты ыстық немесе тез тұтанатын заттарды тазалау үшін пайдалануға тыйым салынады. Бұл тұтануға және жарылуға әкелуі мүмкін.
- Құрылғыны тез тұтанатын газдар немесе сұйықтықтар бар орынжайларда немесе мұндай орынжайлардың жанында пайдалануға тыйым салынады.
- Қуат сымын күшпен тартпауыңызды сұраймыз. Құрылғының жоғарғы жағына ауыр заттарды қоймаңыз.
- Саусақтарды немесе дененің басқа мүшелерін сорғыш саңылауға тығуға, сондай-ақ оған пластик пакеттер сияқты бөтен заттарды салуға тыйым салынады. Бұл жарақаттарға немесе бұйымның істен шығуына әкелуі мүмкін.
- Сүзгіге хош иісті заттар мен хош иістендіргіштер бар химиялық құралдарды салмаңыз: тұтану қаупі бар.
- Шаң жинағышты және сүзгіні жүйелі түрде тазалаңыз. Ластанған шаң жинағышты және сүзгіні пайдалану бұйымның істен шығуына немесе жазатайым оқиғаларға әкелуі мүмкін.
- Құрылғыны тазалау және техникалық қызмет көрсету алдында оны міндетті түрде қуат желісінен ажыратыңыз және ашаны розеткадан суырыңыз. Өйтпесе электр тогынан зақымдану, жазатайым оқиғалар мен жарақаттар қаупі бар.
- Бұл бұйымның температура шамадан тыс көтерілген кезде жұмысты тоқтату функциясы бар. Егер қозғалтқыш тым қатты қызса, жұмысты дереу тоқтатыңыз. Егер сорғыш саңылау бұғатталған болса, жұмысты тоқтатыңыз, шаң жинағышты шығарыңыз, сорғыш саңылаудың және сүзгінің тазартылғанына көз жеткізіңіз, 60 минут күтіңіз және құрылғыны қайтадан іске қосыңыз.
- Сүзгінің орнатылғанына және дұрыс пайдаланғанына көз жеткізіңіз. Сүзгісі шешілген бұл бұйымның пайдалануы бұйымның істен шығуына әкелуі мүмкін.
- Құрылғының керек-жарақтарының өткір жиектері бар - сызаттардан сақ болыңыз. Кейбір керек-жарақтардың өткір қайралған жүздері бар - мысалы, артық жүнді жоюға арналған құрал-сайман және қырқуға арналған электр құралы. Оларды пайдалану кезінде қауіпсіздік техникасын міндетті түрде сақтаңыз.

**Ескерту:** иілгіш шлангтың ішінде электр сымдары орналасқан. Оны суды тазалау үшін пайдалануға немесе тазалау үшін суға батыруға тыйым салынады. Шлангты жүйелі түрде пайдаланыңыз, және егер бүлінген жерлерді анықтасаңыз, оны пайдалануды тоқтатыңыз.

## ЖЕТКІЗУ ЖИЫНТЫҒЫ


### Жануарларға арналған шаңсорғыш

Жануарларға арналған шаңсорғыш \*1

(Бір HEPA-сүзгі және бір кеуекті сүзгі алдын ала орнатылған)



### Қосымша жабдықтар (саптамалар)



Иілгіш шланг \*1



Артық жүнді жоюға арналған щетка \*1




Грумингке арналған щетка \*1



Қыркуға арналған электр құрылғысы \*1




Бағыттауыш тарақ \*3



Тазалауға арналған щетка \*1



Саңылаулы саптама \*1


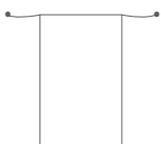


Сақтауға арналған сөмке \*1




Пайдаланушы нұсқаулығы \*1

## БҰЙЫМ ТУРАЛЫ ҚЫСҚАША МӘЛІМЕТТЕР

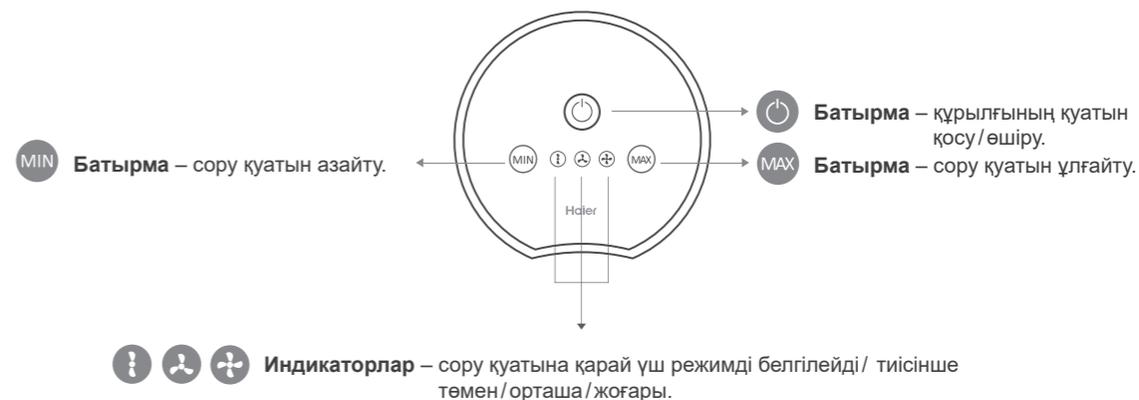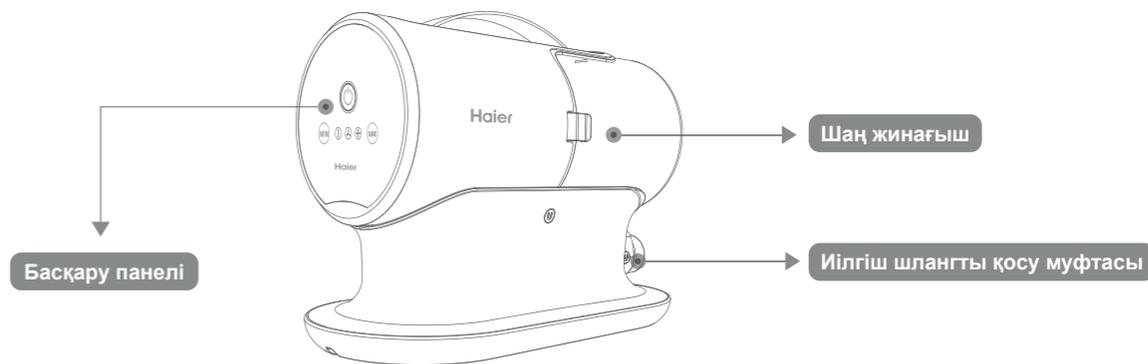

## ҚҰРЫЛҒЫНЫ ҚАЛАЙ ПАЙДАЛАНУҒА БОЛАДЫ

- 1 Шаңсорғышқа иілгіш шлангтың көмегімен таңдалған саптаманы жалғаңыз. Ауаның ағып кетуіне жол бермеу үшін шлангтың екі ұшындағы қосқыш мұфталарды нық қатайтыңыз.

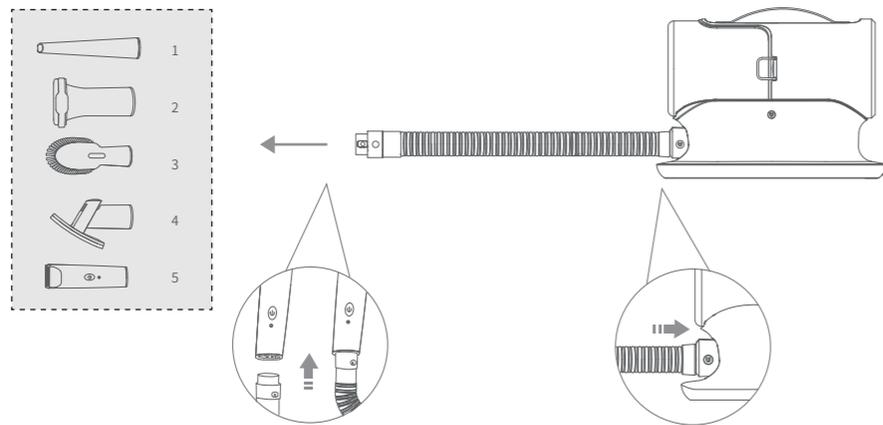

- 2 Құрылғының қуат сымын электр розеткасына қосыңыз.
- 3 Құрылғыны қосу үшін қуат батырмасын басыңыз. Сору қуатының деңгейін таңдаңыз. Үш деңгейдің біреуін таңдауға болады: төмен/орташа/жоғары. Шаңсорғыштар шу шығарады, сондықтан қуаттың ең төменгі деңгейінен бастап, бұл ретте асыранды жануарыңыз үркімеуі үшін оны тыныштандыру ұсынылады. Сіздің асырандыңыз шуға үйренгеннен кейін, қажет болған кезде сору қуатын ұлғайтыңыз.

**Ескерту:** құрылғының керек-жарақтарының өткір жиектері бар - сызаттардан сақ болыңыз.


## ҚОСЫМША КЕРЕК-ЖАРАҚТАРДЫ ҚАЛАЙ ПАЙДАЛАНУҒА БОЛАДЫ



**Грумингке арналған щетка:** түскен жүнді және жүннің ішіндегі ластануды тазартады, сөйтіп асырандыңыздың жүнін жылтырлатады және жұмсартады.



**Тазалауға арналған щетка:** үй жануарларының жүнін немесе киімнен, дивандардан немесе кілемдерден шаңды жоюға, сондай-ақ үй жануарларының табандарын тазалауға арналған.

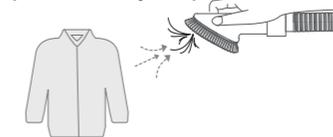

**Артық жүнді жоюға арналған щетка:** сіздің асырандыңыздың жабағы, өсіп кеткен жүнін қолмен қырқуға және тазалауға арналған.




**Ескерту:** пайдалану кезінде жүзден және саптаманың өткір жиегімен кесіп алудан сақ болыңыз. Асырандыңыздың терісін сырып алмау үшін тым қатты баспаңыз.

## ҚОСЫМША КЕРЕК-ЖАРАҚТАРДЫ ҚАЛАЙ ПАЙДАЛАНУҒА БОЛАДЫ


**Саңылаулы саптама:** дивандар мен кереуеттердің саңылауларын үй жануарларының бітеліп қалған жүнінен немесе шаңнан тазалауға арналған.



**Қырқуға арналған электр құрылғысы:** үй жануарларының жүнін ақырын қырқу және оны шаң жинағышқа жинау үшін пайдаланылады.

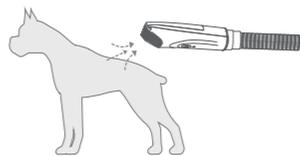

Қырқуға арналған электр құрылғысында қуат қосатын тәуелсіз батырма бар. Шаңсорғышты қосып, сіз осы батырманың көмегімен қырқуға арналған электр құрылғысын бөлек басқара аласыз. Осылайша қырқу ыңғайлырақ болады.

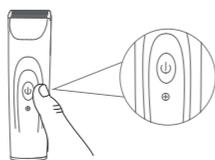

**Ескерту:** қырқуға арналған құрылғы үй жануарларының жүнін қырқуға ғана арналған. Асырандының терісінің жұмсақ учаскелерімен ақырын болыңыз және оны сырып алмау үшін тым қатты баспаңыз.


## ҚОСЫМША КЕРЕК-ЖАРАҚТАРДЫ ҚАЛАЙ ПАЙДАЛАНУҒА БОЛАДЫ

### Бағыттағыш тарақтар


Асырандының жүнінің ұзындығына және қырқу мен груминг міндеттеріне қарай ұзындығы қолайлы бағыттағыш тарақтарды орнатуға және оларды қырқуға арналған электр құрылғысымен бірге пайдалануға болады. Құрылғымен бірге 3 бағыттағыш тарақ жеткізіледі, және олардың әрқайсысы екі түрлі өлшем үшін жарайды. Тарақты басқа бағытта орнатсаңыз болады.



3 мм және 6 мм  
(1/8 және 1/4 дюйм)



9 мм және 12 мм  
(3/8 және 1/2 дюйм)



18 мм және 24 мм  
(3/4 және 1 дюйм)




**Ескерту:** бағыттағыш тарақтарды жоғалтып алмау үшін оларды сенімді жерде сақтаңыз.

## ҚҰРЫЛҒЫНЫ ҚАЛАЙ ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТУ КЕРЕК

### Шаң жинағышты тазалау


- 1 Шаң жинағышты шығару үшін, оны көтеріңкіреңіз және көрсеткімен көрсетілген бағытта аздап тартыңыз.

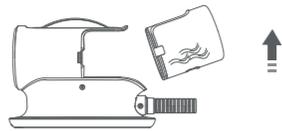

- 2 Шаң жинағышты ашу және оны босату үшін ысырманы басыңыз.



- 3 Шаң жинағышты көрсеткімен көрсетілген бағытта орнатыңыз.

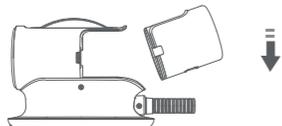


#### Ескертулер:

- Шаң жинағышты алу және орнату кезінде абай болыңыз.
- Егер шаң жинағышты алғаннан кейін сіз оны сумен жусаңыз, шаң жинағышты орнатар алдында оның толық кепкенін күтіңіз. Әйтпесе қозғалтқышқа судың түсуі себебінен электр тогынан зақымдану немесе құрылғының бүлінуі қаупі бар.


## ҚҰРЫЛҒЫНЫ ҚАЛАЙ ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТУ КЕРЕК

### HEPA сүзгісін тазалау


- 1 Шаң жинағышты алыңыз және HEPA-сүзгіні шығарыңыз.

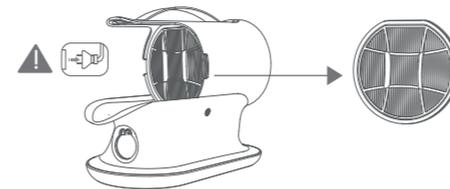


- 2 Сүзгіні құбыр сумен жуыңыз және суды төгіп тастаңыз.

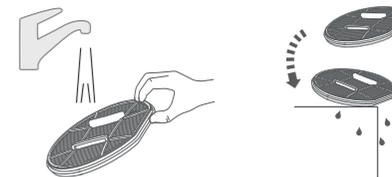

- 3 Сүзгіні жақсы желдетілетін жерге кем дегенде 24 сағатқа орналастырыңыз және толық құрғағанша қалдырыңыз.

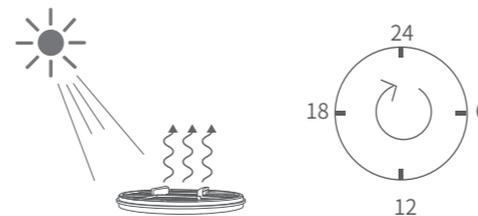

- 4 HEPA-сүзгі толықтай құрғағаннан кейін оны орнына орнатыңыз. Шаңсорғышты пайдаланар алдында HEPA-сүзгіні міндетті түрде орнатыңыз.

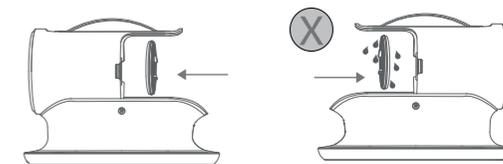

#### Ескертулер:

- HEPA-сүзгіні пайдалану жиілігіне сәйкес және ластанғанына қарай жүйелі түрде тазалаңыз.
- Тазалауды орындамас бұрын, міндетті түрде қуат көзін өшіріңіз және ашаны розеткадан суырып алыңыз.
- HEPA-сүзгіні толық құрғағаннан кейін ғана орнатыңыз, әйтпесе бұл электр тогынан зақымдануға және бұйымның істен шығуына әкелуі мүмкін.


# ҚҰРЫЛҒЫНЫ ҚАЛАЙ ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТУ КЕРЕК

## Кеуекті сүзгіні тазалау

- 1 Шаң жинағышты алыңыз және кеуекті сүзгіні шығарыңыз.
- 2 Сүзгіні құбыр сумен жуыңыз және суды төгіп тастаңыз.



- 3 Сүзгіні жақсы желдетілетін жерге кем дегенде 24 сағатқа орналастырыңыз және толық құрғағанша қалдырыңыз.
- 4 Кеуекті сүзгі толықтай құрғағаннан кейін оны орнына орнатыңыз. Шаңсорғышты пайдаланар алдында кеуекті сүзгіні міндетті түрде орнатыңыз.

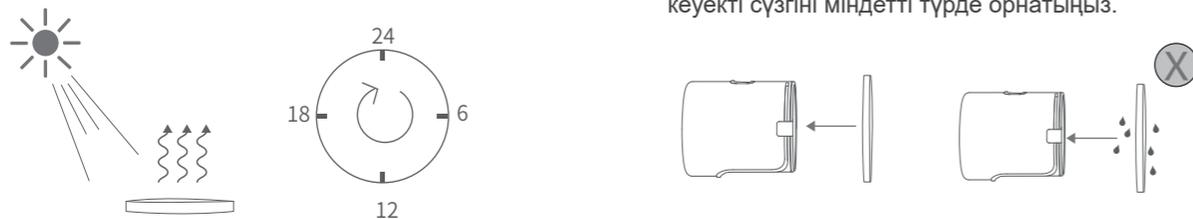

### Ескертулер:


- Кеуекті сүзгіні пайдалану жиілігіне сәйкес және ластанғанына қарай жүйелі түрде тазалаңыз.
- Тазалауды орындамас бұрын, міндетті түрде қуат көзін өшіріңіз және ашаны розеткадан суырып алыңыз.
- Кеуекті сүзгіні толық құрғағаннан кейін ғана орнатыңыз, әйтпесе бұл электр тогынан зақымдануға және бұйымның істен шығуына әкелуі мүмкін.

# ҚҰРЫЛҒЫНЫ ҚАЛАЙ ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТУ КЕРЕК


## Қырқуға арналған электр құрылғысын тазалау және күту

- 1 Жүздері бар бастиекті көрсеткімен көрсеткен бағытта алыңыз.

**Ескерту:** жүздері бар бастиек өте өткір, кесіп алудан сақ болыңыз.

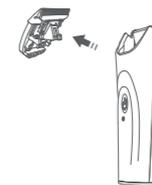

- 2 Иілгіш шлангтың сорғыш саңылауын қырқуға арналған құрылғының кескіш бастиегінен және ұстағышынан жүнді және шаңды тазалау үшін пайдалануға болады.

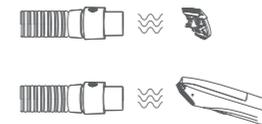

- 3 Біраз уақыт ішінде пайдаланғаннан кейін бастиекке қырынуға арналған майлағыштың қолайлы мөлшерін жағу ұсынылады (жеткізу жиынтығына кірмейді).




**Ескерту:** қырқуға арналған электр құрылғысы су өткізбейтін емес, бүлінуіне жол бермеу үшін оны судың астында жумаңыз.

## ҚҰРЫЛҒЫНЫ ҚАЛАЙ ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТУ КЕРЕК


### Иілгіш шлангты сақтау

Шаңсорғыштың негізін айнала иілгіш шлангын сағат тілімен ораңыз. Шлангтың сорғыш саңылауы шаңсорғыштың бүйіріне магниттер көмегімен бекітіледі.

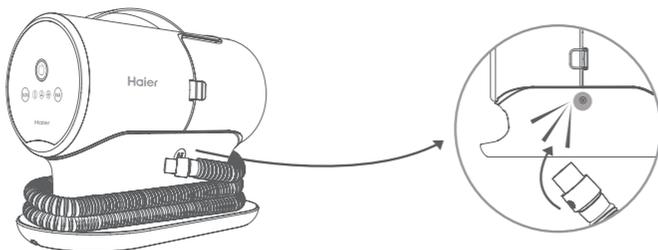

### Қуат сымын сақтау

Қуат сымын орап, құрылғының төменгі бөлігіндегі арнайы бөлімде сақтауға болады.

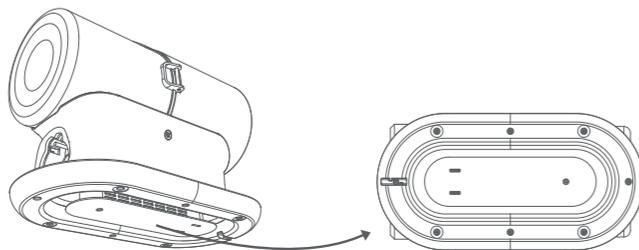

## КЕҢІНЕН ТАРАЛҒАН МӘСЕЛЕЛЕР МЕН ОЛАРДЫ ШЕШУ ТӘСІЛДЕРІ

Жиі кездесетін мәселелер	Ықтимал себептер	Ұсынылатын шешімдер
Құрылғы қосылмайды.	Қуат сымы розеткаға қосылмаған немесе розеткаға электр энергиясы берілмей тұр.	Қуат сымының розеткаға қосылғанын және онда электр энергиясы бар екенін тексеріңіз.
Сору қуаты төмен.	Шланг бітелген.	Шлангтың екі ұшындағы сорғыш саңылауларды тазалаңыз, шлангтың бөтен заттармен бұғатталмағанына көз жеткізіңіз. Пайдалану кезінде шлангтың шатасуына және иілуіне жол бермеңіз.
	Шаң жинағыш толы.	Шаң жинағышты босатыңыз.
	HEPA сүзгісі немесе кеуекті сүзгі тым ластанған.	HEPA-сүзгіні немесе кеуекті сүзгіні тазалаңыз.
	Шаң жинағыш немесе керек-жарақтар (саптамалар) дұрыс орнатылмаған.	Пайдаланушы нұсқаулығы көмегімен шаң жинағыштың және саптамалардың дұрыс орнатылғанын тексеріңіз.
	Тарақ тәрізді керек-жарақтар жүнмен бітелген.	Тарақтардан жүнді жойыңыз.

**Ескерту:** егер мәселені жоғарыда көрсетілген тәсілдермен жою сәтті болмаса, құрылғыны пайдалануды тоқтатыңыз және сервистік қызмет көрсету қызметінен көмек сұраңыз.

## ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ НЕГІЗГІ ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Қуат	100-240 В~/50-60 Гц
Номинал тұтынылатын қуат	600 Вт
Иілгіш шлангтың ұзындығы	1,5 м
Қуат сымның ұзындығы	≥1,5 м
Шаң жинағыштың сыйымдылығы	2 л
Шаңсорғыштың габариттері	320 x 160 x 225 мм
Шу деңгейі	65-75 дБ
Сүзгінің типі	HEPA
Таза салмағы	2,2 кг
Жалпы салмағы	3,5 кг

## КЛИЕНТТЕРГЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

### Клиенттерді қолдау қызметі

Haier компаниясының тұтынушыларға қолдау көрсету қызметіне, сондай-ақ түпнұсқалық қосалқы бөлшектерді пайдалануға кеңес береміз. Егер сіздің тұрмыстық техникамен қиындықтарыңыз болса, алдымен «Ақауларды жою» бөлімін оқып шығыңыз. Егер де сіз проблемаңыздың шешімін таба алмаған болсаңыз, мынаған жүгініңіз:

- біздің ресми дилерімізге немесе
- колл-орталыққа қоңырау шалыңыз:  
**8-800-070-01-29 (РК)**,
- [www.haieronline.kz](http://www.haieronline.kz) сайтына кіріңіз, онда сіз қызмет көрсету туралы сұрау жібере аласыз және жиі қойылатын сұрақтарға жауап таба аласыз.

Қызмет көрсету орталығына хабарласқан кезде, төмендегі ақпаратты дайындаңыз, ол сіз төлтеушінің атына және тексеруге болады:

Моделі:

Сериялық нөмірі:

Сатылған күні:

\_\_\_\_\_

Сонымен қатар, кепілдігіңізжәне сатылғаны туралы құжаттардың болуын тексеріңіз.

**Маңызды!** Құралда сериялық нөмірінің болмауы өндіруші үшін құралды сәйкестендіруді және нәтижесінде кепілдік қызмет көрсетуді мүмкін емес етеді. Құралдан зауыттық сәйкестендіру тақтайшаларын алып тастауға тыйым салынады. Зауыттық тақтайшалардың болмауы кепілдік міндеттемелерді орындаудан бас тартуға себеп болуы мүмкін.

Осы құжатқа алдын ала ескертусіз бір өзгерістердің енгізілуі мүмкін.  
Өндіруші бұдан әрі ескертусіз бұйымның дизайны мен жабдықтарына өзгерістер енгізуге құқылы.



## КЕПІЛДІК ШАРТТАРЫ

### Құрметті сатып алушы!

Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park, Hi-tech Zone, Laoshan District, Qingdao, Қытай мекенжайында орналасқан Haier Корпорациясы бұл құрылғыны пайдалану ережелерін сақтаған жағдайда жоғары сапасы мен мінсіз қызмет ететініне кепіл болады. Тұрмыста қолдануға арналған тұрмыстық техниканың ресми жарамдылық мерзімі: бұйым соңғы тұтынушыға берілген күннен бастап теледидар, микротолқынды пешке – 5 жыл, планшеттік компьютерлер, ноутбуктар және телевизиялық приставкаларға – 3 жыл, шаңсорғыштарға – 4 жыл, мобильді телефондар мен гироскутерлерге – 2 жыл, басқа тауарларға – 7 жыл. Өнімнің жоғары сапасын есепке алғанда пайдаланудың нақты мерзімі ресмиден айтарлықтай артып кетуі мүмкін. Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін профилактикалық жұмыстар жүргізу және ұсыныстар алу үшін Хайер авторландырылған серіктестігіне жүгінуді ұсынамыз. Бүкіл өнім пайдалану жағдайларын есепке алумен жасалған және техникалық талаптарға сәйкестікке тиісті сертификаттаудан өткен.

Түсінбестік болмау үшін сатып алған кезде пайдалану туралы нұсқаулықты, кепілдік бойынша міндеттеме шарттарын мұқият оқып шығуыңызды сұраймыз. Бұл бұйым тұрмыстық мақсаттағы техникалық күрделі тауар болып табылады. Егер сіз сатып алған бұйым арнайы орнату мен қосуды қажет етсе, Haier-дің Авторланған серіктесіне жүгінуге кеңес береміз.

Haier Корпорациясы бұйымнан кемшілік табылған жағдайда тұтынушы талабын қанағаттандыру бойынша тұтынушы құқығын қорғау туралы бекітілген қолданыстағы заңнамаға, басқа нормативті актілерге сай жауапкершілікті мойнына алатынын растайды. Алайда Haier корпорациясы төменде көрсетілген шарттар сақталмаған жағдайда бұйымға кепілдік қызмет көрсетуден бас тартуға құқылы..

### Кепілдікті қызмет көрсетудің шарттары

Haier Корпорациясы тауар тұтынушыға табысталған күннен бастап 12 ай кепілдік мерзімді орнатады. Ықтимал түсінбестіктің алдын алу үшін бұйымды сатқанда берілген құжаттарды (тауарлық чек, кассалық чек, пайдалану бойынша нұсқаулық) қызмет көрсету мерзімі аяқталғанша сақтаңыз.

Кепілдік қызметті тек қана Haier-дің Авторизацияланған серіктестері жүргізеді. Авторланған серіктестер туралы ақпаратты Haier ақпараттық орталығына мына нөмірлерге қоңырау шалу арқылы ала аласыз:

— **8-800-070-01-29** (PK) немесе

— **www.haieronline.kz** сайтына кіріңіз, онда сіз қызмет көрсету туралы сұрау жібере аласыз және жиі қойылатын сұрақтарға жауап таба аласыз.

Авторланған серіктестердің дерегі өзгеруі мүмкін, анықтау үшін Haier ақпараттық орталығына жүгініңіз.

### Кепілдік қызмет көрсету кемшіліктері келесілердің нәтижесінде пайда болған өнімдерге қолданылмайды:

- тұтынушының тауарды пайдалану, сақтау және/немесе тасымалдау жағдайлары мен ережелерін бұзуы;
- бұйымды қате орнату, баптау және/немесе іске қосу;
- пайдалану бойынша нұсқаулық талап еткен жағдайда бұйымға уақтылы техникалық қызмет көрсетілмегенде;

## КЕПІЛДІК ШАРТТАРЫ

- тоңазытқыш сұлбамен жұмыстар технологияларын және электрлік қосылуларды бұзу, сонымен қатар бұйымды монтаждауға құжатпен расталған тиісті біліктілігі жоқ тұлғаларды тарту;
- су құбырларының желісіндегі артық немесе жеткіліксіз қысымнан;
- бұл бұйым типіне жарамайтын жуғыш құралдар қолдану, сонымен қатар жуғыш құралдардың кеңес берілген мөлшерін асырудан;
- бұйымды ол арналмаған мақсатта қолданудан;
- үшінші тұлғалардың әрекеттері: уәкілеттігі жоқ тұлғалардың жөндеуі немесе өндіруші рұқсат етпеген құрылымдық немесе сызбалы техникалық өзгерістерді енгізуі;
- қуат беру желілерінің стандарттары мен нормаларынан ауытқығаннан;
- еңсерілмейтін күш әрекеттерінен (апат, өрт, найзағай және т. б.);
- жазатайым оқиғалардан, тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе абайсыз әрекеттерінен;
- бұйымның ішіне бөгде заттардың, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің, жәндіктердің тіршілік әрекеттерінің өнімдерінің түсуінен пайда болған бұзылулар анықталса;
- су жылытқыштың толтырылмаған/ толық толтырылмаған бағының іске қосылуының салдарынан термоқорғаудың іске қосылуы.

### Кепілдік қызмет көрсету келесі жұмыс түрлеріне қолданылмайды:

- бұйымды пайдаланатын жерде орнату және іске қосуға;
- тұтынушыға бұйымды пайдалану жөнінде нұсқау және кеңес беруге;
- бұйымды сыртынан немесе ішінен тазартуға.

### Төменде аталған шығын материалдары мен аксессуарлар кепілдік қызмет көрсетуге жатпайды:

- кондиционерлерге арналған сүзгілер;
- кір және ыдыс жуғыш машиналарға арналған сүзгілерге, суды жеткізу/ағызуға арналған құбыршектерге;
- шаңсорғыштарға арналған құбыршектер, шөткелер, саптамалар, шаң жинағыштар, сүзгілер;
- микротолқынды пештерге арналған тәрелкелер, істекшелер, торлар, табақшалар және қойғыштар;
- сүзгілер, иісті жұтқыштар, шамдар, сөрелер, жәшіктер, қойғыштар және тоңазытқышта азық-түлікті сақтауға арналған басқа ыдыстар;
- басқару пульттері, аккумуляторлық батареялар, қуат беру элементтері, қуат берудің сыртқы блоктары және зарядтау құрылғылары;
- бұйымға қосымша тіркелетін құжаттама.

Бұйымға мерзімдік қызмет (сүзгілерді ауыстыру және т. б.) тұтынушының қалауы бойынша қосымша ақыға жүргізіледі.

**Маңызды!** Аспапта сериялық нөмірдің болмауы өндіруші үшін құрылғыны сәйкестендіруді және соның салдарынан оған кепілдік бойынша қызмет көрсетуді мүмкін емес етеді. Аспаптан зауыттық сәйкестендіру тақтайшаларын алып тастауға тыйым салынады. Зауыттық тақтайшалардың зақымдалуы не болмауы кепілдік бойынша міндеттемелерді орындаудан бас тартуға себеп болуы мүмкін.



**ИЗГОТОВИТЕЛЬ/ӨНДІРУШІ:**

«Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.»

Адрес: Room S401, Haier Brand building, Haier Industriypark Hi-tech Zone, Laoshan District, Qingdao, China.

**УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ/ИМПОРТЕР:** ООО «ХАР»

Адрес: 121099, г. Москва, Новинский бульвар, д. 8, этаж 16, офис 1601,

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ УӘКІЛЕТТІ ҰЙЫМ/ИМПОРТТАУШЫ:**

«Хайер Мидл Эйжа» ЖШС, 050000, Алматы қаласы, Медеу ауданы,  
Достық даңғылы, 210-ғимарат.

**УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН:**

ТОО «Хайер Мидл Эйжа», 050000, город Алматы, Медеуский район,  
проспект Достык, дом 210.

Продукция соответствует требованиям технических регламентов Евразийского экономического (Таможенного) союза

**Сертификат соответствия**

№ ЕАЭС RU C-CN.ГБ09.В.00618/24 от 14.05.2024 действует до 13.05.2029.

**Декларация о соответствии**

№ ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.08370/24 от 03.05.2024 действует до 02.05.2029.

Более подробные сведения указаны в Едином реестре выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии Евразийского экономического союза.

Дата изготовления указана на этикетке устройства.

Шығарылған күні құрылғының заттаңбасында көрсетілген.

Сделано в Китае

Қытайда жасалған