
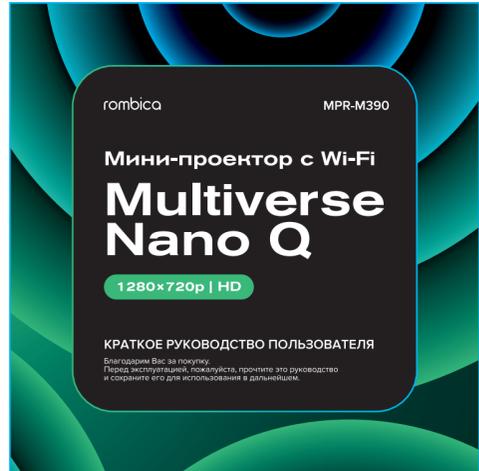


print info

Print area: 100*100mm
Fold size: 100*100 mm
Paper: 128 g / uncoated paper

front cover

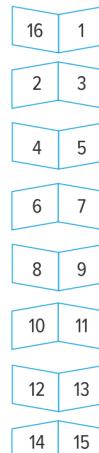


СОДЕРЖАНИЕ

Общие сведения.....3
Пульт дистанционного управления.....6
Основные характеристики.....7
Интерфейсы.....8
Медиапроигрыватель.....8
Эксплуатация устройства.....9
Возможности проектора.....10
Инструкция по технике безопасности.....11
Соблюдение прав третьих лиц.....13
Гарантийный талон.....15

2


Общие сведения

- 1. Кнопка включения / Выключения проектора
- 2. Кнопки навигации, перемещения по меню
- 3. Кнопка подтверждения выбора (OK)
- 4. Разъем адаптера питания
- 5. Кольцо фокусировки

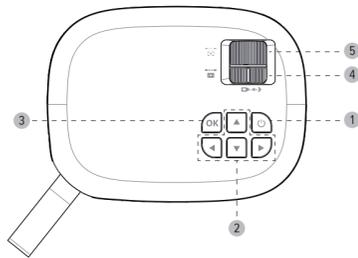


3

- 6. HDMI-вход
- 7. USB-порт 2.0 для подключения USB-носителей
- 8. ИК-приемник сигнала от пульта дистанционного управления
- 9. Разъем адаптера питания
- 10. Вентиляционное отверстие воздуховода

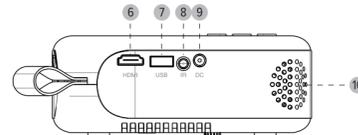

4


- 11. Аудиовыход 3,5 мм для подключения акустики или наушников
- 12. AV аудио-видеоадаптер для подключения внешних устройств

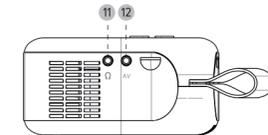

5

Пульт дистанционного управления

- 1. Включение / выключение проектора
- 2. Выключить звук
- 3. Управление перемоткой назад
- 4. Воспроизведение (репродукция)
- 5. Управление перемоткой вперед
- 6. Подтверждение выбора (OK)
- 7. Навигационные клавиши перемещения
- 8. Возврат назад
- 9. Меню
- 10. Выбор источника сигнала
- 11. Управление уровнем громкости звука

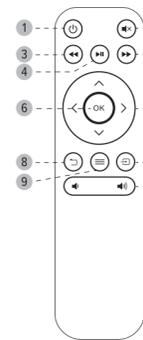

В связи с постоянным совершенствованием характеристик изделия, производитель оставляет за собой право на внесение любых изменений в конструкцию, дизайн, комплектацию и техническую спецификацию устройства без предварительного уведомления.

6

Основные характеристики

Тип устройства: мультимедиа LCD мини-проектор
Рекомендуемая область применения: для дома
Разрешение матрицы: 1280 x 720
Ресурс LED-лампы: 30000 часов
Световой поток: 100 ANSI люмен / 1500 люмен (пиковый)
Контрастность: 100:1
Проекционное расстояние: 0,67 – 3,1 м
Размер проекции: 0,6 – 3,04 м
Соотношение сторон: 16:9, 4:3
Соотношение сторон: 16:9, 4:3

Коррекция трапецеидальных искажений: вертикальная ±15 (ручная)
Динамик: 3 Вт
Пульт управления: ИК
Комплектация: проектор, пульт ДУ, руководство пользователя, адаптер питания

7

Интерфейсы


Порты: HDMI-вход, AV аудио-видеоадаптер, USB Type-A 2.0, аудиовыход 3,5 мм (Jack), разъем питания
Беспроводное соединение: Wi-Fi IEEE 802.11 (n) 2,4 ГГц
Функция зеркалирования экрана: Miracast для мобильных устройств на Android, iOS, Windows, macOS
Питание: DC 21В / 2,3А

Медиапроигрыватель

Максимальное разрешение видеофайлов: Full HD 1920x1080
Видеоформаты: AVI, MKV, MPG, WMV, TS, MP4, MOV, FLV, VOB, 3GP
Видеокодек: H.265, H.264, H.263, MPEG-4, MPEG1 and 2, DivX, Xvid, AVC, AVCHD
Аудиоформаты: MP3, AAC, WAV, FLAC, WMA, OGG
Изображения: JPEG, BMP, PNG
Поддержка субтитров: да

Список поддерживаемых форматов и кодеков неполный

8

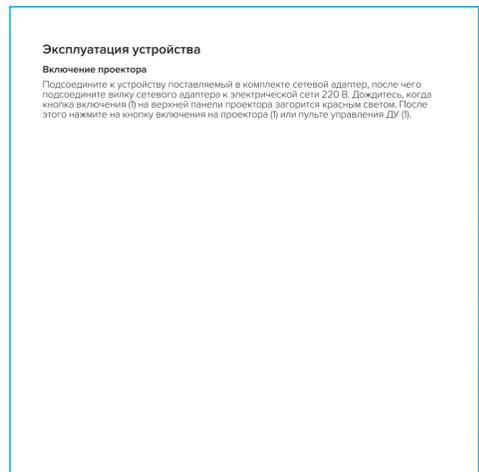

9



10

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- 1. Внимательно изучите всю инструкцию, включая приложения, перед стартом эксплуатации. Пожалуйста, используйте только оригинальные аксессуары.
- 2. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- 3. Не позволяйте маленьким детям играть с устройством. Использование устройства детьми может производиться только под наблюдением взрослого.
- 4. Не направляйте работающий объектив проектора в глаза и на людей.
- 5. Не прикасайтесь к работающему объективу голыми руками.
- 6. Это изделие необходимо эксплуатировать только при напряжении питания, указанном на этикетке.
- 7. При отключении кабеля никогда не тяните за шнур, держитесь за штекер.
- 8. Не храните и не используйте устройство рядом с источниками тепла, сильных магнитных полей и легковоспламеняющимися предметами, при повышенной или пониженной температуре. Использование может производиться только под наблюдением взрослого. Рекомендуется использовать устройство при температуре от 5 до 35 °С.
- 9. Использование при более низких или высоких температурах может привести к повреждению изделия.
- 10. Устройство следует защищать от сырости, дождя, пыли и грязи. Не допускайте попадания влаги в устройство, не погружайте его в жидкость.
- 11. Нельзя подвергать устройство продолжительному воздействию прямых солнечных лучей (в том числе и т. д.).
- 12. Не вставляйте посторонние предметы в разъемы устройства, не допускайте соприкосновения разъемов с металлическими предметами, это может вызвать замыкание контактов устройства и привести к нарушению его работы.
- 13. Перед очисткой отключите данное изделие от электрической розетки. Для очистки объектива используйте сухую мягкую безворсовую ткань. Для очистки корпуса используйте влажную ткань. Не используйте жидкие очистители и аэрозоли, это может вызвать изменение качества покрытия корпуса. Объектив следует с осторожностью протирать специальной тканью для чистой оптики.
- 14. Устанавливайте проектор на твердой ровной поверхности.
- 15. Чтобы гарантировать достаточную вентиляцию и нормальную работу устройства, никогда не накрывайте рабочую область устройства тканью или другим материалом, так как недостаточная вентиляция может вызвать перегрев и/или сокращение срока службы изделия. Также не рекомендуется использовать устройство в плохо вентилируемых местах, например, в углу помещения. Не следует ставить проектор, например, на заставленный кофейный столик, диван или кровать и т. д. Не

11

оставлять проектор в таком закрытом пространстве вроде тумбы или шкафа, которые затрудняют прохождение потока воздуха. Не закрывайте вентиляционные отверстия.

- 16. Не используйте проектор более чем 6 часов подряд. При достижении времени непрерывной работы 6 часов дайте устройству отдохнуть не менее часа.
- 17. По вопросам работы устройства, а также если проектор не работает или требуется обслуживание, пожалуйста, обратитесь в службу технической поддержки или сервисный центр. Служба технической поддержки: support@rombica.ru
- 18. Не подвергайте устройство ударам и механическим воздействиям. Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать и модифицировать устройство. Любые изменения в его конструкции, а также нарушения правил эксплуатации влекут за собой прекращение действия гарантии производителя. В случае обнаружения неисправности, обратитесь в сервисный центр.

Условия хранения

Прежде чем положить проектор на хранение, извлеките батареи из пульта ДУ. Если батареи не удалить длительное время при хранении, из них может начать вытекать электролит. Храните в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Храните устройство в недоступном для детей месте. Не касайтесь и не облизывайте устройство, это может привести к повреждению или взрыву устройства. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством.

Не утилизируйте электрические устройства в неопределенные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронное устройство выбрасывается на городские свалки, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанести вред здоровью и благополучию.

12

Назначение товара: Устройство предназначено для проекцирования изображения на внешнюю поверхность с помощью LED лампы. Устройство оборудовано встроенным медиаплеером и динамиком.

Необходимо соблюдать нормы, установленные законодательством страны, в которой используется устройство, касательно громкости воспроизведения аудио в общественных жилых зонах, а также правила и нормы показа лицензионного контента в общественных местах.

И изготовитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а так же в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения правил и условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве Пользователя и другой документации, если изделие имеет следы попытки некачественного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем; если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозии, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.

Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенного нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации.

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ

Любой контент и сервис, предоставляемый как есть и является собственностью третьей стороны. Поэтому производитель не предоставляет гарантии или изменений, приостановки, отмены, завершения соответствующих сервисов и предоставлениями или контента, и не несет ответственности за юридические последствия и обязательства по возмещению убытков, которые возникают в связи с их использованием. Контент и сервисы передаются по сетям и каналам третьих сторон, и производитель не отвечает за их поддержку и не обязан предоставлять такую поддержку.



13

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

- 1. Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ.
- 2. Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, входящие в комплектацию товара, если они заменены на запчасти с разборкой изделия; элементы питания, кабели, переходники, адаптеры, документацию.
- 3. Изготовитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а так же в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения правил и условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве Пользователя и другой документации, если изделие имеет следы попытки некачественного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем; если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозии, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.
- 4. Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенного нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации.

СРОК ГАРАНТИИ – 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ

СРОК СЛУЖБЫ – 24 МЕСЯЦА

При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку. Информация по работе технической службы и гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: support@rombica.ru. Полный список адресов технических центров Производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru

14


ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Издание: _____
Модель: _____
Серийный номер: _____
Дата продажи: _____
Печать продавца: _____
ФИО Покупателя, подпись: _____

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

№	дата	код ремонта	сервис	мастер	клиент

15

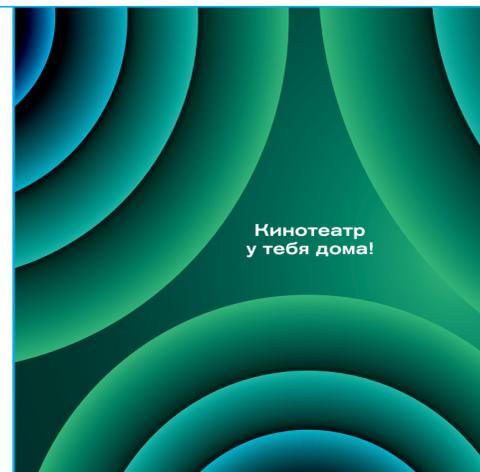

16