


EHU-3415D

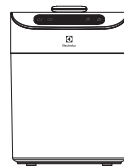

-
- RU • Увлажнитель воздуха ультразвуковой
• Инструкция по эксплуатации
KZ • Ультрадыбыстық ауа ылғалдандырғышы
• Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

Наполните вашу жизнь комфортом



Найти электронную инструкцию
и обратиться за техподдержкой
вы можете по ссылке
www.home-comfort.com



Electrolux

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ.....	3
2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	3
3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.....	4
4. ОБЩИЙ ОБЗОР ПРИБОРА.....	5
5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	5
6. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ И РЕЖИМОВ РАБОТЫ.....	6
7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.....	6
8. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.....	6
9. ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	7
10. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	8
11. КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	9
12. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ.....	10
13. УТИЛИЗАЦИЯ.....	10
14. ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ.....	10
15. СРОК СЛУЖБЫ ПРИБОРА.....	10
16. ГАРАНТИЯ.....	10
17. СЕРТИФИКАЦИЯ.....	10
18. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН.....	22

МЫ ДУМАЕМ О ВАС

Благодарим вас за приобретение прибора Electrolux. Вы выбрали изделие, за которым стоят десятилетия профессионального опыта и инноваций.

Уникальное и стильное, оно создавалось с заботой о вас. Поэтому когда бы вы ни воспользовались им, вы можете быть уверены: результаты всегда будут превосходными. Добро пожаловать в Electrolux!

Обозначения:



Внимание / Важные сведения по технике безопасности



Общая информация и рекомендации

Примечание:

В тексте данной инструкции увлажнитель воздуха может иметь такие технические названия как увлажнитель, прибор, устройство и т. п.

Введение



Пожалуйста, прочитайте и строго выполняйте требования, содержащиеся в настоящей инструкции по эксплуатации. Сохраните руководство в надёжном месте для того, чтобы в будущем его можно было легко найти и воспользоваться им.

Общая информация

Знаете ли вы, что сухой воздух в помещении:

- Высушивает слизистые при дыхании, становится причиной обветривания губ и раздражения глаз?
- Способствует развитию инфекционных заболеваний?
- Вызывает усталость, повышенную утомляемость и потерю концентрации?
- Обезвоживает кожу и ускоряет процессы ее старения?
- Подвергает домашних животных стрессу и наносит вред домашним растениям, создавая неблагоприятные условия для них?
- Способствует накоплению пыли и появлению электростатического тока на тканях из синтетического волокна, ковровых покрытиях и пластиковых напольных покрытиях?
- Приводит к рассыханию паркета и деревянной мебели?
- Ухудшает звучание музыкальных инструментов

Что такое влажность?

Влажность — степень насыщенности воздуха влагой (выражается в процентах).

Что такое относительная влажность?

Относительная влажность — это отношение количества водяного пара в воздухе при определенной температуре к максимальному количеству, которое может содержаться в воздухе при данной температуре, выражаемое в процентах.

Каковы последствия низкого уровня влажности для человеческого организма?

Когда человек находится в условиях низкого уровня влажности, человеческое тело начинает активно терять влагу, что может привести к

появлению множества негативных симптомов или их усилению.

Вот несколько общих симптомов:

- Заложенность носа, насморк
- Затруднение дыхания
- Сухая, шелушащаяся и потрескавшаяся кожа
- Раздражение и сухость в горле
- воспаление глаз
- Усталость, сонливость и плохая концентрация
- Статическое электричество при прикосновении
- Инфекции, заболевания дыхательной системы
- Болезни сухой кожи, такие как экзема, (усиливаются при снижении уровня влажности)

Каков необходимый уровень относительной влажности?

Рекомендуемый комфортный уровень влажности атмосферного воздуха в помещениях составляет от 45% до 60% относительной влажности.

Почему используется ультразвуковая технология для увлажнения?

Ультразвуковая технология — чрезвычайно эффективный и экономичный метод для поддержания и повышения уровня относительной влажности окружающего воздуха. При применении ультразвуковой технологии устройство работает бесшумно. В результате высокочастотных колебаний ультразвуковой мембраны вода переходит в парообразное состояние, практически не меня температуры. Этот пар затем рассеивается в окружающем воздухе, повышая его влажность.

Как работает увлажнитель?

Перед подачей в камеру парообразования вода из бака проходит через фильтр для очистки воды. В камере парообразования вода контактирует с ультразвуковой мембраной. Мембрана вибрирует с высокой скоростью. В результате высокочастотной вибрации вода распадается на мельчайшие капельки, которые затем пропускаются через испарительную камеру и в конечном итоге через выпускное отверстие. Затем образу-

ется пар из мельчайших частиц, который вентилятором подается в помещение. В результате уровень влажности в комнате значительно повышается.



Внимание!

При первом включении прибора влажность воздуха поднимется до заданного значения только после 7-10 дней при постоянном использовании. Это обусловлено тем, что вырабатываемая влага в первую очередь поглощается стенами, паркетом, предметами обстановки. Только после их насыщения влагой повысится влажность воздуха в помещении.

Меры предосторожности

- Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией перед началом эксплуатации увлажнителя воздуха.
- Прибор предназначен для бытового использования.
- Отключая прибор от электрической сети, не тяните за шнур питания, аккуратно возьмитесь за вилку шнура питания и отключите ее от розетки.
- Соблюдайте правила пожарной безопасности: нельзя накрывать шнур питания во время эксплуатации прибора.
- Не используйте прибор, если есть видимые повреждения шнура питания или корпуса.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.



Внимание!

Если шнур питания поврежден, то для обеспечения безопасности, его должен заменить квалифицированный специалист по сервисному обслуживанию. Прибор может ремонтировать только авторизованный сервисный специалист.

Неправильная эксплуатация может нанести вред пользователю. В случае обнаружения дефектов срочно свяжитесь с сервисным центром.

- Убедитесь, что напряжение вашей сети соответствует указанному на приборе.
- Чтобы предотвратить риск поражения электрическим током, нельзя помещать прибор рядом с окнами, нельзя погружать прибор, вилку или шнур в воду или разбрызгивать на них другие жидкости.
- Не используйте прибор рядом с взрывоопасными и легковоспламеняющимися веществами.
- Не используйте прибор рядом с открытым огнем, печью или любыми другими нагревательными устройствами.
- Не используйте прибор в помещениях, в которых присутствуют горючие газы и испарения.
- Прибор должен находиться в вертикальном положении.
- Всегда отключайте шнур питания из розетки, когда прибор не используется, перед чисткой, заменой деталей.
- Нельзя оставлять увлажнитель без присмотра во время его работы на длительное время.
- Устанавливайте прибор в недоступном для детей месте. Нельзя позволять детям использовать прибор без присмотра взрослых.
- Всегда ставьте устройство на плоскую, ровную поверхность.
- Нельзя использовать устройство, если оно до конца не собрано или часть элементов отсутствует.
- В уходе за прибором используйте только чистую водопроводную воду. Температура воды не должна превышать 40 °C.
- Не ставьте прибор под прямые солнечные лучи. Рекомендуемые условия эксплуатации – температура от 15 °C до 40 °C, относительная влажность менее 80%.
- Не используйте прибор в слишком влажных помещениях, таких как ванная комната, сауна и т. д.
- Не ставьте прибор в помещениях рядом с компьютерами или чувствительным электронным оборудованием.
- Не используйте прибор на открытом воздухе.
- Не рекомендуется размещать прибор под кондиционерами воздуха, так как

это может отразиться на уровне относительной влажности воздуха.

- Прибору требуется регулярная чистка. Не погружайте прибор в воду. Не мойте под проточной водой, вы можете залить электронные компоненты прибора. Подробнее в разделе «Чистка и обслуживание».
- Не используйте абразивные моющие средства, такие как эмульсии, кремовые очистители, полироли и т. д., чтобы почистить корпус. Они могут стереть знаки графической информации, как например: вес, маркировочные знаки, предупреждающие знаки и т. д.
- Если вы не собираетесь использовать прибор длительное время, перед тем как убрать, протрите его внутри сухим, чистым и мягким материалом.

Общий обзор прибора

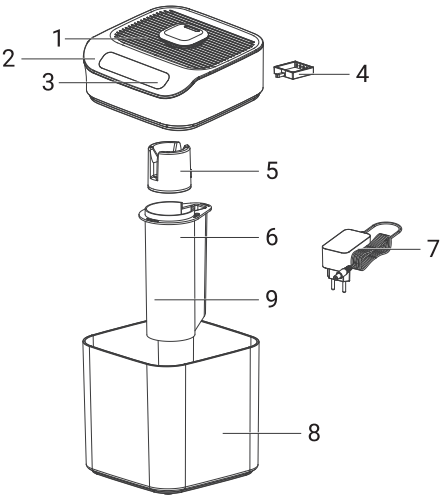


Рис.1.

1. Распылитель
2. Крышка
3. Сенсорная панель
4. Контейнер для ароматерапии
5. Печатная плата датчика
6. Трубка выхода пара
7. Адаптер
8. Резервуар для воды
9. Керамический шаровой фильтр

Технические характеристики

Модель	ЕНУ-3415D
Напряжение сети/ Частота тока, В ~ Гц	220-240 ~ 50/60
Выходное напряжение адаптера, В ---	24
Выходная сила тока адаптера, А	1,0
Напряжение питания прибора, В	24
Номинальная мощность, Вт	22
Производительность, мл/час	до 300
Уровень шума во время работы, дБ(А)	< 35
Рекомендуемая площадь / объем помещения, м²	до 25
Объем бака для воды, л	5,5
Класс электрозащиты	II
Степень защиты	IP20
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	200×274×205
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	235×305×235
Вес (нетто/брутто), кг	1,32/1,87

Производитель оставляет за собой право на одностороннее внесение изменений.

Табл.1 Оптимальные значения температуры и относительной влажности для взрослого жителя средней полосы

Температура воздуха, °С	Уровень относительной влажности, %
19 и ниже	65
20-21	60
22-23	55
24-25	50
26-27	45
28-29	40
30-32	35
33-36	30
37 и выше	25

Описание функций и режимов работы



POWER
(ВКЛ./ВЫКЛ.)

Если прибор включен в сеть, при нажатии этой кнопки происходит включение прибора. Повторное нажатие выключает прибор.



TIMER
(ТАЙМЕР)

Вы можете установить время работы прибора от 1 до 12 часов. После установки нужного времени дисплей мигнет 3 раза и переключится на отображение текущего уровня скорости. Это означает, что настройка выполнена. Нажмите кнопку TIMER чтобы увидеть, сколько времени осталось до окончания работы прибора.



MIST
OUTPUT
(ВЫХОД
ПАРА)

1 нажатие на кнопку управления – низкий уровень испарения
2 нажатия – средний уровень испарения
3 нажатия – высокий уровень испарения



НОЧНОЙ
РЕЖИМ

Нажмите кнопку чтобы установить ночной режим. Дисплей, декоративная лампочка и звук выключатся. Чтобы включить дисплей, нажмите любую кнопку. После настройки функции дисплей снова погаснет через 5 секунд.

Подготовка к работе

1. Достаньте все части прибора из коробки.
2. Соберите крышку, печатную плату датчика и трубку выхода пара как указано на рис. 2.
3. Установите на емкость для воды крышку с платой и трубкой выхода пара. Убедитесь, что крышка установлена ровно и плотно прилегает к емкости для воды.
4. Налейте чистую воду непосредственно в емкость для воды, сняв перед этим крышку. Или медленно добавляйте воду через верхнюю часть крышки.



Микроорганизмы, которые могут присутствовать в воде или в окружающей среде, где используется или хранится прибор, могут размножаться в резервуаре для воды и переноситься воздухом, создавая очень серьезную опасность для здоровья, если вода не обновляется и резервуар не очищается должным образом каждые 3 дня.



При перемещении увлажнителя всегда держите прибор за основание (рис. 1), во

избежание падения части прибора, с основными электронными узлами. Если в приборе есть вода, во избежание ее попадания в электронные узлы через шахту вентилятора (рис. 1), держите его горизонтально.

Ввод в эксплуатацию

1. Вставьте сетевой адаптер в основание прибора, затем включите вилку в розетку. Когда прибор подключен к сети, он переходит в режим ожидания (Stand By).
2. Перед первым использованием оставьте увлажнитель на полчаса в помещении с комнатной температурой.



Рекомендуется использовать увлажнитель воздуха при температуре 20°C и относительной влажности воздуха менее 80%. Не используйте горячую воду выше 40°C. Проверьте резервуар для воды, убедитесь, что он чистый.

Правильное размещение печатной платы датчика

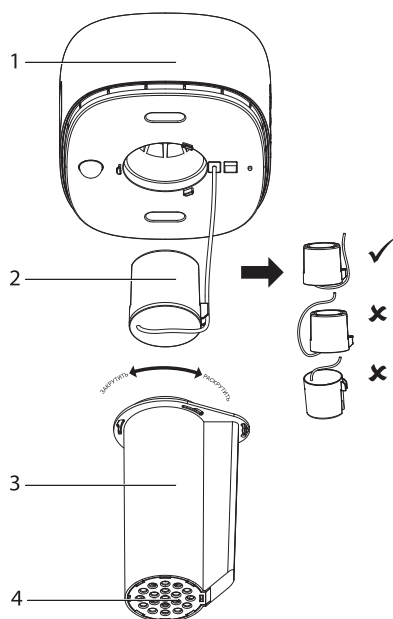


Рис.2.

1. Крышка.
2. Печатная плата датчика.
3. Трубка выхода пара.
4. Керамический шаровой фильтр.

Ароматизация

1. Отожмите коробочку для ароматизатора от основания.
2. Нанесите на губку водорастворимое ароматическое масло.
3. Вставьте коробочку для ароматизатора обратно в увлажнитель (функция ароматизации включена при работе увлажнителя).
4. Для отключения функции ароматизации или при хранении увлажнителя, очистите губку в коробочке для ароматизации.
5. Капайте ароматическое масло только на ароматическую вату.



Не допускайте попадания какой-либо жидкости, кроме чистой воды, в емкость для воды.

Автоматическое выключение

При недостаточном для работы увлажнителя количестве воды увлажнитель автоматически перестает работать и предупреждает об этом звуковым сигналом три раза. На дисплее отобразится значок нехватки воды "--", а декоративная лампочка загорится красным.

В ночном режиме дисплей, декоративная лампочка и звук выключены.

Отсоедините вилку от адаптера и наполните резервуар для воды, снова подключите и снова включите увлажнитель.



1. Если ваша вода очень жесткая (с аномально высоким содержанием минералов), в увлажнителе может образовываться белая пыль. Это не является неисправностью. Для решения этой проблемы необходимо чаще чистить фильтр или использовать более мягкую воду.
2. Если вы стоите очень близко к увлажнителю, вы услышите булькающий звук воды. Это нормально.
3. Увлажнитель работает очень тихо, но не бесшумно. Уровень шума менее 35 дБ (А) считается нормальным.



Не используйте агрессивные щелочи, кислоты или абразивные вещества для чистки прибора — они могут повредить элементы прибора! Использование подобных чистящих средств снимает гарантийные обязательства с производителя и продавца.

Чистка и обслуживание

Для нормальной работы прибора его необходимо чистить раз в неделю.

1. До начала чистки необходимо выключить прибор и отключить устройство от сети.
2. Раскрутите трубку выхода пара (рис. 3).
3. Вытащите из трубки печатную плату датчика.
4. Почистите ее чистой водой или лимонной кислотой при наличии накипи.
5. Счистите накипь с поверхности.
6. Ополосните печатную плату датчика чистой водой.

Поиск и устранение неисправностей

Проблема	Возможная причина	Способ устранения
Увлажнитель воздуха не работает	Шнур питания не присоединен	Подключите шнур питания к электрической сети
	Бак неправильно или неплотно установлен на базе	Установите бак правильно. Между баком и базой не должно остаться зазоров
	Не нажата кнопка питания	Нажмите на кнопку переключения режимов
	В баке недостаточно воды	Наполните бак водой и плотно установите в приборе
Слабый выход пара	Слишком много солевых отложений на ультразвуковой мембране	Осторожно, не повредив, почистите мембрану мягкой щеткой или тканью
	Грязная вода в баке, либо воду в приборе давно не меняли	Замените воду в баке. Вода должна быть чистой
Пар выходит из-под крышки распылителя	Крышка распылителя установлена неплотно	Установите крышку распылителя плотно, чтобы между ней и баком не осталось зазоров
Вокруг прибора образуется вода	Воздух вокруг прибора переувлажнен	Обеспечьте лучшую вентиляцию воздуха вокруг прибора Установите прибор в более просторном помещении
Прибор издает посторонний запах	Запах может издавать новый пластик прибора	Снимите крышку распылителя, достаньте бак для воды и в открытом состоянии дайте прибору постоять около 12 часов. Запах выветрится
	В приборе давно не меняли воду	Замените воду в баке. Вода должна быть чистой
Прибор издает посторонние звуки	Бак неправильно или неплотно установлен на базе	Установите бак правильно. Между баком и базой не должно остаться зазоров
	Прибор установлен на неровной или подвижной поверхности	Установите прибор на гладкой, ровной и твердой поверхности
Вода вытекает из основания корпуса или уровень воды в нем слишком большой (как результат: слабое испарение, звук водной капли)	Поплавок, уплотнитель или крышка емкости для воды неправильно установлены	Правильно зафиксируйте поплавок, уплотнитель и крышку емкости для воды на своих местах
	Крышка емкости для воды заблокирована	Разблокируйте крышку емкости для воды.

Если после попытки устранения неполадки проблема не решена, обратитесь в авторизованный сервисный центр в Вашем регионе, либо к торговому представителю.

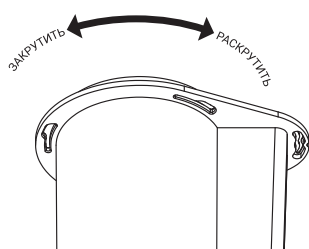


Рис.3.

7. Установите печатную плату датчика обратно согласно инструкции (рис. 4).

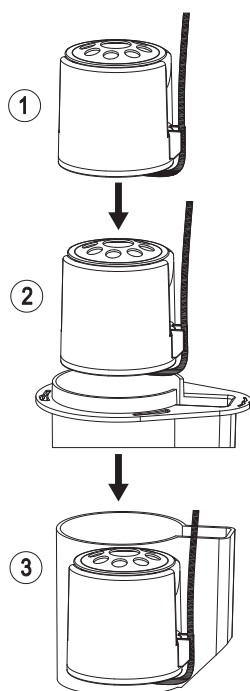


Рис.4.

8. Закрутите трубку выхода пара.

Чистка резервуара для воды

1. Протрите резервуар для воды мягкой тканью или используйте лимонную кислоту при наличии накипи.
2. Капните лимонной кислотой на накипь на 2-5 минут и очистите ее щеткой.
3. Ополосните резервуар для воды чистой водой.

Чистка керамического фильтра

1. Регулярно очищайте и активируйте керамический шаровой фильтр после использования 1000 литров воды. Зависит от качества воды. Если керамический шарик загрязнен, его необходимо чаще чистить или сразу же менять на новый.
2. Его можно опустить в уксус примерно на 5 минут. Затем ополосните его чистой водой.
3. Оставьте фильтр на солнце на 4-6 часов.
4. Чтобы очистить крышку распылителя, отсоедините часть с отверстием для выхода пара от основной крышки нажатием на специальную защелку с внутренней стороны крышки.
Для очистки емкости для воды вам необходимо извлечь фильтр (в емкости для воды одновременно нажать на защелки с двух сторон), а также снять крышку емкости для воды, повернув ее против часовой стрелки (по указателям). Фильтр защищает мембрану от попадания посторонних предметов и загрязнителей. Фильтр несменный, установленную внутри сетку необходимо промывать 1 раз в неделю.
5. Промойте все снятые детали прибора под чистой проточной водой. После очистки протрите детали сухой тканью и установите обратно в прибор. Обратите внимание, чтобы крышка емкости для воды была установлена должным образом, без нее эксплуатация прибора невозможна.
6. Чтобы очистить контейнер для ароматерапии, извлеките из него губку для аромасел, промойте губку и контейнер водой, высушите. Разместите губку в контейнер и вставьте контейнер обратно в прибор.
7. Не допускайте, чтобы вода в приборе застаивалась — это может привести к появлению неприятных запахов.
8. Если вы не пользуетесь увлажнителем воздуха, очистите прибор в соответствии с вышеописанными инструкциями и высушите его. Рекомендуем использовать для хранения оригинальную упаковку.

Комплектация

- Увлажнитель воздуха — 1 шт.
- Сетевой адаптер — 1 шт.
- Инструкция с гарантийным талоном — 1 шт.

Транспортировка и хранение

Выполните очистку увлажнителя воздуха в соответствии с приведенной выше процедурой и тщательно высушите его. Рекомендуется хранить устройство в оригинальной коробке при комнатной температуре.

Транспортирование и хранение прибора должно соответствовать указаниям манипуляционных знаков на упаковке.

Утилизация

По окончании срока службы прибор следует утилизировать. Не утилизируйте данный продукт в несортируемые бытовые отходы. Такие отходы необходимо собирать отдельно для специальной обработки. Подробную информацию по утилизации прибора Вы можете получить у представителя местного органа власти.

Дата изготовления

Дата изготовления указана на стикере на корпусе прибора, а также зашифрована в Code-128. Дата изготовления определяется следующим образом:

SN xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx
 |
 месяц и год производства

Срок службы прибора

Срок эксплуатации прибора составляет 5 лет при условии соблюдения соответствующих правил по установке и эксплуатации.

Гарантия

Гарантия на прибор - 2 года. Гарантийное обслуживание производится в соответствии с гарантийными обязательствами, перечисленными в гарантийном талоне.

Сертификация

Товар сертифицирован на территории Таможенного союза.

Товар соответствует требованиям:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

Изготовитель: "Жонгшан Гоал Электрикал Эплаенс Ко. ЛТД", 11 ЮФенг Род, Донгфенг Таун, Жонгшан Сити, ГД, Китай / Manufacturer: "Zhongshan Goal Electrical Appliance Co., Ltd", No. 11 Yufeng Road, Dongfeng Town, Zhongshan City, GD, China.

Импортёр: TOO "HEVECO Construction", Республика Казахстан, 050056, г. Алматы, Турксибский район, ул. Джангельдина, дом 341А.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и характеристики прибора.

Электролюкс – зарегистрированная торговая марка, используемая в соответствии с лицензией AB Electrolux (публ.).

Electrolux is a registered trademark used under license from AB Electrolux (publ.).

Сделано в Китае.

МАЗМҰНЫ

1. КІРІСПЕ.....	13
2. ЖАЛПЫ АҚПАРАТ.....	13
3. САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ.....	14
4. ҚҰРЫЛҒЫҒА ЖАЛПЫ ШОЛУ.....	15
5. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ.....	15
6. ФУНКЦИЯЛАР ЖӘНЕ ЖҰМЫС РЕЖИМДЕРІНІҢ СИПАТТАМАСЫ.....	16
7. ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДЫҚ.....	16
8. ПАЙДАЛАНУҒА БЕРУ.....	16
9. ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ.....	17
10. АҚАУЛЫҚТАРДЫ ІЗДЕУ ЖӘНЕ ЖОЮ.....	18
11. ЖИНАҚТАУ.....	20
12. ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ.....	20
13. КӘДЕГЕ ЖАРАТУ.....	20
14. ДАЙЫНДАЛҒАН КҮНІ.....	20
15. ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ҚЫЗМЕТ ЕТУ МЕРЗІМІ.....	20
16. КЕПІЛДІК.....	20
17. СЕРТИФИКАТТАУ.....	20
18. КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ.....	24

БІЗ СІЗДІ ОЙЛАЙМЫЗ

Electrolux аспабын сатып алғаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Сіз ондаған жылдар бойы кәсіби тәжірибе мен инновацияға ие өнімді таңдадыңыз.

Бірегей әрі стильді, ол сізге қамқорлықпен жасалған. Сондықтан сіз оны қашан пайдалансаңыз да, сенімді бола аласыз: нәтижелері әрқашан тамаша болады. Electrolux-ке қош келдіңіз!

Белгілеу:



Назар аударыңыз / Қауіпсіздік техникасы жөніндегі маңызды мәлімет



Жалпы ақпарат және ұсыныстар

Ескерту:

Осы нұсқаулықтың мәтінінде ылғалдандырғыштың ылғалдандырғыш, құрылғы, құрылғы және т. б. сияқты техникалық атаулары болуы мүмкін.

Кіріспе



Осы пайдалану нұсқаулығындағы талаптарды оқып шығыңыз және қатаң түрде орындаңыз. Болашақта оны оңай табу және пайдалану үшін нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз.

Жалпы ақпарат

Үй ішіндегі құрғақ ауа екенін білесіз бе:

- Тыныс алу кезінде шырышты қабығын құрғатады, еріннің жарылуына және көздің тітіркенуіне әкеледі ме?
- Жұқпалы аурулардың дамуына ықпал ете ме?
- Шаршауды, шаршауды және концентрацияны жоғалтуды тудырады ма?
- Теріні сусыздандырады және оның қартаю процестерін тездетеді ме?
- Үй жануарларын күйзеліске ұшыратады және үй өсімдіктеріне зиян келтіреді, оларға қолайсыз жағдай жасайды ма?
- Синтетикалық талшықты маталарда, кілемдерде және пластикалық едендерде шаңның жиналуына және электростатикалық токтың пайда болуына ықпал етеді ме?
- Паркет пен ағаш жиһаздың кебуіне әкеледі ме?
- Музыкалық аспаптардың дыбысын нашарлатады

Ылғалдылық дегеніміз не?

Ылғалдылық-ауаның ылғалмен қанығу дәрежесі (пайызбен көрсетілген).

Салыстырмалы ылғалдылық дегеніміз не?

Салыстырмалы ылғалдылық-бұл белгілі бір температурадағы ауадағы су буының мөлшерінің берілген температурада ауада болуы мүмкін максималды мөлшерге қатынасы, пайызбен көрсетілген.

Төмен ылғалдылықтың адам ағзасына әсері қандай?

Адам төмен ылғалдылық жағдайында болған кезде, адам ағзасы ылғалды белсенді түрде жоғалта бастайды, бұл көптеген жағымсыз белгілерге немесе олардың күшеюіне әкелуі мүмкін.

Міне, бірнеше жалпы белгілер:

- Мұрынның бітелуі, мұрынның ағуы
- Тыныс алудың қиындауы
- Құрғақ, қабыршақтанған және жарылған тері
- Тамақтың тітіркенуі және құрғауы
- көздің қабынуы
- Шаршау, ұйқышылдық және нашар-концентрация
- Қол тигізген кезде статикалық электр
- Инфекциялар, тыныс алу жүйесінің аурулары
- Экзема сияқты құрғақ тері аурулары (ылғалдылық деңгейі төмендеген сайын -күшейеді)

Салыстырмалы ылғалдылықтың қажетті деңгейі қандай?

Үй - жайлардағы атмосфералық ауаның ұсынылатын ылғалдылық деңгейі -салыстырмалы ылғалдылықтың 45% - дан 60% - на дейін.

Неліктен ылғалдандыру үшін ультрадыбыстық технология қолданылады?

Ультрадыбыстық технология-қоршаған ауаның салыстырмалы ылғалдылығын сақтау және арттыру үшін өте тиімді және үнемді әдіс. Ультрадыбыстық технологияны қолданған кезде құрылғы үнсіз жұмыс істейді. Ультрадыбыстық мембрананың жоғары жиілікті тербелісі нәтижесінде су температурасы іс жүзінде өзгертпестен бу күйіне өтеді. Содан кейін бұл бу қоршаған ауаға таралып, оның ылғалдылығын арттырады.

Ылғалдатқыш қалай жұмыс істейді?

Бу камерасына жібермес бұрын, резервуардағы су суды тазарту үшін сүзгіден өтеді. Бу камерасында су ультрадыбыстық мембранамен жанасады. Мембрана жоғары жылдамдықпен дірілдейді. Жоғары жиілікті діріл нәтижесінде су ең кішкентай тамшыларға ыдырайды, содан кейін олар буландырғыш камера арқылы және ақырында розетка арқылы өтеді. Содан кейін ең кішкентай бөлшектерден бу пайда болады, оны желдеткіш бөлмеге жібереді. Нәтижесінде бөлмедегі ылғалдылық деңгейі айтарлықтай артады.



Ескертпе!

Құрылғыны бірінші рет қосқан кезде, ауа ылғалдылығы тұрақты пайдалану кезінде 7-10 күннен кейін ғана белгіленген мәнге дейін көтеріледі. Бұл өндірілген ылғалдың ең алдымен қабырғаларға, паркетке және қоршаған орта заттарына сіңуіне байланысты.

Олар ылғалмен қаныққаннан кейін ғана бөлмедегі ылғалдылық жоғарылайды.

Сақтық шаралары

- Ылғалдатқышты қолданар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.
- Құрылғы тұрмыстық пайдалануға арналған.
- Құрылғыны электр желісінен ажыратқанда, қуат сымын тартпаңыз, қуат сымының ашасын ақырын ұстаңыз және оны розеткадан ажыратыңыз.
- Өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтаңыз: құрылғыны пайдалану кезінде қуат сымын жабуға болмайды.
- Егер қуат сымына немесе корпусқа көрінетін зақым болса, құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Аспап физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері төмендеген адамдардың (балаларды қоса алғанда) пайдалануына немесе өмірлік тәжірибесі немесе білімі болмаған кезде, егер олар бақылауда болмаса немесе олардың қауіпсіздігіне жауапты адамның аспапты пайдалануы туралы нұсқау берілмесе, пайдалануға арналмаған.
- Құралмен ойын ойнауға жол бермеу үшін балалар бақылауда болуы керек.



Ескертпе!


Егер қуат сымы зақымдалған болса, онда қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін оны білікті қызмет көрсету маманы ауыстыруы керек. Құрылғыны тек уәкілетті қызмет маманы жөндей алады. Дұрыс жұмыс істемеу пайдаланушыға зиян тигізуі мүмкін. Ақаулар анықталған жағдайда қызмет көрсету орталығына шұғыл хабарласыңыз.

- Желінің кернеуі құрылғыда көрсетілгенге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Электр тогының соғу қаупін болдырмау үшін құрылғыны терезелердің жанына қоюға болмайды құрылғыны, шанышқыны немесе сымды суға батыруға немесе оларға басқа сұйықтықтарды шашуға болмайды.
- Құрылғыны жарылғыш және жанғыш заттардың жанында пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны ашық оттың, пештің немесе басқа жылыту құрылғыларының жанында пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны жанғыш газдар мен булану бар бөлмелерде пайдаланбаңыз.
- Құрылғы тік күйде болуы керек.
- Бөлшектерді тазалау, ауыстыру алдында құрылғы пайдаланылмаған кезде әрқашан қуат сымын розеткадан ажыратыңыз.
- Ылғалдатқышты ұзақ уақыт жұмыс істеген кезде қараусыз қалдыруға болмайды.
- Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерге орнатыңыз. Балаларға құрылғыны ересектердің қарауынсыз пайдалануға рұқсат бермеу керек.
- Құрылғыны әрқашан тегіс, жерге қойыңыз.
- Егер ол толығымен жиналмаса немесе тегті кірістіру бөлігі болмаса, құрылғыны пайдалану мүмкін емес.
- Құрылғыға күтім жасау кезінде тек таза ағын суды пайдаланыңыз. Судың температурасы 40 °C-тан аспауы керек.
- Құрылғыны тікелей күн сәулесінің астында қоймаңыз. Ұсынылатын жұмыс жағдайлары 15 °C-тан 40 °C-қа дейінгі температура, салыстырмалы ылғалдылық 80% - дан аз.
- Жуынатын бөлме, сауна және т. б. сияқты ылғалды жерлерде құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны компьютерлердің немесе сезімтал электронды жабдықтың жанына қоймаңыз.
- Құрылғыны ашық ауада пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны кондиционерлердің астына қою ұсынылмайды, себебі бұл ауаның салыстырмалы ылғалдылығы деңгейінде көрінуі мүмкін.
- Құрылғы үнемі тазалауды қажет етеді. Құрылғыны суға батырмаңыз. Ағынды сумен жууға болмайды, құрылғының сіз ағынды сумен жууға болмайды,

құрылғының Толығырақ «Тазалау және техникалық қызмет көрсету» бөлімінде.

- Корпусты тазалау үшін эмульсиялар, кремді тазартқыштар, жылтыратқыштар және т.б. сияқты абразивті жуғыш заттарды қолданбаңыз. Олар графикалық ақпарат белгілерін өшіре алады, мысалы: салмақ, таңбалау белгілері, ескерту белгілері және т. б.
- Егер сіз құрылғыны ұзақ уақыт пайдаланбайтын болсаңыз, оны алып тастамас бұрын оны құрғақ, таза және жұмсақ материалмен сүртіңіз.

Құрылғыға жалпы шолу

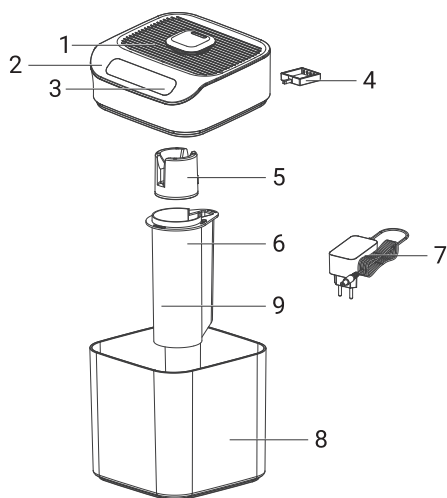

Сур. 1.

1. Бүріккіш бөтелке
2. Қақпақ
3. Сенсорлық тақта
4. Ароматерпияға арналған контейнер
5. Датчиктің баспа платасы
6. Бу шығатын түтік
7. Адаптер
8. Суға арналған резервуар
9. Керамикалық шарикті сүзгі

Техникалық сипаттамалары

Модель	ЕНУ-3415D
Желі кернеуі/ Ток жиілігі, В ~ Гц	220-240 ~ 50/60
Адаптердің шығыс кернеуі, В ---	24
Адаптердің шығыс ток күші, А	1,0
Қуат кернеуі аспап, В	24
Номиналды қуаты, Вт	22
Өнімділік, мл / сағ	300 дейін
Жұмыс кезінде шу деңгейі, дБ(а)	< 35
Бөлменің ұсынылатын ауданы/ көлемі, м ²	25 дейін
Су бағының көлемі, л	5,5
Электр қорғау класы	II
Қорғау дәрежесі	IP20
Құрылғының өлшемдері (ЕхБхТ), мм	200×274×205
Қаптама өлшемдері (ЕхБхТ), мм	235×305×235
Салмағы (таза / жалпы), кг	1,32/1,87

Өндіруші өзгерістерді біржақты енгізу құқығын өзіне қалдырады.

Кесте 1 Орта жолақтың ересек тұрғыны үшін температура мен салыстырмалы ылғалдылықтың оңтайлы мәндері

Ауа температура- сы, °С	Салыстырмалы ылғалдылық деңгейі, %
19 және төмен	65
20-21	60
22-23	55
24-25	50
26-27	45
28-29	40
30-32	35
33-36	30
37 және жоғары	25

Функциялар және жұмыс режимдерінің сипаттамасы

	POWER (ҚОСУ/ ӨШІРУ)	Егер құрылғы желіге қосылған болса, осы батырманы басқан кезде құрылғы қосылады. Қайта басу құрылғыны өшіреді.
	TIMER (ТАЙМЕР)	Құрылғының жұмыс уақытын 1-ден 12 сағатқа дейін орнатуға болады. Қажетті уақытты орнатқаннан кейін дисплей 3 рет жыпылықтайды және ағымдағы жылдамдық деңгейін көрсетуге ауысады. Бұл орнату аяқталғанын білдіреді. Түймені басыңыз ТАЙМЕР дейін қанша уақыт қалғанын көру үшін аспаптың жұмысының аяқталуы.
	MIST OUTPUT (БУ ШЫҒЫСЫ)	1 басқару түймесін басу – буланудың төмен деңгейі 2 басу – буланудың орташа деңгейі 3 басу – буланудың жоғары деңгейі
	ТҮНГІ РЕЖИМ	Түймені басыңыз түнгі режимді орнату үшін. Дисплей, сәндік шам және дыбыс өшеді. Дисплейді қосу үшін кез келген түймені басыңыз. Функцияны орнатқаннан кейін дисплей 5 секундтан кейін қайтадан сөнеді.

Жұмысқа дайындық

1. Құрылғының барлық бөліктерін қораптан алыңыз.
2. Қақпақты, датчиктің баспа платасын құрастырыңыз және суретте көрсетілгендей бу шығатын түтік. 2.
3. Қақпақты суға арналған ыдыстың үстіне қойыңыз тақтамен және бу шығатын түтікпен. Көз жеткізіңіз, қақпақ тегіс және тығыз орнатылғанын суға арналған ыдысқа іргелес.
4. Таза суды тікелей ішіне құйыңыз суға арналған ыдыс, оның алдындағы қақпақты шешіп алыңыз. Немесе суды баяу қосыңыз қақпақтың жоғарғы бөлігі.



Суда немесе қоршаған ортада болуы мүмкін микроорганизмдер, аспап пайдаланылатын немесе сақталатын жерде, су ыдысында көбейе алады және ауамен тасымалданады, бұл өте жақсы жасайды денсаулыққа елеулі қауіп төндіреді, егер су жаңартылмайды және резервуар әр 3 күн сайын дұрыс тазаланбайды.



Ылғалдатқышты жылжитқанда әрқашан құралды негізден ұстаңыз (1-сурет),

ішінде негізгі электрондық тораптары бар аспаптың бір бөлігінің құлауын болдырмау. Егер құрылғыда су бар болса, оның ағып кетуіне жол бермеу үшін желдеткіш шахтасы арқылы электронды қондырғылар (сурет. 1), оны көлденең ұстаңыз.


Пайдалануға беру

1. Желілік адаптерді негізге салыңыз құрылғыны қосыңыз, содан кейін ашаны розеткаға қосыңыз. Құрылғы желіге қосылған кезде ол күту режиміне өтеді (Stand By).
2. Бірінші рет қолданар алдында қалдырыңыз үй-жайда жарты сағатқа арналған дымқылдатқыш бөлме температурасында.



Ылғалдатқышты пайдалану ұсынылады ауаның температурасы 20°C және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан төмен болғанда. 40°C жоғары ыстық суды пайдаланбаңыз. Тексеріңіз суға арналған резервуар, көз жеткізіңіз, оның таза екендігі.

Баспа материалын дұрыс орналастыру датчик тақталары

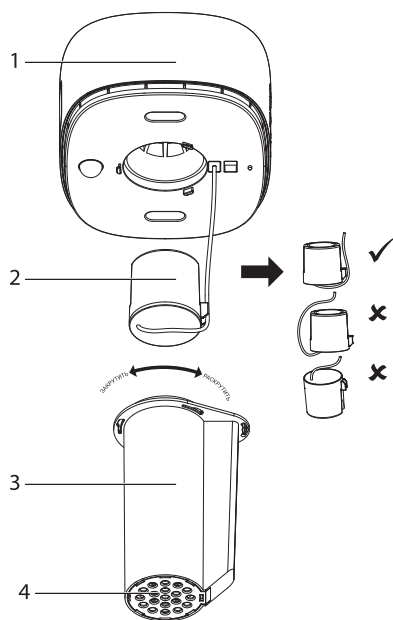

Сур. 2.

1. Қақпақ.
2. Датчиктің баспа платасы.
3. Бу шығатын түтік.
4. Керамикалық шарикті сүзгі.

Хош Иістендіру

1. Дәм қорапшасын сығып алыңыз негізінен.
2. Губкаға суда еритін затты жағыңыз хош иісті май.
3. Дәм қорапшасын салыңыз ылғалдандырғышқа қайта оралыңыз (ылғалдандырғыш жұмыс істеп тұрған кезде хош иістендіргіш функциясы қосылады).
4. Хош иістендіру функциясын өшіру үшін немесе ылғалдандырғышты сақтау кезінде хош иістендіргіш қорабындағы губканы тазалаңыз.
5. Хош иісті майды тек үстіне тамызыңыз хош иісті мақта.



Ыдысқа таза судан басқа сұйықтықтың түсуіне жол бермеңіз судың..

Автоматты түрде өшіру

Ылғалдатқыштың жұмыс істеуі үшін судың жеткіліксіз мөлшерімен дымқылдатқыш автоматты түрде жұмысын тоқтатады және бұл туралы үш рет дыбыстық сигналмен ескертеді. Дисплейде жетіспеушілік белгішесі көрсетіледі судың "-", ал сәндік шам қызыл болып жанады. Түнгі режимде дисплей, сәндік шам мен дыбыс өшірілі. Штепсельді адаптерден ажыратып, су ыдысын толтырыңыз, қайта қосыңыз және ылғалдатқышты қайта қосыңыз.



1. Егер сіздің суыңыз өте қатты болса (минералды құрамы өте жоғары болса), дымқылдатқышта ақ шаң пайда болуы мүмкін. Бұл емес ақаулықпен байланысты. Бұл мәселені шешу үшін сүзгіні жиі тазалау қажет немесе жұмсақ суды қолданыңыз.
2. Егер сіз дымқылдатқышқа өте жақын тұрсаңыз, сіз гүрілдеген дыбысты естисіз судың. Бұл қалыпты жағдай.
3. Ылғалдатқыш өте тыныш жұмыс істейді, бірақ олай емес үнсіз. Шудың деңгейі 35 дБ (А)-дан аз қалыпты деп саналады.



Тазалау үшін қатты сілтілерді, қышқылдарды немесе абразивті заттарды қолданбаңыз құрылғының — олар элементтерді зақымдауы мүмкін аспаптың! Мұндай тазалау құралдарын пайдалану өндіруші мен сатушыдан кепілдік міндеттемелерін алып тастайды.

Тазалау және техникалық қызмет көрсету

Құрылғының қалыпты жұмыс істеуі үшін оны аптасына бір рет тазалау керек.


1. Тазалауды бастамас бұрын өшіру керек құрылғыны желіден ажыратыңыз және ажыратыңыз.
2. Бу шығатын түтікті бұрап алыңыз (Сурет 3).
3. Баспа платасын түтіктен шығарыңыз датчиктің болуы.
4. Оны таза сумен немесе лимонмен тазалаңыз қақ болған кезде қышқылмен.

Ақаулықтарды іздеу және жою

Мәселе	Мүмкін себеп	Жою тәсілі
Ылғалдатқыш жұмыс істемейді	Қуат сымы қосылмаған	Қуат сымын электр желісіне қосыңыз
	Резервуар базада дұрыс емес немесе бос орнатылған	Резервуарды дұрыс орнатыңыз. Резервуар мен базаның арасында бос орындар болмауы керек
	Қуат түймесі басылмаған	Режимдерді ауыстыру түймесін басыңыз
	Резервуарда су жеткіліксіз	Резервуарды сумен толтырып, құрылғыға мықтап орнатыңыз
Құрылғы бөтен иіс шығарады	Ультрадыбыстық мембранада тұз шөгінділері тым көп	Мембрананы жұмсақ щеткамен немесе шүберекпен зақымдамай абайлап тазалаңыз
	Резервуардағы лас су немесе құрылғыдағы су ұзақ уақыт бойы өзгерген жоқ	Резервуардағы суды ауыстырыңыз. Су таза болуы керек
Су корпустың түбінен ағып кетеді немесе ондағы су деңгейі тым үлкен (нәтижесінде: әлсіз булану, су тамшысының дыбысы)	Бүріккіш қақпақ бос орнатылған	Бүріккіш бөтелкенің қақпағын мықтап орнатыңыз, сонда ол мен резервуардың арасында бос орындар қалмайды
Құрылғының айналасында су пайда болады	Құрылғының айналасындағы ауа батпақты	Құрылғының айналасында жақсы желдетуді қамтамасыз етіңіз Құрылғыны кеңірек бөлмеге орнатыңыз
Құрылғы бөтен иіс шығарады	Иіс құрылғының жаңа пластикасын шығаруы мүмкін	Бүріккіш бөтелкенің қақпағын алыңыз, су ыдысын алыңыз және ашылған кезде құрылғыны шамамен 12 сағатқа қалдырыңыз. Иісі жоғалады
	Құрылғыда су ұзақ уақыт өзгерген жоқ	Резервуардағы суды ауыстырыңыз. Су таза болуы керек
Құрылғы сыртқы дыбыстарды шығарады	Резервуар базада дұрыс емес немесе бос орнатылған	Резервуарды дұрыс орнатыңыз. Резервуар мен базаның арасында бос орындар болмауы керек
	Құрылғы тегіс емес немесе жылжымалы бетке орнатылған	Құрылғыны тегіс, тегіс және қатты сенімділікке орнатыңыз
Су корпустың түбінен ағып кетеді немесе ондағы су деңгейі тым үлкен (әлсіз булану, су тамшысының дыбысы)	Қалқымалы, тығыздағыш немесе су ыдысының қақпағы дұрыс орнатылмаған	Қалтқыны, тығыздағышты және су ыдысының қақпағын өз орындарыңызға дұрыс бекітіңіз
	Су ыдысының қақпағы бітелген	Су ыдысының қақпағын ашыңыз.
Ылғалдандырғыштың айналасындағы ақ шаң	Аайдаланылған суда минералдардың мөлшері жоғары. Ылғалдатқыш соңғы қолданғаннан кейін дұрыс тазаланбаған.	Тазартылған суды қолданыңыз. Егер тазартылған су болмаса, тазартылған немесе сүзілген суды қолданыңыз. Су ыдысын аптасына кемінде бір рет тазалаңыз.


Егер ақаулықты жоюға тырысқаннан кейін мәселе шешілмесе, аймағыңыздағы уәкілетті қызмет көрсету орталығына немесе сауда өкіліне хабарласыңыз.

5. Бетіндегі қақты тазалаңыз.
6. Датчиктің баспа платасын шайыңыз таза сумен.

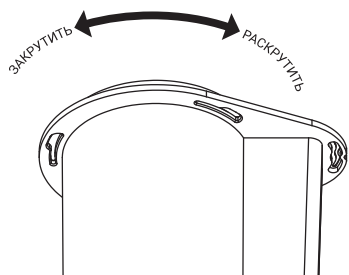

Сур. 3.

7. Датчиктің баспа платасын шамамен орнатыңыз-нұсқауларға сәйкес (сурет 4).

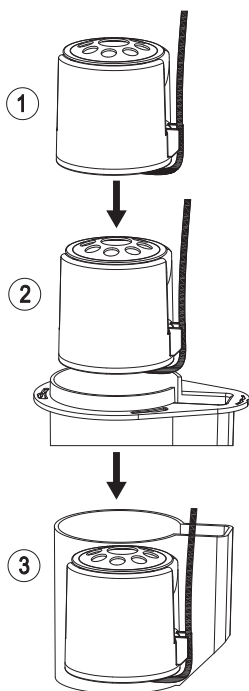

Сур. 4.

8. Бу шығатын түтікті бұрап бекітіңіз.

Су ыдысын тазалау

1. Су ыдысын жұмсақ шүберекпен сүртіңіз. -жаңа немесе қақ болған

жағдайда лимон қышқылын қолданыңыз.

2. Лимон қышқылын 2-5 минут қайнатыңыз және оны щеткамен тазалаңыз.
3. Су ыдысын таза сумен шайыңыз.

Керамикалық сүзгіні тазалау

1. Керамикалық шарикті сүзгіні жүйелі түрде тазалап, іске қосыңыз-1000 литр суды пайдалану. Судың сапасына байланысты. Егер керамикалық шар ластанған болса, оны жиі тазалап отыру керек немесе оны тез арада жаңасына ауыстыру керек.
2. Оны сірке суына шамамен 5 минутқа батыруға болады. Содан кейін оны таза сумен шайыңыз.
3. Сүзгіні күн астында 4-6 сағатқа қалдырыңыз.
4. Бүріккіштің қақпағын тазалау үшін будың шығатын тесігі бар бөлікті қақпақтың ішкі жағындағы арнайы ысырманы басу арқылы негізгі қақпақтан ажыратыңыз. Су ыдысын тазалау үшін сүзгіні (ыдыстағы) алып тастау керек су үшін бір уақытта екі жағынан ысырмаларды басыңыз, сонымен қатар алып тастаңыз су ыдысының қақпағын сағат тіліне қарсы бұрап (белгілер бойынша). Сүзгі мембрананы бөгде заттар мен ластанушы заттардың түсуінен қорғайды. Ауыстырмалы сүзгі, ішіне орнатылған торды аптасына 1 рет жуу керек.
5. Құрылғының барлық алынған бөліктерін таза ағынды сумен шайыңыз. Кейін тазалау бөлшектерді құрғақ шүберекпен сүртіп, қайтадан құрылғыға орнатыңыз. Су ыдысының қақпағы орнатылғанына назар аударыңыз тиісінше, онсыз құрылғыны пайдалану мүмкін емес.
6. Ароматерапияға арналған контейнерді тазалау үшін одан хош иісті майға арналған губканы алыңыз, губканы және контейнерді сумен шайыңыз, құрғатыңыз. Орналастырыңыз губканы контейнерге салыңыз да, контейнерді қайтадан құрылғыға салыңыз.
7. Құрылғыдағы судың тұрып қалуына жол бермеңіз — бұл жағымсыз иістердің пайда болуына әкелуі мүмкін.
8. Егер сіз дымқылдатқышты пайдаланбасаңыз, құрылғыны жоғарыдағы нұсқауларға сәйкес тазалап, құрғатыңыз. Сақтау үшін түпнұсқалық қаптаманы пайдалануды ұсынамыз.

Жинақтау

- Ылғалдатқыш - 1 дана.
- Желілік адаптер — 1 дана.
- Су сүзгісі-1 дана.
- Көмірмен алдын ала тазалау сүзгісі — 1 дана.
- Кепілдік талоны бар нұсқаулық — 1 дана.

Тасымалдау және сақтау

Ылғалдатқышты жоғарыдағы процедураға сәйкес тазалаңыз және оны мұқият құрғатыңыз. Құрылғыны бастапқы қорапта бөлме температурасында сақтау ұсынылады.

Құрылғыны тасымалдау және сақтау қаптамадағы манипуляциялық белгілердің нұсқауларына сәйкес келуі керек.

Кәдеге жарату

Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін құрылғыны тастау керек. Құрылғыны кәдеге жарату туралы толық ақпаратты жергілікті билік өкілінен алуға болады.

Дайындалған күні

Шығарылған күні құрылғының корпусындағы жапсырмада көрсетілген, сонымен қатар Code-128-де шифрланған. Шығарылған күні келесідей анықталады:

SN XXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXX

Өндіріс айы және жылы

Құрылғының қызмет ету мерзімі

Орнату және пайдалану жөніндегі тиісті ережелер сақталған жағдайда аспаптың -пайдалану мерзімі 5 жылды құрайды.

Кепілдік

Құрылғыға кепілдік-2 жыл.
Кепілдік қызмет көрсету кепілдік талонын-
да -көрсетілген кепілдік міндеттемелеріне
сәйкес жүргізіледі.

Сертификаттау

Тауар кеден одағының аумағында сертификатталған.

Тауар талаптарға сәйкес келеді:

ТР КО 004/2011 «Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы»

ТР КО 004/2011«Төмен вольтты жабдықтың -қауіпсіздігі туралы»

Өндіруші: «Foshan Samyoo Electronic Co., Ltd», Цзянцун Индустриалды Аймағы, Лелиу Қаласы, Шунде, Фошань, Гуандун, 528322, Қытай. / Manufacturer: «Foshan Samyoo Electronic Co., Ltd», Jiangcun Industrial Zone, Leliu Town, Shunde, Foshan, Guangdong, 528322, China.

Импорттаушы: "HEVECO Construction" ЖШС, Қазақстан Республикасы, 050056, Алматы қ., Түркісіб ауданы, Жангелдин к-сі, 341А үй.

Дайындаушы құрылғының дизайны мен сипаттамаларына өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.

Мәтін және цифрлық белгілерде техникалық қателер мен қателер жіберілуі мүмкін. Техникалық сипаттамалар мен ассортиментке өзгерістер алдын ала ескертусіз жүргізілуі мүмкін.

Электрлюкс - AB Electrolux (көпш.) лицензиясына сәйкес қолданылатын тіркелген сауда белгісі.

Electrolux is a registered trademark used under license from AB Electrolux (publ).

Қытайда жасалған.

Гарантийный талон

Настоящий документ не ограничивает определенные законом права потребителей, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашение сторон либо договор.

Поздравляем вас с приобретением техники отличного качества

Убедительно просим вас во избежание недоразумений до установки/эксплуатации изделия внимательно изучить его инструкцию по эксплуатации.

В конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, с целью улучшения его технических характеристик, могут быть внесены изменения. Такие изменения вносятся без предварительного уведомления Покупателя и не влекут обязательств по изменению/улучшению ранее выпущенных изделий.

Дополнительную информацию об этом и других изделиях вы можете получить у Продавца или на нашем сайте в разделе Поддержка: www.home-comfort.com/support.

Внешний вид и комплектность изделия

Тщательно проверьте внешний вид изделия и его комплектность, все претензии по внешнему виду и комплектности предъявляйте Продавцу при покупке изделия. Гарантийное обслуживание купленного вами прибора осуществляется через Продавца, специализированные сервисные центры или монтажную организацию, проводившую установку прибора (если изделие нуждается в специальной установке, подключении или сборке).

По всем вопросам, связанным с техобслуживанием изделия, обращайтесь в специализированные сервисные центры. Подробную информацию о сервисных центрах, уполномоченных осуществлять ремонт и техническое обслуживание изделия, можно получить на вышеуказанном сайте/почте.

Заполнение гарантийного талона

Внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном и проследите, чтобы он был правильно заполнен и имел штамп Продавца. При отсутствии штампа Продавца и даты продажи (либо кассового чека с датой продажи) гарантийный срок исчисляется с даты производства изделия. Запрещается вносить в гарантийный талон какие-либо изменения, а также стирать или переписывать указанные в нём данные. Гарантийный талон должен содержать: наименование и модель изделия, его серийный номер, дата продажи, а также имеется подпись уполномоченного лица и штамп Продавца.

В случае неисправности прибора по вине изготовителя ответственность по устранению неисправности будет возложена на уполномоченную изготовителем организацию. В данном случае покупатель вправе обратиться к Продавцу.

Ответственность за неисправность прибора, возникшую по вине организации, проводившей установку (монтаж) прибора возлагается на монтажную организацию. В данном случае необходимо обратиться к организации, проводившей установку (монтаж) прибора. Для установки (подключения) изделия (если оно нуждается в специальной установке, подключении или сборке) рекомендуем обращаться в специализированные сервисные центры, где можете воспользоваться услугами квалифицированных специалистов. Продавец, уполномоченная изготовителем организация, импортер и изготовитель не несут ответственности за недостатки изделия, возникшие из-за его неправильной установки (подключения).

Область действия гарантии

Обслуживание в рамках предоставленной гарантии осуществляется только на территории стран СНГ и Грузии и распространяется на изделия, купленные на этих территориях.

Настоящая гарантия не дает права на возмещение и покрытие ущерба, произошедшего в результате переделки или регулировки изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя, с целью приведения его в соответствие с национальными или местными техническими стандартами и нормами безопасности, действующими в любой другой стране, кроме территории стран СНГ и Грузии, где это изделие было первоначально продано.

Настоящая гарантия распространяется на производственные или конструкционные дефекты изделия

Выполнение ремонтных работ и замена дефектных деталей изделия специалистами уполномоченного сервисного центра производятся в сервисном центре или непосредственно у Покупателя (по усмотрению сервисного центра). Гарантийный ремонт изделия выполняется в срок не более 45 дней. В случае если во время устранения недостатков товара станет очевидным, что они не будут устранены в определённый соглашением Сторон срок, Стороны могут заключить соглашение о новом сроке устранения недостатков товара.

Гарантийный срок на комплектующие изделия (детали, которые могут быть сняты с изделия без применения каких-либо инструментов, т. е. ящики, полки, решётки, корзины, насадки, щётки, трубки, шланги и др. подобные комплектующие) составляет 3 (три) месяца.

Гарантийный срок на новые комплектующие, установленные на изделие при гарантийном или платном ремонте, либо приобретённые отдельно от изделия, составляет 3 (три) месяца со дня выдачи отремонтированного изделия Покупателю, либо продажи последнего этих комплектующих.

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА:

- периодическое обслуживание и сервисное обслуживание изделия (чистку, замену фильтров);
- любые адаптации и изменения изделия, в т. ч. с целью усовершенствования и расширения обычной сферы его применения, которая указана в Инструкции по эксплуатации изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя;
- аксессуары, входящие в комплект поставки.

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В СЛУЧАЯХ, ЕСЛИ НЕДОСТАТОК В ТОВАРЕ ВОЗНИК В РЕЗУЛЬТАТЕ:

- использования изделия не по его прямому назначению, не в соответствии с его Инструкцией по эксплуатации, в том числе эксплуатации изделия с перегрузкой или совместно со вспомогательным оборудованием, не рекомендуемым Продавцом, уполномоченной изготовителем организацией, импортером, изготовителем;
- наличия на изделии механических повреждений (сколов, трещин и т. д.), воздействий на изделие чрезмерной силы, химически агрессивных веществ, высоких температур, повышенной влажности/запыленности, концентрированных паров, если что-либо из перечисленного стало причиной неисправности изделия;
- ремонта/наладки/инсталляции/адаптации/пуска изделия в эксплуатацию не уполномоченными на это организациями/лицами;
- неаккуратного обращения с устройством, ставшего причиной физических, либо косметических повреждений поверхности;
- если нарушены правила транспортировки/хранения/монтажа/эксплуатации;
- стихийных бедствий (пожар, наводнение и т. д.) и других причин, находящихся вне контроля Продавца, уполномоченной изготовителем организации, импортера, изготовителя и Покупателя, которые причинили вред изделию;
- неправильного подключения изделия к электрической или водопроводной сети, а также неисправностей (несоответствие рабочих параметров) электрической или водопроводной сети и прочих внешних сетей;
- дефектов, возникших вследствие попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, кроме предусмотренных инструкцией по эксплуатации, насекомых и продуктов их жизнедеятельности и т. д.;
- необходимости замены ламп, фильтров, элементов питания, аккумуляторов, предохранителей, а также стеклянных/фарфоровых/матерчатых и перемещаемых вручную деталей и других дополнительных быстроизнашивающихся/сменных деталей изделия, которые имеют собственный ограниченный период работоспособности, в связи с их естественным износом;
- дефектов системы, в которой изделие использовалось как элемент этой системы.

Особенности эксплуатации увлажнителей воздуха, воздухоочистителей и осушителей

1. В обязательном порядке при эксплуатации ультразвуковых увлажнителей воздуха рекомендуем использовать оригинальный (фирменный) фильтр-картридж для умягчения воды. При наличии фильтра-картриджа рекомендуется использовать водопроводную воду без предварительной обработки или очистки. Срок службы фильтра-картриджа зависит от степени жесткости используемой воды и может не прогнозируемо уменьшаться, в результате чего возможно образование белого осадка вокруг увлажнителя воздуха и на мембране самого увлажнителя воздуха (данный осадок может не удаляться и при помощи прилагаемой к увлажнителю воздуха щетки). Для снижения вероятности возникновения такого осадка фильтр-картридж требует своевременной периодической замены. Вследствие выработки ресурса фильтров у увлажнителей воздуха может снижаться производительность выхода влаги, что требует регулярной периодической замены фильтров в соответствии с инструкцией по эксплуатации. За перечисленные в настоящем пункте неисправности увлажнителей воздуха и возникший в связи с такими неисправностями какой-либо ущерб у Покупателя и третьих лиц Продавец, Уполномоченный изготовителем организация, Импортер, Изготовитель ответственности не несут, и настоящая гарантия на такие неисправности увлажнителей воздуха не распространяется. При эксплуатации увлажнителей воздуха рекомендуется использовать только оригинальные (фирменные) аксессуары изготовителя.
2. Перед началом эксплуатации воздухоочистителя извлеките фильтры из упаковки. Для нормального распределения очищенного воздуха по объему помещения не устанавливайте воздухоочиститель в воздушном потоке (на сквозняке, перед вентилятором и т. д.). Повреждение фильтра может привести к снижению эффективности очистки воздуха. Скопившуюся на фильтре пыль можно аккуратно удалить с помощью пылесоса. Мыть фильтр воздухоочистителя водой не допускается.
3. При эксплуатации осушителя во избежание утечек воды и сильного шума устанавливайте прибор на ровной поверхности. Для обеспечения эффективного осушения закрывайте окна и двери обслуживаемого помещения.

При перемещении прибора соблюдайте особую осторожность: не ударяйте, не наклоняйте и не допускайте его падения. Перед включением прибора убедитесь, что бак для сбора конденсата установлен правильно. С момента подписания Покупателем Гарантийного талона считается, что:

- вся необходимая информация о купленном изделии и его потребительских свойствах предоставлена Покупателю в полном объеме, в соответствии с Законом «О защите прав потребителей»;
- Покупатель получил Инструкцию по эксплуатации купленного изделия и обслуживания / с особенностями эксплуатации купленного изделия

- Покупатель ознакомлен и согласен с условиями гарантийного обслуживания/особенностями эксплуатации купленного изделия;
- Покупатель претензий к внешнему виду/комплектности/

купленного изделия не имеет.

Покупатель:

Подпись:

Дата:

ИЗЫМАЕТСЯ МАСТЕРОМ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ / ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ КЕЗІНДЕ ШЕБЕР АЛАДЫ
ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ /
КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ТАЛОНЫ



Electrolux

Модель / Үлгі:
Серийный номер / Сериялық нөмір:
Дата покупки / Сатып алу күні:
Штамп продавца / Сатушының мері
Дата пуска в эксплуатацию / Пайдалануға беру күні:
Штамп организации, производившей пуск в эксплуатацию / Пайдалануға іске қосуды жүргізген ұйымның мертаңбасы:

ИЗЫМАЕТСЯ МАСТЕРОМ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ / ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ КЕЗІНДЕ ШЕБЕР АЛАДЫ
ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ /
КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ТАЛОНЫ



Electrolux

Модель / Үлгі:
Серийный номер / Сериялық нөмір:
Дата покупки / Сатып алу күні:
Штамп продавца / Сатушының мері
Дата пуска в эксплуатацию / Пайдалануға беру күні:
Штамп организации, производившей пуск в эксплуатацию / Пайдалануға іске қосуды жүргізген ұйымның мертаңбасы:

Ф.И.О. покупателя / Сатып алушының Т. А. Ә.:	
Адрес / Мекен-жайы:	
Телефон / Телефон:	
Код заказа / Тапсырыс коды:	
Дата ремонта / Жөндеу күні:	
Сервис-центр / Қызмет көрсету орталығы:	
Мастер / Шебер:	

Ф.И.О. покупателя / Сатып алушының Т. А. Ә.:	
Адрес / Мекен-жайы:	
Телефон / Телефон:	
Код заказа / Тапсырыс коды:	
Дата ремонта / Жөндеу күні:	
Сервис-центр / Қызмет көрсету орталығы:	
Мастер / Шебер:	

Кепілдік талоны

Осы құжат тұтынушылардың заңмен белгіленген құқықтарын шектемейді, бірақ тараптардың келісімін не шартты көздейтін заңда көрсетілген міндеттемелерді толықтырады және нақтылайды. Сіздерді жоғары сапалы техника сатып алуларыңызбен құттықтаймыз. Өнімді орнату/пайдалану алдында түсініспеушіліктерді болдырмау үшін оның пайдалану жөніндегі нұсқаулығын мұқият зерделеуіңізді сұраймыз. Бұйымның конструкциясына, жинақталуына немесе дайындау технологиясына оның техникалық сипаттамаларын жақсарту мақсатында өзгерістер енгізілуі мүмкін. Мұндай өзгерістер Сатып алушыны алдын ала хабардар етпей енгізіледі және бұрын шығарылған бұйымдарды өзгерту/жақсарту жөніндегі міндеттемелерге әкелп соқпайды. Осы және басқа өнімдер туралы қосымша ақпаратты сатушыдан немесе біздің сайттан қолдау бөлімінен ала аласыз: www.home-comfort.com/support.

Өнімнің сыртқы түрі мен толықтығы
Өнімнің сыртқы түрін және оның толықтығын мұқият тексеріңіз, өнімді сатып алу кезінде сатушыға сыртқы түрі мен толықтығы бойынша барлық талаптарды қойыңыз. Сіз сатып алған құрылғыға кепілдік беру сатушы, мамандандырылған сервистік орталықтар немесе құралды орнатуды жүзеге асыратын монтаждау ұйымы арқылы жүзеге асырылады (егер өнімге арнайы орнату, қосу немесе құрастыру қажет болса). Өнімге техникалық қызмет көрсетуге байланысты барлық мәселелер бойынша мамандандырылған сервистік орталықтарға хабарласыңыз. Өнімді жөндеуге және техникалық қызмет көрсетуге уәкілетті сервистік орталықтар туралы толық ақпаратты жоғарыда көрсетілген сайттан / поштадан алуға болады.

Кепілдік талонын толтыру
Кепілдік талонын мұқият қарап шығыңыз және оның дұрыс толтырылғанына және сатушының мөртаңбасы бар екеніне көз жеткізіңіз. Сатушының мөртаңбасы және сату күні (не сату күні көрсетілген кассалық чек) болмаған кезде кепілдік мерзімі бұйым өндірілген күннен бастап есептеледі. Кепілдік талонына қандай да бір өзгерістер енгізуге, сондай - ақ онда көрсетілген деректерді өшіруге немесе қайта жазуға тыйым салынады. Кепілдік талонында: бұйымның атауы мен моделі, оның сериялық нөмірі, сату күні, сондай-ақ уәкілетті тұлғаның қолы және сатушының мөртаңбасы болуы тиіс. Дайындаушының кінәсінен аспап ақаулы болған жағдайда, ақаулықты - жою жөніндегі міндеттеме дайындаушы уәкілеттік берген ұйымға жүктеледі. Бұл жағдайда Сатып алушы сатушыға жүгінуге құқылы. Аспапты орнатуды (монтаждауды) жүргізген ұйымның кінәсінен туындаған аспаптың ақаулығы үшін жауапкершілік монтаждау ұйымына жүктеледі. Бұл жағдайда құрылғыны орнатуды (орнатуды) жүзеге асыратын ұйымға хабарласу қажет. Өнімді орнату (қосу) үшін (егер оған арнайы орнату, қосу немесе құрастыру қажет болса) білікті мамандардың қызметтерін пайдалана алатын мамандандырылған сервистік орталықтарға хабарласуды ұсынамыз. Сатушы, дайындаушы уәкілеттік берген ұйым, импорттаушы және дайындаушы өнімнің дұрыс орнатылмауынан (қосылуынан) туындаған кемшіліктері үшін жауап бермейді.

Кепілдік ауқымы
Берілген кепілдік шеңберінде қызмет көрсету тек ТМД және Грузия елдерінің аумағында жүзеге асырылады және осы аумақтарда сатып алынған бұйымдарға қолданылады. Осы кепілдік бұйым бастапқыда сатылған ТМД және Грузия елдерінің аумағынан басқа кез келген басқа елде қолданылатын ұлттық немесе жергілікті техникалық стандарттар мен қауіпсіздік нормаларына сәйкес келтіру мақсатында дайындаушының алдын ала жазбаша келісімсіз бұйымды қайта өңдеу немесе реттеу нәтижесінде болған залалды өтеуге және жабуға құқық бермейді.

Осы кепілдік бұйымның өндірістік немесе конструкциялық ақауларына қолданылады
Жөндеу жұмыстарын орындау және бұйымның ақаулы бөлшектерін уәкілетті сервистік орталық мамандарымен ауыстыру сервистік орталықта немесе тікелей сатып алушыда (сервистік орталықтың қалауы бойынша) жүргізіледі. Бұйымды кепілдік жөндеу 45 күннен аспайтын мерзімде орындалады. Егер тауардың кемшіліктерін жою кезінде олардың тараптардың келісімінде белгіленген мерзімде жойылмайтыны айқын болған жағдайда, Тараптар тауардың кемшіліктерін жоюдың жаңа мерзімі туралы келісім жасасуы мүмкін. Жиынтықтаушы бұйымдарға кепілдік мерзімі (қандай да бір құралдарды, яғни жәшіктерді, серелерді, торларды, себеттерді, саптамаларды, щеткаларды, түтіктерді, шлангтарды және т.б. қолданбай өнімнен алынуы мүмкін бөлшектер) 3 (үш) айды құрайды. Кепілдік немесе ақылы жөндеу кезінде бұйымға белгіленген не бұйымнан бөлек сатып алынған жаңа жиынтықтаушытардың кепілдік мерзімі жөнделген бұйымды сатып алушыға берген не осы жиынтықтаушытарды соңғысына сатқан күннен бастап 3 (үш) айды құрайды.

ОСЫ КЕПІЛДІК МЫНАЛАРҒА ҚОЛДАНЫЛМАЙДЫ:

- бұйымға мерзімді қызмет көрсету және сервистік қызмет көрсету (тазалау, сүзгілерді ауыстыру);
- өнімнің кез-келген бейімделуі мен өзгеруі, оның ішінде өндірушінің алдын-ала жазбаша келісімінсіз өнімді пайдалану жөніндегі нұсқаулықта көрсетілген оны қолданудың әдеттегі саласын жетілдіру және кеңейту мақсатында;
- жеткізілім жиынтығына кіретін аксессуарлар.

ЕГЕР ТАУАРДАҒЫ ЖЕТІСПЕУШІЛІК НӘТИЖЕСІНДЕ ПАЙДА БОЛҒАН ЖАҒДАЙЛАРДА ОСЫ КЕПІЛДІК БЕРІЛМЕЙДІ:

- оның пайдалану жөніндегі нұсқаулығына сәйкес емес, оның ішінде артық тиелген немесе сатушы, дайындаушы Уәкілетті ұйым, импорттаушы, дайындаушы ұсынбаған қосалқы жабдықпен бірлесіп бұйымды пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес емес мақсатына сәйкес пайдалану;
- бұйымда механикалық зақымданулардың (чиптердің, жарықтардың) болуы және т. б.), өнімнің шамадан тыс күшіне, химиялық агрессивті заттарға, жоғары температураға, жоғары ылғалдылыққа/ шаңға, концентрацияланған бұға әсер етуі, егер жоғарыда аталғандардың кез келгені өнімнің дұрыс жұмыс істеуіне себеп болса;
- осы ұйымдарға уәкілеттік берілмеген тұлғалар бұйымды жөндеу/ баптау/инсталляциялау/бейімдеу/пайдалануға беру;
- бетінің физикалық немесе косметикалық зақымдалуына себеп болған құрылғыны ұқыпсыз пайдалану;
- егер тасымалдау/сақтау/монтаждау/пайдалану ережелері бұзылса;
- табиғи апаттар (өрт, су тасқыны және т. б.) және сатушының, өндіруші уәкілеттік берген ұйымның, импорттаушының, өндірушінің және сатып алушының бақылауынан тыс басқа да себептер;
- бұйымның электр немесе су құбыры желісіне дұрыс қосылмауы, сондай-ақ электр немесе су құбыры желісінің және өзге де сыртқы желілердің ақаулары (жұмыс параметрлерінің сәйкес келмеуі) ;
- пайдалану жөніндегі нұсқаулықта көзделгеннен басқа, бұйымның ішіне бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктер мен олардың тіршілік әрекетінің өнімдерінің түсуі салдарынан туындаған ақаулар және т. б.;
- шамдарды, сүзгілерді, қуат элементтерін, аккумуляторларды, сақтандырғыштарды, сондай-ақ шыны/фарфор/матаны және қолмен жылжытылатын бөлшектерді және табиғи тозуына байланысты өзіндік жұмыс істеу мерзімі шектеулі басқа да қосымша тез тозатын / ауыстырылатын бұйым бөлшектерін ауыстыру қажеттілігі;
- өнім осы жүйенің элементі ретінде пайдаланылған жүйенің ақаулары.

Ылғалдатқыштарды, ауа тазартқыштарды және құрғатқыштарды пайдалану ерекшеліктері

1. Ультразвуктық ылғалдандырғыштарды пайдалану кезінде суды жұмсарту үшін түпнұсқа (фирмалық) сүзгі картриджін пайдалануды ұсынамыз. Сүзгі картриджі болған кезде ағын суды алдын ала өңдеусіз немесе тазалаусыз пайдалану ұсынылады. Сүзгі картриджінің қызмет ету мерзімі пайдаланылатын судың қаттылық дәрежесіне байланысты және болжамды түрде азаймауы мүмкін, нәтижесінде ылғалдандырғыштың айналасында және ауа ылғалдандырғыштың мембранасында ақ тұнба пайда болуы мүмкін (бұл тұнба ылғалдандырғышпен бірге келген шетканың көмегімен жойылмауы мүмкін). Мұндай шөгінділердің пайда болу ықтималдығын азайту үшін сүзгі картриджі мезгіл-мезгіл ауыстыруды қажет етеді. Ауа ылғалдандырғыштарында сүзгілер ресурсын өндіруге байланысты ылғалдың өнімділігі төмендеуі мүмкін, бұл пайдалану нұсқауларына сәйкес сүзгілерді мезгіл-мезгіл ауыстыруды қажет етеді. Осы тармақта көрсетілген ауа ылғалдатқыштарының ақаулары және осындай ақауларға байланысты сатып алушыда және үшінші тұлғаларда-туындаған қандай да бір залал үшін сатушы, дайындаушы уәкілеттік берген ұйым, Импорттаушы, Дайындаушы жауапты болмайды және осы кепілдік ауаны ылғалдатқыштардың осындай ақауларына қолданылмайды. Ылғалдатқыштарды пайдалану кезінде тек өндірушінің түпнұсқа (фирмалық) керек-жарақтарын пайдалану ұсынылады.
 2. Ауа тазартқышты бастамас бұрын, қаптамадан сүзгілерді алыңыз. Тазартылған ауаның бөлме көлеміне қалыпты таралуы үшін ауа тазартқышты ауа ағынына орнатпаңыз (жобада, желдеткіштің алдында және т.б.). Сүзгінің зақымдануы ауаны тазарту тиімділігінің төмендеуіне әкелуі мүмкін. Сүзгіде жиналған шаңды шаңсорғышпен мұқият алып тастауға болады. Ауа тазартқыш сүзгіні сумен жууға болмайды.
 3. Кептіргішті пайдалану кезінде судың ағып кетуіне және қатты шудың алдын алу үшін құрылғыны тегіс жерге орнатыңыз. Тиімді дренажды қамтамасыз ету үшін қызмет көрсетілетін бөлменің терезелері мен есіктерін жабыңыз. Құрылғыны жылжитқан кезде аса сақ болыңыз: оны ұрмаңыз, еңкейтпеңіз және құлап кетпеңіз. Құрылғыны қоспас бұрын конденсат жинайтын резервуардың дұрыс орнатылғанына көз жеткізініз.
- Сатып алушы кепілдік талонына қол қойған сәттен бастап:
- сатып алынған өнім және оның тұтынушылық қасиеттері туралы барлық қажетті ақпарат сатып алушыға «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Заңға сәйкес толық көлемде беріледі;

- Сатып алушы сатып алынған өнімді пайдалану және қызмет көрсету бойынша нұсқаулық алды / сатып алынған өнімді пайдалану ерекшеліктерімен

- Сатып алушы кепілдік қызмет көрсету шарттарымен/сатып алынған өнімді пайдалану ерекшеліктерімен танысады және келіседі,
- Сатып алушының сыртқы көрінісі / толықтығы/

сатып алынған өнім жоқ.

Сатып алушы:

Қолы:

Күні:





Электролюкс — зарегистрированная торговая марка, используемая в соответствии с лицензией AB Electrolux (публ.).
Электролюкс — AB Electrolux (көпш.) лицензиясына сәйкес қолданылатын тіркелген сауда белгісі.

Electrolux is a registered trademark used under license from AB Electrolux (publ.).

В тексте и цифровых обозначениях инструкции могут быть допущены технические ошибки и опечатки.
Изменения технических характеристик и ассортимента могут быть произведены без предварительного уведомления.
Нұсқаулықтың мәтіні мен цифрлық белгілерінде техникалық қателер мен қателер жіберілуі мүмкін. Техникалық сипаттамалар мен ассортиментке өзгерістер алдын ала жасалмай жасалуы мүмкін.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и характеристики прибора.
Дайындаушы аспаптың конструкциясы мен сипаттамаларына өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.

CE EAC IP20

