


# ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ СУШИЛЬНОЙ МАШИНЫ

BEATLE  
SE 01

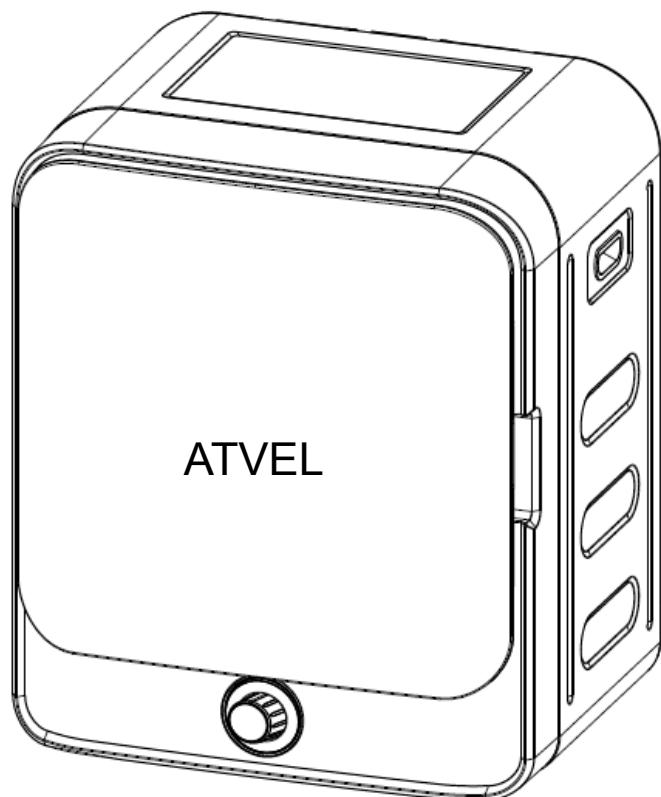


Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство перед использованием прибора.

## Содержание

Названия деталей	1
Важная информация	2
Требования к использованию	3
Установка	4
Панель управления	5
Решение распространенных проблем	6
Решение распространенных проблем	7
Спецификация	8

прозрачное окно

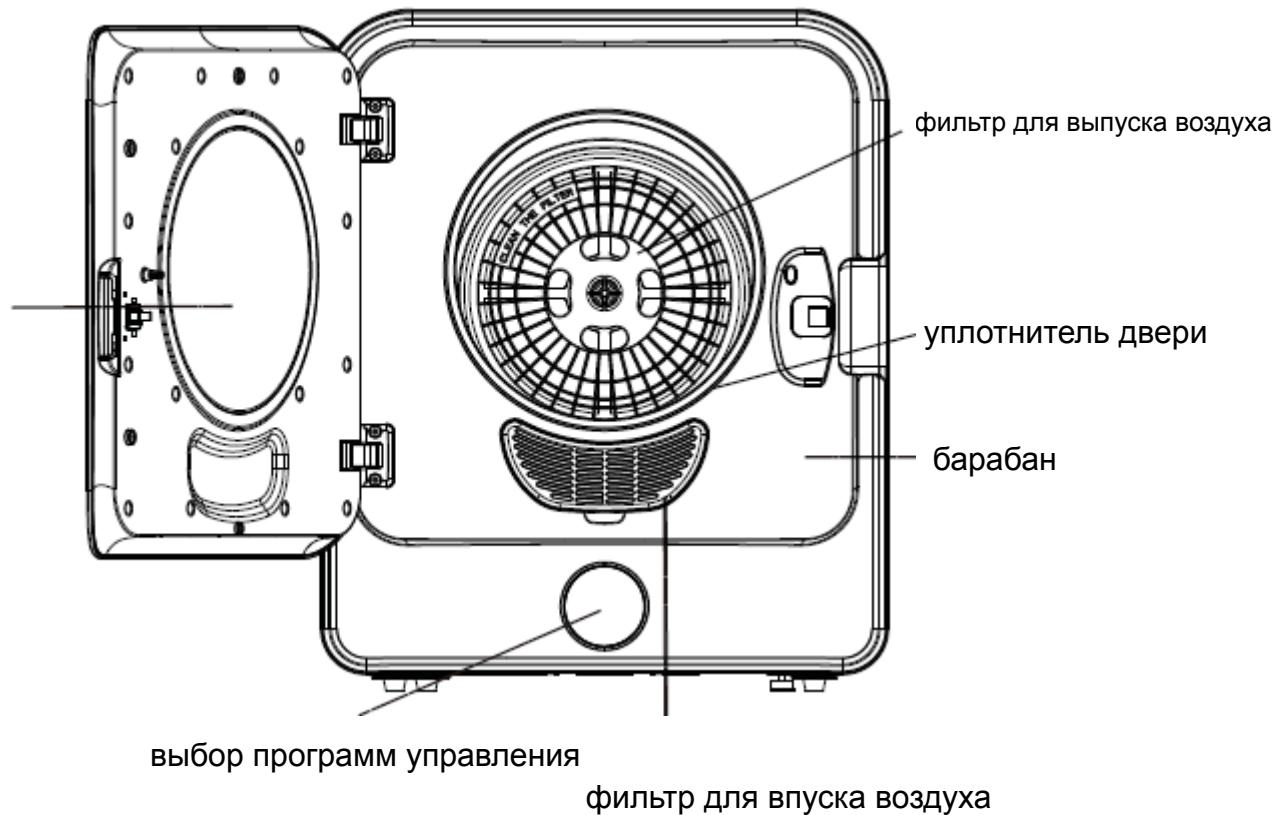

# Важная информация

Внимательно изучите перед использованием (важно)

## (I) Безопасность электроприборов

1. Пожалуйста, используйте источник питания переменного тока напряжением 220 В и током 20 А, заземляющий конец розетки должен быть надежно заземлен, и лучше использовать устройство защиты от утечки.
2. Пожалуйста, держите легковоспламеняющиеся и летучие вещества (такие как бензин и спирт) подальше от работающей сушильной машины для белья, чтобы избежать возгорания.
3. Не устанавливайте сушилку во влажных местах, таких как ванная комната или, возможно, сырьи помещения, во избежание поражения электрическим током, утечки и других несчастных случаев.
4. Убедитесь, что легко подключать и отключать сушилку при нормальном использовании, вилку необходимо вынимать при отключении питания, перемещении, неиспользовании или уборке. Пожалуйста, избегайте мокрых рук для подключения или отсоединения.
5. Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или лицами, имеющими аналогичную квалификацию, во избежание возникновения возгорания или удара током.
6. Категорически запрещается размещать сушилку на упаковочных пенопластовых деталях, в противном случае это может привести к возгоранию из-за трудно отделяемого тепла или других внешних факторов.
7. Протрите мягким влажным полотенцем загрязненный внутренний барабан или внешнюю поверхность сушилки, не промывайте его непосредственно водой и не протирайте эфирными маслами (где используется спирт, бензин и т.д.).
8. Сушилку использовать нельзя в качестве химической чистки одежды.
9. Нельзя плотно забивать барабан одеждой. Это приводит к поломке прибора.
10. Машина должна хорошо проветриваться, чтобы обратный поток воздуха не попадал в помещение.
11. Запрещается чистить трубу для вентиляции легковоспламеняющимися средствами.

## (II) Требования к использованию


1. В сушилку можно класть одежду только после прохождения цикла "отжим" в вашей стиральной машине.
2. Пожалуйста, перед сушкой проверьте и выньте из кармана зажигалку, спички и другие легковоспламеняющиеся предметы, а также монеты, заколки для волос, скрепки для ключей и другие острые металлические предметы.
3. Застегните молнию, пуговицы и выверните одежду наизнанку для просушки. Это позволит прибору работать тише.
4. Одежда с надписью "одежда, которую нельзя стирать в стиральной машине" или "химчистка" не должна использоваться для сушки белья.
5. Шерстяные ткани, шерстяная одежда и кожаные материалы не должны использоваться для сушки белья. Кожа может быть повреждена, а шерстяная ткань даст усадку и деформируется.
6. После каждого использования необходимо счищать катышки и нитки с сетки воздушного фильтра на входе и хлопчатобумажного фильтра на выходе.
7. Лучше сушить одну и ту же или похожую ткань за один раз.
8. Не сушите одежду, к которой предъявляются следующие требования: не сушите в стиральной машине, повесьте сушиться. Высушите традиционным способом или разложите на сухо.
9. Во время работы сушилки запрещается накрывать поверхность прибора каким-либо текстилем. Во время работы сушилки температура поверхности сушилки будет немного выше, чем температура человеческого тела, что является нормальным явлением.

## Установка

Сушилку для белья следует устанавливать на горизонтальном и твердом основании, столе или специальном кронштейне. Ее следует устанавливать на расстоянии 10-15 см от задней стенки. Пожалуйста, установите вентиляторы или установите вытяжную трубу на выходе для отвода горячего и влажного воздуха, когда она находится в узком пространстве. Длина выхлопной трубы не должна превышать 2 метров.

### 1. Установка соединения выхлопной трубы

Отрегулируйте направление выходного соединения по часовой стрелке в соответствии с фактическими потребностями, чтобы правильно установить его.

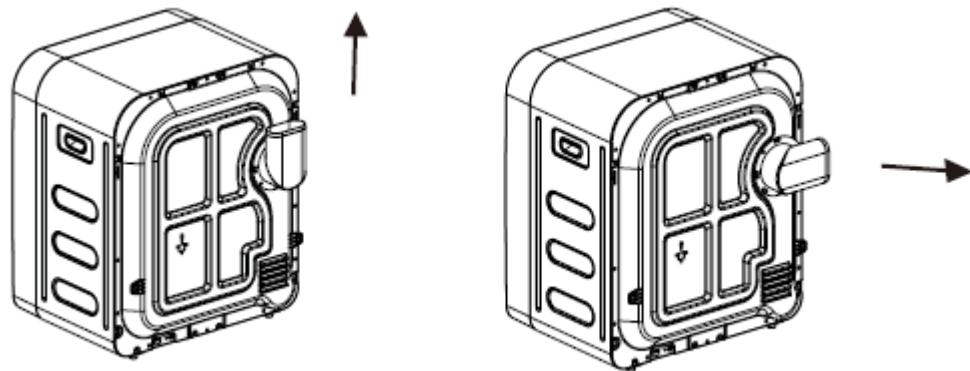

# Установка


## Ежедневное техническое обслуживание

Для обеспечения нормального использования сушилки, пожалуйста, своевременно очищайте сетку фильтра на выходе и регулярно чистите корпус. Пожалуйста, перед чисткой выньте вилку из розетки!

### 1. Очистка сетки фильтра на выходе воздуха.

Пожалуйста, очищайте сетку фильтра на выходе воздуха после каждого использования


А. Извлеките фильтр: запустите руку во внутренний барабан машины и вставьте его в четыре отверстия рядом с центром вытяжного колпака. Вытяните фильтр наружу.

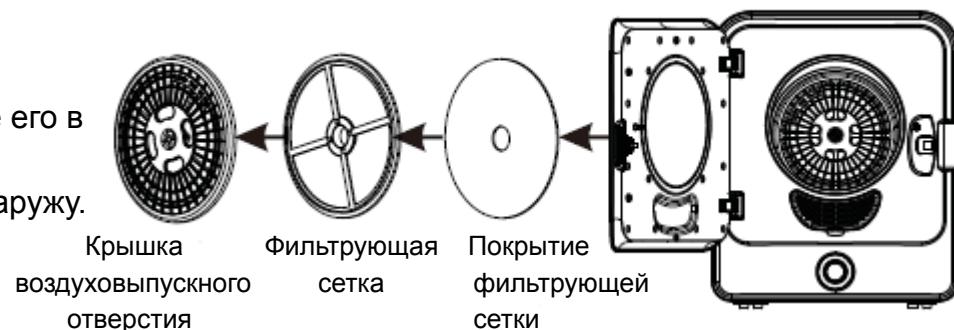

В. Очистка линии от крошек: снимите крышку воздуховыпускного отверстия, фильтровальную сетку и сетку фильтра соответственно. И с помощью мягкой щетки или пылесоса очистите линию от крошек на сетке фильтра и покрытия. Будьте осторожны, чтобы не повредить фильтровальное покрытие.



С. Установка фильтрующего экрана: После очистки соберите фильтр в порядке расположения фильтрующего экрана, хлопкового фильтрующего экрана и вытяжки для выпуска воздуха, затем вставьте изогнутую центральную часть фильтрующего экрана в выпуклую центральную часть барабана.

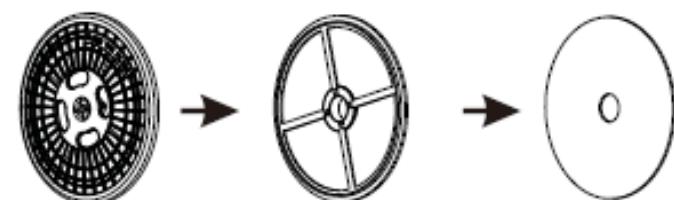

Крышка для выпуска воздуха

Фильтрующий экран

Хлопковый фильтр

### 2. Сетчатый фильтр воздухозаборника очищается один раз в месяц

1. Слегка приподнимите наружный средний конец крышки сетчатого фильтра воздухозаборника, удерживайте ее и снимите наружу.
2. Используйте мягкую щетку или пылесос, чтобы очистить ее от пыли.
3. После очистки установите фильтр на место.



### 3. Чистка корпуса

Протрите влажной мягкой тканью внутренний барабан или внешнюю поверхность сушилки, используйте немного кухонного моющего средства для удаления стойких пятен, а затем протрите чистой тканью.



#### Примечание:

Не используйте разбавитель, бензин, спирт для протирки корпуса.

# Панель управления

## Инструкция по использования панели управления

### Выбор программы сушки

Существует пять процедур сушки: Cool Air Care, OFF, Colling, Anti-Wrinkle, Heavy Cloth, Normal Cloth

\* **Cool Air Care:** Эта функция выполняется с помощью холодного воздуха, главным образом для удаления запаха, волос, пыли и так далее.

\***OFF:** когда ручка установлена в положение "OFF", сушилка отключит питание.Как только указатель укажет на желаемый процесс сушки, сушилка начнет работать

\***Colling:** Эта функция включается в последние 20 минут процесса сушки, вместо этого используйте холодный воздух поток горячего воздуха охлаждает только что высушенную одежду, облегчая ее извлечение.

\***OFF:** когда ручка находится в положении "выкл.", сушилка отключит питание.Как только стрелка укажет на желаемый процесс сушки, сушилка начнет работать.

\* **Anti-Wrinkle:** используется для одежды, которую трудно гладить, например, для рубашек из ткани и белья. Установите время сушки в зависимости от количества белья, обычно от 30 до 60 минут. Когда время истечет и сушилка для белья перестанет работать, одежда сохранит влагу, что облегчит гладкую

\* **Heavy Cloth:** Эта функция используется для одежды большого размера, плотной одежды или с большим количеством белья (объем одежды превышает половину номинальной мощности сушилки), устанавливая время сушки более 120 минут

\***Normal Cloth:** Эта функция используется для сушки и охлаждения одежды, в основном для одежды, которая не склонна к образованию складок (в зависимости от материала одежды), а время сушки обычно устанавливается равным 60-120 минутам

**Cool Air Care:** This function is operated by cool air, mainly to remove the odor, hair, and so on.

**Off:** when the knob is pointed to "off", the dryer will disconnect the power. Once the pointer points to the desired drying process, the dryer starts working

**Cooling:** This function happens in the last 20 minutes of the drying process. Use cold air instead of hot air to cool the clothes that have just been dried, making it easy to take clothes out.

**Off:** when the knob is pointed to "off", the dryer will disconnect the power. Once the pointer points to the desired drying process, the dryer starts working

**Anti-Wrinkle:** used for clothing that is difficult to iron, such as fabric shirts and linen. Set the drying time according to the number of clothes, usually 30 to 60 minutes. When the time runs out and the clothes dryer stops running, the clothes will contain moisture to facilitate ironing

**180 Heavy Cloth**

**Heavy Cloth:** This function is used for big size or exceed clothes (Clothes exceed half of the rated capacity of the dryer) setting the drying time to exceed 120 minutes

**120 Normal Cloth**

**Normal Cloth:** This function is used to dry and cool clothes, most of the time for clothing that is not prone to wrinkle (depending on the material of the clothing), and the drying time is generally set at 60-120 minutes.

Если сушилка выходит из строя, пожалуйста, отключите питание и проверьте. Иногда это не является неисправностью в следующих случаях. Пожалуйста, проверьте еще раз перед ремонтом. Если это неисправность, пожалуйста, обратитесь в наш авторизованный сервисный центр для ремонта. Не ремонтируйте ее самостоятельно.

Ненормальное явление	Причина	Способ решения
Сушилка не запускается	<ul style="list-style-type: none"> <li>* выключено питание или отключено           <ul style="list-style-type: none"> <li>• Надежно ли подключено электропитание</li> <li>• Не перегружена ли сушилка для белья.</li> <li>• Отключен ли регулятор температуры.</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Используйте после подачи питания</li> <li>• Проверьте подключение питания, чтобы убедиться, что крепление на месте.</li> <li>• Загружаемая одежда должна быть отжата, а вес сушки (вес мокрой одежды) не должен превышать 5,0 кг.</li> <li>• Пожалуйста, обратитесь в наш авторизованный сервисный центр для замены терморегулятора.</li> </ul>
Снаружи сушилки очень горячая или может ощущаться запах гари	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Сетчатый фильтр для крошек забит катышками или нитками.</li> <li>• Вентиляционное отверстие или дренажные отверстия заблокированы.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Сетчатый фильтр для сбора крошек следует чистить до и после каждого использования.</li> <li>• Устраните засор.</li> </ul>
Одежду невозможно высушить	<ul style="list-style-type: none"> <li>• В сушилке слишком много одежды.</li> <li>• Засорен фильтр, препятствующий входящему и исходящему ветру.</li> <li>• Одежда слишком плотная, чтобы ее можно было обернуть.</li> <li>• Машина установлена в узком непроветриваемом месте.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Просушите одежду несколько раз.</li> <li>• Регулярно чистите воздушные фильтры.</li> <li>• Вытряхните одежду и снова высушите ее.</li> <li>• Переставьте машину.</li> </ul>
Одежда слишком сильно мнется	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Сушилка слишком заполнена.</li> <li>• Не вынули одежду вовремя после окончания стирки.</li> <li>• Одежда неправильно классифицирована.</li> <li>• Температура установлена слишком высокая.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Не забивайте барабан одеждой.</li> <li>• Достаньте одежду сразу после окончания стирки.</li> <li>• Высушите одежду после сортировки.</li> <li>• Следуйте инструкциям по уходу, указанным на этикетке одежды.</li> </ul>

Одежда садится	<ul style="list-style-type: none"> <li>Слишком сухая.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Следуйте инструкциям по уходу на этикетке одежды. Если одежда легко садится. Всегда проверяйте свою одежду перед сушкой. Вынимайте ее, пока она еще влажная, чтобы избежать пересушивания, и повесьте или разложите ровно для полного высыхания.</li> </ul>
На одежде появляются катышки	Обычно катышки не поддающихся гладкое. Это происходит из-за избыточного трения.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Используйте перед сушкой при стирке средства для смягчения ткани.</li> </ul>
Сушилка не запускается после продолжительной работы	<ul style="list-style-type: none"> <li>После продолжительной работы сушилки включается защита от перегрева.</li> </ul>	После автоматической защиты сушилки в течение примерно 30 минут она автоматически возвращается в нормальный режим.

Модель\параметры	Габариты	Вес	Мощность	Номинальная производительность	Напряжение
Beatle SE 01	495x435x595 мм.	15,5 кг.	830 Вт.	4,0 кг.	220 В/50 Гц