

说明书: 材质双胶纸100克, 胶装 成品尺寸:142.5*210mm, 展开尺寸: 285*210mm




Guangdong Deerma Technology Co., Ltd.

Адрес: No.4-1 Longhui Road, Malong Village Committee, Beijiao Town,
Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, China

Сделано в Китае

Дата производства зашифрована в серийном номере: первые две цифры указывают на год производства,
следующие две – месяц производства.

RU

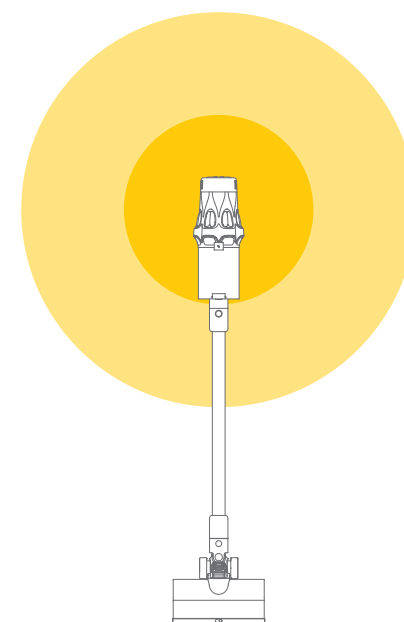

Deerma Беспроводной пылесос

Улучшенное качество всасывания и имеющий превосходную мощность очистки.

Бесщеточный двигатель нового поколения со стабильной мощностью и сильным всасыванием. Белый индикатор пыли на передней панели обеспечивает четкое улавливание мелкой пыли. Удаление пыли одним нажатием и автоматические настройки очистки от пыли упрощают очистку и техническое обслуживание.

DEM-T50W

Внимательно прочтите руководство по эксплуатации перед использованием.
Дополнительно с этим руководством можно ознакомиться на сайте: <http://www.deerma.com>

Предупреждение

1. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
2. Дети от 8 лет и младше, а также лица с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, могут использовать прибор, только если они находятся под присмотром или проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность, и понимают опасности, связанные с использованием прибора. Дети не должны играть с прибором. Дети не должны выполнять чистку и техническое обслуживание прибора без присмотра.
3. В случае повреждения шнура питания необходимо провести замену производителем, его ремонтным отделом, или аналогичным специальным ремонтным отделом или специальным персоналом во избежание опасности.
4. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
5. Штепсельная вилка должна быть удалена из штепсельной розетки перед чисткой и обслуживанием прибора.

РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием продукта обязательно внимательно прочтите данное руководство и храните его в надлежащем состоянии.

Хранение:

1. Перед использованием продукта внимательно прочтите данное руководство. При использовании пылесоса обращайтесь с ним осторожно, чтобы избежать повреждений.
2. Не размещайте пылесос вблизи источников огня или других мест с высокой температурой.
3. Не используйте и не храните пылесос в экстремальных условиях, таких как очень высокие или низкие температуры. Рекомендуется использовать в помещении при температуре от 0°C до 35°C.
4. Храните в прохладном и сухом месте.
5. Если продукт долго не используется, рекомендуется заряжать каждые три месяца.

Подготовка к эксплуатации


1. Действуйте в соответствии с инструкцией по эксплуатации, в противном случае это может привести к повреждению самого устройства или к травмам людей.
2. Перед зарядкой убедитесь, что адаптер и провод для зарядки находятся в хорошем состоянии.
3. После длительного хранения убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен перед использованием.
4. При первом использовании пылесоса или замене фильтра убедитесь, что фильтр правильно установлен.
5. Если адаптер или док-станция для зарядки повреждены, необходимо приобрести запасные компоненты у производителя или в отделе обслуживания.

В процессе эксплуатации


1. Данный продукт предназначен только для использования в домашних условиях, в отелях, школах и автомобилях. Не используйте на улице или в промышленных условиях.
2. Не позволяйте использовать или обслуживать продукт людям с нарушениями физических или психических способностей (включая детей).
3. Не допускайте, чтобы дети использовали продукт как игрушку, следите за ними, чтобы предотвратить близкий контакт с устройством.

4. Не прикасайтесь к электрическим проводам и продукту мокрыми руками, чтобы избежать поражения током.
5. Не используйте пылесос во взрывоопасной среде.
6. Не пытайтесь всасывать жидкость (вода, бензин и другие легковоспламеняющиеся жидкости, хлорный отбеливатель, аммиак, агрессивные моющие средства и т. д.).
7. Не пытайтесь всасывать горячие или дымящиеся предметы (непогасшие окурки, спички и т. д.).
8. Не пытайтесь всасывать твердые или острые предметы (строительный мусор, стекло, гвозди и т. д.).
9. Не пытайтесь всасывать цемент, гипсовую пыль, крошки из штукатурки и другие мелкие частицы или крупные предметы, такие как игрушки, обрывки бумаги и т. д., чтобы избежать поломки устройства.
10. Не позволяйте конечностям людей или домашних животных приближаться к месту вращения насадки щётки, когда насадка электрической щётки работает, чтобы избежать травм.
11. Не допускайте длительной работы при захлопнутом впускном или выходном отверстиях, чтобы избежать повреждения пылесоса.
12. Не используйте пылесос без установленного контейнера для пыли.
13. Не ставьте пылесос на неустойчивую поверхность, такую как стул, обеденный стол, чтобы избежать повреждения или травмы от падения.
14. Если во время использования заметны аномальные шумы от двигателя, немедленно прекратите работу.
15. Если устройство не работает при полностью заряженном состоянии, обратитесь в авторизованный сервисный центр для диагностики и ремонта, не разбирайте устройство самостоятельно.

ЗНАКОМСТВО С ИЗДЕЛИЕМ

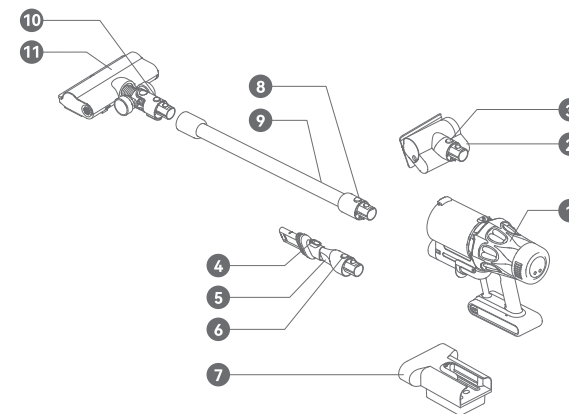


- | | | |
|---|---|---|
| 1 само устройство | 2 щётка против клещей | 3 кнопка отсоединения щётки против клещей |
| 4 кнопка для переключения щелевой насадки «два в одном» | 5 щелевая насадка «два в одном» | 6 кнопка отсоединения щелевой насадки «два в одном» |
| 7 держатель | 8 кнопка для переключения щелевой насадки «два в одном» | 9 телескопическая удлинительная труба |
| 10 кнопка отсоединения щётки для ковра | 11 щётка для ковра | |

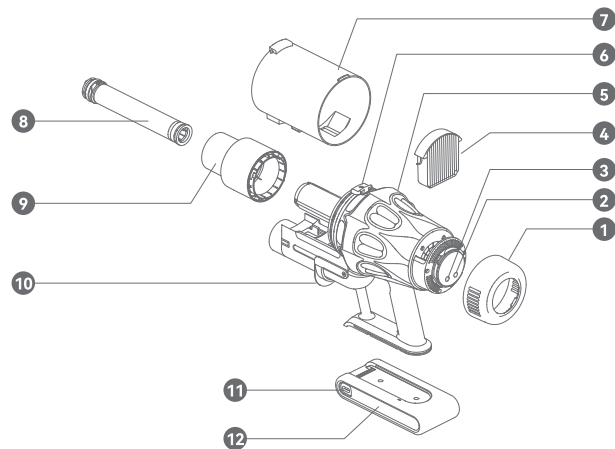

- | | | |
|-------------------------------|--|---|
| 1 корпус задней крышки | 2 кнопка режимов | 3 кнопка питания |
| 4 контейнер для фильтра | 5 корпус устройства | 6 кнопка отсоединения контейнера для пыли |
| 7 контейнер для пыли | 8 хлопковый предфильтровый узел | 9 узел циклонического контейнера |
| 10 толкатель для выброса пыли | 11 кнопка для разблокировки аккумулятора | 12 аккумулятор |

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

оснащение устройства аксессуарами

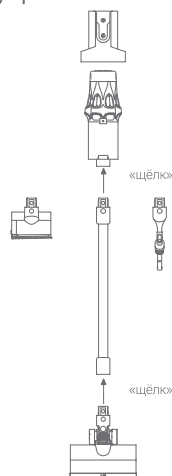

оснащение устройство аккумулятором



1. Снятие аккумулятора
Нажмите кнопку разблокировки аккумулятора, затем сдвиньте аккумулятор, чтобы снять его.


2. Установка аккумулятора обратно
Выровняйте отверстие для аккумулятора и отверстие для рукоятки, вставьте аккумулятор и сильно нажмите, пока не услышите щелчок, который означает, что аккумулятор безопасно зафиксирован на месте.

Установка и подключение адаптера зарядного устройства




1. Сначала с помощью отвертки или другого инструмента просуньте в прорезь откидной крышки и поднимите крышку для зарядного контакта вверх.

2. После открытия откидной крышки зарядного порта, протяните адаптер зарядного устройства через отверстие держателя.

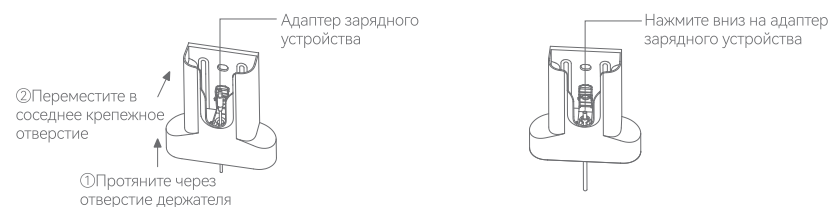


3. После прохождения адаптера зарядного устройства через отверстие держателя переместите его в соседнее отверстие.

4. Нажмите вниз на адаптер зарядного устройства, чтобы он устойчиво находился в отверстии держателя.

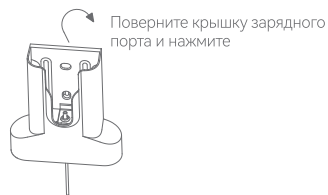

5. Поверните крышку зарядного порта и крепко нажмите вниз в районе изголовья, чтобы защелка вошла в паз держателя.

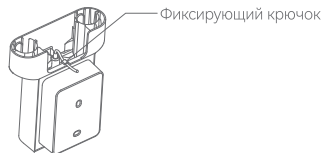


6. Поверните крючок держателя, чтобы вставить провод адаптера в крючок держателя. Таким образом, установка и подключение адаптера зарядного устройства завершены.

Установка и использование держателя

1. Убедитесь, что отверстия для винтов под держателем находятся на расстоянии 115 см от пола, и просверлите два отверстия под винты диаметром 8 мм, как показано на рисунке, а затем вбейте расширительную трубку.
2. Оторвите позиционирующую прозрачную пленку на задней части держателя, совместите отверстия держателя с расширительной трубкой и наклейте ее на стену, вкрутите два винта, чтобы закрепить вешалку на стене.
3. Поместите аккумулятор пылесоса в гнездо для хранения на держателе, чтобы завершить фиксированное хранение всего пылесоса.
4. В нижней части держателя имеются 2 слота для аксессуаров, в которые можно вставить такие аксессуары, как щетка для удаления клещей, щелевая щетка «два в одном» и щетка для пола. Слот для аксессуаров: когда вы услышите щелчок, аксессуар установлен на хранение.

Напоминание:

- Держатель следует закрепить рядом с розеткой, чтобы можно было подключить адаптер питания для зарядки.
- Убедитесь, что непосредственно за местом установки нет труб (газовых, водопроводных, вентиляционных), кабелей, проводов и канализационных труб.
- Установочные наклейки используются только для облегчения позиционирования и установки держателя и не могут использоваться только для фиксации держателя.

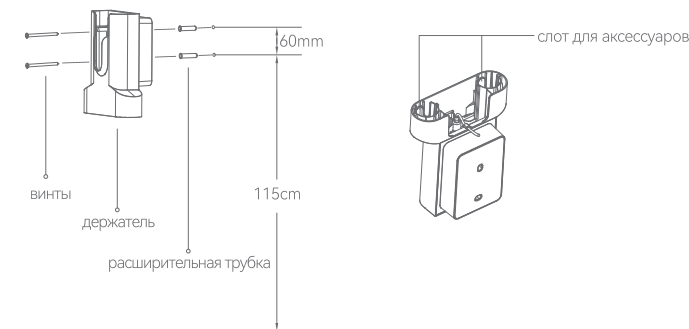


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Зарядка

Способ 1: Подключите выходной конец адаптера питания к зарядному порту основного блока пылесоса;
Способ 2: Установите выходной конец адаптера питания в держатель, а затем поместите в устройство. Вставьте вилку адаптера питания в розетку переменного тока. Убедитесь, что адаптер питания надежно подключен к розетке.

Напоминание:


- Перед первым использованием рекомендуется полностью зарядить аккумулятор.
- Пылесос не работает во время зарядки.

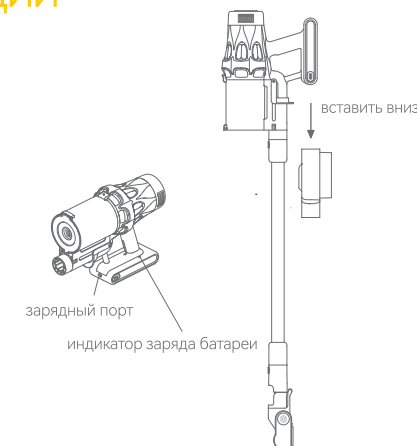

Когда устройство заряжается, индикаторная лампа батареи плавно мерцает белым светом, а индикаторный светодиод на экране мигает; когда машина полностью заряжена, индикаторная лампа батареи горит постоянно зеленым светом в течение 1 минуты, затем гаснет, а индикаторный светодиод на экране горит постоянно в течение 1 минуты, затем гаснет.



Описание пользовательского интерфейса на экране

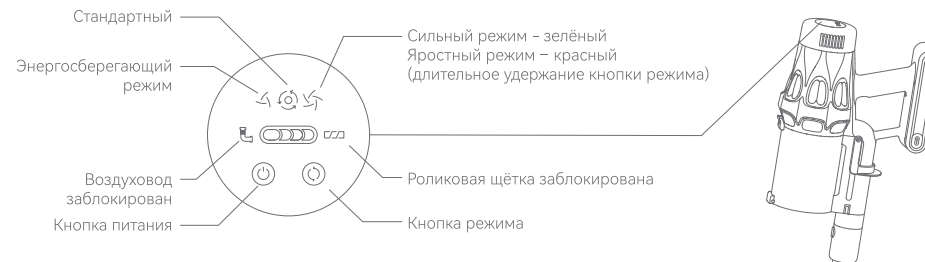

Включение пылесоса

Нажмите кнопку питания, чтобы включить устройство и запустить его в Стандартном режиме. Значок стандартного режима загорится зеленым.

Нажмите кнопку режима, чтобы запустить усиленный режим, и значок усиленного режима загорится зеленым.

Нажмите кнопку режима еще раз, чтобы перейти в режим энергосбережения, и значок режима энергосбережения загорится зеленым.

Нажмите и удерживайте кнопку режима в течение 5 секунд, чтобы запустить яростный режим, при этом значок сильного режима загорится красным (яростный режим нельзя переключить, если уровень заряда батареи контроллера и всей машины составляет менее 20%).

Примечание: Когда уровень заряда аккумулятора составляет менее 10 %, светодиодный индикатор питания экрана загорается одним сегментом зеленого света, а внешнее кольцо заряда аккумулятора мигает.

Воздуховод заблокирован

Значок блокировки воздуховода мигает (красный свет) в течение 5 секунд. После того, как машина переключается между высокой и низкой мощностью в течение 5 секунд, она автоматически выключается. Если неисправность устранена, значок блокировки воздуховода исчезает.

Роликовая щётка заблокирована

Главный двигатель работает нормально в соответствии с исходной передачей, а щётка для пола перестает работать. Значок остановки роликовой щётки мигает (красный свет).

ПЛАНОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ


ВНИМАНИЕ: Перед чисткой или обслуживанием пылесоса выключите пылесос и обязательно отсоедините адаптер питания.

Примечание.: Полностью всё устройство нельзя погружать в воду для очистки.

Напоминание:


- Прежде чем выбрасывать грязь, разберите удлинительную трубу (или щелевую насадку для всасывания/щётки для удаления клещей) для очистки.
- Регулярно очищайте пылесборник, чтобы избежать чрезмерного скопления пыли и блокировки воздуховода, что приводит к снижению мощности всасывания.
- Рекомендуется снять пылесборник над мусорным баком, чтобы пыль не падала на пол.
- Для обеспечения оптимальной работы пылесоса рекомендуется очищать линзу датчика пыли каждые 1–2 недели. (В зависимости от частоты использования)

Очистите пылесборник от мусора (способ 1).

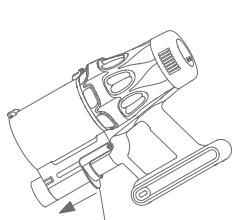

Изображение 1


1. Нажмите толкатель для выброса пыли вперед в направлении стрелки и откройте нижнюю крышку пылесборника, следуя направлению, показанному на рисунке.

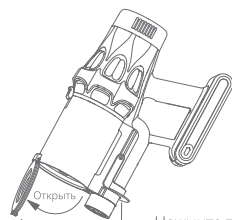


Изображение 2

2. Над мусорным баком выполните операцию, показанную на рисунке 1. Нижняя крышка пылесборника повернется и откроется, как показано на рисунке 2, и мусор из пылесборника высыпется. После опорожнения пылесборника закройте нижнюю крышку пылесборника в направлении, указанном стрелкой на рисунке 2.

Очистите пылесборник от мусора (способ 2).

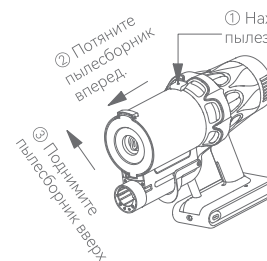

1. Нажмите кнопку отсоединения пылезаститного колпачка, потяните пылезаститный колпачок вперед, а затем поднимите его вверх.

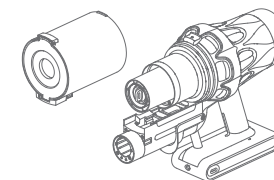

2. Следуйте последовательности операций 1, чтобы отделить пылезаститный колпачок от корпуса.

Напоминание: после снятия пылезаститного колпачка, среднее отверстие крышки пылезаститного колпачка не закрывается, и пыль легко высыпается на землю во время разборки и сборки.

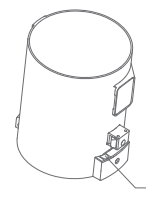


Схема 1

3. Нажмите кнопку отсоединения нижней крышки пылесборника и откройте нижнюю крышку пылесборника, как показано на рисунке.



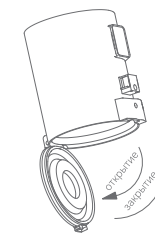


Схема 2

4. Над мусорным баком выполните операцию, показанную на рисунке 1. Нижняя крышка пылесборника повернется и откроется, как показано на рисунке 2, и мусор из пылесборника высыпется. После опорожнения пылесборника закройте нижнюю крышку пылесборника в направлении, указанном стрелкой на рисунке 2.

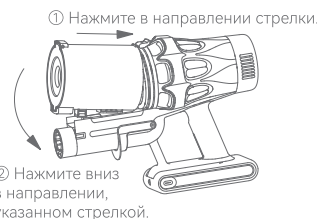

2. Нажмите вниз в направлении, указанном стрелкой.

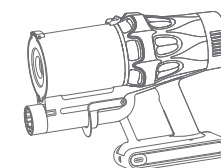


5. Вставьте пылезаститный колпачок в корпус в направлении стрелки, зафиксируйте кнопку отсоединения пылезаститного колпачка, затем нажмите на пылезаститный колпачок вниз в направлении стрелки на рисунке и вставьте фиксатор пылезаститного колпачка в паз на корпусе.

6. Пылезаститный колпачок фиксируется на месте, плотная установка в первоначальном положении завершена.

Очистите пылесборник и фильтр.

Совет: Если вы чувствуете, что мощность всасывания ослабевает, своевременно очищайте пылесборник, фильтр и циклонический контейнер, чтобы не повлиять на эффективность уборки.

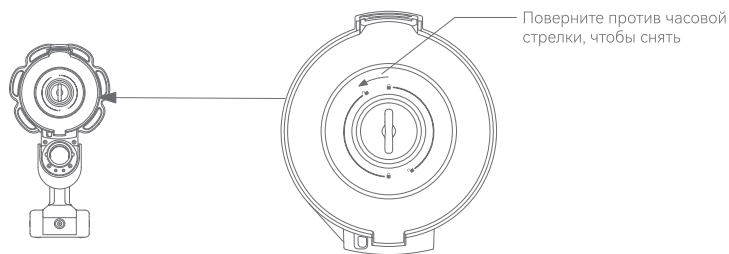

1. Снимите пылесборник; поверните узел циклонического контейнера и передний хлопковый узел фильтра против часовой стрелки, чтобы вынуть их; поверните заднюю крышку корпуса против часовой стрелки, чтобы снять ее, а затем вытащите узел фильтрующего элемента.


2. Промойте пылесборник, хлопковый узел предварительного фильтра, узел циклонического контейнера и узел фильтрующего элемента. После полоскания тщательно высушите, чтобы обеспечить полную сухость.

Напоминание:


- Рекомендуется выкачивать фильтрующий элемент для удаления пыли после каждой уборки пылесосом.
- Рекомендуется очищать хлопчатобумажный узел предварительного фильтра после каждых 5–6 уборок пылесосом или регулировать его в зависимости от использования.
- Рекомендуется чистить фильтрующий элемент каждые 2–3 месяца, чтобы обеспечить эффективную работу пылесоса. (При необходимости пользователю рекомендуется заменить узел фильтрующего элемента на новый)

3. После полной очистки и просушки восстановите поочередно каждый компонент, убедившись, что все установлено на свои места.


Совет: После промывки каждый компонент необходимо полностью высушить (избегать воздействия солнечных лучей) перед установкой.

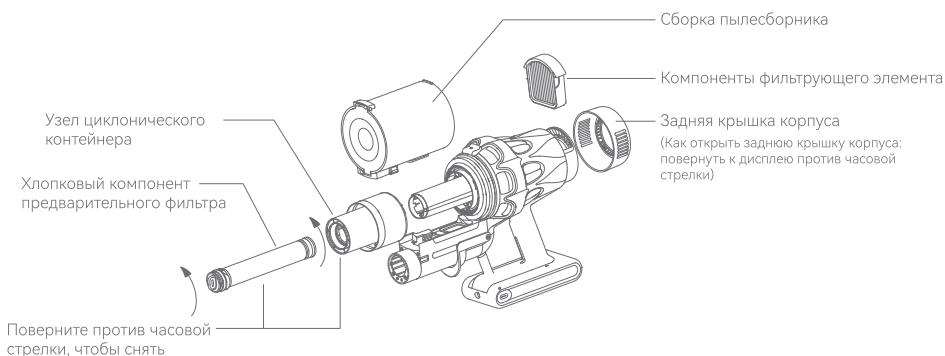

Чистка щетки в пылесосе

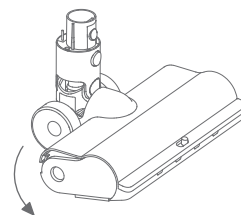

1. Возьмите пальцами защелку боковой крышки валиковой щетки и поверните ее вниз (см. рисунок), чтобы открыть боковую крышку валиковой щетки.

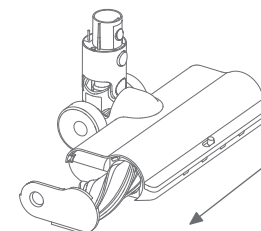


2. Потяните наружу валиковую щетку в направлении, указанном стрелкой на рисунке.




3. Очистите мусор, собравшийся на валиковой щетке.


Совет: Протрите валиковую щетку влажной тряпкой, дайте высохнуть и затем используйте снова.

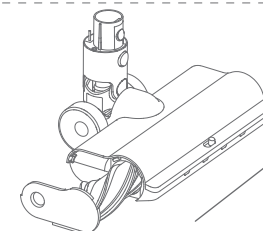

4. Согласно направлению стрелки вставьте валиковую щетку обратно.

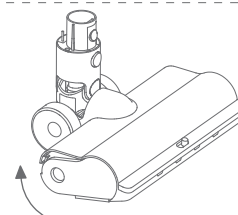


5. Для фиксации валиковой щетки на месте, поверните защелку в направлении стрелки до щелчка.

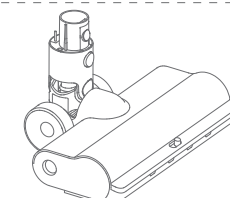

6. Установка валиковой щетки завершена.


Регулировка положения воздушного клапана на щетке

1. Установление переключателя воздушного клапана «вправо» подходит для всасывания частиц размером, например, с горошину
2. Установление переключателя воздушного клапана «по центру» подходит для всасывания частиц размером, например, с зерно риса;
3. Установление переключателя воздушного клапана «влево» подходит для мелких частиц, например, пыли или мелкого зерна.
4. Пользователь может регулировать положение воздушного клапана в зависимости от состояния ковра, одновременно с использованием режимов пылесоса.

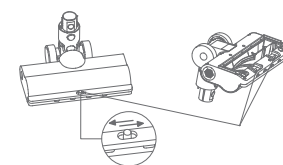


Очистка щётки против клещей

Кнопка отсоединения

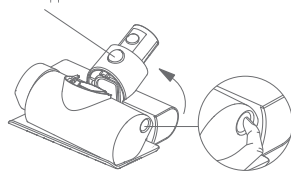

1. Нажмите кнопку отсоединения щётки для удаления щётки против клещей одной рукой, вставьте пальцы другой руки в вогнутую пряжку боковой крышки и поверните верхнюю крышку щётки вверх для снятия.

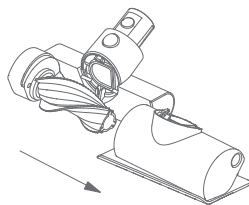


2. Вытащите верхнюю крышку в направлении стрелки на рисунке.




3. Очистите роликовую щётку от волос и другого мусора.


Напоминание: не рекомендуется промывать щётку для удаления клещей водой.

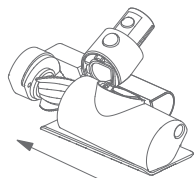

4. Согласно рисунку тяните вверх как можно дальше.

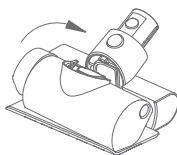


5. Поверните и защелкните верхнюю крышку в направлении, указанном стрелкой.

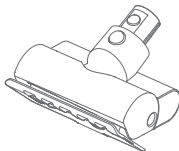

6. Установка щётки для удаления клещей завершена.

Снятие и разборка щетки от пылевых клещей

1. Нажмите кнопку фиксатора щетки для ее снятия.
2. Нажмите пальцем на застёжку щетки на боковой стенке.
3. Поверните щетку с верхней крышкой вверх.
4. Верхняя крышка щетки будет снята.

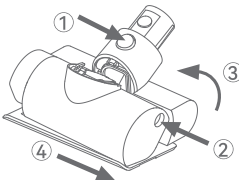

Очистка щелевой щётки «два в одном».

1. Снимите его с основного блока, промойте водой, тщательно высушите, чтобы он полностью высох, а затем установите его обратно в основной блок или положите обратно в упаковочную коробку.

2. При чистке основного блока и удлинительной трубки используйте сухую ткань. Не используйте химические растворители, такие как бензин, спирт, банановая вода и т. д., в противном случае корпус треснет или потускнеет.

3. Очищайте пылесборник вовремя, чтобы избежать засорения, вызывающего снижение всасывания или перегрев двигателя.



Пояснение к охране окружающей среды

Данное изделие содержит перезаряжаемую литиевую батарею. Химические вещества, содержащиеся в батарее, загрязняют окружающую среду. Снимите её заранее и передайте в профессиональное агентство по переработке аккумуляторов для централизованной утилизации.

— Перед утилизацией батареи необходимо извлечь её из прибора.

— При снятии аккумулятора прибор должен быть обесточен.

— Батареи следует утилизировать безопасным способом.

Внимание:

- Отключите питание и максимально разрядите батарею, прежде чем извлекать батарею.
- Передайте снятую батарею профессиональному агентству по переработке отходов для утилизации.
- Не подвергайте батарею воздействию высоких температур, иначе это может привести к взрыву.
- Если батарея протечет и вы случайно прикоснетесь к ней, немедленно промойте руки большим количеством воды и немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Этапы снятия аккумулятора

1. Нажмите и удерживайте кнопку разблокировки аккумуляторного блока и сдвиньте её назад, чтобы извлечь аккумуляторный блок;
2. С помощью шестигранной отвертки открутите два винта на аккумуляторном блоке;
3. С помощью плоской отвертки подденьте корпус аккумуляторной блок и извлеките внутренние батареи.



Все изделия, обозначенные этим символом, являются отходами электрического и электронного оборудования (WEEE в соответствии с директивой 2012/19/EU), которые не следует утилизировать совместно с несортированными бытовыми отходами. Вы можете защитить здоровье людей и окружающую среду, сдав свое отработанное оборудование в специально отведенный пункт сбора для утилизации электрического и электронного оборудования, указанный правительством или местными властями. Правильная утилизация и вторичная переработка помогут предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Пожалуйста, свяжитесь с дилером или органами местного управления для получения дополнительной информации о местоположении, а также о правилах и условиях работы таких пунктов сбора.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование: Беспроводной пылесос	Модель: DEM-T50W
Рабочее напряжение: 28.8 В ---	Рабочая мощность: 590 Вт
Напряжение зарядки: 32 В ---	Зарядный ток: 0.6 А
Используйте только с CZH024320060EUWA или CZH024320060BSWQ или YLS0261A-E320060 или YLS0261A-E320060 или YLS0261A-U320060 > блок питания	
Перечень комплектации: Само устройство 1x, Соединительная труба 1x, Электрическая щётка для ковров 1x, Электрическая щётка для удаления клещей 1x, Щелевая насадка «два в одном» 1x, Адаптер 1x, Держатель «два в одном» для зарядки и хранения 1x, Позиционная наклейка на стену 1x, Руководство по эксплуатации 1x, Фильтр 2x, Щётка с мягкой щетиной 1x, Гребневая щётка 1x	

Часто встречающиеся вопросы

⚠ Внимание: Перед устранением неисправностей отключите адаптер.

Описание проблем	Возможные причины	Способы решения
Пылесос не работает	Батарея разряжена.	Зарядите устройство.
	Устройство используется слишком долго, перегрев.	Дайте устройству остыть, затем включите снова.
	Кнопка питания не включена.	Нажмите на кнопку питания, чтобы включить.
	Защитная блокировка мотора.	Очистите воздуховод от застрявшего постороннего предмета.
	Повреждение мотора или аккумулятора.	Свяжитесь с сервисным центром.
Автоматическое отключение	Всасывающие отверстия заблокированы.	Снимите циклонический контейнер и очистите всасывающие отверстия.
	На вате фильтра слишком много пыли.	Открутите ватный фильтр предварительной очистки, чтобы очистить пыль.
	Пылесборник полон.	Откройте замок в верхней части пылесборника, снимите пылесборник и очистите пыль.
Сила всасывания слабеет.	Пылесборник полон.	Очистите пылесборник.
	Всасывающая насадка электрической щётки для пола или воздуховод удлинительной трубы заблокирован посторонними предметами.	Очистите щётки для пола и удлинительную трубу.
	Фильтрующий элемент засорен или не полностью высушен после очистки.	Очистите фильтрующий элемент и тщательно высушите его.

Описание проблем	Возможные причины	Способы решения
Сильный шум	Пылесборник полон.	Очистите пылесборник.
	Воздуховод заблокирован посторонним предметом.	Очистите воздуховод от застрявшего постороннего предмета.
Щётка не крутится	Защитная блокировка вращения электрической щётки.	Почистите электрическую щётку.
	Электрическая щётка для пола или металлические штифты или удлинительной трубы загрязнены.	Очистите электрическую щётку для пола или металлические штифты или удлинительной трубы.
	В мотор не подаётся электричество.	Свяжитесь с сервисным центром.
Пылесос не заряжается	Подключенная розетка не соответствует требованиям или подключена не до конца.	Подключитесь к розетке, соответствующей требованиям продукта, и надежно вставьте вилку.
	Адаптер питания и порт зарядки ненадежно соединены.	Надежно подключите адаптер питания к порту зарядки.
	Адаптер питания поврежден.	Свяжитесь с сервисным центром.
Датчик пыли не работает.	Линза датчика пыли загрязнена большим количеством пыли.	Очистите линзу датчика пыли.
Толкатель не может открыть крышку пылесборника.	Пыль в пылесборнике превышает максимальную отметку.	Откройте замок сверху пылесборника, снимите его и очистите от пыли.
	Толкатель не доведен до конца.	Быстро доведите толкатель до конца, чтобы открыть.

Внимание:

- При возникновении неисправностей во время использования пылесоса, сначала выключите пылесос, а затем разбирайтесь с проблемой.
- Попробуйте решить проблему самостоятельно по вышеуказанному списку. Если проблема не будет устранена, обратитесь в сервисный центр.

Warranty Card(Гарантийный талон)

Name of User(Имя пользователя) _____

Telephone(Телефон) _____

Model(Модель) _____

Date of Purchase(Дата покупки) _____

Warranty Period(Срок гарантии) 12 Months(12 месяцев)

Service Life(Срок службы) 2 Years(2 года)

Proof of warranty.

(Предъявите данный талон при гарантийном ремонте.)

(Please contact the seller to deal with after sales.)

(Пожалуйста, свяжитесь с продавцом, чтобы решить вашу проблему после продажи.)