

说明书: 材质双胶纸100克, 胶装 成品尺寸:142.5*210mm, 展开尺寸: 285*210mm




Guangdong Deerma Technology Co., Ltd.

Адрес: No.4-1 Longhui Road, Malong Village Committee, Beijiao Town,
Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, China

Сделано в Китае

Дата производства зашифрована в серийном номере: первые две цифры
указывают на год производства, следующие две – месяц производства.

RU

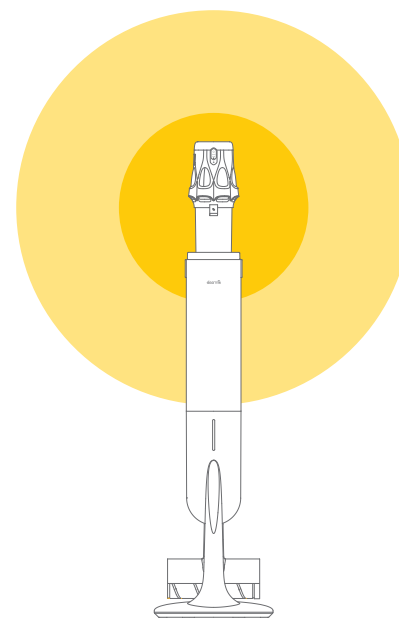

Deerma Беспроводной пылесос

Мощная сила всасывания, глубокая очистка поверхности.

Оптическое обнаружение выявляет скрытую пыль, что обеспечивает точную и
глубокую очистку. Мультициклонная многократная фильтрация.

Съемный пылесборник для удобного удаления мусора.
Длительный срок службы, очистка большой площади.

DEM-T30W Station

Перед использованием внимательно прочтите руководство пользователя.
Кроме того, эту инструкцию можно найти на следующем веб-сайте: <http://www.deerma.com>

Предупреждение

1. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
2. Дети от 8 лет и младше, а также лица с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, могут использовать прибор, только если они находятся под присмотром или проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность, и понимают опасности, связанные с использованием прибора. Дети не должны играть с прибором. Дети не должны выполнять чистку и техническое обслуживание прибора без присмотра.
3. В случае повреждения шнура питания необходимо провести замену производителем, его ремонтным отделом, или аналогичным специальным ремонтным отделом или специальным персоналом во избежание опасности.
4. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
5. Штепсельная вилка должна быть удалена из штепсельной розетки перед чисткой и обслуживанием прибора.

Примечание

Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство перед использованием прибора, сохраните руководство для дальнейшей справки.

Размещение:

1. Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство перед использованием прибора; при использовании пылесоса избегайте ударов и обращайтесь с ним осторожно.
2. Не размещайте пылесос слишком близко к источникам огня и другим местам с высокой температурой.
3. Используйте прибор внутри помещений при температуре окружающей среды от +5 °C до +35 °C. Не используйте пылесос и не размещайте его в неблагоприятных условиях.
4. Храните прибор в прохладном и сухом месте.
5. Если пылесос не будет использоваться в течение длительного времени, рекомендуется заряжать его каждые три месяца.

Перед использованием

1. Используйте прибор только в рамках данного руководства по эксплуатации для предотвращения повреждения самого прибора и травм.
2. Перед зарядкой проверьте состояние шнура адаптера питания.
3. Полностью зарядите аккумулятор после долгого неиспользования.
4. При первом использовании или замене фильтрующего элемента убедитесь, что фильтрующий элемент правильно установлен.
5. В случае повреждения адаптера питания или разъема для зарядки, обратитесь в авторизованный сервисный центр для ремонта или замены.


Во время эксплуатации

1. Прибор предназначен для бытового использования для уборки в закрытых помещениях, таких как дома, гостиницы, школы и т.д. Не используйте его на открытом воздухе или в промышленных условиях.
2. Не позволяйте людям с ограниченными физическими возможностями, умственными или сенсорными нарушениями (включая детей) использовать данный прибор.
3. Не разрешайте детям использовать данный прибор в качестве игрушки; следите за тем, чтобы дети находились вдали от прибора при его использовании.

4. Не трогайте прибор или шнур питания мокрыми руками, запрещено погружать прибор в воду.
5. Не используйте пылесос в помещении, содержащем легковоспламеняющиеся или взрывоопасные газы.
6. Не используйте прибор для всасывания каких-либо жидкостей (таких как вода, легковоспламеняющиеся и взрывоопасные жидкости, бензин, токсичные растворы, хлорный отбеливатель, аммиак, очистители канализации и т.д.).
7. Не используйте прибор для всасывания каких-либо горящих или дымящихся предметов (таких как непотушенные окурки, спички и т.д.).
8. Не используйте прибор для всасывания твердых или острых предметов (таких как строительные отходы, стекло, железные гвозди и т.д.).
9. Не используйте пылесос для всасывания мелких частиц (таких как цемент, гипсовый порошок и известь) или крупных предметов (таких как игрушки и бумажные шарики), во избежание поломки прибора.
10. Во время работы прибора для избежания травм не позволяйте людям или домашним животным приближаться к вращающейся насадке для пола.
11. Не допускайте работу прибора с заблокированным всасывающим отверстием или заблокированным отверстием выхода воздуха, чтобы не повредить пылесос.
12. Не включайте прибор без установленного пылесборника.
13. Не прислоняйте пылесос к неустойчивой поверхности (например, к стулу или столу), во избежание падения и повреждения прибора или травм.
14. В случае обнаружения ненормального шума при работе прибора, немедленно прекратите использование прибора и обратитесь к разделу «Устранение неисправностей» данного руководства. Если это не помогло, обратитесь в авторизованный сервисный центр для ремонта или замены.
15. Если прибор не работает после полной зарядки, обратитесь к разделу " Устранение неисправностей" данного руководства. Если это не помогло, обратитесь в авторизованный сервисный центр для ремонта или замены. Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте прибор.
16. Данный прибор содержит литиевые батареи, которые являются опасным товаром. Батарея должна быть удалена из прибора перед его утилизацией. Прибор должен быть отсоединен от сети питания при удалении батареи. Батарея должна утилизироваться безопасно.


Схема устройства

Основной блок пылесоса

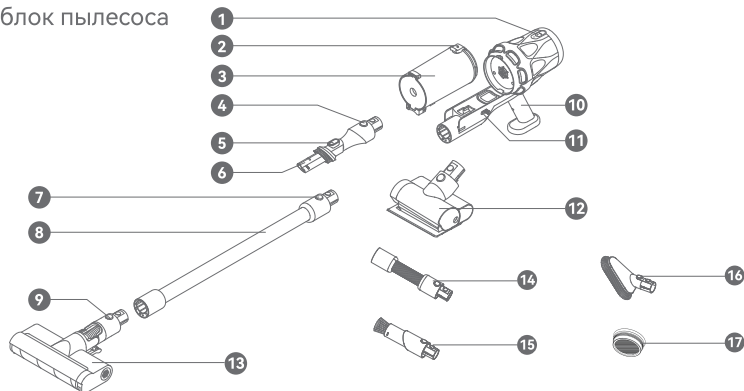

- | | | |
|--|---|--|
| 1 Кнопка включения/выключения | 2 Кнопка отсоединения пылесборника | 3 Пылесборник |
| 4 Кнопка отсоединения длинной щелевой насадки 2 в 1 | 5 Кнопка переключения длинной щелевой насадки 2 в 1 | 6 Длинная щелевая насадка 2 в 1 |
| 7 Кнопка отсоединения металлической трубы | 8 Удлинительная труба | 9 Кнопка отсоединения насадки для пола |
| 10 Основное устройство | 11 Рычаг открытия нижней крышки пылесборника | 12 Щетка для удаления пылевых клещей |
| 13 Насадка для пола | 14 Удлинительная труба | 15 Узкая щетка с мягким ворсом |
| 16 Широкая щетка подковообразной формы с мягким ворсом | 17 HEPA | |

Базовая станция

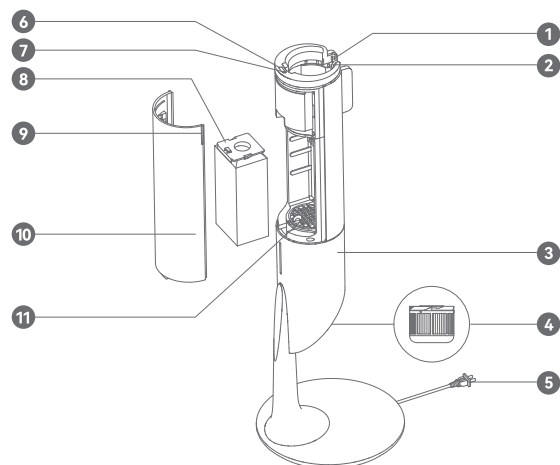

- | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|--|
| 1 Зарядный контакт | 2 Верхний шток пылесборника | 3 Подставка |
| 4 Фильтрующий элемент | 5 Штепсельная вилка | 6 Кнопка включения/выключения |
| 7 Световой индикатор | 8 Мешок для пыли | 9 Расположение защелки передней панели |
| 10 Передняя панель | 11 Фильтр входного воздуха двигателя | |

Технические характеристики

Беспроводной пылесос

Наименование: Беспроводной пылесос

Рабочее напряжение: 21.6 В ---

Напряжение зарядки: 26 В ---

Используйте только с базовой станцией сбора пыли DEM-T30W-JZ

Модель: DEM-T30W Station

Рабочая мощность: 240 Вт

Зарядный ток: 0.6 А

Базовая станция сбора пыли

Наименование: Базовая станция сбора пыли

Входные характеристики: 220-240 В ~ 50-60 Гц

Рабочая мощность: 1000 Вт

Модель: DEM-T30W Station-JZ

Выходные характеристики: 26 В --- 0.6 А

Комплектация:


Основной блок x1, Удлинительная труба x1, Электрическая насадка для пола x1, Электрическая щетка для удаления пылевых клещей x1, Длинная щелевая насадка 2 в 1 x1, Руководство пользователя x1, Базовая станция x1, Удлинительная труба x1, Узкая щетка с мягким ворсом x1, Широкая щетка подковообразной формы с мягким ворсом x1, HEPA x3

Инструкции по установке

Установка основного устройства и аксессуаров


Примечание:

- Не рекомендуется соединять длинную плоскую насадку "два в одном" с удлинительной трубкой.
- Убедитесь, что собрали прибор правильно.

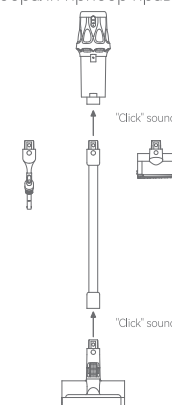

Установка пылесоса и базовой станции

Поместите пылесос в направлении, указанном на схеме. После установки металлическая трубка и щетка для пола будут висеть в воздухе.




Инструкция по использованию (базовая станция)

Зарядка

Подключите вилку базовой станции к розетке переменного тока, установите основной блок пылесоса на базовую станцию и убедитесь, что две пары зарядных контактов полностью соприкасаются.


Примечания:

- Полностью зарядите пылесос перед первым использованием.
- Пылесос не сможет работать во время зарядки.

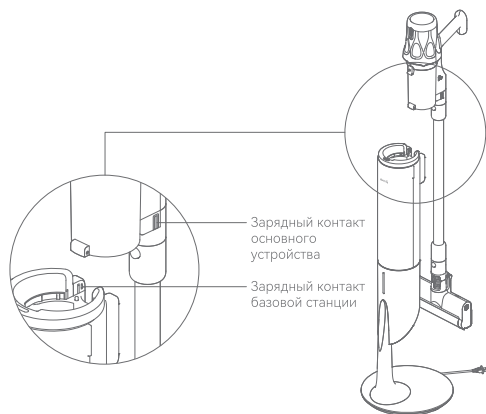


Подключите вилку базовой станции к розетке переменного тока, установите основной блок пылесоса на базовую станцию, нажмите кнопку включения базовой станции, откройте пылесборник с помощью рычага открытия нижней крышки пылесборника, затем выключите базовую станцию.

При нормальной работе световой индикатор горит зеленым. Если индикатор загорается красным, это может указывать на засорение всасывающего отверстия станции или на заполнение мешка для пыли. Пожалуйста, проводите своевременную очистку. После зарядки или удаления пыли, вручную закройте крышку пылесборника, затем снимите основное устройство с базовой станции для использования.

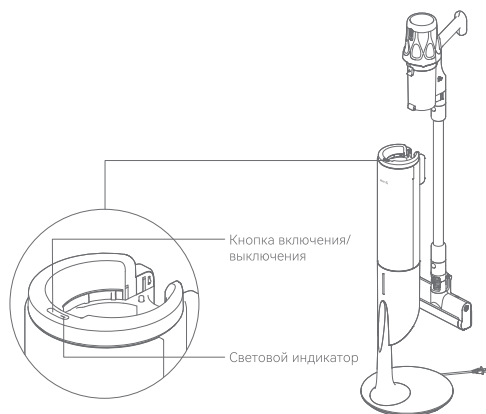

Индикатор состояния батареи

- Когда батарея зарядится, при работе пылесоса индикатор будет гореть белым. Когда батарея разряжена, индикатор мигает красным, и пылесос может переключиться со стандартного уровня всасывания на высокий. Когда батарея разряжена, прибор автоматически выключится.
- После продолжительного использования на высоком уровне всасывания температура аккумулятора повысится, что может продлить время зарядки. Перед зарядкой рекомендуется выключить устройство и дать ему остыть в течение 1 час
- При низком заряде батареи, зарядите прибор сразу после выключения, чтобы избежать чрезмерного разряда и повреждения аккумулятора.
- Если пылесос не используется в течение длительного времени, рекомендуется полностью его заряжать не реже одного раза в 3 месяца, чтобы избежать повреждения аккумулятора.
- После полной зарядки белый индикатор остается включенным и затем гаснет.

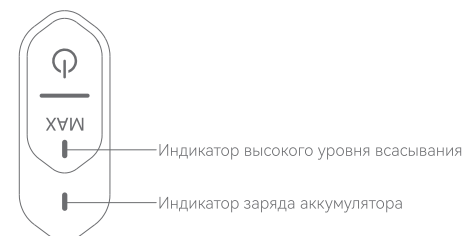

Начало работы

- Включение/выключение питания: для начала работы нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 1 секунды. По умолчанию включится стандартный уровень всасывания. Для завершения работы нажмите кнопку включения еще раз.
- MAX уровень всасывания (высокий уровень): во включенном состоянии нажмите кнопку "MAX", чтобы переключиться на высокий уровень всасывания, индикатор высокого уровня всасывания станет белым. Нажмите кнопку "MAX" еще раз, чтобы вернуться к стандартному уровню.

Примечание:


Электрическая насадка для пола подходит для очистки от пыли твердых полов и коротких ворсовых ковров. Длинная плоская насадка "два в одном" подходит для очистки от пыли узких щелей, таких как двери и окна, углы лестниц, углы стен, зазоры между диванами, а также для очистки от пыли постельных принадлежностей, сидений диванов, настенных шкафов и различных столешниц.



Разборка и сборка передней панели


Разборка

1. Возьмитесь двумя руками за защелки с обеих сторон наверху передней панели и осторожно потяните в направлении, указанном на схеме, чтобы отсоединить переднюю панель от базовой станции.
2. Отсоедините переднюю панель в направлении, указанном на схеме, чтобы убрать переднюю панель с базовой станции.

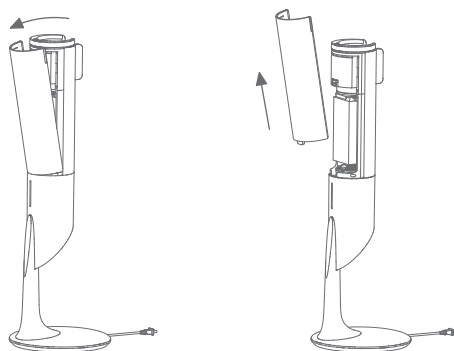

Сборка

1. Поместите переднюю панель в базовую станцию в направлении, указанном на схеме.
2. Для окончания сборки закрепите переднюю крышку на базовой станции в направлении, указанном на схеме.

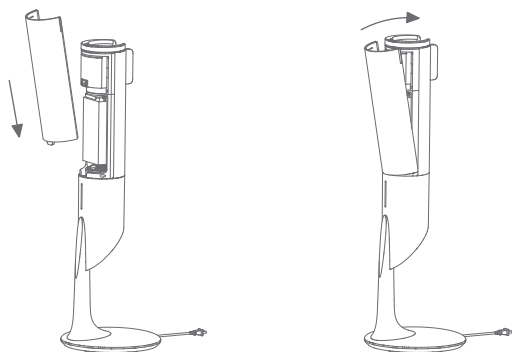

Ежедневное обслуживание (пылесос)

Предупреждение: перед очисткой и обслуживанием выключите пылесос.

Осторожно: не помещайте пылесос в воду для очистки

Примечание:

1. Перед удалением пыли сначала отсоедините удлинительную трубу (щелевую насадку или насадку для удаления пылевых клещей) для удобства очистки.
2. Пожалуйста регулярно очищайте пылесборник во избежание чрезмерного скопления пыли, блокирующей воздуховод и приводящей к снижению силы всасывания.
3. Рекомендуется отсоединять пылесборник над урной, чтобы предотвратить попадание пыли на пол.
4. Для поддержания хорошей работоспособности пылесоса рекомендуется очищать объектив датчика пыли каждые 1-2 недели (в зависимости от частоты использования).

Очистка пылесборника от мусора (способ 1)

1. Сдвиньте вперед кнопку разблокировки и откройте нижнюю крышку пылесборника, как показано на рисунке 2.



Рисунок 1

2. Над мусорным баком выполните операцию, показанную на рисунке 1, нижняя крышка пылесборника поворачивается и открывается, как показано на рисунке 2. Уберите мусор из пылесборника. После этого закройте нижнюю крышку пылесборника как показано стрелкой на рисунке 2.


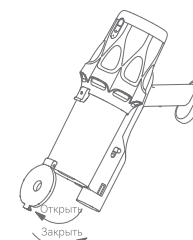



Рисунок 2

Очистка пылесборника от мусора (способ 2)

1. Нажмите и удерживайте кнопку разблокировки пылесборника, выдвиньте пылесборник вперед, а затем поднимите пылесборник.

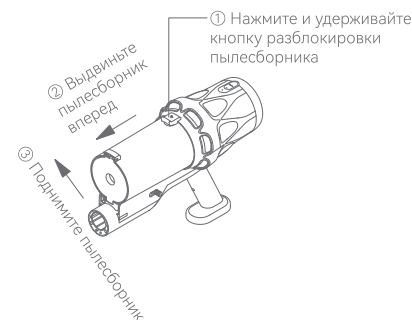

2. Отделите пылесборник от корпуса устройства.

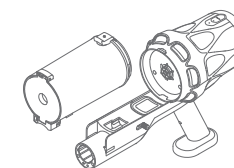

3. Нажмите кнопку разблокировки нижней крышки пылесборника и откройте нижнюю крышку пылесборника, как показано на рисунке.

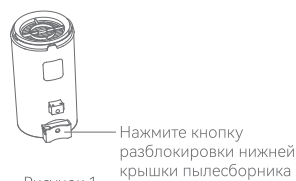


Рисунок 1

4. Выполните действия, как показано на Рисунке 1, над мусорным баком, нижняя крышка пылесборника открывается, как показано на Рисунке 2. Удалите мусор из пылесборника. Закройте нижнюю крышку пылесборника в соответствии с Рисунком 2.

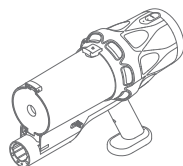


Рисунок 2

5. Вставьте пылесборник в корпус прибора, как указано стрелкой, зафиксируйте кнопку разблокировки пылесборника, а затем прижмите пылесборник, как указано стрелкой, чтобы зафиксировать защелку на пылесборнике в пазе на корпусе прибора.



② Прижмите пылесборник вниз в направлении, указанном стрелкой




6. Установите пылесборник в корпус прибора.

Очистка пылесборника и фильтра

Примечание: своевременно очищайте компоненты пылесборника, чтобы избежать уменьшения силы всасывания.

1. После отделения циклонной системы и пылесборника извлеките фильтрующий элемент и фильтрующую губку, как указано на рисунке.

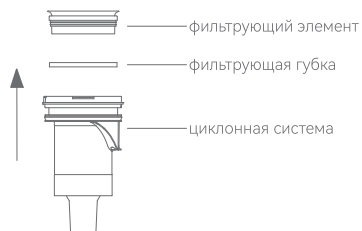

2. Удалите пыль с внутренней поверхности пылесборника, циклонной системы, фильтрующей губки и фильтрующего элемента, а затем промойте их чистой водопроводной водой и полностью высушите перед последующим использованием.


Примечание:

- Рекомендуется каждый раз после работы с прибором удалять пыль с фильтрующего элемента.
- Рекомендуется очищать фильтрующий элемент как минимум один раз в месяц.
- Рекомендуется заменять фильтрующий элемент каждые 6-12 месяцев, чтобы сила всасывания не ухудшилась.




3. После очистки и полного высыхания установите фильтрующие компоненты в соответствии с рисунком; убедившись, что все они установлены в верной последовательности.

Примечание: после очистки все фильтрующие компоненты должны быть полностью высушены без воздействия солнечного света.

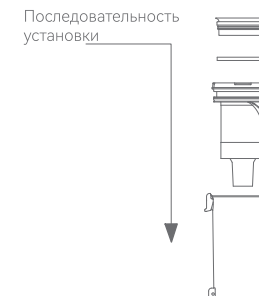


Очистка роликовой щетки


1. Удерживайте пальцами боковую крышку роликовой щетки и поверните ее вниз (как показано на схеме), чтобы открыть боковую крышку щетки.

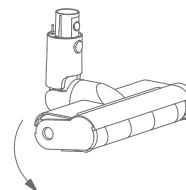


2. Достаньте роликовую щетку, как показано на рисунке.

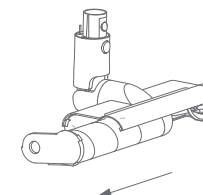


3. Удалите волосы и другой мусор, прилипший к вращающейся щетке.
Примечание: не рекомендуется мыть роликовую щетку.




4. Нажмите на роликовую щетку в направлении, указанном стрелкой.

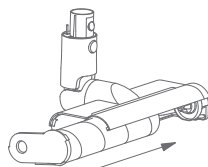

5. Поверните вращающуюся щетку в направлении стрелки и установите ее на место со щелчком.

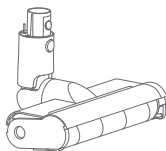


6. Роликовая щетка установлена.

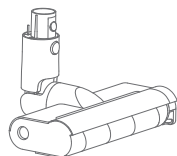


Очистка колесика


1. Нажмите кнопку разблокировки колесика, как указано на рисунке стрелкой.

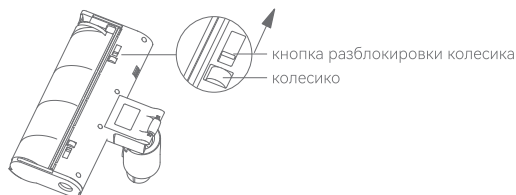

2. После того как колесо и насадка для пола отсоединятся, удалите волосы и пыль с колесика и его паза.

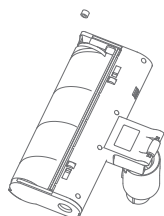

3. Установите колесико обратно, отпустите кнопку разблокировки и завершите сборку.

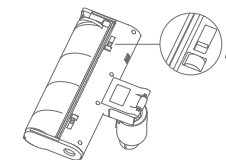


Очистка длинной плоской насадки "два в одном"

1. Отсоедините насадку от прибора, промойте водой и полностью высушите, затем установите обратно в прибор или отправьте на хранение в упаковочную коробку.
2. Для очистки прибора и аксессуаров используйте сухую ткань; не используйте бензин, спирт, растворитель и другие химические вещества, чтобы не повредить поверхности.
3. Регулярно очищайте пылесборник, чтобы избежать засорения, которое может привести к уменьшению силы всасывания или нагреву двигателя. Перед установкой в пылесос или хранением полностью высушите.




Очистка удлинительной трубы

Снимите удлинительной трубы с основного блока, выжмите влажной тряпкой и протрите, хорошо просушите, чтобы убедиться, что он полностью сухой, а затем установите его обратно в основной блок или положите обратно в упаковочную коробку.

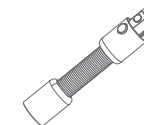

Очистка Узкая щетка с мягким ворсом

Снимите узкой щетки с мягким ворсом подковообразной формы с основного блока, выжмите влажной тряпкой и протрите, хорошо просушите, чтобы убедиться, что он полностью сухой, а затем установите его обратно в основной блок или положите обратно в упаковочную коробку.



Очистка широкой щетки подковообразной формы с мягким ворсом

Снимите широкой щетки подковообразной формы с мягким ворсом с основного блока, выжмите влажной тряпкой и протрите, хорошо просушите, чтобы убедиться, что он полностью сухой, а затем установите его обратно в основной блок или положите обратно в упаковочную коробку.





Очистка щетки для удаления пылевых клещей

1. Нажмите кнопку отсоединения на щетке для удаления пылевых клещей одной рукой, а палец другой руки вставьте в углубленную защелку сбоку на крышке, чтобы повернуть верхнюю крышку щетки вверх.

2. Потяните верхнюю крышку в направлении, указанном на схеме.

Кнопка отсоединения

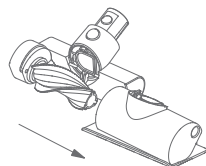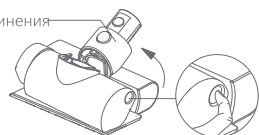


3. Очистите роликовую щетку от волос и другого налипшего мусора.


Примечание: не рекомендуется промывать щетку водой.




4. Надавите вверх до упора в направлении, указанном на схеме.

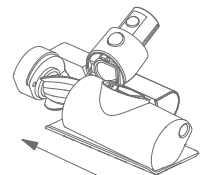

5. Поверните верхнюю крышку в направлении, указанном на схеме, и защелкните ее на прежнее место.

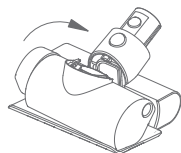


6. Сборка щетки для удаления пылевых клещей завершена.

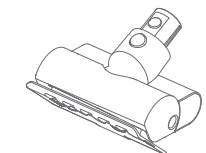

Снятие и разборка щетки от пылевых клещей

1. Нажмите кнопку фиксатора щетки для ее снятия.
2. Нажмите пальцем на застежку щетки на боковой стенке.
3. Поверните щетку с верхней крышкой вверх.
4. Верхняя крышка щетки будет снята.

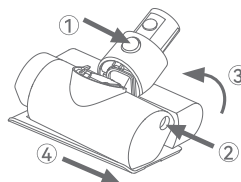

Ежедневное обслуживание (базовая станция)

Предупреждение: перед очисткой и обслуживанием базовой станции, пожалуйста, выключите ее и убедитесь, что штепсельная вилка отсоединена от розетки.



Осторожно: устройство нельзя погружать в воду для очистки.

Совет: пожалуйста, регулярно очищайте мешок для пыли во избежания накопления избыточного количества пыли, которое может привести к уменьшению силы всасывания.

Замена мешка для пыли в базовой станции



1. Отсоедините переднюю панель в направлении, указанном на схеме.

2. Следуя направлению, указанному на схеме, достаньте старый мешок для пыли из базовой станции и выкиньте его в мусорный бак.

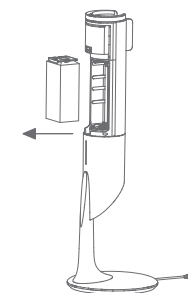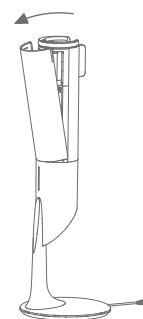


3. Вставьте новый мешок для пыли в базовую станцию в направлении, указанном на схеме.

4. Защелкните переднюю панель в направлении, указанном на схеме, таким образом сменив мешок для пыли в базовой станции.

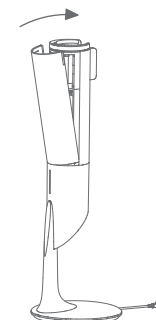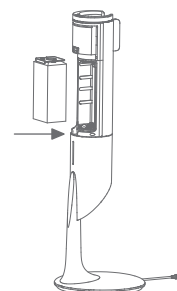

Очистка хлопкового фильтра входного воздуха двигателя


1. Отсоедините переднюю панель в направлении, указанном на схеме.

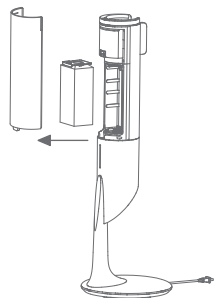


2. Для отсоединения решётки входного воздуха двигателя от базовой станции возьмитесь рукой за решётку и с силой потяните в направлении, указанном на схеме.



3. Отсоедините решетку входного воздуха двигателя от базовой станции.

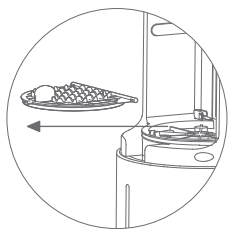

4. Отсоедините хлопковый фильтр от решетки входного воздуха двигателя и тщательно его очистите.

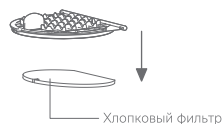

5. Установите очищенный хлопковый фильтр на решетку входного воздуха двигателя.




6. Защелкните решетку входного воздуха двигателя на базовой станции, в направлении, указанном стрелкой, затем закрепите переднюю панель на базовой станции.



Очистка фильтрующего элемента

1. Возьмитесь за ручку фильтрующего элемента, сначала поверните фильтрующий элемент по часовой стрелке для отсоединения от базовой станции, затем потяните его вниз в направлении стрелки, указанном на схеме, чтобы достать фильтрующий элемент.

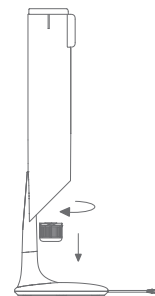


2. Очистите снятый фильтрующий элемент чистой водой и затем высушите на воздухе.



3. Извлеките изоляционную прокладку из фильтрующего элемента, тщательно очистите ее и высушите на воздухе, а затем установите в фильтрующий элемент.



4. Установите очищенный фильтрующий элемент в базовую станцию снизу вверх, а затем поверните против часовой стрелки, чтобы зафиксировать фильтрующий элемент на базовой станции.

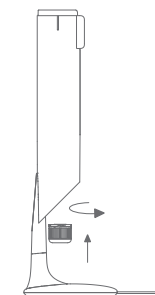

Утилизация аккумулятора

- Извлеките аккумулятор перед утилизацией прибора.
- При извлечении аккумулятора устройство должно быть выключено.
- Аккумулятор следует безопасно и правильно утилизировать.

1. С помощью подходящей отвертки открутите два винта, соединяющих нижнюю крышку с корпусом устройства, затем снимите нижнюю крышку.
2. Открутите винты, соединяющие кронштейн с корпусом прибора, и отсоедините инструментом соединения, чтобы можно было достать аккумулятор.
3. Снимите заглушку открутите два винта, соединяющихся с корпусом прибора. Сильно надавите, чтобы отделить прибора.
4. Отсоедините два комплекта разъемов, соединяющихся с прибором, снимите заднюю крышку корпуса и шесть деталей передней крышки корпуса.
5. Открутите четыре винта, соединяющих аккумулятор с корпусом и шесть винтов, соединяющих решетку воздухозаборника с корпусом.
6. Достаньте решетку воздухозаборника и детали аккумулятора, открутите три винта, соединяющие решетку воздухозаборника с аккумулятором, а затем извлеките аккумуляторный блок.
7. Удалите три соединительных провода между батарейным блоком и бесщеточным двигателем и извлеките бесщеточный двигатель.
8. Оторвите уплотнительную ленту с одной стороны батарейного блока, используйте подходящую отвертку, чтобы открутить винты на печатной плате, используйте ножницы, чтобы разрезать никелевый лист, соединяющий элемент батареи и печатную плату (не допускайте столкновения с положительным и отрицательным анодами, поскольку это может привести к короткому замыканию), а затем снимите скобу. На этом этапе аккумуляторный компонент может быть отделен для утилизации.

Устранение неисправностей

⚠ Примечание: Перед устранением неисправностей отсоедините вилку шнура питания базовой станции, и убедитесь, что основной блок пылесоса отсоединен от базовой станции.

Проблема	Причина	Решение
Пылесос не работает	Низкий заряд батареи	Зарядите устройство
	Длительное использование и перегрев двигателя	Дайте устройству остыть и запустите снова
	Устройство не включено	Нажмите кнопку включения
	Блокировка двигателя	Удалите посторонние предметы, попавшие в воздуховод
	Поврежден двигатель или аккумулятор	Обратитесь в авторизованный сервисный центр

Проблема	Причина	Решение
Автоматическое отключение	Всасывающее отверстие заблокировано	Разберите циклонную систему, чтобы очистить всасывающее отверстие
	В фильтрующей губке скопилось избыточное количество пыли	Поверните и снимите фильтрующую губку, чтобы очистить ее от пыли
	Пылесборник переполнен	Снимите пылесборник, нажав на кнопку отсоединения пылесборника, и очистите его от пыли
Слабая сила всасывания	Пылесборник переполнен	Очистите пылесборник
	Электрическая насадка для пола или удлинительная труба забиты посторонними предметами	Очистите электрическую насадку для пола и удлинительную трубу
	Фильтрующий элемент засорен или не полностью высушен после очистки	Очистите фильтрующий элемент и полностью его высушите
Ненормальный шум	Пылесборник переполнен	Очистите пылесборник
	Электрическая насадка для пола или удлинительная труба забиты посторонними предметами	Очистите электрическую насадку для пола и удлинительную трубу
Роликовая насадка для пола не вращается	Электрическая насадка для пола заблокирована	Очистите электрическую насадку для пола
	Металлические штифты электрической насадки для пола или удлинительной трубы засорены	Очистите металлические штифты электрической насадки для пола или удлинительной трубы
	Поврежден двигатель	Обратитесь в авторизованный сервисный центр
Пылесос не заряжается	Подключенная розетка электропитания не соответствует требованиям или неплотно подсоединена	Подключите устройство к электрической розетке, соответствующей требованиям устройства, и плотно подсоедините вилку к розетке
	Базовая станция для сбора пыли и порт зарядки неплотно соединены	Плотно подсоедините базовую станцию для сбора пыли к зарядному порту
	Неисправность базовой станции сбора пыли	Обратитесь в авторизованный сервисный центр
Нажатие на верхний шток не открывает крышку пылесборника	Объем пыли в пылесборнике превысил отметку MAX	Откройте защелку над пылесборником и снимите его, чтобы очистить от пыли
	Шток не опускается до конца	Быстро надавите на шток снизу, чтобы открыть его
Базовая станция не может собирать пыль из пылесборника	Мешок для пыли переполнен	Очистите пылесборник от мусора или замените его
Базовая станция сбора пыли издает громкий шум при работе	Фильтрующий элемент не установлен	Убедитесь, что фильтрующий элемент правильно установлен

Проблема	Причина	Решение
Пылесос не заряжается от базовой станции	Пылесос неправильно установлен на базовую станцию	Убедитесь, что пылесос установлен правильно и зарядные контакты полностью соприкасаются
Базовая станция не работает	Розетка отключена от электросети	Проверьте, подключено ли электричество к базовой станции и правильно ли подключен шнур питания.
Деталь передней панели не устанавливается	Мешок для пыли не установлен	Проверьте наличие мешка для пыли и правильность его установки
Индикатор базовой станции мигает красным светом	Мешок для пыли переполнен или отверстие забилося крупным мусором	Очистите пылесборник от мусора или замените его; Уберите крупный мусор из отверстия.

Примечание:

- Если пылесос ломается во время использования, пожалуйста, выключите пылесос перед дальнейшими действиями.
- Пожалуйста, попробуйте устранить неисправности самостоятельно в соответствии с описанными выше методами. Если проблема не была устранена, пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр.



Все изделия, обозначенные этим символом, являются отходами электрического и электронного оборудования (WEEE в соответствии с директивой 2012/19/EU), которые не следует утилизировать совместно с несортированными бытовыми отходами. Вы можете защитить здоровье людей и окружающую среду, сдав свое отработанное оборудование в специально отведенный пункт сбора для утилизации электрического и электронного оборудования, указанный правительством или местными властями. Правильная утилизация и вторичная переработка помогут предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Пожалуйста, свяжитесь с дилером или органами местного управления для получения дополнительной информации о местоположении, а также о правилах и условиях работы таких пунктов сбора.

Warranty Card(Гарантийный талон)

Name of User(Имя пользователя) _____

Telephone(Телефон) _____

Model(Модель) _____

Date of Purchase(Дата покупки) _____

Warranty Period(Срок гарантии) 12 Months(12 месяцев)

Service Life(Срок службы) 2 Years(2 года)

Proof of warranty.

(Предъявите данный талон при гарантийном ремонте.)

(Please contact the seller to deal with after sales.)

(Пожалуйста, свяжитесь с продавцом, чтобы решить вашу проблему после продажи.)