


**Чисто там,
где я!**

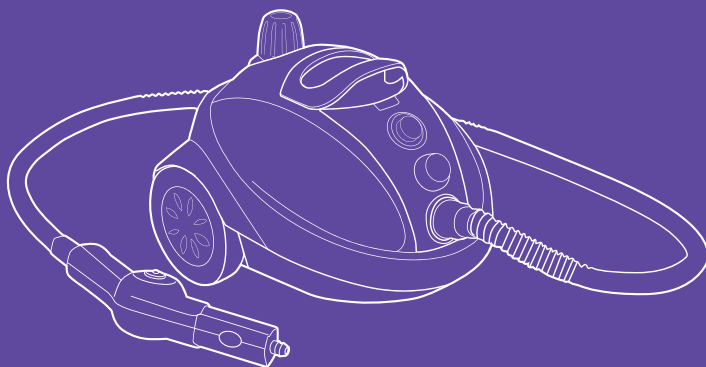

**Пароочиститель
КТ-9220**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

СОДЕРЖАНИЕ

Общие сведения.....	4
Комплектация	5
Устройство пароочистителя	5
Подготовка к работе и использование	7
Чистка и обслуживание	11
Уход и хранение.....	12
Устранение неполадок	13
Технические характеристики	15
Меры предосторожности.....	16
Другие товары Kitfort.....	18

Общие сведения

Пароочиститель — multifunctional аппарат, способный заменить паровую швабру, дезинфектор и стеклоочиститель. Используя струю горячего пара, пароочиститель отлично очищает поверхности. Главное преимущество пароочистителя — прибор безопасен для здоровья человека и не приносит вреда окружающей среде. При этом устройство очень удобно в использовании и работа с ним не требует от пользователя каких-то особых навыков и умений.

Пароочиститель КТ-9220 предназначен для уборки интерьеров, полов и поверхностей, находящихся как внутри, так и вне помещений. Прибор позволяет регулировать интенсивность подачи пара, что поможет вам справиться с различными загрязнениями.

На корпусе пароочистителя есть ручка для переноски. Колеса позволяют с легкостью перемещать пароочиститель, не поднимая его. Шнур можно намотать на держатель шнура для удобного хранения. Насадки из комплекта помогут очистить труднодоступные или сильнозагрязненные поверхности.

Горячий пар под давлением может удалять грязь, жир и известковые отложения с различных поверхностей, убивать патогенные микроорганизмы, бактерии и домашних клещей, которые могут вызывать аллергические реакции и астму. Пароочиститель очищает поверхности без добавления бытовой химии, что делает его отличным выбором для аллергиков.

Область применения:

- полы и стены из керамической плитки и гранита, водостойкий деревянный пол, пластиковый пол, некоторые ковровые покрытия;
- тканевые вещи: хлопковые и льняные занавески, душевые шторы, загрязненные ткани;
- санузлы: тазы, душевые кабины, ванны, туалеты и раковины;
- кухни: столешницы, духовые шкафы, варочные поверхности (стеклокерамические и эмалированные), СВЧ-печи, сантехника для кухни, резиновый уплотнитель холодильника;
- известковые и жировые отложения;
- кафель и швы между плитками;
- труднодоступные места, стыки арматуры, жалюзи и радиаторы отопления;
- автомобили: бампер, радиатор и моторный отсек, стекла, внутренняя отделка, чехлы;
- мотоциклы и велосипеды: рамы, колеса и др.

Не используйте пар для очистки следующих предметов:

- выключателей, розеток и других электронных устройств;
- химических волокон, шелковых изделий, продукции из плавких пластиков или других легкоплавких изделий;
- предметов, покрытых воском, например полов (воск может сойти);
- декоративных деревянных элементов, а также ламината низких классов и с широкими стыками.


Пароочиститель очищает поверхности от пятен при помощи горячего пара, однако не все пятна могут быть удалены таким способом. В случаях сильного загрязнения используйте вспомогательные насадки из комплекта, а также чистящие средства, которые надо наносить на загрязнения.

Комплектация

1. Пароочиститель — 1 шт.
2. Крышка бойлера — 1 шт.
3. Удлинительная трубка — 2 шт.
4. Насадка для пола — 1 шт.
5. Тряпка для пола — 1 шт.
6. Нейлоновая щетка — 1 шт.
7. Струйная насадка — 1 шт.
8. Насадка с резиновым скребком — 1 шт.
9. Воронка для добавления воды — 1 шт.
10. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
11. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство пароочистителя

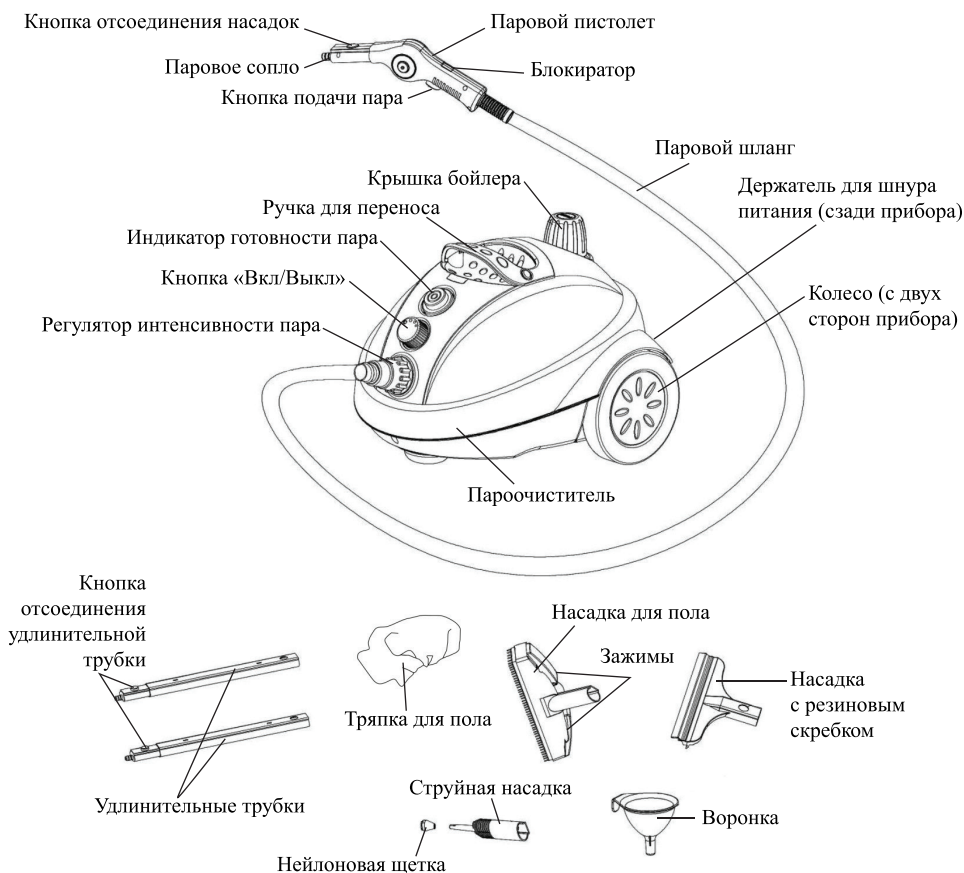

Кнопка «Вкл/Выкл» включает и отключает устройство. При включении пароочистителя начинается нагрев бойлера. Кнопка «Вкл/Выкл» имеет световой индикатор. Когда устройство включено, индикатор горит непрерывно.

Примечание. Кнопка «Вкл/Выкл» закрыта силиконовой заглушкой, которая предотвращает попадание пыли и влаги на кнопку.

Индикатор готовности пара загорается, когда бойлер нагрелся и пароочиститель готов к подаче пара.

С помощью **регулятора интенсивности пара** вы можете настроить количество пара, которое подает прибор.

Примечание. Если регулятор повернут против часовой стрелки до упора, то подачи пара не будет.

Чтобы начать подачу пара, необходимо нажать **кнопку подачи пара на паровом пистолете**. Чтобы предотвратить случайное нажатие на кнопку подачи пара, на паровом пистолете предусмотрен **блокиратор**. Переведя блокиратор в верхнее положение, вы заблокируете кнопку подачи пара. Чтобы ее разблокировать, переведите блокиратор в нижнее положение.

Пароочиститель оснащен **ручкой для переноски**. Сзади прибора находится выдвижной **держатель для шнура питания**.

Насадка для пола предназначена для удаления грязи с напольных покрытий. На насадке по бокам расположены зажимы, с помощью которых закрепляется **тряпка для пола**.

Насадка с резиновым скребком подходит для чистки окон, зеркал и других глянцевых поверхностей.

Нейлоновая щетка используется для удаления стойких загрязнений в случае, когда требуется применить механическое воздействие. Нейлоновая щетка используется для очистки столешниц, дверных ручек, смесителей, кафеля, холодильников, спортивного инвентаря, игрушек.

Примечание. Старайтесь аккуратно использовать нейлоновую щетку, не трите слишком сильно, так как ворс нагревается от горячего пара и может деформироваться.

Струйная насадка может использоваться для очистки плинтусов, щелей между плитками, протектора обуви и других труднодоступных мест. Также на струйную насадку надевается нейлоновая щетка.

Воронка служит для удобного наполнения бойлера водой.

Система безопасности

Пароочиститель оснащен несколькими защитными механизмами, которые делают его работу безопасной.

Датчик давления поддерживает давление в бойлере в рабочем диапазоне. При достижении максимального значения нагрев выключается и включается вновь при падении давления в результате расхода пара.

Крышку бойлера нельзя снять с прибора во время работы пароочистителя. Для снятия крышки необходимо выключить прибор, нажав на кнопку «Вкл/Выкл», затем выпустить оставшийся внутри пар, зажав кнопку подачи пара. Дождитесь, когда прибор остынет, затем снимите крышку.

Кнопка подачи пара оснащена блокиратором, чтобы исключить случайную подачу пара.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте пароочиститель и все насадки, удалите упаковочные материалы. Если пароочиститель приобретен в холодное время года, перед использованием оставьте его на 1–2 часа при комнатной температуре.

Добавление воды

Открутите крышку бойлера против часовой стрелки. Залейте не более 0,7 л воды в бойлер при помощи воронки.

Если залить более 0,7 л воды, вода начнет протекать в месте крепления крышки при нагреве пароочистителя, или из парового сопла при нажатии на кнопку подачи пара будет выходить струя горячей воды под давлением.

Если во время использования подача пара прекратилась и прибор отключил нагрев, в бойлере закончилась вода. Чтобы залить воду в бойлер для дальнейшего использования, отключите пароочиститель, нажмите кнопку подачи пара и спустите весь оставшийся пар, чтобы в бойлере снизилось давление. Затем подождите, пока пароочиститель остынет. Открутите крышку бойлера и налейте воду, как описано выше.

Внимание! Не заливайте воду в разогретый пароочиститель. В противном случае вода попадет в горячий бойлер и быстро испарится, в результате из заливной горловины вырвется струя пара с брызгами горячей воды, что может привести к ожогам.

Для уменьшения образования накипи используйте фильтрованную кипяченую, деминерализованную или дистиллированную воду. Перед использованием бутилированной питьевой воды узнайте ее общую минерализацию (обычно указывается на этикетке) и сравните ее с показателями для водопроводной воды (их можно найти на сайте водоснабжающей организации или в интернете). Как правило, минерализация бутилированной воды составляет 100–400 мг/л. Может оказаться, что вода из-под крана имеет минерализацию в несколько раз меньшую, так что использование бутилированной воды увеличит образование накипи.

Установка насадок

Вы можете использовать пароочиститель как с насадками, так и без них.

Внимание! Перед сменой насадок всегда блокируйте кнопку подачи пара, чтобы исключить случайную подачу пара. Для этого переведите блокиратор в верхнее положение. Чтобы разблокировать кнопку подачи пара, переведите блокиратор в нижнее положение.

Струйная насадка и насадка с резиновым скребком устанавливаются на паровой пистолет. Наденьте насадку на сопло парового пистолета до упора так, чтобы кнопка отсоединения насадок на пистолете вошла в отверстие на насадке.

Чтобы снять струйную насадку или насадку с резиновым скребком, нажмите на кнопку отсоединения насадок на паровом пистолете и потяните насадку от пистолета.

Нейлоновая щетка устанавливается на струйную насадку. Чтобы установить насадку, ее необходимо просто надеть на паровое сопло струйной насадки до упора.

Установка щетки для пола

1. Возьмите одну из удлинительных трубок, наденьте ее на паровой пистолет до упора так, чтобы кнопка отсоединения насадок на пистолете вошла в отверстие на трубке. Чтобы снять удлинительную трубку с парового пистолета, нажмите на кнопку снятия насадок на пистолете и потяните трубку от пистолета.
2. Подсоедините вторую удлинительную трубку (кнопка отсоединения удлинительной трубки на верхней трубке должна войти в отверстие на нижней трубке до упора). Чтобы отсоединить трубки друг от друга, нажмите на кнопку отсоединения удлинительной трубки и потяните трубки в разные стороны.
3. Насадку для пола подсоедините ко второй удлинительной трубке. Кнопка отсоединения удлинительной трубки должна войти в отверстие на насадке для пола. Чтобы снять насадку для пола, нажмите на кнопку отсоединения удлинительной трубки и потяните трубку от насадки.
4. Наденьте тряпку для пола на насадку. Фиксаторы для тряпки работают как прищепки: нажмите на ту сторону фиксатора, которая ближе к центру насадки. Расположите под фиксатором край тряпки для пола, отпустите фиксатор. Повторите то же самое со вторым фиксатором.

Использование

1. Установите все необходимые насадки на пароочиститель или используйте пароочиститель без них.
2. Открутите крышку бойлера, поворачивая ее против часовой стрелки. Залейте не более 0,7 л воды в бойлер при помощи воронки. Затем закрутите крышку по часовой стрелке до упора.

Внимание! Если залить более 0,7 л воды, вода начнет протекать в месте крепления крышки при нагреве пароочистителя или из парового сопла при нажатии на кнопку подачи пара будет выходить струя горячей воды под давлением, что может привести к получению ожогов.

3. Чтобы предотвратить случайное нажатие на кнопку подачи пара, переведите блокиратор на паровом пистолете в верхнее положение, кнопка заблокируется.
4. Подключите пароочиститель к сети электропитания и нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». Индикатор кнопки «Вкл/Выкл» загорится. Начнется нагрев воды в бойлере.
5. Когда загорится индикатор готовности пара, пароочиститель готов к использованию. Время нагрева бойлера составляет приблизительно 8 минут.

Примечание. Индикатор готовности пара попеременно загорается и гаснет, что свидетельствует о поддержании в бойлере нужного давления. Вы можете продолжать использовать пароочиститель при погаснувшем индикаторе, так как давления пара в бойлере достаточно для работы. Ожидайте включения индикатора только при первоначальном разогреве пароочистителя.

6. Установите желаемую интенсивность подачи пара с помощью регулятора интенсивности пара.

Примечание. Если регулятор повернут против часовой стрелки до упора, то подачи пара не будет.

7. Разблокируйте кнопку подачи пара, переведя блокиратор в нижнее положение.
8. Зажмите кнопку подачи пара, при этом из сопла пойдет пар.

Примечание. Не наклоняйте и не переворачивайте прибор во время использования. В противном случае вместо пара из парового сопла может выходить струя горячей воды.

9. Если в бойлере кончится вода, устройство перестанет подавать пар. В этом случае выключите пароочиститель, нажав на кнопку «Вкл/Выкл», и стравите весь оставшийся пар, зажав кнопку подачи пара. Подождите, пока прибор остынет, и долейте воду.

Внимание! Не откручивайте крышку бойлера, пока пароочиститель не остыл. Не заливайте воду в разогретый пароочиститель. В противном случае вода попадет в горячий бойлер и быстро испарится, в результате из заливной горловины вырвется струя пара с брызгами горячей воды, что может привести к ожогам.

Примечание. Система безопасности не позволит вам снять крышку бойлера, пока вы не спустите весь оставшийся пар и прибор не остынет. Дождитесь, когда пароочиститель остынет, и снимите крышку.

10. По окончании использования поверните регулятор интенсивности пара против часовой стрелки до упора. Выключите пароочиститель, нажав на кнопку «Вкл/Выкл», нажмите на кнопку подачи пара, чтобы сбросить давление и высвободить остатки пара. Переведите блокиратор кнопки подачи пара вверх. Отсоедините пароочиститель от сети электропитания. Дайте пароочистителю остыть, отсоедините все насадки, слейте остатки воды из бойлера, открутив крышку и перевернув пароочиститель над раковиной.

Внимание! Будьте осторожны! Помните, что корпус, насадки, паровой шланг и очищаемые поверхности нагреваются во время работы. При использовании держите шланг только за паровой пистолет.

Не тяните пароочиститель за паровой шланг во избежание разрыва шланга.

Передвигайте пароочиститель за ручку.

Не включайте прибор, если бойлер не закрыт крышкой.

Во избежание ожогов и несчастных случаев всегда переводите блокиратор на паровом пистолете в верхнее положение для блокировки кнопки подачи пара перед подсоединением и сменой насадок во время работы.

Не направляйте струю пара на себя, других людей, животных, растения и электроприборы. Включайте подачу пара, отвернув сопло от себя. Не используйте устройство, если паровое сопло парового пистолета или струйной насадки засорено.

Не заливайте в бойлер чистящие средства и другие добавки. В бойлере вода выпаривается, а осадки от чистящих средств остаются. Со временем отложения будут скапливаться в бойлере в значительном объеме. Это затруднит образование пара и может привести к поломке.

При первой подаче пара или после большого перерыва в работе возможен кратковременный выход скопившегося в шланге конденсата.

При охлаждении, а также при контакте с холодными поверхностями пар конденсируется, и конденсат осажается на поверхностях. Это нормальное явление, обусловленное конструкцией пароочистителей.

Советы

Вместо тряпки из комплекта вы можете использовать другие тряпки или хлопковое полотенце. Тряпка должна быть устойчива к температуре пара.

Чистка поверхностей

Очищаемый материал должен выдерживать влагу и высокую температуру. Убедитесь в этом перед началом очистки.

После чистки паром протрите обработанную паром поверхность бумажной салфеткой, мягкой тканью или губкой, чтобы удалить отставшую грязь. Рекомендуется протереть поверхность, пока она еще не высохла. Соблюдайте осторожность, протирая металлические поверхности, так как после обработки паром они могут быть горячими.

Не используйте пароочиститель на древесных или неглазурованных керамических поверхностях, так как они могут быть деформированы или повреждены от воздействия тепла и влаги.

Соблюдайте осторожность при очистке паркетных полов, так как длительное воздействие пара в одном месте может привести к повреждению и обесцвечиванию паркета. Не останавливайте движение насадки на этих поверхностях, чтобы избежать этого.

Пар может удалить блеск с некоторых полов, обработанных воском.

Грубые текстурированные полы могут порвать или повредить тряпку.

Чувствительные к влаге напольные покрытия, такие как ламинат, под воздействием пара могут повредиться. Также обратите внимание, есть ли на вашем ламинате маркировка «aqua». Обычно водоотталкивающими свойствами наделяются покрытия от 32 класса.

Некоторые типы полов (например, плиточный) имеют канавки или зацементированные поверхности. Для более тщательной очистки рекомендуется воспользоваться нейлоновой щеткой.

Для чистки промежутков (швов) между кафельной плиткой используйте струйную насадку или сопло парового пистолета. Использовать для этих целей нейлоновую щетку не рекомендуется, т.к. она может удалить затирку. Поднесите сопло парового пистолета или насадку под углом в 30–60° вплотную к шву между кафельной плиткой, включите подачу пара и медленно передвигайте ее вперед вдоль шва. По окончании чистки удалите с помощью тряпки загрязнения с поверхности. Таким же образом производите чистку швов между напольной плиткой, а также любых других щелей и узких мест.

Чем ближе паровое сопло к загрязненному месту, тем лучше чистящий эффект, поскольку самая высокая температура пара обеспечивается на выходе из парового сопла. Поэтому при чистке старайтесь располагать паровое сопло насадок как можно ближе к очищаемой поверхности.

Для дезинфекции поверхности удерживайте паровое сопло на расстоянии не более 1,5 см от поверхности и обрабатывайте ее паром в течение как минимум 5 секунд. Такая обработка наиболее эффективно убивает микробы и бактерии.

Для удаления стойких загрязнений только силы струи пара может быть недостаточно. Используйте нейлоновую щетку для усиления механического воздействия. При использовании щетки не прилагайте чрезмерного усилия, чтобы не смять ворс щетки и не повредить очищаемую поверхность.

При уборке вы можете использовать моющие средства — горячий пар усиливает их чистящее воздействие. Ржавчину в ванной или унитазе можно очистить только при помощи химических средств, т.к. ржавчина химически соединяется с эмалью. Моющее средство нужно наносить на загрязненную поверхность. Не добавляйте его в бойлер.

После чистки жирных поверхностей нейлоновой щеткой она сама становится жирной, и отмыть ее от жира и грязи очень трудно. Вы можете прикрепить сверху на щетку мочалку. После очистки жирной поверхности можно выбросить грязную мочалку, а щетка останется чистой.

Сильный известковый налет перед чисткой паром можно сбрызнуть уксусом, дать уксусу подействовать в течение примерно 5 минут, а затем обработать поверхность паром.

Насадку с резиновым скребком можно использовать для снятия со стен старых обоев. Обойный клей под воздействием пара набухнет, и обои будет легче снять.

Вы можете надеть тряпку из ткани, стойкой к высоким температурам, (в комплект не входит) на насадку с резиновым скребком и отпарить одежду или провести очистку мягкой мебели. При отпаривании в тряпку будет впитываться конденсат, который в противном случае попадет на отпариваемую ткань, а при чистке обивки мебели тряпка впитает в себя удаляемые загрязнения.

Пароочиститель можно использовать также для борьбы с клопами. Воздействие пара приводит к гибели и самих насекомых, и их личинок. Пар проникает даже в самые маленькие щели и места в обоях, мягкой мебели, недоступные для гелей, спреев. Для дезинсекции паром держите насадку или паровое сопло на расстоянии не менее 25 см от поверхности. Процедуру паровой обработки надо проделать несколько раз, поскольку далеко не всех насекомых можно «изловить» за один прием. Не обрабатывайте паром электроприборы. Имейте в виду, что при длительном воздействии на один небольшой участок на нем начнет скапливаться влага, которая может оставить пятна на мебели и обоях. Использование пара рядом с розетками недопустимо (именно там часто прячутся клопы). Желательно в первый месяц проводить обработку паром раз в неделю.

Чистка окон и зеркал

Перед очисткой окна, зеркала и других гладких поверхностей сначала обработайте их с помощью пара, не прижимая насадку с резиновым скребком к стеклу. Таким образом вы прогреете оконное стекло, чтобы оно не треснуло от резкого перепада температур, если проводите очистку при отрицательных температурах снаружи (зимой). Затем прижмите скребок к верхней части окна или зеркала и постепенно опускайте скребок вниз. Двигайтесь по направлению сверху вниз, чтобы очистить все окно или зеркало. Внизу рамы или подставки зеркала подстелите тряпку или салфетку для сбора сгоняемой скребком воды.

Чистка и обслуживание

После отключения прибора от сети питания и когда пароочиститель остынет, слейте из бойлера остатки воды, перевернув пароочиститель над раковиной, чтобы минимизировать оседание солей. Следует выливать воду после каждого использования устройства и не давать воде застаиваться в бойлере, чтобы не допустить ее порчи и цветения.

Протирайте корпус пароочистителя, паровой шланг и паровой пистолет влажной, а затем сухой мягкой тканью. Загрязненные насадки мойте мягкой губкой с мылом в теплой воде. Не используйте агрессивные или абразивные чистящие средства. Проводите очистку осторожно, чтобы не повредить уплотнительные кольца.



Прочищайте паровое сопло парового пистолета и струйной насадки толстой иглой (в комплект не входит).

Тряпку можно стирать в стиральной машине при температуре не выше 40 °С.

Промывка бойлера и удаление накипи

Периодически, примерно после 5 наполнений, промывайте бойлер.

Наполните бойлер водой (0,4–0,5 л), закрутите крышку и энергично встряхните пароочиститель. В результате этого отделяются отложения накипи, осевшие на дне бойлера. Открутите крышку, переверните пароочиститель и вылейте воду.

В зависимости от жесткости воды и частоты использования может потребоваться удаление накипи с помощью химических средств.

1. Разведите в воде средство для удаления накипи и залейте его в бойлер. Руководствуйтесь указаниями по применению используемого средства для удаления накипи. Не закрывайте бойлер крышкой.


Примечание. Для удаления накипи вы можете воспользоваться раствором уксуса и воды в соотношении 1:1.

2. Через несколько часов слейте раствор для удаления накипи и 2–3 раза промойте бойлер чистой водой, чтобы удалить остатки средства.
3. При последующем использовании пароочистителя рекомендуется выпустить пар в течение 10–20 секунд, чтобы удалить возможные остатки средства для удаления накипи, которые могли остаться в паровом шланге.

Уход и хранение

Храните пароочиститель в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Убирайте на хранение пароочиститель только после полного остывания и проведения чистки и обслуживания. Также оставьте пароочиститель на столе или другой поверхности так, чтобы паровой шланг свисал вниз, для полного высыхания шланга и бойлера. Рекомендуется не закрывать крышку бойлера при хранении, чтобы продлить срок службы уплотнительного кольца на крышке. Не накрывайте и не убирайте нагретый прибор сразу после использования. Не оставляйте его вблизи источников тепла. Шнур питания вы можете намотать на держатель для шнура питания, предварительно выдвинув держатель. При работе с устройством, задвигайте держатель обратно в корпус.

На длительное хранение убирайте пароочиститель и все аксессуары в коробку или пакет, чтобы избежать попадания пыли и потери насадок.

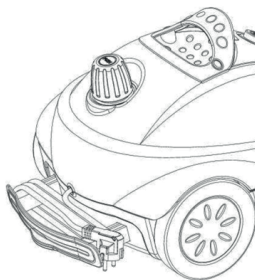

Устранение неполадок

Устройство не включается, индикатор кнопки «Вкл/Выкл» не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Перегорел термopедохранитель	Обратитесь в сервисный центр

Капли воды выходят вместе с паром из парового сопла

Возможная причина	Решение
Вы только начали работу с устройством или был длительный перерыв в работе, в паровом шланге скопился конденсат	При первой подаче пара или после длительного перерыва в работе возможен кратковременный выход скопившегося в шланге конденсата. Поднимите паровой пистолет вверх, чтобы паровой шланг распрямился вертикально, тогда конденсат стечет обратно в бойлер

Нет подачи пара

Возможная причина	Решение
Пароочиститель выключен	Проверьте, что пароочиститель включен в сеть, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», индикатор кнопки должен гореть. Дождитесь, когда нагреется бойлер и индикатор готовности пара загорится
Вы не повернули регулятор интенсивности пара	Если регулятор интенсивности пара повернут против часовой стрелки до упора, подачи пара не будет. Установите желаемую интенсивность пара, повернув регулятор по часовой стрелке
В бойлере нет воды, пароочиститель подает звуковые сигналы	Отключите пароочиститель и дайте прибору остыть, затем добавьте воду в пароочиститель
Кнопка подачи пара заблокирована блокиратором	Разблокируйте кнопку подачи пара, для этого переведите блокиратор в нижнее положение
После включения пароочистителя вода в бойлере не успела нагреться	Время разогрева пароочистителя составляет примерно 8 минут. Дождитесь, пока индикатор готовности пара загорится — это означает, что прибор готов к использованию

Крышка бойлера не откручивается

Возможная причина	Решение
Крышка оснащена защитным механизмом, открыть ее не получится, пока давление в бойлере не понизится. Это не является неисправностью	Отключите прибор и стравите оставшийся пар, нажав кнопку подачи пара. Дождитесь, когда прибор остынет, и открутите крышку, поворачивая против часовой стрелки

Низкая температура пара

Возможная причина	Решение
В пароочистителе вода в бойлере кипит при давлении выше атмосферного, пар образуется в равновесном с водой состоянии. Температура кипения воды определяется давлением в бойлере и может быть найдена из специальных таблиц. При выпуске пара он расширяется и охлаждается, и на выходе парового сопла температура пара понижается примерно до 98 °С. Пар выходит влажным и может содержать небольшое количество конденсата. Максимальная температура пара наблюдается на выходе парового сопла. При удалении от парового сопла струя пара смешивается с воздухом и остывает. На расстоянии 30–40 см рука может спокойно терпеть температуру струи, не обжигаясь. При чистке паром паровое сопло насадки расположено близко к очищаемой поверхности, поэтому чистящий эффект максимален. Тем не менее не стоит проверять температуру пара рукой во избежание получения ожогов	Максимальная температура пара наблюдается на выходе парового сопла

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~230 В, 50 Гц
2. Мощность: 1300Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: I
4. Рабочая емкость бойлера: 0,7 л
5. Время разогрева: 8 мин
6. Максимальное давление пара: 3,5 бар
7. Материал бойлера: нержавеющая сталь
8. Время непрерывной подачи пара: 20 мин
9. Подача пара: 45 г/мин $\pm 5\%$
10. Длина парового шланга: 1,5 м
11. Длина шнура: 1,6 м
12. Размер устройства: 272 × 320 × 230 мм
13. Размер упаковки: 515 × 298 × 242 мм
14. Вес нетто: 4,3 кг
15. Вес брутто: 5,2 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Чжэцзян Хуагуан Илектрик Эплаенс Груп Ко., Лтд. Чжоусян Индастриэл Дивелопмент Зоун, Цыси, Чжэцзян, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Засорение бойлера, патрубков или парового шланга органическими, солевыми или минеральными отложениями не является гарантийным случаем. Во избежание образования отложений требуется использовать дистиллированную воду и регулярно проводить очистку, как это указано в руководстве по эксплуатации.

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Повреждение парового шланга вследствие перекручивания или растягивания не является гарантийным случаем. Не допускайте такого при использовании устройства.

Выход прибора из строя из-за попадания жидкостей, порошков или посторонних предметов внутрь корпуса, на органы управления и шнур питания не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте пароочиститель только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите пароочиститель, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Передвигайте пароочиститель за ручку на корпусе. Не тяните пароочиститель за паровой шланг, в противном случае шланг может повредиться или порваться.
7. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части пароочистителя повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
8. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться пароочистителем только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с пароочистителем.
9. Контролируйте работу пароочистителя, когда рядом находятся дети или домашние животные.
10. Не включайте пароочиститель без воды. Это может привести к повреждению устройства.
11. В резервуар следует заливать только воду. Заполнение резервуара для воды другими жидкостями может привести к поломке устройства или получению травм. Чтобы минимизировать оседание солей, рекомендуется использовать дистиллированную или деминерализованную воду.

12. Не оставляйте работающий пароочиститель без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
13. Не направляйте струю пара на себя, других людей, животных, растения и электроприборы. Включайте подачу пара, отвернув сопло от себя. Не используйте устройство, если паровое сопло засорено.
14. Немедленно выключите пароочиститель, если есть утечка воды или пара из устройства.
15. Перед первым отпариванием какой-либо поверхности или вещи следует ознакомиться с рекомендациями производителя изделия о том, как обращаться с материалом, из которого оно изготовлено. Если рекомендации по отпариванию материала отсутствуют, проверьте действие пароочистителя на небольшом малозаметном участке поверхности.
16. Следите за тем, чтобы при использовании пароочистителя шнур питания не соприкасался с горячими поверхностями.
17. Не накрывайте и не убирайте пароочиститель сразу после использования, пока он горячий.
18. Корпус, паровой шланг, насадки пароочистителя и очищаемые поверхности могут сильно нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей руками. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога!
19. Устанавливайте пароочиститель только на устойчивую горизонтальную поверхность. Устанавливайте прибор так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до горячих поверхностей пароочистителя.
20. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
21. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
22. Храните устройство в недоступных детям местах. Перед тем как убрать пароочиститель на хранение, дайте ему полностью остыть в течение 30 минут, вылейте воду из резервуара, дайте паровому шлангу просохнуть.
23. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
24. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.
25. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
26. Не заливайте воду в разогретый пароочиститель. В противном случае вода попадет в горячий бойлер и быстро испарится, в результате из заливной горловины вырвется струя пара с брызгами горячей воды, что может привести к ожогам.
27. Во избежание ожогов всегда переводите блокиратор на паровом пистолете в верхнее положение для блокировки кнопки подачи пара перед подсоединением и сменой насадок во время работы.
28. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса, на органы управления и шнур питания.

Другие товары Kitfort



Аэрогриль КТ-2235

- 5 автоматических программ + ручные настройки
- емкость корзины — 2,6 л
- мощность 1300 Вт

Вертикальный пылесос КТ-5105

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника — 900 мл
- мощность 600 Вт



Настольные часы КТ-3309

- беспроводная зарядка Qi
- 3 режима подсветки
- встроенный будильник

Вакууматор КТ-1526

- автоматическая упаковка
- вакуумирует сухие и влажные продукты
- режим вакуумирования в контейнеры







Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87