



USER MANUAL

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

HONOR CHOICE Handheld Vacuum Cleaner 10s

CONTENTS

СОДЕРЖАНИЕ

EN

Important Safety Instructions	01
Overview	03
Product Assembly	04
Usage of Vacuum Cleaner	07
Maintenance	08
Troubleshooting	10
Specifications	10

RU

Меры безопасности	11
Устройство пылесоса	13
Сборка пылесоса	14
Эксплуатация пылесоса	17
Очистка и уход	18
Устранение неисправностей ...	20
Технические характеристики ...	20

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Basic precautions should always be observed when using any electrical equipment, including the following:

WARNING:

READ ALL SAFETY INSTRUCTIONS AND THE ENTIRE MANUAL. Failure to heed the warnings and instructions may result in electric shock, fire, or serious injuries. Please read all instructions before using this device.

WARNING:

- This device is intended for children 8 years of age and older. People with reduced physical, sensory, or intellectual abilities, or those who lack experience and knowledge, should be supervised or instructed in safely using the device; they must also be aware of possible hazards. Children should not play with this device. Cleaning and maintenance should not be performed by children without supervision.

To reduce the risk of injury or damage, please observe the following safety precautions when installing, using and maintaining the device:

- Please read all instructions regarding safety and operation before using the device.
- Keep the safety and user manual for future reference. If you accidentally lose the manual, you may visit the official website to download the electronic version. (<http://www.ultenic.com>).
- Follow all operating and usage instructions.



" " The product's labels or packaging indicate that:

Do not dispose of the electrical appliances as unsorted waste or, use a separate waste collector.

Contact your local authority for information on the appropriate disposal method. If electrical appliances are discarded in landfills, hazardous substances can leach into groundwater, enter the food chain, and damage people's health. Contact your local or regional waste management agency for more information on their recycling and reuse programs.




Restrictions

- Please read all contents of this manual carefully before using this product.
- Please do not use the Vacuum Cleaner to vacuum detergent, kerosene, glass dregs, needles, wet items, sewage, matches and other items.
- Please do not use the Vacuum Cleaner to vacuum toys, paper balls and other large objects, otherwise it will cause blockage of the Vacuum Cleaner, motor burnout and other failures.
- Please keep the Vacuum Cleaner away from fire and other hot places.
- Please make sure to install the filter modules and the roller brush of the floor brush.
- Please make sure not to block the suction inlet or block the roller brush, as this may cause motor failure when using the Vacuum Cleaner.
- Please do not pour or spill water or other liquids into the machine to avoid short circuits and burning out the machine.
- Please fully charge the battery when using a new battery or the battery used for the first time after long-term storage. Please ensure that it is charged and discharged at least every three months when the machine is not used for a long time.


- The appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance.
- The plug must be removed from the socket-outlet before cleaning or maintaining the appliance.
- When cleaning the Vacuum Cleaner, use a dry cloth to wipe it. Do not use gasoline, banana water and other cleaners that are easy to crack or fade the shell.
- Please do not use or store the Vacuum Cleaner in high temperature, low temperature and other adverse conditions, and do not use them outdoors or on wet surfaces. It is recommended to use them indoors at an ambient temperature of 0-30°C. Please store it in a cool and dry place, and do not expose it to sunlight for a long time.
- Do not allow children to use or play with the Vacuum Cleaner.
- When the Vacuum Cleaner can not work, it must be tested and repaired at the designated service center. Do not disassemble the machine by yourself. Waste battery packs should be safely recycled and disposed of, please do not dispose of them at will.
- If the power cord is damaged, in order to avoid danger, you must go to the manufacturer's local maintenance department or similar department to have it replaced by a professional.

OVERVIEW


Host

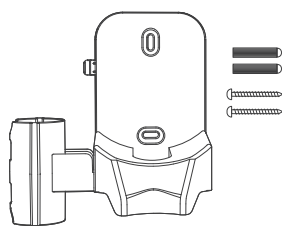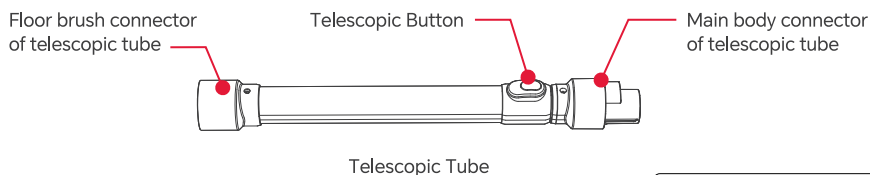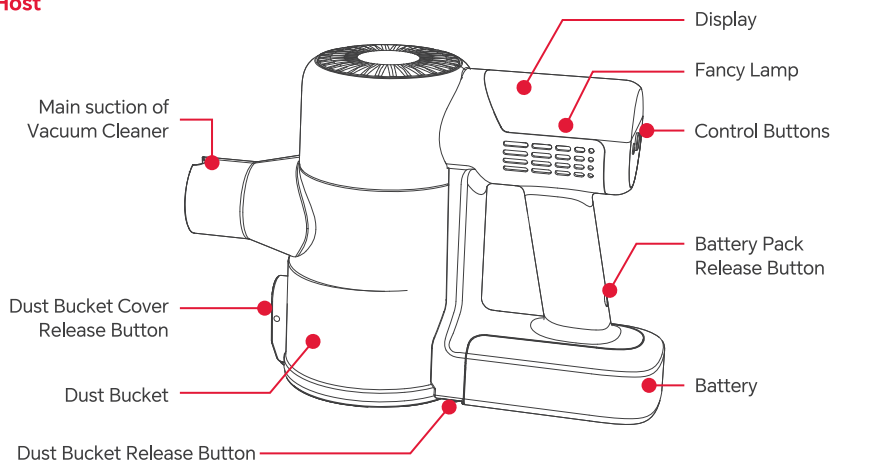


Vacuum Cleaner Storage Rack

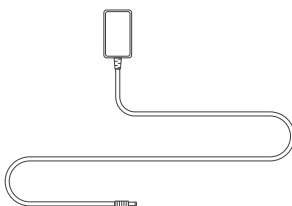


Power Adaptor




Mop Cloth




Tank Parts

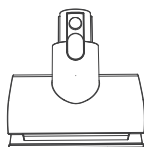


Mattress Tool



2-in-1 Dusting Brush



Long Crevice Nozzle

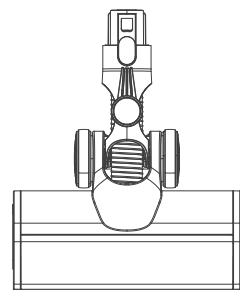

Floor Brush

PRODUCT ASSEMBLY




Notes

- The power supply of the vacuum cleaner needs to be shut off before installing and replacing accessories.
- This product cannot keep itself upright without a fixed support. Please place the machine and accessories firmly!

1. Battery installation and removal

Installation: Insert the battery pack into the main body and hear a click sound of the battery pack release button.

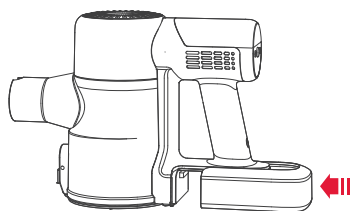


Removal: Press the battery pack release button and pull out the battery pack.



2. Install the metal tube and floor brush


Connect the metal tube and the floor brush to the main body in turn. The clicking sound of the metal tube connection button and the floor brush connection button indicate that the connection is done properly, as shown in the figure.

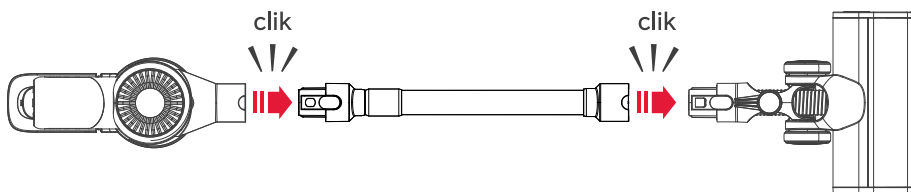


3. Water tank installation

Note: Do not mop on the carpet to avoid wetting the carpet.

① Wet the mopping cloth with water, attach the mopping cloth to the Velcro, fill the water inlet with water, and close the rubber lid tightly.


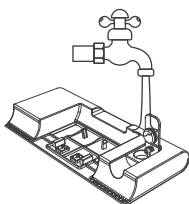


② Keep the tank perpendicular to the floor brush, and install as the direction of the arrow.

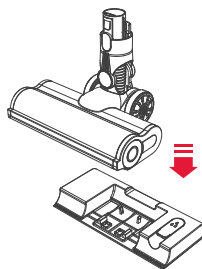



PRODUCT ASSEMBLY

③ When you need to refill the water, please first remove the tank, then refill it. Attention: Be careful not to wet the electrical floor brush as it contains electrical parts inside.

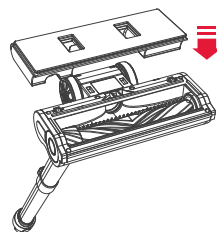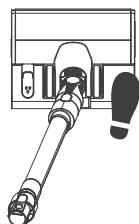


4. Install accessories of vacuum cleaner

Small accessories such as long crevice nozzle, 2-in-1 dusting brush and mattress tool are connected to the main body as shown in the figure. The clicking sound of the connection button indicates that the connection is done properly, as shown in the figure.




5. Remove and install the dust bucket

Remove the dust bucket: Hold the vacuum cleaner with one hand, hold the dust bucket with the other hand, press the dust bucket release button with a thumb, and pull the dust bucket open, as shown in the following figure.

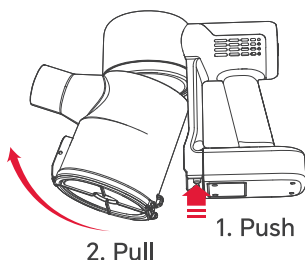


Install the dust bucket: hold the body of the vacuum cleaner with one hand and hold the suction opening of the dust bucket with the other hand, insert the protruding part (A) of the vacuum cleaner into the concave part (B) of the dust bucket of the vacuum cleaner, rotate the dust bucket, and hear a clicking sound, indicating that the connection is done properly, as shown in the figure below.

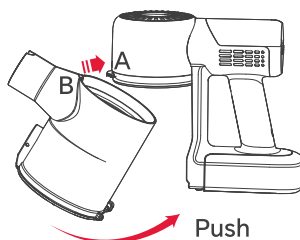

PRODUCT ASSEMBLY

6. Use the telescopic tube



Hold the main body connector of the telescopic tube with one hand, hold the telescopic tube sleeve with the other hand, press the expansion button of the telescopic tube with the index finger, push the telescopic tube sleeve forward to extend the telescopic tube to the required length position, release the index finger and lock the telescopic tube; pull the telescopic tube sleeve in the opposite direction to retract the telescopic tube.

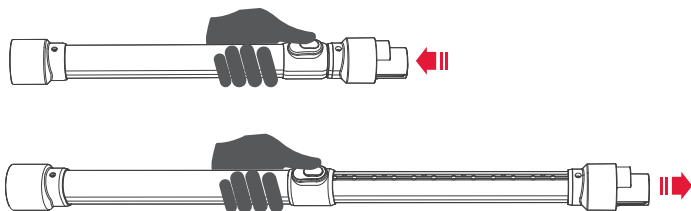

7. Use the wall hanger

Install the wall hanger: Insert the expansion tube into the pre-mounting holes on the wall, thread two fixing screws through the two mounting holes of the wall hanger, align the fixing screws with the expansion tube holes, insert the fixing screws into the expansion tube holes, and tighten the screws clockwise.

Use the wall hanger: After the wall hanger is fixed, the vacuum cleaner body is placed on the wall hanger as shown in the figure, and the accessories of the vacuum cleaner are inserted into the accessory fixing hole on the side of the wall hanger for fixation, as shown in the figure. To charge the battery, insert the charging connector of the vacuum cleaner charger into the charging port of the vacuum cleaner battery pack.

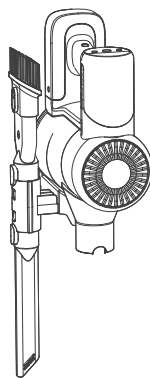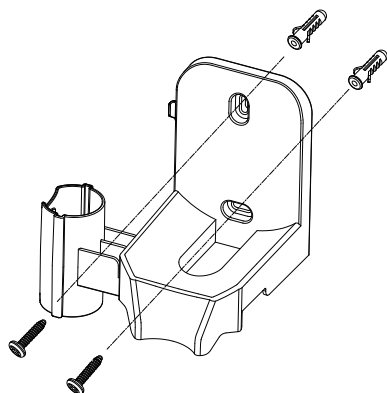


USAGE OF VACUUM CLEANER

1. Charging of Vacuum Cleaner

To charge the vacuum cleaner, plug the adapter into the AC power socket, and plug the DC connector of the adapter charging output cable into the charging port of the battery pack. If the cleaner is in the charging state, the vacuum cleaner fancy lamp (blue lamp) will light up, and the power indicator will flash in turn, indicating that the vacuum cleaner is in the charging state, and the vacuum cleaner fancy lamp (blue lamp) will automatically go out after 1 minute of charging; If the power indicator is fully on and no longer flashing, the vacuum cleaner is fully charged. Do not leave the vacuum cleaner under power for a long time. **Please use the original charger of this product for charging.**

2. Use ON/OFF and speed adjustment buttons

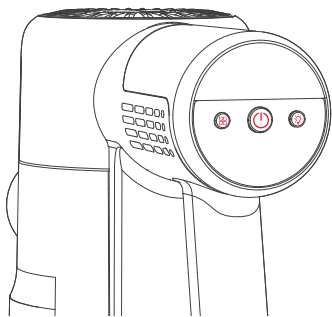

ON/OFF button: press the  to start the vacuum cleaner. The vacuum cleaner works at the speed of 60 by default. When the vacuum cleaner works at any speed, just press the  again to stop the vacuum cleaner.

Speed adjustment button  : The working speed (that is, the rotating speed of the vacuum cleaner motor) of the vacuum cleaner can be adjusted by pressing the speed adjustment button. The vacuum cleaner has 5 speeds: 30, 60, 90, 120. Different speeds of 30, 60, 90, 120 and 150 can be switched by the speed adjustment

button. 30 is ECO, 150 is AUTO, and the AUTO mode is realized through the automatic adjustment of the vacuum cleaner. If the air duct of the vacuum cleaner is blocked, the vacuum cleaner will automatically switch to AUTO, and overspeed to 150 position, and the suction (i.e. vacuum degree) of the vacuum cleaner will instantaneously and substantially increase to remove the blockage. After 7 seconds, if the blockage is removed, the vacuum cleaner will return to the original speed and operate. If the blockage fails to be removed after 7 seconds, the air duct blockage warning lamp  will flash, the vacuum cleaner will automatically shut down.

Lamp control button  : It can control the working switch between the vacuum cleaner fancy lamp and LED lighting lamp. When the vacuum cleaner is off, press the light control button, and the head lamp of the vacuum cleaner will be on. Press the button again, and the fancy lamp of the vacuum cleaner will light up. When the vacuum cleaner is working, press the lamp control button, the vacuum cleaner fancy lamp will go out, and the LED lighting lamp will light up.

USAGE OF VACUUM CLEANER

3. Display Items



Remaining working time: Start the cleaner, the display will automatically display the remaining working time (in minutes) of the vacuum cleaner. The display will fluctuate in 0.5–2 seconds before the cleaner is started, indicating that the CPU of the vacuum cleaner is calculating and verifying the remaining working time. Due to the changes of the operating environment and temperature of the vacuum cleaner, there will be a little deviation between the display of the remaining working time and the actual display time during the use process, which is normal. If the working power of the vacuum cleaner is low, the time display will flash, indicating that the power is low and the battery must be charged immediately.

Vacuum cleaner power  : the power display has four internal cells representing the power level, 100% for 4 cells, 75% for 3 cells, 50% for 2 cells, and 25% for 1 cell. If the vacuum cleaner is charged, the four cells of power display will flash upward in turn, and the four cells will not flash after being fully charged, indicating that the vacuum cleaner is fully charged. If the vacuum cleaner is working, the four cells of power display will flash downward in turn. When the bottom one flashes, it means that the power is insufficient, and the vacuum cleaner needs to be charged as soon as possible.

LED lighting indicator  : When the LED lighting indicator is lit, it indicates that the head LED lighting lamp of the vacuum cleaner is in working state.

Fancy lamp indicator  : When the fancy lamp indicator is lit, it indicates that the fancy lamp of the vacuum cleaner is in working state.


Floor brush stalling warning lamp  : when the floor brush stalling warning lamp is lit (red), it means that the floor brush roller of the vacuum cleaner is in the stalling (blocked) state, and should be cleaned, the blockage should be removed or the contact between the floor brush and the ground should be adjusted to avoid carpets, towels and bed sheet getting involved in the air inlet of the floor brush.

Air duct blockage warning lamp  : When the air duct blockage warning lamp is lit (red), it indicates that the air duct of the vacuum cleaner is blocked, and the air duct of the vacuum cleaner should be checked and cleaned; check whether there is any blockage in the telescopic tube of the vacuum cleaner; check whether the air inlet of the vacuum cleaner is blocked; clean the filter in the vacuum cleaner.

Operating speed position indication of vacuum cleaner: 30 represents the working state of the vacuum cleaner as ECO, 60 represents the lower speed working state of the vacuum cleaner, 90 represents the medium speed working state of the vacuum cleaner, 120 represents the high speed working state of the vacuum cleaner. **The vacuum cleaner will automatically shift to 150 when it detects a risk of blocking, maintaining this for 6-7 seconds, and this gear can't be manually operated.** The speed position (30/60/90/120/150) is positively correlated to the speed of the vacuum cleaner motor, representing the high/low speed of the vacuum cleaner motor. The larger the value, the higher the speed of the vacuum cleaner motor.

MAINTENANCE


Clean the dust bucket and filter

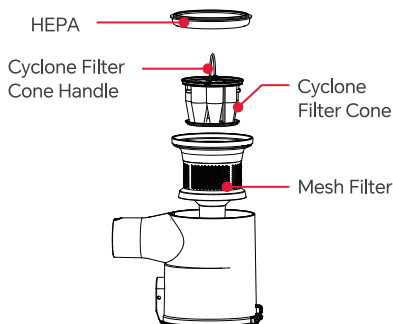

Clean the HEPA

If the vacuum cleaner is blocked or the suction drops significantly during normal operation, the HEPA should be cleaned. Take down the dust bucket of the vacuum cleaner, take out the HEPA from the dust bucket, remove the dust from the HEPA, knock the HEPA or wash it with clean water, and then dry the HEPA in the sun, and then put it back into the dust bucket after the HEPA is completely dried.

Don't bend or twist the HEPA during cleaning or rinsing. The HEPA can only be used after been completely dried.

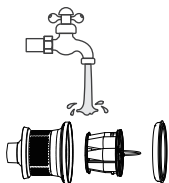

Clean the water tank and Dry the mop



When you need to dry the water tank and mop, please detach them from the electrical floor brush and keep them separate. Please note: Do not expose the electrical floor brush to direct sunlight as this can shorten their lifespan.

Cleaning of Mattress Tool

1. As shown in the picture, rotate the lock button to the unlocked state, and take out the bristal brush.

Note: when pulled out, some of the dusts will fall.

2. As shown in the picture, clean up the hair or debris on the roller brush. If it is washed with water, it must be dried after rinsing before it can be put back to use.

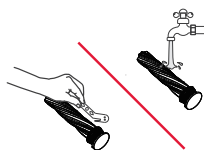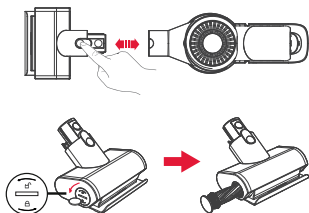


Cleaning of electric floor brush

Note: when pulled out, some of the dusts will fall.

1. As shown in the picture, clean up the woundhair or debris on the roller brush. If it is washed with water, it must be dried after rinsing before it can be put back to use.

Removal: Press and rotate the roller brush release button, the roller brush will automatically

Installation: insert the roller brush directly into the floor brush from the side.

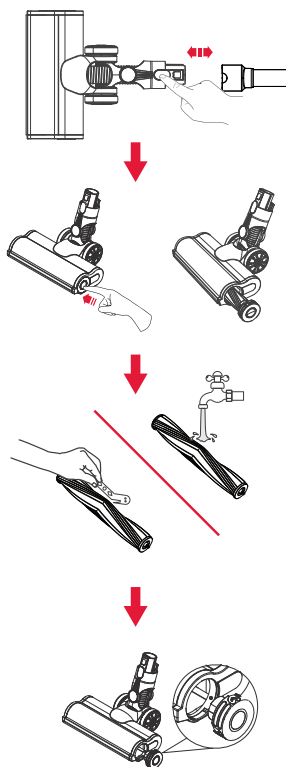

TROUBLESHOOTING

Fault	Possible Issues	Solution
The machine can not be started	The battery is not installed correctly	Please install the battery correctly
	The battery is dead	Charge the battery
Vacuum cleaner has no suction/suction becomes smaller	The dustbin is full	Please empty the rubbish in the dustbin
	The suction of the dust pipe or floor brush is blocked by a foreign body	Clean up the suction of the dust pipe or floor brush
	Dustbin or HEPA is not installed correctly	Reinstall the dustbin and HEPA
	Filter HEPA blockage	Clean and filter HEPA, dry it and put it back
Dust is leaking from the air outlet	HEPA is not installed correctly	Install HEPA correctly
The roller brush stops turning, and the floor brush blockage indicator lights up in red	The roller brush is entangled or stuck, resulting in protection	Clear the winding or blockage and turn it back on
The full dust indicator lights up in red	The dustbin is full	The dustbin needs to be dumped

Note:

- This vacuum cleaner must be used with the original battery and power adapter.
- Do not use the battery for any purpose other than this vacuum cleaner.

SPECIFICATIONS

Please use the original charger of this product for charging.

Working Voltage	25.9V
Battery Capacity	2500mAh
Rated Power	420W
Adapter Rated Input	100-240V ~ 50/60Hz
Adapter Rated Output	30V $\equiv$ 0.8A

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При использовании любого электроприбора необходимо соблюдать основные меры предосторожности, включая следующие:

ВНИМАНИЕ:

ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ СО ВСЕМИ МЕРАМИ БЕЗОПАСНОСТИ И СОДЕРЖАНИЕМ ВСЕГО РУКОВОДСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. Несоблюдение предупреждений и инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару или серьезным травмам. Ознакомьтесь со всеми инструкциями перед использованием данного устройства.

ВНИМАНИЕ:

- Данное устройство не предназначено для использования детьми младше 8 лет. Использование устройства людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также людьми с недостаточным знанием и опытом эксплуатации электроприборов должно выполняться под присмотром или после получения инструкций по безопасному использованию устройства. Они также должны быть осведомлены о возможных опасностях. Дети не должны играть с данным устройством. Чистка и техническое обслуживание пылесоса не должны выполняться детьми без присмотра.

Чтобы снизить риск получения травм или повреждений, соблюдайте следующие меры предосторожности при сборке, эксплуатации и обслуживании устройства:

- Перед использованием устройства ознакомьтесь со всеми инструкциями по безопасности и эксплуатации.
- Сохраните руководство по безопасности и эксплуатации для дальнейшего использования. В случае утери руководства вы можете посетить официальный сайт и загрузить электронную версию (<http://www.ultenic.com>).
- Следуйте всем инструкциям по эксплуатации и использованию.



Знак "  " на этикетке или упаковке изделия означает:

Не выбрасывайте электроприбор с бытовым мусором, утилизируйте в отдельный бак для отходов.

Свяжитесь с местными органами власти для получения информации о соответствующем методе утилизации. Если выбросить электроприбор на свалку, опасные вещества могут попасть в грунтовые воды и пищевую цепь, тем самым нанести вред здоровью людей. Обратитесь в местное или региональное агентство по утилизации отходов для получения дополнительной информации о программах утилизации и повторного использования.


Ограничения

- Внимательно ознакомьтесь со всем содержанием данного руководства перед использованием устройства.
- Не используйте пылесос для уборки очищающих средств, керосина, осколков стекла, иголок, влажных предметов, сточных вод, спичек и других предметов.
- Не используйте пылесос для уборки игрушек, бумажных шариков и других крупных предметов, иначе это приведет к засорению пылесоса, перегоранию двигателя и другим поломкам.
- Держите пылесос вдали от огня и других горячих мест.
- Убедитесь в установке модулей фильтра и роликовой щетки для пола.
- Следите за тем, чтобы всасывающее отверстие не было засорено, а роликовая щетка не была заблокирована, так как это может привести к поломке двигателя при использовании пылесоса.

- Не допускайте попадания воды или других жидкостей в пылесос во избежание короткого замыкания и перегорания пылесоса.
- При использовании нового аккумулятора или аккумулятора, используемого после длительного хранения, полностью зарядите аккумулятор. Если прибор не используется в течение длительного времени, заряжайте и разряжайте аккумулятор не реже одного раза в три месяца.
- Прибор можно использовать только с прилагаемым к нему адаптером питания.
- Перед чисткой или обслуживанием прибора необходимо отключить его от электросети.
- Для очистки пылесоса протирайте его сухой тканью. Не используйте бензин, амилацетат и другие чистящие средства, которые могут повредить или обесцветить корпус.
- Не используйте и не храните пылесос при высокой или низкой температуре и других неблагоприятных условиях, не используйте его на открытом воздухе или для уборки влажных поверхностей. Рекомендуется использовать прибор в помещении при температуре окружающей среды 0–30°C. Храните пылесос в сухом прохладном месте и не подвергайте его длительному воздействию солнечных лучей.
- Не позволяйте детям пользоваться пылесосом или играть с ним.
- Если пылесос не работает, его необходимо проверить и отремонтировать в специализированном сервисном центре. Не разбирайте пылесос самостоятельно. Отработанные аккумуляторные батареи должны быть правильно переработаны и утилизированы, не выбрасывайте их по своему усмотрению.
- Если шнур питания поврежден, во избежание опасности необходимо обратиться в местный отдел технического обслуживания производителя или аналогичный отдел для его замены специалистом.

УСТРОЙСТВО ПЫЛЕСОСА


Основной блок

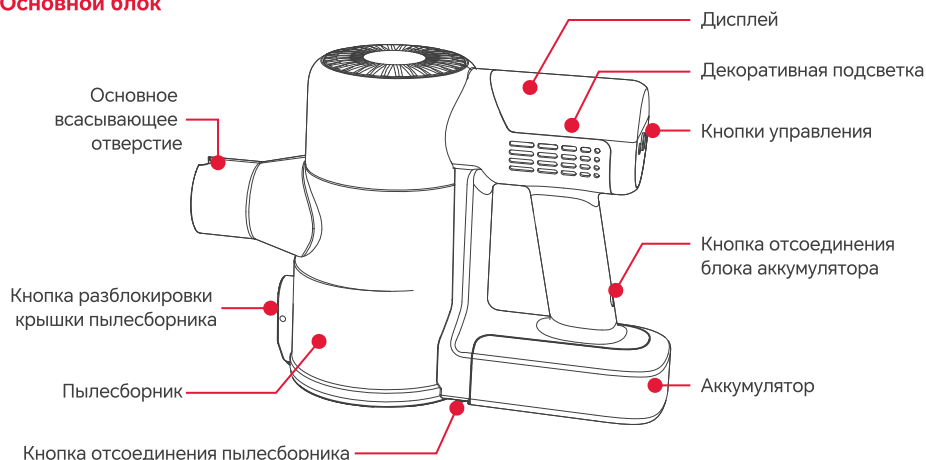


Соединитель удлинительной трубки и щетки для пола

Кнопка отсоединения удлинительной трубки


Соединитель основного корпуса и удлинительной трубки




Удлинительная трубка

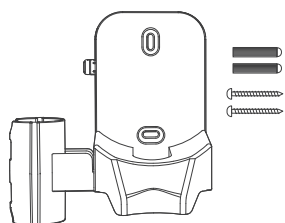


Стойка для хранения пылесоса

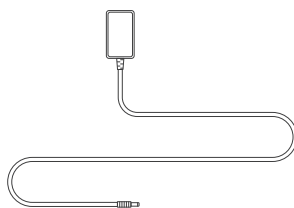


Адаптер питания




тряпка для швабры



Детали резервуара для воды

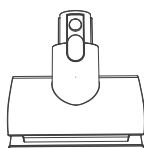


Щетка для матраса



Щетка для удаления пыли 2-в-1



Щелевая насадка

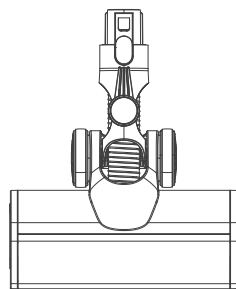

Щетка для пола

СБОРКА ПЫЛЕСОСА




·Перед установкой и заменой вспомогательных принадлежностей необходимо отключить пылесос от электросети.

Внимание

·Данное изделие не может сохранять вертикальное положение без опоры для фиксации. Надежно устанавливайте пылесос и его вспомогательные принадлежности!

1. Установка и снятие аккумулятора

Установка: Вставьте блок аккумулятора в основной корпус до щелчка кнопки отсоединения блока аккумулятора.

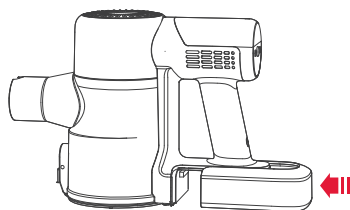


Снятие: Нажмите кнопку отсоединения блока аккумулятора и извлеките его.



2. Установка металлической трубки и щетки для пола


Поочередно соедините металлическую трубку и щетку для пола с основным корпусом. Звук щелчка кнопки соединения металлической трубки и кнопки соединения щетки для пола указывает на то, что соединение выполнено правильно, как показано на рисунке.

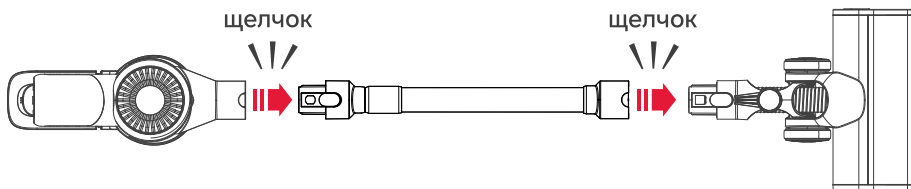


3. Установка резервуара для воды

Внимание: Не проводите устройством по ковру, чтобы не намочить его

① Смочите тряпку для швабры водой, закрепите тряпку на липучке, залейте воду в резервуар для воды и плотно закройте резиновую крышку.


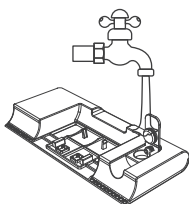


② Держите резервуар перпендикулярно щетке для пола и устанавливайте в направлении, указанном стрелкой.

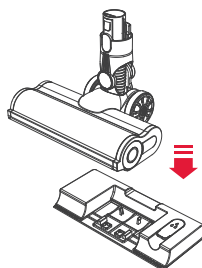



СБОРКА ПЫЛЕСОСА

③ Когда вам нужно пополнить запас воды, сначала извлеките бак, затем заполните его. Внимание: будьте осторожны, чтобы не намочить электрическую щетку для пола, так как внутри нее находятся электрические детали.

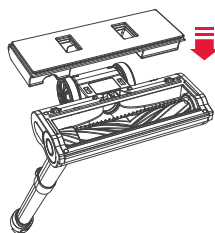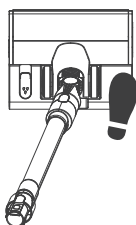

4. Установка вспомогательных принадлежностей пылесоса


Небольшие вспомогательные принадлежности, такие как щелевая щетка и малая щетка 2-в-1, Щетка для матраса, соединяются с основным корпусом, как показано на рисунке. Звук щелчка кнопки соединения означает, что соединение выполнено правильно, как показано на рисунке.



5. Снятие и установка пылесборника

Снятие пылесборника: Удерживая пылесос одной рукой, возьмитесь за пылесборник другой рукой, нажмите большим пальцем на кнопку отсоединения пылесборника и потяните пылесборник на себя, как показано на следующем рисунке.


Установка пылесборника: Возьмитесь одной рукой за корпус пылесоса, а другой – за всасывающее отверстие пылесборника, вставьте выступающую часть (A) пылесоса в вогнутую часть (B) пылесборника, поверните пылесборник до звука щелчка, означающего, что соединение выполнено правильно, как показано на рисунке ниже.

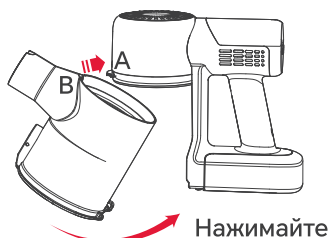

СБОРКА ПЫЛЕСОСА


6. Удлинительная трубка

Одной рукой держите соединитель удлинительной трубки и основного корпуса, другой – манжету удлинительной трубки, указательным пальцем нажмите на кнопку удлинения трубки, вытягивайте манжету удлинительной трубки вперед, чтобы выдвинуть трубку на необходимую длину, отпустите указательный палец и зафиксируйте удлинительную трубку. Потяните манжету трубки в обратном направлении, чтобы втянуть удлинительную трубку.

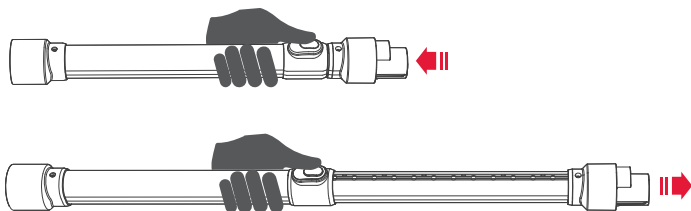


7. Настенное крепление

Установка настенного крепления: Вставьте дюбели в предварительно просверленные отверстия на стене, проденьте два крепежных винта через два монтажных отверстия настенного крепления, совместите крепежные винты с отверстиями дюбелей, вставьте крепежные винты в отверстия дюбелей и затяните винты по часовой стрелке.

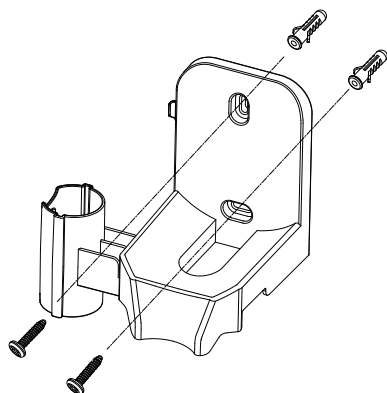

Использование настенного крепления: После фиксации настенного крепления корпус пылесоса размещается на настенном креплении, как показано на рисунке, а вспомогательные принадлежности пылесоса вставляются в отверстия для крепления на боковой стороне настенного крепления, как показано на рисунке. Чтобы зарядить аккумулятор, вставьте разъем зарядного устройства пылесоса в порт зарядки аккумуляторного блока пылесоса.

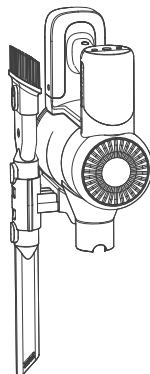


ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЫЛЕСОСА

1. Зарядка пылесоса

Чтобы зарядить пылесос, вставьте адаптер в розетку переменного тока, а разъем постоянного тока выходного кабеля зарядки адаптера – в порт зарядки аккумуляторного блока. Если пылесос находится в состоянии зарядки, загорится декоративная подсветка (синяя лампа), а индикатор питания начнет мигать, указывая на то, что пылесос находится в состоянии зарядки. Декоративная подсветка (синяя лампа) автоматически погаснет через 1 минуту зарядки. Постоянное горение индикатора питания означает, что пылесос полностью заряжен. Не оставляйте пылесос под напряжением на длительное время.

Используйте оригинальное зарядное устройство для зарядки данного изделия.

2. Кнопки включения/выключения и регулировки скорости

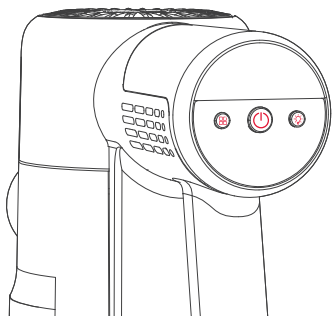

Кнопка включения/выключения: нажмите на кнопку , чтобы запустить пылесос. По умолчанию пылесос работает на скорости 60. Во время работы пылесоса на любой скорости просто нажмите кнопку  еще раз, чтобы выключить пылесос.

Кнопка регулировки скорости : Скорость работы (то есть скорость вращения двигателя) пылесоса можно регулировать нажатием кнопки регулировки скорости. Пылесос имеет 5 скоростей: 30, 60, 90, 120.

Кнопкой регулировки скорости можно переключать между скоростями 30, 60, 90, 120 и 150. Скорость 30 – это режим ECO, 150 – режим AUTO. Режим AUTO реализуется посредством автоматической регулировки пылесоса. При засорении воздушного канала пылесос автоматически переключится в режим AUTO и повысит скорость до 150, а всасывание (т.е. степень вакуума) пылесоса мгновенно и существенно увеличится, чтобы устранить засорение. Если через 7 секунд засорение было устранено, пылесос вернется к исходной скорости и продолжит работать. Если засорение не удалось устранить через 7 секунд, замигает сигнальная лампа .

засорения воздушного канала, и пылесос автоматически выключится.

Кнопка управления лампами : С помощью данной кнопки можно переключать между декоративной подсветкой и светодиодной подсветкой пылесоса. Когда пылесос выключен, нажмите кнопку управления лампами, и включится передняя подсветка пылесоса. Нажмите кнопку еще раз, при этом загорится декоративная подсветка пылесоса. Когда пылесос работает, нажмите на кнопку управления лампами, декоративная подсветка пылесоса погаснет, и загорится светодиодная подсветка.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЫЛЕСОСА

3. Показания дисплея



Оставшееся время работы: Запустите пылесос, на дисплее автоматически отобразится оставшееся время работы пылесоса (в минутах). Перед запуском пылесоса показания дисплея будут меняться в течение 0,5–2 секунд, указывая на то, что процессор пылесоса вычисляет и проверяет оставшееся время работы. Из-за изменений условий эксплуатации и температуры пылесоса в процессе использования может наблюдаться небольшое отклонение между отображением оставшегося времени работы и фактическим временем работы, что является нормальным. Если мощность пылесоса низкая, индикатор времени будет мигать, указывая на низкий заряд и необходимость немедленной зарядки аккумулятора.

Индикатор питания пылесоса  : Индикатор питания имеет четыре внутренних ячейки, отображающие уровень заряда: 100% – 4 ячейки, 75% – 3 ячейки, 50% – 2 ячейки и 25% – 1 ячейка. Во время зарядки пылесоса четыре ячейки индикатора питания будут мигать по очереди в направлении вверх, они перестают мигать после полной зарядки пылесоса. Во время работы пылесоса четыре ячейки индикатора питания будут поочередно мигать в направлении вниз. Мигание нижней ячейки указывает на недостаточный заряд, и пылесос необходимо как можно скорее зарядить.

Индикатор светодиодной подсветки  : Если индикатор светодиодной подсветки горит, это означает, что светодиодная подсветка пылесоса находится в рабочем состоянии


Индикатор декоративной подсветки  : Если индикатор декоративной подсветки горит, это означает, что декоративная подсветка пылесоса находится в рабочем состоянии. working state.

Сигнальная лампа блокировки щетки для пола  : Если горит сигнальная лампа (красная) блокировки щетки для пола, это означает блокировку и необходимость очистки ролика щетки для пола. Необходимо устранить засор или отрегулировать контакт между щеткой и полом, не допускать попадания ковров, полотенец и простыней в воздуховоздушное отверстие щетки для пола.

Сигнальная лампа блокировки воздушного канала  : Если горит сигнальная лампа (красная) блокировки воздушного канала, это означает, что воздушный канал пылесоса заблокирован, необходимо проверить и очистить воздушный канал пылесоса: проверить наличие засора в удлинительной трубке пылесоса; проверить воздуховоздушное отверстие на предмет засорения; очистить фильтр пылесоса.

Индикатор режима рабочей скорости пылесоса: 30 означает работу пылесоса в режиме ECO, 60 – работа пылесоса на низкой скорости, 90 – работа пылесоса на средней скорости, 120 – работа пылесоса на высокой скорости и 150 – **Пылесос автоматически переключится на 150, когда обнаружит риск блокировки, сохраняя это состояние в течение 6–7 секунд, и эту передачу нельзя управлять вручную.** Режим скорости (30/60/90/120/150) положительно коррелирует с частотой вращения двигателя пылесоса, представляя высокую/низкую частоту вращения двигателя пылесоса. Чем больше значение, тем выше частота вращения двигателя пылесоса.


ОЧИСТКА И УХОД Очистка пылесборника и фильтра

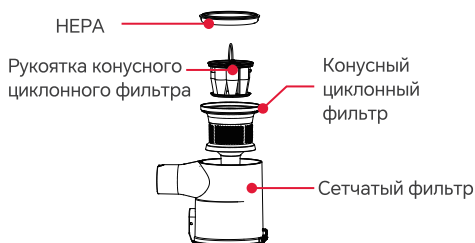

Очистка HEPA-фильтра

При засорении пылесоса или значительном понижении мощности всасывания необходимо очистить HEPA-фильтр. Снимите пылесборник пылесоса, извлеките из него HEPA-фильтр, стряхните пыль с HEPA-фильтра или промойте его чистой водой. Высушите HEPA-фильтр на солнце, и после полного высыхания установите его обратно в пылесборник.

Не сгибайте и не выкручивайте HEPA-фильтр во время очистки или промывки. HEPA-фильтр можно использовать только после полного высыхания.

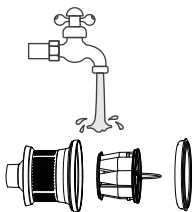

Очистите водяной бак и высушите швабру



Когда вам нужно высушить водяной бак и швабру, пожалуйста, отсоедините их от электрической щетки для пола и держите их отдельно. Обратите внимание: Не подвергайте электрическую щетку для пола прямым солнечным лучам, поскольку это может сократить их срок службы.

Очистка щетки Щетка для матраса

1. Как показано на картинке, поверните кнопку замка в открытое положение и выньте щетинистую щетку

Примечание: при извлечении щетки выпадает часть пыли.

2. Как показано на рисунке, очистите щетку от скопившихся волос и мусора. Если вы промыли щетку водой, ее необходимо полностью высушить перед использованием.

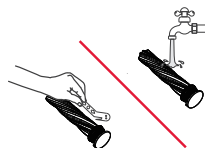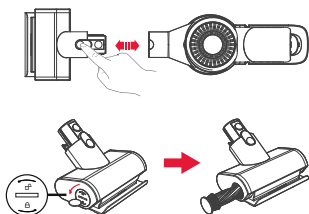


Очистка щетки для пола с электроприводом

Примечание: при вытягивании некоторая пыль упадет.

1. Как показано на картинке, очистите рану, волосы или мусор на роликовой щетке. Если она мылась водой, после промывания ее необходимо высушить, прежде чем использовать снова.

Удаление: Нажмите и поверните кнопку освобождения роликовой щетки, роликовая щетка автоматически выскочит на определенное расстояние, а затем вытяните ее.

Установка: вставьте роликовую щетку непосредственно в половую щетку сбоку.

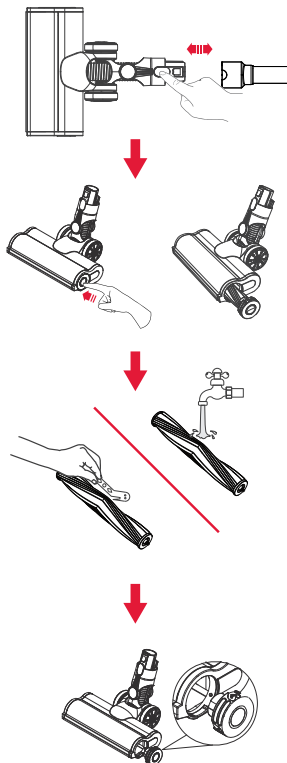

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Возможные причины	Решение
Пылесос не запускается	Аккумулятор установлен неправильно	Установите аккумулятор правильно
	Аккумулятор разряжен	Зарядите аккумулятор
Пылесос не всасывает/пониженная мощность всасывания	Пылесборник переполнен	Опустошите пылесборник
	Всасывающая трубка или щетка для пола заблокированы посторонним предметом	Очистите всасывающую трубку или щетку для пола
	Неправильно установлен пылесборник или HEPA-фильтр	Повторно установите пылесборник и HEPA-фильтр
	Засорение HEPA-фильтра	Очистите HEPA-фильтр, высушите его и установите на место
Пыль выдувается из воздуховыпускного отверстия	Неправильно установлен HEPA-фильтр	Установите HEPA-фильтр правильно
Роликовая щетка перестала вращаться, и горит красный индикатор блокировки щетки для пола	Роликовая щетка застряла, что приводит к защите	Прочистите засорение и снова включите пылесос
Горит красный индикатор заполнения пылесборника	Пылесборник переполнен	Опустошите пылесборник

Примечание:

- Пылесос должен использоваться с оригинальным аккумулятором и адаптером питания..
- Не используйте аккумулятор ни для каких других целей, кроме как для данного пылесоса.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Для зарядки пылесоса используйте оригинальное зарядное устройство

Рабочее напряжение	25.9 В
Емкость аккумулятора	2500 мАч
Номинальная мощность	420 Вт
Номинальный вход адаптера	100-240 В~50/60 Гц
Номинальный выход адаптера	30В $\equiv$ 0.8А

