

说明书: 材质双胶纸100克, 胶装 成品尺寸:142.5*210mm, 展开尺寸: 285*210mm



Guangdong Deerma Technology Co., Ltd.


Адрес: No.4-1 Longhui Road, Malong Village Committee, Beijiao Town,
Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, China

Сделано в Китае

Дата производства зашифрована в серийном номере: первые две цифры
указывают на год производства, следующие две – месяц производства.



RU

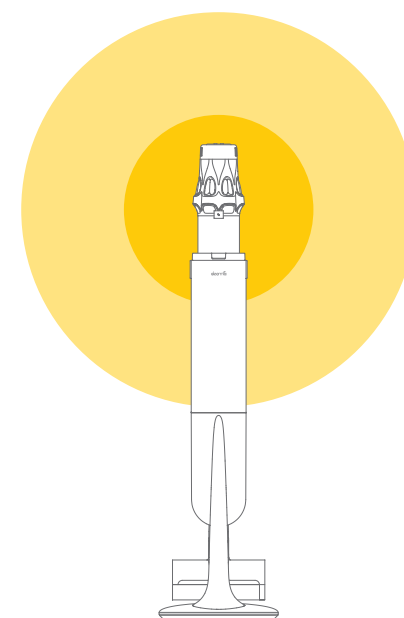

Deerma Беспроводной пылесос

Автоматический сбор/зарядка/хранение пыли, не требует обслуживания.

Нет необходимости утилизировать вручную мусор. Зарядка и хранение
происходят одновременно. Новое поколение бесщеточного двигателя со
стабильной мощностью и сильное всасывание.

DEM-T50W Station

Перед использованием внимательно прочтите руководство пользователя.
Кроме того, эту инструкцию можно найти на следующем веб-сайте: <http://www.deerma.com>

Меры предосторожности и предупреждения

1. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
2. Дети от 8 лет и младше, а также лица с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, могут использовать прибор, только если они находятся под присмотром или проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность, и понимают опасности, связанные с использованием прибора. Дети не должны играть с прибором. Дети не должны выполнять чистку и техническое обслуживание прибора без присмотра.
3. В случае повреждения шнура питания необходимо провести замену производителем, его ремонтным отделом, или аналогичным специальным ремонтным отделом или специальным персоналом.
4. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
5. Штепсельная вилка должна быть удалена из штепсельной розетки перед чисткой и обслуживанием прибора.

РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием продукта обязательно внимательно прочтите данное руководство и храните его в надлежащем состоянии.

Размещение:

1. При использовании пылесоса избегайте ударов и обращайтесь с ним осторожно.
2. Не размещайте пылесос слишком близко к источникам огня и другим местам с высокой температурой.
3. Используйте и храните прибор внутри помещений при температуре окружающей среды от +5 °C до +35 °C и относительной влажности воздуха от 5% до 75% (без выпадения конденсата). Не используйте пылесос и не размещайте его в неблагоприятных условиях, в том числе под воздействием прямых солнечных лучей.
4. Храните прибор в прохладном и сухом месте.
5. Если пылесос не будет использоваться в течение длительного времени, рекомендуется заряжать его каждые три месяца.

Перед использованием


1. Используйте прибор только в рамках данного руководства по эксплуатации для предотвращения повреждения самого прибора и получения травм.
2. Перед использованием убедитесь, что напряжение питания соответствует значению, указанному на заводской табличке прибора.
3. Перед зарядкой проверьте состояние шнура питания. В случае повреждения шнура питания или вилки, обратитесь к продавцу.
4. Полностью зарядите аккумулятор после долгого неиспользования.
5. При первом использовании или замене фильтрующего элемента убедитесь, что фильтрующий элемент правильно установлен.

В процессе эксплуатации



1. Прибор предназначен для бытового использования для уборки в закрытых помещениях, таких как дома, квартиры, гостиницы и т.д. Не используйте его на открытом воздухе или в промышленных условиях.
2. Не позволяйте людям с ограниченными физическими возможностями, умственными или сенсорными нарушениями (включая детей) использовать данный прибор.
3. Не разрешайте детям использовать данный прибор в качестве игрушки; следите за тем, чтобы дети находились вдали от прибора при его использовании.

4. Не трогайте прибор или шнур питания мокрыми руками, запрещено погружать прибор в воду.
5. Не используйте пылесос в помещении, содержащем легковоспламеняющиеся или взрывоопасные газы.
6. Не используйте прибор для всасывания каких-либо жидкостей (таких как вода, легковоспламеняющиеся и взрывоопасные жидкости, бензин, токсичные растворы, хлорный отбеливатель, аммиак, очистители канализации и т.д.).
7. Не используйте прибор для всасывания каких-либо горящих или дымящихся предметов (таких как непотушенные окурки, спички и т.д.).
8. Не используйте прибор для всасывания твердых или острых предметов (таких как строительные отходы, стекло, железные гвозди и т.д.).
9. Во избежание поломки прибора не используйте пылесос для всасывания мелких частиц (таких как цемент, гипсовый порошок и известь, строительная пыль и т.д.) или крупных предметов (таких как игрушки и бумажные шарики).
10. Во время работы прибора во избежание травм не позволяйте людям или домашним животным приближаться к вращающейся насадке для пола.
11. Не допускайте работу прибора с заблокированным всасывающим отверстием или заблокированным отверстием выхода воздуха, чтобы не повредить пылесос.
12. Не включайте прибор без установленного пылесборника.
13. Не прислоняйте основной блок пылесоса к неустойчивой поверхности (например, к стулу или столу) или к стене, во избежание падения и повреждения прибора или колбы пылесборника.
14. В случае обнаружения ненормального шума при работе прибора, немедленно прекратите использование прибора и обратитесь к разделу «Устранение неисправностей» данного руководства. Если это не помогло, обратитесь к продавцу.
15. Если прибор не работает после полной зарядки, обратитесь к разделу «Устранение неисправностей» данного руководства. Если это не помогло, обратитесь к продавцу товара. Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте прибор.
16. Выключите прибор и отсоедините его от сети питания, прежде чем менять аксессуары или прикасаться к движущимся во время эксплуатации деталям.
17. Всегда отключайте прибор от сети, если он остается без присмотра, а также перед сборкой, разборкой или чисткой.
18. При чистке прибора следуйте инструкциям, приведенным выше, а также инструкциям из раздела «ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ».
19. Сохраните эту инструкцию.

Описание изделия

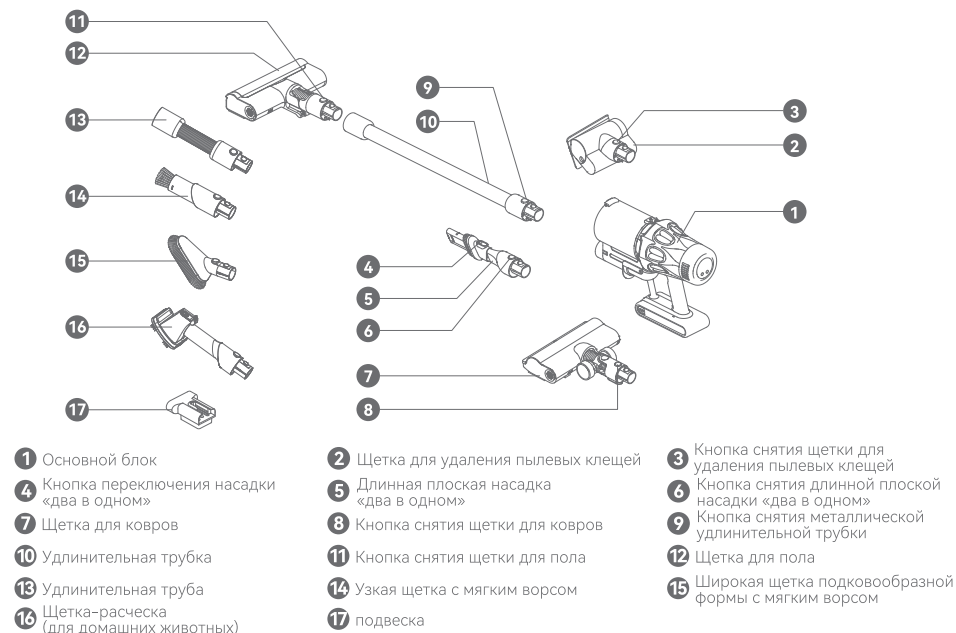

Основной блок

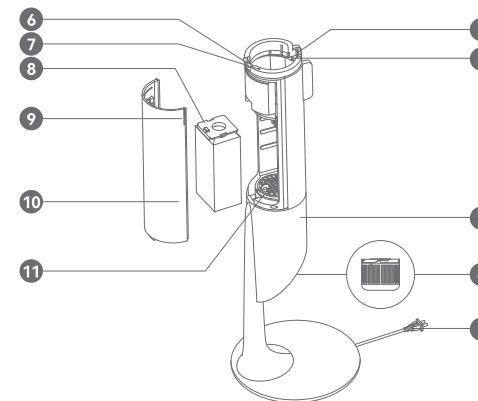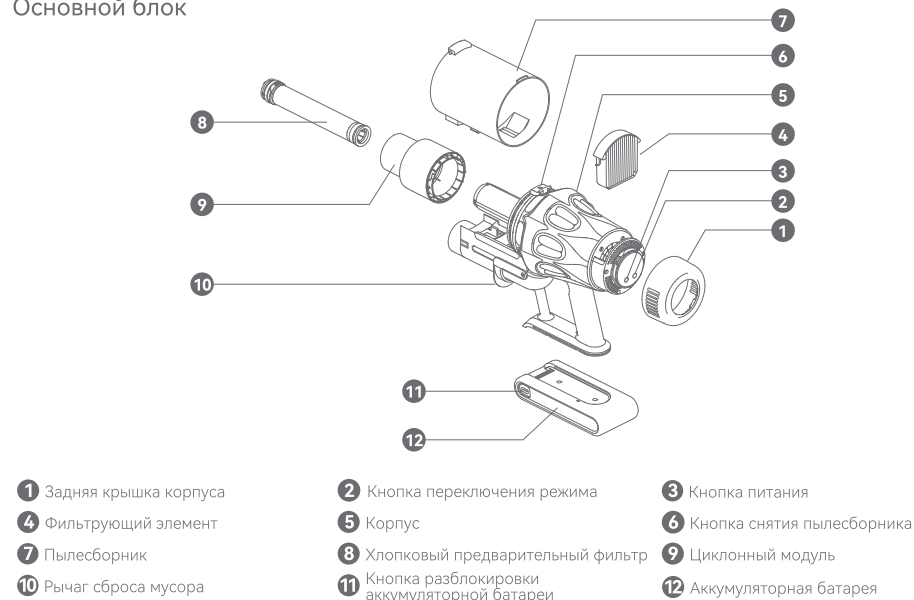


Комплектация


- | | |
|---|--|
| 1. Основной блок *1 | 9. HEPA-фильтр *2 |
| 2. Базовая станция *1 | 10. Широкая щетка подковообразной формы с мягким ворсом *1 |
| 3. Удлинительная труба 57 см *1 | 11. Узкая щетка с мягким ворсом *1 |
| 4. Электрическая щетка для ковров *1 | 12. Щетка-расческа (для домашних животных) *1 |
| 5. Электрическая щетка для пола *1 | 13. Удлинительный гибкий шланг 60 см *1 |
| 6. Электрическая щетка для удаления пылевых клещей *1 | 14. Настенная вешалка-органайзер *1 |
| 7. Длинная плоская насадка «два в одном» *1 | 15. Аккумулятор основного блока *1 |
| 8. Мешок для сбора пыли *2 | |

Инструкция по установке

Установите аксессуары на основной блок

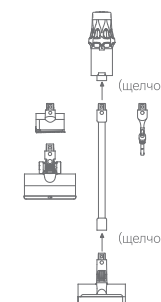

Установка аккумулятора на основной блок

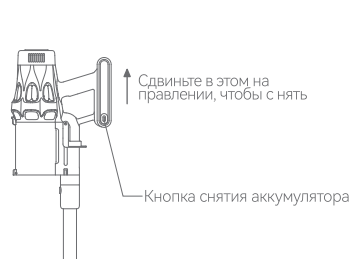

1. Снимите аккумулятор.

Нажмите кнопку освобождения аккумуляторной батареи, затем выдвиньте аккумуляторную батарею.




2. Переустановите аккумулятор.

Совместите гнездо аккумуляторного блока с гнездом ручки и вставьте его, сильно нажмите, пока не услышите щелчок на кнопке, и надежно зафиксируйте его на месте.

Установка пылесоса в базовую станцию

Следуйте направлению, указанному стрелкой, и вставьте основной блок в базовую станцию. Металлическая труба должна быть расположена вертикально.

Чтобы вынуть основной блок из базовой станции, возьмите его за ручку и наклоните вперед, потяните вверх и на себя.

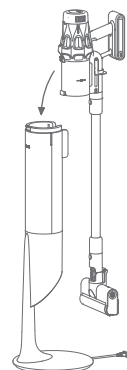


Инструкции по использованию


Зарядка (базовая станция)

Вилка базовой станции вставляется в розетку переменного тока, а основной блок пылесоса помещите на базовую станцию, чтобы зарядить оба блока. Проследите, чтобы совпали и замкнулись контакты на основном блоке и базовой станции. Уровень заряда батареи будет отображаться на экране при зарядке.

Индикатор замигает и экран выключится через 1 минуту после полной зарядки.

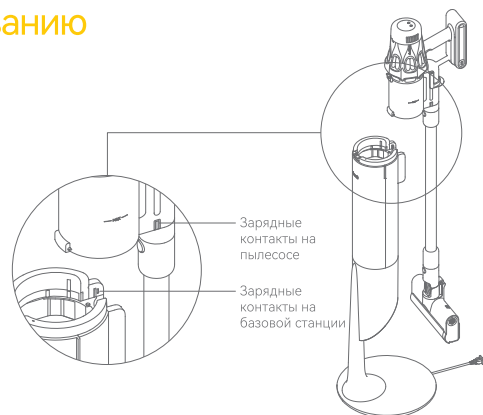

Вставьте вилку базовой станции в розетку переменного тока, поместите основной блок на базовую станцию, нажмите кнопку питания, чтобы запустить базовую станцию, откройте пылесборник с помощью толкателя пылезащитной крышки, очистите пылесборник и выключите кнопку питания. Зеленый свет индикатора указывает на то, что базовая станция работает нормально. Красный свет указывает на то, что мешок для пыли заполнен или воздухопровод заблокирован и его необходимо очистить.

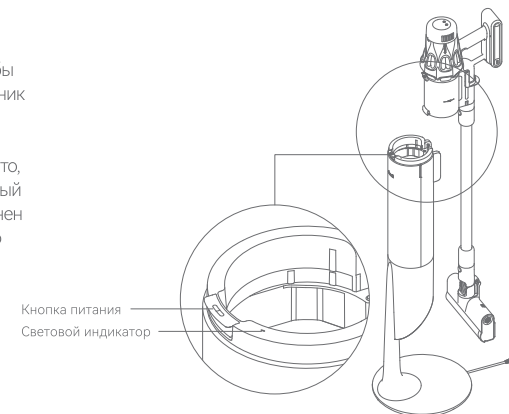

Когда пылесос заряжается, индикатор аккумуляторной батареи мигает белым светом, светодиодный индикатор питания на экране тоже мигает белым светом.

Когда пылесос полностью зарядится, индикатор аккумуляторной батареи загорится зеленым светом на 1 минуту, а затем погаснет, индикатор питания на светодиодном экране также будет гореть в течение 1 минуты, а затем погаснет.



Описание пользовательского интерфейса



Переключение режимов

1. Нажмите кнопку питания, чтобы включить устройство. По умолчанию оно запустится в «Автоматическом режиме». Значок «Автоматический режим» загорится зеленым.
2. Нажмите кнопку переключения режима, чтобы перейти в «Усиленный режим», значок «Усиленный режим» загорится зеленым.
3. Нажмите кнопку режима еще раз, чтобы перейти в «Энергосберегающий режим», значок «Энергосберегающий режим» загорится зеленым.
4. Нажмите и удерживайте кнопку режима в течение 5 секунд, чтобы перейти в «Максимальный режим», при этом индикатор «Максимальный режим» загорится красным.

Примечания:

- если заряд батареи ниже, чем 20%, то включение «Максимального режима» невозможно;
- когда заряд батареи ниже 10%, все ячейки на светодиодном индикаторе заряда аккумулятора погаснут, а внешний овал индикатора заряда будет мигать зеленым светом кузнечика.

Воздуховод заблокирован

Значок блокировки воздуховода мигнет красным светом в течение 5 секунд, пылесос отработает в режиме высокой и низкой мощности по очереди в течение 5 секунд и автоматически выключится. Если неисправность устранена, значок блокировки воздуховода исчезает.


Роликовая щетка заблокирована

Главный двигатель работает нормально в соответствии с заданной мощностью, а щетка для пола перестала работать. В этом случае значок блокировки роликовой щетки будет мигать красным светом.

Снятие и установка передней крышки


Разборка

Чтобы отсоединить переднюю крышку от корпуса базовой станции, нажмите на защелки передней крышки с обеих сторон обеими руками, осторожно извлеките крышку в направлении, указанном стрелками на рисунке.

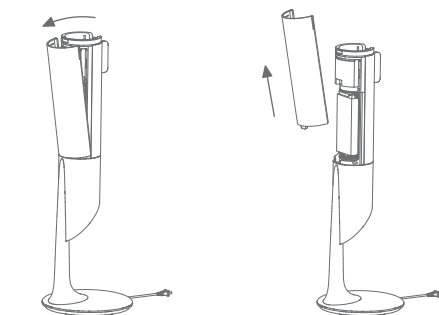

Установка

1. Вставьте переднюю крышку в корпус базовой станции в направлении стрелки на рисунке.
2. Защелкните переднюю крышку к корпусу базовой станции в направлении стрелки на рисунке, чтобы завершить установку передней крышки.

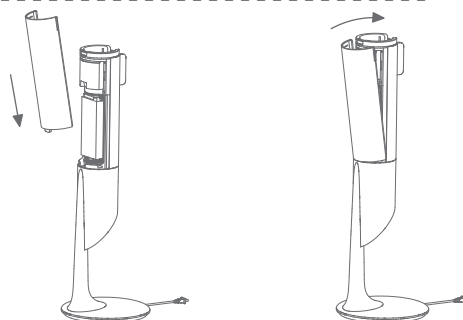

Ежедневное обслуживание (основной блок)


ВНИМАНИЕ: Выключайте пылесос перед его чисткой или обслуживанием.

Примечание. Пылесос нельзя погружать в воду для очистки или мыть под струей воды.

Советы:


- Прежде чем производить очистку пылесоса, отсоедините удлинительную трубку и щетку от него.
- Регулярно очищайте пылесборник, чтобы избежать чрезмерного скопления мусора и блокировки воздуховода, что приводит к снижению мощности всасывания.
- Рекомендуется снимать пылесборник над мусорным баком, чтобы пыль не падала на пол.
- Чтобы пылесос работал наилучшим образом, рекомендуется чистить линзу датчика пыли каждые 1–2 недели (в зависимости от частоты использования).

Очистите пылесборник от мусора (способ 1).

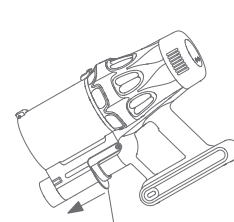

Изображение 1


1. Нажмите толкатель для выброса пыли вперед в направлении стрелки и откройте нижнюю крышку пылесборника, следуя направлению, показанному на рисунке.

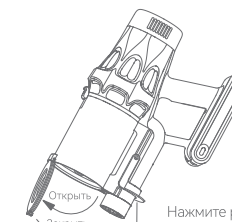


Изображение 2

2. Над мусорным баком выполните операцию, показанную на рисунке 1. Нижняя крышка пылесборника повернется и откроется, как показано на рисунке 2, и мусор из пылесборника высыпется. После опорожнения пылесборника закройте нижнюю крышку пылесборника в направлении, указанном стрелкой на рисунке 2.

Очистите пылесборник от мусора (способ 2).

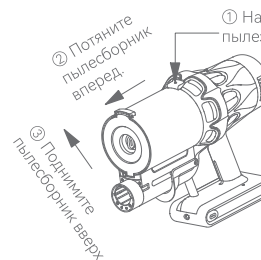


1. Нажмите кнопку снятия пылесборника, потяните стакан пылесборника вперед, а затем поднимите его вверх.

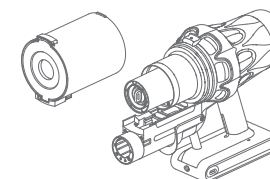


2. Следуйте последовательности операций 1, чтобы отделить пылезастытный колпачок от корпуса.

После снятия стакана пылесборника пыль может легко высыпаться на пол во время разборки и сборки: будьте аккуратны.

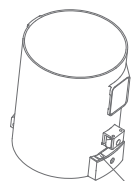

Нажмите кнопку отсоединения нижней крышки пылесборника.

Изображение 1

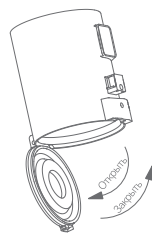

Изображение 2


3. Над мусорным баком выполните действия, показанные на рисунке 1. Нажмите кнопку открытия нижней крышки пылесборника и откройте нижнюю крышку пылесборника, как показано на рисунке.

4. Нижняя крышка пылесборника повернется и откроется, как показано на рисунке 2. Высыпьте мусор из пылесборника. Следуя направлению стрелки на рис. 2, закройте нижнюю крышку пылесборника.



① Вставьте фиксатор пылесборника в паз на корпусе, нажмите в направлении стрелки.

② Нажмите вниз в направлении, указанном стрелкой.

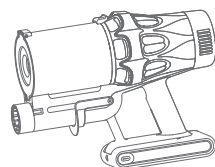


5. Вставьте фиксатор пылесборника в паз на корпусе. Нажмите в соответствии с направлением стрелок на рисунке.

6. Пылезащитный колпачок фиксируется на месте, плотно, установка в первоначальном положении завершена.

Очистите пылесборник и фильтр.

Совет: Если вы чувствуете, что мощность всасывания ослабевает, своевременно очищайте пылесборник, фильтр и циклонический контейнер, чтобы не повлиять на эффективность уборки.

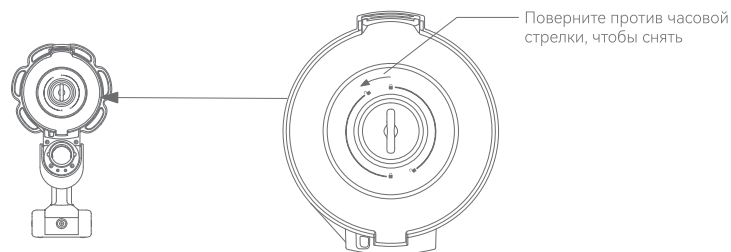

Поверните против часовой стрелки, чтобы снять


1. Снимите пылесборник; поверните узел циклонного модуля против часовой стрелки, чтобы снять его, поверните заднюю крышку корпуса против часовой стрелки, чтобы снять ее, а затем вытащите фильтрующий элемент.

2. Промойте пылесборник, хлопковый предварительный фильтр, циклонный модуль фильтрующий элемент. После полоскания хорошо просушите естественным образом (24 часа), чтобы обеспечить полную сухость элементов.

намакать:

- Рекомендуется прочищать фильтрующий элемент для удаления пыли после каждой уборки пылесосом.
 - Рекомендуется очищать хлопчатобумажный предварительный фильтр после каждых 5–6 уборок пылесосом или в зависимости от длительности использования и силы загрязнения.
 - Рекомендуется очищать блок фильтрующего элемента каждые 2–3 месяца, чтобы обеспечить эффективность пылесоса. (При необходимости пользователю рекомендуется заменить фильтрующий элемент на новый.)
3. После полной очистки и просушки установите каждый компонент на свои места.



ВНИМАНИЕ: после промывки каждый компонент необходимо полностью высушить перед установкой (избегая воздействия со Личных лучей и нагревательных приборов).

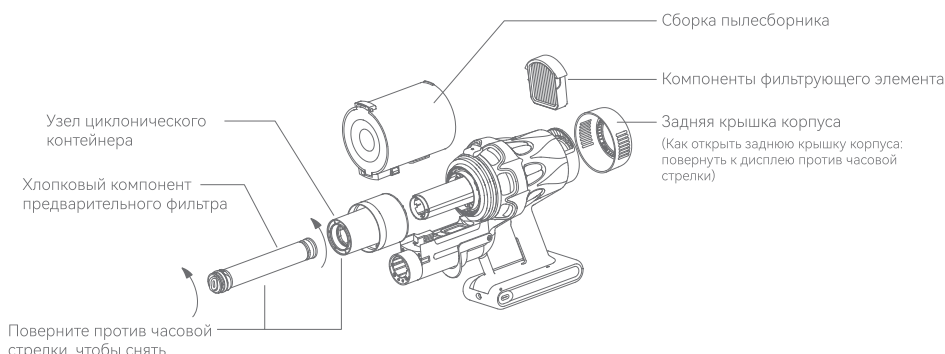


Очистка роликовой щетки

1. Удерживайте пальцами боковую крышку роликовой щетки и поверните ее вниз (как показано на схеме), чтобы открыть боковую крышку щетки.


2. Достаньте роликовую щетку, как показано на рисунке.

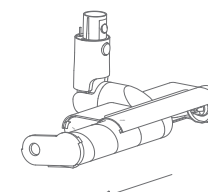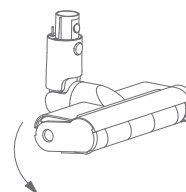


3. Удалите волосы и другой мусор, прилипший к вращающейся щетке.
Примечание: не рекомендуется мыть роликовую щетку.




4. Нажмите на роликовую щетку в направлении, указанном стрелкой.

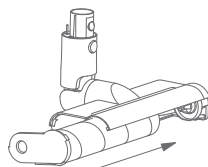

5. -Поверните роликовую щетку в направлении, указанном стрелкой, и она встанет на место, когда вы услышите щелчок.

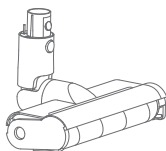


6. Роликовая щетка установлена.

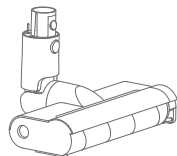


Очистка колесика


1. Нажмите кнопку разблокировки колесика, как указано на рисунке стрелкой.

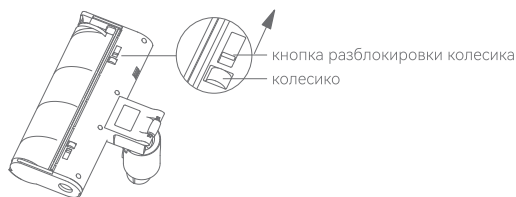

2. После того как колесо и насадка для пола отсоединятся, удалите волосы и пыль с колесика и его паза.

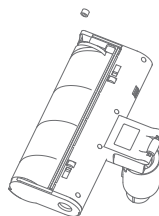

3. Установите колесико обратно, отпустите кнопку разблокировки и завершите сборку.

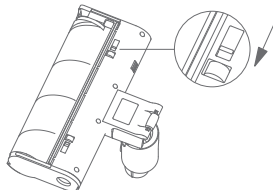

Очистка длинной плоской насадки "два в одном"

1. Отсоедините насадку от прибора, промойте водой и полностью высушите, затем установите обратно в прибор или отправьте на хранение в упаковочную коробку.
2. Для очистки прибора и аксессуаров используйте сухую ткань; не используйте бензин, спирт, растворитель и другие химические вещества, чтобы не повредить поверхности.
3. Регулярно очищайте пылесборник, чтобы избежать засорения, которое может привести к уменьшению силы всасывания или нагреву двигателя. Перед установкой в пылесос или хранением полностью высушите.




Очистка насадки 2-в-1

1. Отсоедините насадку от основного блока и протрите слегка влажной тканью. Тщательно высушите и установите на основное устройство или храните в упаковочной коробке.
2. Протирайте основное устройство и удлинительную трубку сухой тканью. НЕ используйте химические растворители, такие как бензин, спирт или растворитель для лака, так как это может привести к растрескиванию или выцветанию корпуса.
3. Своевременно очищайте пылесборник, чтобы избежать снижения всасывания или нагрева двигателя из-за скопления пыли.




Очистка удлинительной трубы

Снимите удлинительной трубы с основного блока, выжмите влажной тряпкой и протрите, хорошо просушите, чтобы убедиться, что он полностью сухой, а затем установите его обратно в основной блок или положите обратно в упаковочную коробку.

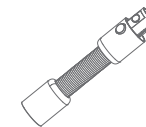

Очистка Узкая щетка с мягким ворсом

Снимите узкой щетки с мягким ворсом подковообразной формы с мягким ворсом с основного блока, выжмите влажной тряпкой и протрите, хорошо просушите, чтобы убедиться, что он полностью сухой, а затем установите его обратно в основной блок или положите обратно в упаковочную коробку.



Очистка широкой щетки подковообразной формы с мягким ворсом

Снимите широкой щетки подковообразной формы с мягким ворсом с основного блока, выжмите влажной тряпкой и протрите, хорошо просушите, чтобы убедиться, что он полностью сухой, а затем установите его обратно в основной блок или положите обратно в упаковочную коробку.




Примечание: Пожалуйста, используйте сухую ткань для очистки удлинительной трубы, широкой щетки подковообразной формы с мягким ворсом и узкой щетки с мягким ворсом, не используйте химические растворители, такие как бензин, спирт, банановая вода и т.д., иначе это приведет к растрескиванию или обесцвечиванию корпуса.


Очистка щетки для удаления пылевых клещей

1. Нажмите кнопку отсоединения на щетке для удаления пылевых клещей одной рукой, а палец другой руки вставьте в углубленную защелку сбоку на крышке, чтобы повернуть верхнюю крышку щетки вверх.


Кнопка отсоединения

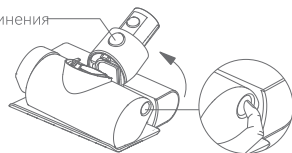


2. Потяните верхнюю крышку в направлении, указанном на схеме.

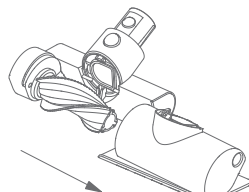


3. Очистите роликовую щетку от волос и другого налипшего мусора.
Примечание: не рекомендуется промывать щетку водой.

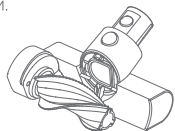


4. Надавите вверх до упора в направлении, указанном на схеме.

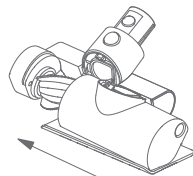

5. Поверните верхнюю крышку в направлении, указанном на схеме, и защелкните ее на прежнее место.

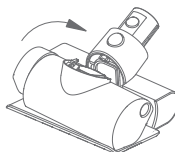


6. Сборка щетки для удаления пылевых клещей завершена.

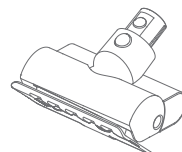


Снятие и разборка щетки от пылевых клещей


1. Нажмите кнопку фиксатора щетки для ее снятия.
2. Нажмите пальцем на застёжку щетки на боковой стенке.
3. Поверните щетку с верхней крышкой вверх.
4. Верхняя крышка щетки будет снята.

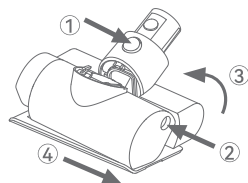

Чистка щетки в пылесосе

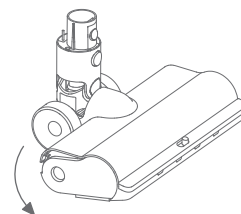


1. Возьмите пальцами защелку боковой крышки валиковой щетки и поверните ее вниз (см. рисунок), чтобы открыть боковую крышку валиковой щетки.

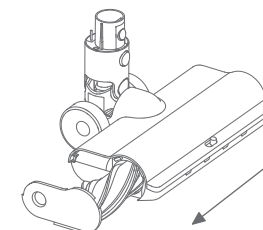


2. Потяните наружу валиковую щетку в направлении, указанном стрелкой на рисунке.




3. Очистите мусор, собравшийся на валиковой щетке.
Совет: Протрите валиковую щетку влажной тряпкой, дайте высохнуть и затем используйте снова.

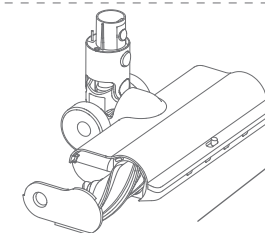

4. Согласно направлению стрелки вставьте валиковую щетку обратно.

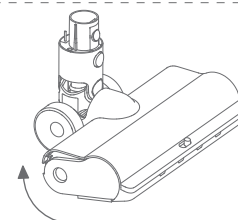


5. Для фиксации валиковой щетки на месте, поверните защёлку в направлении стрелки до щелчка.

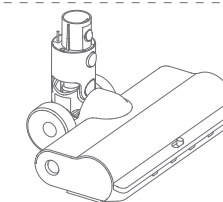

6. Установка валиковой щетки завершена.

Регулировка положения воздушного клапана на щетке

1. Установление переключателя воздушного клапана «вправо» подходит для всасывания частиц размером, например, с горошину.
2. Установление переключателя воздушного клапана «по центру» подходит для всасывания частиц размером, например, с зерно риса;
3. Установление переключателя воздушного клапана «влево» подходит для мелких частиц, например, пыли или мелкого зерна.
4. Пользователь может регулировать положение воздушного клапана в зависимости от состояния ковра, одновременно с использованием режимов пылесоса.

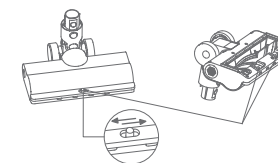


Текущее техническое обслуживание (базовая станция)

Предупреждение. Перед очисткой или обслуживанием базовой станции выключите базовую станцию и обязательно отсоедините вилку питания от сети.


Примечание. Всю машину нельзя погружать в воду или поливать водой (и другими жидкостями) для очистки.

Совет: регулярно очищайте мешок для пыли, чтобы избежать чрезмерного скопления пыли, что может привести к снижению мощности всасывания.


Замените пылесборник базовой станции.

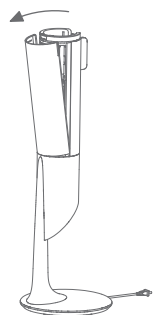


1. Снимите переднюю крышку в направлении, показанном на рисунке.

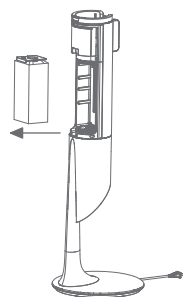

2. Следуя инструкциям, указанным стрелками на рисунке, вытащите старый мешок для сбора пыли из корпуса базовой станции и выбросьте его в мусорное ведро.

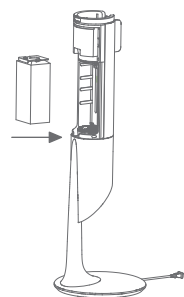


3. Вставьте новый мешок для сбора пыли в корпус базовой станции в направлении, указанном стрелкой на рисунке.

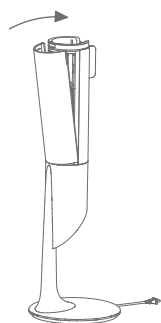


4. Закрепите переднюю крышку в направлении, указанном стрелкой. Замена мешка для сбора пыли на корпусе базовой станции завершена.


Очистите хлопковый фильтр впускного воздушного фильтра двигателя

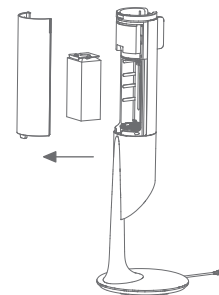


1. Снимите переднюю крышку в сборе в направлении, показанном на рисунке.

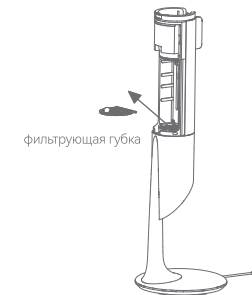


2. Удерживая блок решетки воздухозаборника двигателя руками, потяните фиксатор в направлении, указанном стрелкой на рисунке, чтобы отделить блок решетки воздухозаборника двигателя от корпуса базовой станции.

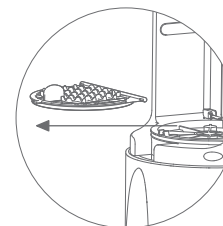


3. Выньте блок решетки фильтра воздухозаборника двигателя из корпуса базовой станции.

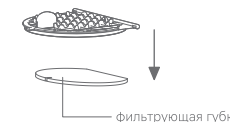

4. Выньте хлопковый фильтр воздухозаборника из сетчатой рамки (решетки) воздухозаборника двигателя и очистите его.

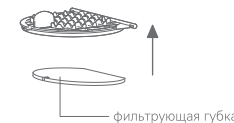


5. Установите очищенный хлопковый фильтр воздухозаборника в решетку воздухозаборника двигателя.

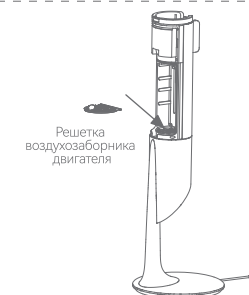

6. Прикрепите решетку воздухозаборника двигателя к корпусу базовой станции в направлении, указанном стрелкой на рисунке, а затем прикрепите переднюю крышку к корпусу базовой станции.

Очистка фильтрующего элемента

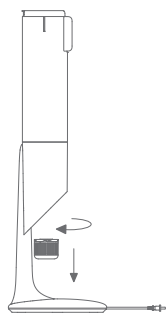


1. Возьмитесь за ручку фильтрующего элемента, сначала поверните ее по часовой стрелке, чтобы освободить фильтрующий элемент от корпуса базовой станции, а затем потяните ее вниз в соответствии с инструкциями, показанными стрелками на рисунке, чтобы вынуть фильтрующий элемент.

2. Промойте снятый фильтрующий элемент чистой водой и высушите его.



3. Одновременно с п.2 выньте поролоновый вкладыш из фильтрующего элемента, очистите его, высушите, а затем поместите в фильтрующий элемент.

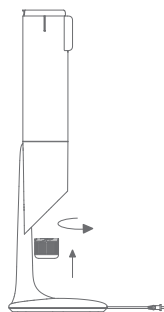

4. Установите очищенный фильтрующий элемент вверх в корпус базовой станции, затем поверните его против часовой стрелки, чтобы зафиксировать фильтрующий элемент на корпусе базовой станции.

Охрана окружающей среды

Утилизация прибора и аккумулятора

Данное устройство нельзя утилизировать в бытовые отходы. Просим Вас перед утилизацией ознакомиться с требованиями по утилизации, принятыми в стране эксплуатации. Для утилизации устройства обратитесь в местные организации, специализирующиеся на переработке, за необходимой информацией об утилизации и сдайте устройство на переработку.



Данное изделие содержит перезаряжаемую литиевую аккумуляторную батарею. Содержащиеся в нем химические вещества могут привести к загрязнению окружающей среды. Перед утилизацией извлеките батарею и передайте в профессиональную организацию по переработке аккумуляторов для централизованной утилизации.

- Перед утилизацией батареи необходимо извлечь из прибора.
- При снятии аккумулятора прибор должен быть обесточен.
- Батареи следует утилизировать безопасным способом.

Уведомление:

- Пожалуйста, отключите питание и максимально разрядите батарею, прежде чем извлекать батарею.
- Передайте снятую батарею профессиональному агентству по переработке отходов для утилизации.
- Не подвергайте батарею воздействию высоких температур, иначе это может привести к взрыву.
- Если батарея протечёт, и кто-то случайно прикоснется к ней, немедленно промойте кожу на месте соприкосновения большим количеством воды и немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Этапы снятия аккумулятора

1. Нажмите и удерживайте кнопку разблокировки и снятия аккумуляторной батареи и сдвиньте ее назад, чтобы извлечь аккумуляторную батарею;
2. С помощью отвертки Torx открутите два винта на аккумуляторной батарее;
3. С помощью плоской отвертки подденьте корпус аккумуляторной батареи и извлеките внутреннюю батарею.

Технические характеристики

Беспроводной пылесос

Наименование: Беспроводной пылесос
Рабочее напряжение: 28.8 В ---
Напряжение зарядки: 33 В ---
Емкость пылесборника: 1.8 л
Используйте только с базовой станцией сбора пыли DEM-T50W Station-JZ

Модель: DEM-T50W Station
Рабочая мощность: 590 Вт
Зарядный ток: 0.6 А
Сила всасывания: 21k Па

Базовая станция сбора пыли

Наименование: Базовая станция сбора пыли
Входные характеристики: 220-240 В~, 50-60 Гц
Рабочая мощность: 1000 Вт

Модель: DEM-T50W Station-JZ
Выходные характеристики: 33 В --- 0.6 А

Содержание данного руководства может быть изменено без предварительного уведомления.

Поиск и устранение неисправностей

⚠ Примечание. Перед устранением неполадок отключите шнур питания базовой станции и убедитесь, что основной блок пылесоса и базовая станция отключены от источника питания.

Неисправность	Возможная причина	Решение
Пылесос не работает	Низкий заряд батареи	Зарядите прибор
	Длительное использование и перегрев двигателя	Дайте устройству остыть
	Прибор не включен	Нажмите кнопку включения
	Блокировка двигателя	Удалите посторонние предметы, попавшие в воздуховод
	Поврежден двигатель или аккумулятор	Обратитесь к продавцу
Автоматическое отключение пылесоса	Циклонный модуль засорён	Снимите циклонный модуль и очистите его всасывающие отверстия
	Фильтра предварительной очистки слишком засорён	Снимите фильтр предварительной очистки, чтобы очистить пыль с него
	Пылесборник полон	Откройте замок в верхней части пылесборника, снимите пылесборник и очистите пыль.
Слабая сила всасывания	Пылесборник заполнен	Очистите пылесборник
	Электрическая насадка для пола или удлинительная трубка забиты посторонними предметами	Очистите электрическую насадку для пола и удлинительную трубку
	Фильтрующий элемент засорен или не полностью высушен после очистки	Очистите фильтрующий элемент и полностью его высушите
Ненормальный шум	Пылесборник заполнен	Очистите пылесборник
	Электрическая насадка для пола или удлинительная трубка забиты посторонними предметами	Очистите электрическую насадку для пола и удлинительную трубку
Роликовая насадка для пола не вращается	Щетка заблокирована	Очистите насадку
	Металлические штифты насадки или удлинительной трубки засорены	Очистите металлические штифты и удлинительную трубку.
	Поврежден двигатель	Обратитесь к продавцу
Пылесос не заряжается	Напряжение розетки не соответствует входному напряжению блока питания пылесоса или вилка не надежно присоединена к розетке	Надежно подключите базовую станцию пылесоса к подходящей розетке питания
	Базовая станция для сбора пыли и основной блок не надежно соединены	Надежно соедините базовую станцию сбора пыли с портом зарядки основного блока
	Базовая станция сбора пыли повреждена	Свяжитесь с продавцом

Неисправность	Возможная причина	Решение
Пылесос не работает	Низкий заряд батареи	Зарядите прибор
	Длительное использование и перегрев двигателя	Дайте устройству остыть
	Прибор не включен	Нажмите кнопку включения
	Блокировка двигателя	Удалите посторонние предметы, попавшие в воздуховод
	Поврежден двигатель или аккумулятор	Обратитесь к продавцу
Не срабатывает автоматическое распознавание количества пыли	Слишком много пыли, блокирует линзу датчика пыли.	Очистите линзу датчика пыли
Рычаг сброса мусора не может открыть крышку пылесборника	Уровень пыли в пылесборнике превышает отметку MAX.	Откройте защелку в верхней части пылесборника, снимите пылесборник и удалите мусор вручную.
	Рычаг не был нажат до конца	Нажмите еще раз рычаг до конца, чтобы открыть крышку пылесборника
Базовая станция не может забрать мусор из пылесборника	Мешок для пыли полный	Очистите пылесборник вручную или замените мешок для пыли в базовой станции
Базовая станция работает слишком громко	Отсутствует фильтрующий элемент	Пожалуйста, проверьте, установлен ли фильтрующий элемент на место
Основной блок не заряжается на базовой станции	Основной блок плохо установлен на базовой станции, нет контакта	Снимите и установите основной блок на базовую станцию, проверив совмещение зарядных контактов
Базовая станция сбора пыли не работает	Розетка обесточена	Пожалуйста, проверьте, есть ли питание на зарядной базе и правильно ли подключен шнур питания
Передняя крышка в не устанавливается на место	Не хватает мешка для сбора пыли	Пожалуйста, проверьте установку мешка для сбора пыли
Индикатор базовой станции мигает красным светом	Мешок для сбора пыли переполнен или входное отверстие заблокировано крупным мусором.	Очистите или замените мешок для сбора пыли и/или входное отверстие
Примечание: • Если во время работы обнаружена неисправность, выключите его перед дальнейшим обслуживанием. • Вы можете устранить неисправности, указанные выше, в соответствии таблицей. Если проблема не решена, пожалуйста, обратитесь к продавцу товара.		

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Оптимальные режимы хранения для бытовой техники – температура от +5 до +35 °С и относительной влажности окружающего воздуха 5 – 75% без выпадения конденсата. Понижение или повышение температуры и уровня может вызвать порчу электронных компонентов техники или аккумуляторов. Бытовая техника хранится в заводской упаковке. Примечание: перед хранением сначала выключите питание, вытащите и очистите/промойте все компоненты и фильтра, осушите их не менее 48 часов в сухом тёплом помещении, а затем поместите изделие в сухое, проветриваемое, недоступное для детей и животных место.

Внимание! Всегда содержите прибор, аксессуары и фильтра сухими!

Бытовая техника транспортируется в заводской упаковке. При транспортировке необходимо обеспечить устойчивое положение бытовой техники в транспортном средстве руководствуясь символами, указанными на транспортной упаковке. В случае транспортировки при отрицательных температурах воздуха, обязательно выдержите прибор при комнатной температуре 2-3 часа перед началом эксплуатации.



Все изделия, обозначенные этим символом, являются отходами электрического и электронного оборудования (WEEE в соответствии с директивой 2012/19/EU), которые не следует утилизировать совместно с несортированными бытовыми отходами. Вы можете защитить здоровье людей и окружающую среду, сдав свое отработанное оборудование в специально отведенный пункт сбора для утилизации электрического и электронного оборудования, указанный правительством или местными властями. Правильная утилизация и вторичная переработка помогут предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Пожалуйста, свяжитесь с дилером или органами местного управления для получения дополнительной информации о местоположении, а также о правилах и условиях работы таких пунктов сбора.

Послепродажное обслуживание и гарантийные обязательства

Гарантийный срок: 1 год

Срок службы: 2 года

ЧТО НЕ ПОКРЫВАЕТ ГАРАНТИЯ?

Deerma не несет ответственности за расходы, ущерб или ремонт при следующих условиях:

- Приобретение приборов у неавторизованного дилера;
- Небрежная эксплуатация или обращение, неправильное использование, бой/механические повреждения, нарушения режима эксплуатации, использование без соблюдения инструкций, изложенных в руководстве по эксплуатации;
- Использование прибора за рамками обычных бытовых целей (например, в коммерческих помещениях или в целях аренды);
- Использование деталей без соблюдения инструкций, изложенных в руководстве по эксплуатации;
- Использование деталей и аксессуаров, которые не были произведены или рекомендованы производителем;
- Внешние факторы, не связанные с качеством изделия и его использованием, такие как погода, модификации, аварии, перебои в электроснабжении, скачки напряжения или стихийные бедствия;
- Ремонт или модификация, выполненные неавторизованными лицами или агентами;
- Невыполнение очистки прибора от засорения и других опасных материалов;
- Обычный износ, в том числе деталей, обычно подверженных износу (в том числе аккумулятор);
- Поломки, возникшие в результате неправильной эксплуатации, например, при попадании жидкости в механизм.

По вопросам гарантийного обслуживания, с документом о покупке, обратитесь к продавцу товара.

Изготовитель: Guangdong Deerma Technology Co., Ltd.

Адрес: No.4-1 Longhui Road, Malong Village Committee, Beijiao Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, China

Импортер: ООО «Рустон»

143440, Россия, Московская область, г. Красногорск, деревня Путилково, территория Гринвуд, строение 17, этаж 5, помещение 230

Информация о сертификате о соответствии указана на коробке.

Сделано в Китае