


Hisense

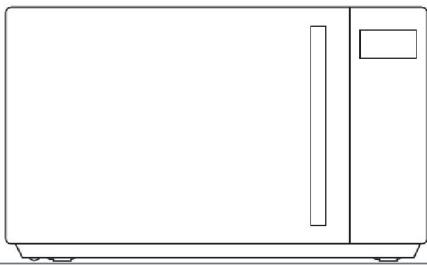

H23MOBS4HI

Инструкция по эксплуатации / Микроволновая печь

RU 4

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим за покупку и надеемся, что вы сами сможете убедиться в надежности наших изделий. Для более удобного и простого пользования прибором мы подготовили подробную инструкцию по эксплуатации.

Инструкция поможет вам быстрее познакомиться с вашим прибором. Внимательно прочитайте инструкцию перед первым использованием прибора.

Проверьте, что вы получили прибор без повреждений. При обнаружении повреждений обратитесь в торговую организацию, где вы приобрели прибор. Номер телефона указан в чеке или накладной.

Желаем, чтобы пользование прибором доставляло вам удовольствие.



Прибор предназначен только для бытового использования для подогрева пищи и напитков при помощи электромагнитной энергии. Прибор предназначен для использования в закрытом помещении.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Инструкция предназначена для потребителя. В инструкции описывается прибор и его использование. Инструкция разработана для нескольких типов приборов, поэтому может включать описание отдельных функций, которых нет в вашей модели.

МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ВОЗМОЖНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ИЗБЫТОЧНОГО СВЧ-ИЗЛУЧЕНИЯ

1. Не эксплуатируйте прибор с открытой дверцей, так как это может привести к вредному воздействию СВЧ-волн. Не допускайте повреждения и не вносите изменений в конструкцию защитных защелок дверцы.
2. Не вставляйте предметы между дверцей и передней стенкой печи и не допускайте скопления остатков пищи или моющих средств на уплотняющих поверхностях, чтобы обеспечить плотное закрывание дверцы.
3. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Запрещается эксплуатировать печь, если повреждены дверца или уплотнитель. Для ремонта обратитесь в авторизованный сервисный центр.

ДОПОЛНЕНИЕ

Содержите прибор в чистоте. В противном случае его поверхности могут повредиться, что может повлиять на срок его службы и привести к возникновению опасных ситуаций.

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Во избежание риска возгорания, поражения электрическим током, получения травм или воздействия избыточного СВЧ-излучения при пользовании прибором соблюдайте основные правила техники безопасности, приведенные ниже:

- Прочтите и выполните правила, изложенные в разделе «МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ВОЗМОЖНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ИЗБЫТОЧНОГО СВЧ-ИЗЛУЧЕНИЯ».
- Допускается использование прибора детьми старше 8 лет и людьми с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями или с недостатком опыта или знаний, только если они находятся под присмотром или получили инструкции по безопасному использованию прибора и понимают опасности, связанные с его эксплуатацией. Не позволяйте детям играть с прибором. Дети могут очищать и осуществлять обслуживание прибора только под присмотром.
- Храните прибор и шнур питания в недоступном для детей месте.
- Во избежание опасности замену поврежденного шнура питания может выполнять только производитель, авторизованный сервисный центр или квалифицированный специалист.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Перед заменой лампочки освещения отключайте прибор от электропитания. Опасность удара электрическим током!
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Для предотвращения опасных ситуаций ремонт и обслуживание прибора, которые требуют снятия крышки, защищающей от микроволнового излучения, может производить только специалист сервисного центра.

- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Не нагревайте продукты в плотно закрытых емкостях, так как они могут взорваться.
- При разогреве пищи в пластиковых или бумажных контейнерах следите за прибором, так как существует опасность возгорания.
- Используйте посуду и принадлежности, подходящие для использования в микроволновой печи.
- Если вы заметили дым или огонь, не открывайте дверцу печи, чтобы локализовать пламя. Выключите прибор и извлеките вилку из розетки.
- При нагреве жидкости в микроволновой печи происходит задержка закипания, и жидкость может забурлить при незначительном сотрясении, поэтому будьте осторожны при обращении с емкостью, в которую налита жидкость.
- При подогреве детского питания в бутылочках и баночках перед кормлением обязательно перемешайте и проверьте температуру продукта, чтобы ребенок не обжегся.
- Не готовьте и не подогревайте в микроволновой печи яйца в скорлупе и сваренные вкрутую яйца, так как они могут взорваться даже после завершения нагрева.
- Регулярно очищайте микроволновую печь. Удаляйте осевшие на стенках камеры остатки пищи.
- Если не следить за чистотой прибора, его поверхности будут портиться, что приведет к сокращению срока службы прибора, а также может стать причиной возникновения опасной ситуации.
- Во избежание перегрева запрещается устанавливать прибор за декоративной дверцей (не относится к приборам с декоративной дверцей).

- Допускается использование термозонда, предназначенного только для данного прибора (относится к приборам, оснащенным подключением для термозонда).
- Не устанавливайте микроволновую печь в шкаф, если она не была протестирована в шкафу.
- Микроволновая печь должна работать с открытой декоративной дверцей (для печей с декоративной дверцей).
- Прибор предназначен для использования в бытовых условиях и условиях, приближенных к бытовым, в том числе:
 - в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и прочих производственных условиях,
 - постояльцами в гостиницах, мотелях и прочей инфраструктуре жилого типа,
 - на сельскохозяйственных фермах,
 - в местах ночлега и завтрака.
- Микроволновая печь предназначена для подогрева продуктов и напитков. Сушка продуктов и одежды, а также подогрев компрессов, обуви, губок, влажных тряпок и подобных предметов может привести к повреждениям, возгоранию или пожару.
- Не используйте металлическую посуду и принадлежности для приготовления в микроволновой печи.
- Не используйте пароочиститель для очистки прибора.
- Микроволновая печь предназначена для использования как отдельностоящий прибор.
- Задняя стенка прибора должна быть обращена к стене.

**ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ И
СОХРАНИТЕ ЕЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.**

**ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
(НЕ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ)**

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СНИЖЕНИЯ РИСКА ТРАВМ УКАЗАНИЯ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ

ОПАСНОСТЬ

Опасность поражения электрическим током

Прикосновение к некоторым внутренним деталям может привести к серьезным травмам или смерти. Не разбирайте прибор.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность поражения электрическим током

Неправильное устройство заземления может привести к поражению электрическим током.

Не вставляйте вилку в розетку, пока прибор не будет правильно установлен и заземлен.

Прибор должен быть заземлен. В случае короткого замыкания заземление снижает риск поражения электрическим током за счет образования пути утечки для электрического тока.

Прибор имеет шнур питания и вилку, снабженные заземляющим проводом. Вилку следует вставлять в правильно установленную и заземленную розетку.

За дополнительными разъяснениями указаний по заземлению, а также в случае сомнений в правильности заземления прибора обращайтесь к квалифицированному электрику или в сервисный центр.

При необходимости можно использовать только 3-жильный удлинитель.

1. В комплекте прибора поставляется короткий шнур питания, представляющий меньшую по сравнению с длинным шнуром опасность запутаться или споткнуться.
2. В случае использования длинного шнура питания или удлинителя:
 - 1) Указанные на шнуре или удлинителе электрические параметры должны быть не меньше, чем электрические параметры прибора.

- 2) Допускается использование только 3-жильных удлинителей с заземлением.
- 3) Длинный шнур следует располагать так, чтобы он не свисал со стола или столешницы, где дети могли бы его потянуть или случайно споткнуться.

ОЧИСТКА

Перед очисткой отключите прибор от электросети.

1. После использования очищайте рабочую камеру печи слегка влажной тканью.
2. Очищайте оборудование печи водой с добавлением мягкого моющего средства.
3. Если рамка дверцы, уплотнитель и смежные поверхности загрязнены, очищайте их влажной тканью.
4. Не используйте абразивные чистящие средства и острые металлические скребки для очистки стекла дверцы, так как они могут поцарапать поверхность и привести к растрескиванию стекла.
5. Совет по очистке. Для облегчения очистки стенок рабочей камеры, которых может касаться готовящаяся пища, положите половину лимона в миску, добавьте 300 миллилитров (1/2 пинты) воды и нагревайте при мощности микроволн 100% в течение 10 минут. Протрите камеру мягкой сухой тканью.

ПОСУДА

ВНИМАНИЕ!

Опасность травм

Некомпетентным лицам опасно выполнять какие-либо работы по ремонту и обслуживанию, которые требуют снятия крышки, защищающей от микроволнового излучения.

См. указания разделов «Материалы, подходящие для использования в микроволновой печи» и «Материалы, не подходящие для использования в микроволновой печи». Некоторая неметаллическая посуда может не подходить для использования в микроволновой печи. В случае сомнений проверьте посуду, как описано ниже.

Проверка посуды

1. Налейте в емкость, пригодную для использования в микроволновой печи, 1 стакан холодной воды (250 миллилитров) и поставьте в печь рядом с проверяемой посудой.
2. Нагревайте при максимальной мощности в течение 1 минуты.
3. Осторожно дотроньтесь до посуды. Если пустая посуда нагрелась, не используйте ее в микроволновой печи.
4. Не нагревайте посуду более 1 минуты.

Материалы, подходящие для использования в микроволновой печи

Посуда	Примечания
Форма для запекания	Следуйте инструкциям производителя. Дно формы для запекания должно быть не менее чем на 5 миллиметров (3/16 дюйма) выше вращающейся тарелки. Неправильное использование может привести к поломке поворотного стола.
Столовая посуда	Только предназначенная для микроволновых печей. Следуйте инструкциям производителя. Не используйте тарелки с трещинами или сколами.
Стеклянные банки	Всегда снимайте крышку. Используйте только для разогрева пищи до слегка теплого состояния. Большинство стеклянных банок не термостойкие и могут треснуть.
Стеклянная посуда	Используйте в микроволновой печи только термостойкую стеклянную посуду. Убедитесь, что посуда без металлических ободков. Не используйте посуду с трещинами или сколами.
Пакеты для запекания	Следуйте инструкциям производителя. Не закрывайте пакеты металлическими скрепками. Протыкайте пакеты или оставляйте приоткрытыми для выхода пара.
Бумажные тарелки и стаканы	Используйте только для кратковременного приготовления/разогрева. Не оставляйте без присмотра во время приготовления.
Бумажные полотенца	Используйте для накрывания пищи и впитывания жира. Используйте только для быстрого приготовления, не оставляйте без присмотра.
Бумага для выпечки	Используйте для накрывания, чтобы предотвратить разбрызгивание, или в качестве конверта для приготовления на пару.
Пластик	Только предназначенный для микроволновых печей. Следуйте инструкциям производителя. Изделия должны иметь маркировку Microwave Safe («Для микроволновых печей»). Некоторые пластиковые контейнеры становятся мягкими из-за нагретой пищи. Пакеты для варки и плотно закрытые пластиковые пакеты необходимо проткнуть, надрезать или сделать в них отверстия в соответствии с указаниями на упаковке.
Пищевая пленка	Только предназначенная для микроволновых печей. Используйте для накрывания в ходе приготовления, чтобы сохранить влагу. Не допускайте соприкосновения с пищей во время приготовления.
Термометры	Только предназначенные для микроволновых печей (термометры для мяса и кондитерских изделий).
Вощеная бумага	Используйте для накрывания, чтобы предотвратить разбрызгивание и сохранить влагу.

Материалы, не подходящие для использования в микроволновой печи

Посуда	Примечания
Алюминиевые формы	Может привести к образованию электрической дуги. Переложите пищу в посуду, пригодную для микроволновой печи.
Пищевой картон с металлическими ручками	Может привести к образованию электрической дуги. Переложите пищу в посуду, пригодную для микроволновой печи.
Металлическая посуда или посуда с металлическими ободками	Металл экранирует пищу от микроволнового излучения. Металлическая отделка вызывает образование электрической дуги.
Металлические скрепки	Могут вызывать образование электрической дуги и воспламенение в микроволновой печи.
Бумажные пакеты	Могут вызывать воспламенение в микроволновой печи.
Вспененный пластик	При высокой температуре вспененный пластик может расплавиться или вызвать загрязнение жидкости внутри него.
Деревянная посуда	При использовании в микроволновой печи древесина рассыхается и может треснуть или расслоиться.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

(Изображения в инструкции носят иллюстративный характер, внешний вид приобретенного изделия может отличаться.)

Извлеките прибор из упаковки и удалите весь упаковочный материал из рабочей камеры печи. В комплект поставки прибора входит следующее оборудование:




Стеклянная тарелка



Роликовая подставка



Инструкция по эксплуатации

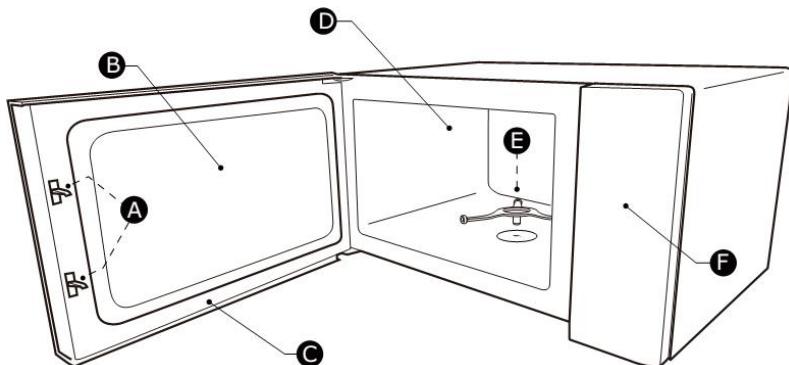


- A** Защитные защелки дверцы
B Окошко
C Дверца


- D** Рабочая камера
E Роликовая подставка
F Панель управления

Очистите рабочую камеру печи и установите стеклянную тарелку и роликовую подставку. Если прибор новый, снимите с него все упаковочные материалы и транспортировочную пленку. Перед первым использованием прибора правильно установите стеклянную тарелку и роликовую подставку.

Очистите рабочую камеру и прилагаемое оборудование.

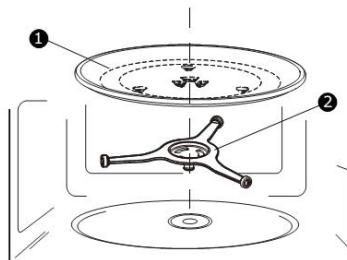

1. Стеклянная тарелка
2. Роликовая подставка

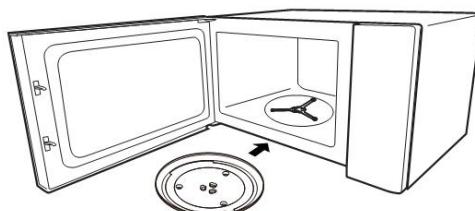

ПРИМЕЧАНИЕ.

1. Не допускается использовать прибор без стеклянной тарелки и роликовой подставки. Правильно установите стеклянную тарелку и роликовую подставку. Тарелка может вращаться по или против часовой стрелки.
2. Не ставьте стеклянную тарелку вверх дном. Ничто не должно препятствовать вращению стеклянной тарелки.
3. Для приготовления необходимо использовать оба элемента: стеклянную тарелку и роликовую подставку.
4. При приготовлении все продукты и контейнеры с продуктами необходимо устанавливать на стеклянную тарелку.
5. Не ограничивайте вращение стеклянной тарелки.
6. При появлении трещин или сколов на стеклянной тарелке или роликовой подставке обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Установка на столешницу

Снимите все упаковочные материалы и извлеките оборудование.


Осмотрите прибор на наличие видимых повреждений, например, вмятин или повреждений дверцы.

Не устанавливайте печь, если она повреждена.

Шкаф. Удалите защитную пленку с поверхностей шкафа, куда устанавливается микроволновая печь. Не снимайте крышку волновода, которая установлена внутри рабочей камеры для защиты магнетрона.

УСТАНОВКА

1. Устанавливайте прибор на ровной поверхности, где достаточно свободного пространства вокруг впускных и/или выпускных вентиляционных отверстий.

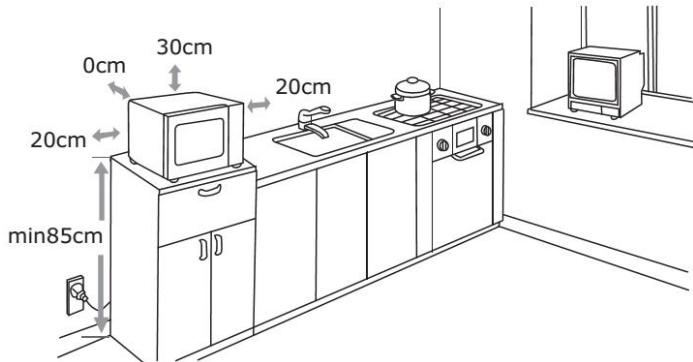

- (1) Минимальная высота установки составляет 85 сантиметров.
(2) Задняя стенка прибора должна быть обращена к стене.
Оставьте свободное пространство 30 сантиметров над прибором. Между прибором и соседними стенами оставьте расстояние не менее 20 сантиметров.
(3) Не снимайте ножки, имеющиеся в нижней части прибора.
(4) Не загораживайте впускные и/или выпускные вентиляционные отверстия, так как это может привести к повреждению прибора.
(5) Устанавливайте прибор как можно дальше от радиоприемников и телевизоров. Во время работы микроволновая печь может создавать помехи для работы радио или телевизора.
2. Подключите прибор к стандартной бытовой розетке.
Убедитесь, что напряжение и частота в сети совпадают с напряжением и частотой, указанными на заводской табличке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не устанавливайте прибор над плитой/варочной панелью или другими приборами, выделяющими тепло. При установке вблизи или над источником тепла прибор может повредиться. Гарантия на такие повреждения не распространяется.

Во время работы доступные
поверхности прибора могут
сильно нагреваться.



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

Установка времени

- Нажмите CLOCK SETTING (УСТАНОВКА ЧАСОВ) один раз. На дисплее отобразится «00:00».
- Числовыми кнопками установите время.
Пример. Чтобы установить время «12:10», нажмите поочередно «1, 2, 1, 0».
- Нажмите CLOCK SETTING (УСТАНОВКА ЧАСОВ) для подтверждения. Настройка текущего времени завершена.

Примечание.

- Чтобы установить другое текущее время, повторите шаги 1–3.
- Время отображается в 12-часовом формате. Если часы не установлены, то текущее время не будет отображаться на дисплее.

Таймер

- Нажмите KITCHEN TIMER (ТАЙМЕР) один раз. На дисплее отобразится «00:00».
- Числовыми кнопками установите время. Максимальное время — 99:99.
- Нажмите START/+30Sec (СТАРТ/+30СЕК) для подтверждения. Таймер начнет обратный отсчет.

Примечание.

- Таймер оповещает, что заданное время истекло и не отключает печь.
- Если установлен таймер, невозможно установить другую функцию или программу.

Приготовление с помощью микроволн

Имеется 11 уровней мощности микроволн.

Мощность	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	0%
Дисплей	PL10	PL9	PL8	PL7	PL6	PL5	PL4	PL3	PL2	PL1	PL0

- Нажмите COOKING TIME (ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ) один раз. На дисплее отобразится «00:00».
- Числовыми кнопками установите время приготовления. Максимальное время — 99:99.
- Нажмите POWER LEVEL (УРОВЕНЬ МОЩНОСТИ) один раз. На дисплее отобразится «PL10».
- Числовыми кнопками установите уровень мощности. Имеется 11 уровней мощности микроволн.
- Нажмите START/+30Sec (СТАРТ/+30СЕК), чтобы запустить приготовление.

Примечание.

- Если в процессе настройки нажать STOP/CANCEL (СТОП/ОТМЕНА) или не выполнять действий в течение 1 минуты, заданные настройки сбрасываются.
- При мощности «PL0» работает только вентилятор. Этую настройку можно использовать для удаления запаха из рабочей камеры.

Размораживание по весу

1. Нажмите WEIGHT DEFROST (РАЗМОРАЖИВАНИЕ ПО ВЕСУ) один раз. На дисплее отобразится «dEF1».
2. Числовыми кнопками установите вес продукта. Можно ввести вес продуктов в диапазоне от 100 до 2000 граммов.
3. Нажмите START/+30Sec (СТАРТ/+30СЕК), чтобы запустить размораживание.

Примечание. Во время размораживания раздастся звуковой сигнал, напоминающий о необходимости перевернуть продукты. Если не выполнять действий, печь продолжит работу.

Размораживание по времени

1. Нажмите TIME DEFROST (РАЗМОРАЖИВАНИЕ ПО ВРЕМЕНИ) один раз. На дисплее отобразится «dEF2».
2. Числовыми кнопками установите время размораживания. Максимальное время — 99:99.
3. Нажмите START/+30Sec (СТАРТ/+30СЕК), чтобы запустить размораживание.

Примечание. По умолчанию установлен уровень мощности PL3, и его нельзя поменять.

Пошаговое приготовление

Примечание.

- 1) Этот режим позволяет установить 2 следующих друг за другом этапа приготовления, каждый со своими параметрами.
- 2) Если приготовление включает размораживание, этот этап устанавливается первым.
- 3) Для пошагового приготовления невозможно использовать программы автоменю.

Пример. Вы хотите разморозить продукт в течение 5 минут и затем готовить его при мощности микроволн 80% в течение 7 минут.

1. Нажмите TIME DEFROST (РАЗМОРАЖИВАНИЕ ПО ВРЕМЕНИ) один раз. На дисплее отобразится «dEF2».
2. Нажмите «5, 0, 0», чтобы установить время размораживания 5 минут.
3. Нажмите COOKING TIME (ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ) один раз. Затем нажмите числовые кнопки «7, 0, 0», чтобы установить время приготовления.
4. Нажмите POWER LEVEL (УРОВЕНЬ МОЩНОСТИ) один раз. На дисплее отобразится «PL10».
5. Нажмите «8», чтобы установить уровень мощности «PL8».
6. Нажмите START/+30Sec (СТАРТ/+30СЕК), чтобы запустить приготовление.

Быстрый старт

1. Нажатие числовых кнопок 1–6 в режиме ожидания позволяет быстро установить время приготовления от 1 до 6 минут с мощностью PL10. Максимальное время — 99:99.
2. В режиме ожидания нажмите кнопку START/+30Sec (СТАРТ/+30СЕК), чтобы запустить приготовление продолжительностью 30 секунд при мощности микроволн 100%. Каждое последующее нажатие увеличивает время приготовления на 30 секунд. Максимальное время — 99:99.

Примечание.

Каждое нажатие на кнопку START/+30Sec (СТАРТ/+30СЕК) увеличивает время приготовления для всех программ, кроме программ автоменю и размораживания по весу.

Режим «Без звука»

Включение режима «Без звука»

В режиме ожидания нажмите CLOCK SETTING (УСТАНОВКА ЧАСОВ) и удерживайте 3 секунды. На дисплее отобразится «оFF». В режиме «Без звука» нажатие кнопок не сопровождается звуковым сигналом.

Выключение режима «Без звука»

В режиме ожидания нажмите CLOCK SETTING (УСТАНОВКА ЧАСОВ) и удерживайте 3 секунды. На дисплее отобразится «он». Раздастся звуковой сигнал.

Автоменю



1. Нажмите соответствующую кнопку автоменю несколько раз, чтобы установить вес продукта.
Пример. Нажмите кнопку «Попкорн» один раз. На дисплее отобразится «50».
2. Нажмите START/+30Sec (СТАРТ/+30СЕК), чтобы запустить приготовление.

Таблица программ автоменю

Меню	Вес	Дисплей	Мощность
Попкорн	50 г	50	PL10
	100 г	100	
Картофель	1 (230 г)	1	PL10
	2 (460 г)	2	
	3 (690 г)	3	
Пицца	200 г	200	PL10
	400 г	400	
Овощи	200 г	200	PL10
	400 г	400	
Напитки	1 стакан (120 мл)	1	PL10
	2 стакана (240 мл)	2	
	3 стакана (360 мл)	3	
Мои блюда	250 г	250	PL10
	350 г	350	
	500 г	500	

Блокировка от детей

Эта функция используется для предотвращения случайного включения прибора детьми.

Включение блокировки от детей

В режиме ожидания нажмите STOP/CANCEL (СТОП/ОТМЕНА) и удерживайте 3 секунды. Раздастся длинный звуковой сигнал, и на дисплее отобразится .

Выключение блокировки от детей

В режиме блокировки нажмите STOP/CANCEL (СТОП/ОТМЕНА) и удерживайте 3 секунды. Раздастся длинный звуковой сигнал.

Функция памяти

Настройки приготовления можно сохранить в памяти прибора и использовать в следующий раз.

1. Нажимайте 0 для выбора позиции в памяти прибора (1–3). На дисплее по очереди отображается: 1, 2 и 3.
2. Если настройки приготовления уже заданы, нажмите START/+30Sec (СТАРТ/+30СЕК), чтобы продолжить. В противном случае задайте настройки приготовления.
3. После ввода настроек нажмите START/+30Sec (СТАРТ/+30СЕК) один раз, чтобы сохранить программу.

Пример. Вы хотите сохранить на 2-й позиции приготовление в течение 3 минут с мощностью микроволн 80%.

1. В режиме ожидания нажмите 0 два раза.
2. Нажмите COOKING TIME (ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ) один раз и затем по очереди числовые кнопки «3, 0, 0».
3. Нажмите POWER LEVEL (УРОВЕНЬ МОЩНОСТИ) один раз и затем числовую кнопку «8».
4. Нажмите START/+30Sec (СТАРТ/+30СЕК), чтобы сохранить программу. На дисплее отобразится «2».

Примечание.

- 1) В случае отключения электроэнергии сохраненные в памяти программы удаляются.
- 2) Для программ, сохраняемых в памяти прибора, невозможно использовать программы автоменю.

Экономичный режим

Включение экономичного режима

В режиме ожидания закройте дверцу и нажмите STOP/CANCEL (СТОП/ОТМЕНА) один раз. Дисплей погаснет.

Выключение экономичного режима

Чтобы выйти из энергосберегающего режима, нажмите любую кнопку или откройте дверцу прибора.

Информация во время приготовления

1. Если текущее время было установлено, при нажатии CLOCK SETTING (УСТАНОВКА ЧАСОВ) во время приготовления на дисплее в течение 3 секунд отображается текущее время.
2. При нажатии на кнопку POWER LEVEL (УРОВЕНЬ МОЩНОСТИ) во время работы режима «Микроволны» на дисплее отображается текущий уровень мощности микроволн. Через 3 секунды дисплей вернется к прежней индикации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	H23MOBS4HI
Потребляемая мощность	230 В~50 Гц
Мощность микроволн (на входе)	1400 Вт
Мощность микроволн (на выходе)	900 Вт

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Нормальная работа	
Микроволновая печь мешает приему ТВ-сигнала.	Прием радио- и ТВ-сигнала во время работы печи может ухудшаться. Это аналогично помехам от малых бытовых электроприборов, таких как миксер, пылесос и вентилятор. Это нормально.
Тусклое освещение в микроволновой печи.	При приготовлении на малой мощности микроволн свет лампочки в печи может стать тусклым. Это нормально.
На дверце оседает пар, из вентиляционных отверстий выходит горячий воздух.	При приготовлении из пищи может выделяться пар. Большая его часть выходит через вентиляционные отверстия. Однако частично он оседает на холодных поверхностях, таких как дверца печи. Это нормально.
Микроволновую печь случайно включили без пищи.	Запрещается запускать печь без продуктов. Это очень опасно.

Неисправность	Возможная причина	Устранение
Микроволновая печь не включается.	(1) Шнур питания не до конца вставлен в розетку.	Выньте шнур питания из розетки. Через 10 секунд вставьте обратно.
	(2) Перегорел предохранитель или сработал автоматический выключатель.	Замените предохранитель или вернуть автоматический выключатель в исходное состояние (ремонт производится специалистами нашей компании).
	(3) Проблемы с розеткой.	Проверьте розетку с помощью других электроприборов.
Микроволновая печь не греет.	(4) Дверца плохо закрыта.	Хорошо закройте дверцу.



В соответствии с Директивой об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE), его сбор и переработка должны производиться отдельно. Если в будущем вам потребуется выбросить изделие, не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Передайте изделие в пункт приема отходов электрического и электронного оборудования.

ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

1. Прибор не работает, дисплей отключился и не включается.
 - а) Проверьте, правильно ли подключен прибор к электросети. Если нет, извлеките вилку из розетки, подождите 10 секунд и плотно вставьте вилку в розетку.
 - б) Возможно, перегорел плавкий предохранитель или сработал главный выключатель. Если причина не в этом, проверьте розетку, подключив к ней другой электроприбор.
2. Прибор не производит микроволновый нагрев.
 - а) Проверьте, установлен ли таймер.
 - б) Убедитесь, что дверца плотно закрыта. В противном случае прибор не запустит микроволновый нагрев.

При невозможности устранить неисправность в соответствии с приведенными рекомендациями обратитесь в сервисный центр.

Прибор предназначен только для бытового использования для подогрева пищи и напитков при помощи электромагнитной энергии. Прибор предназначен для использования в закрытом помещении.

ГАРАНТИЯ И СЕРВИС

Для получения дополнительной информации или в случае возникновения проблем обращайтесь в Службу поддержки Hisense в вашей стране (номер телефона указан в гарантийных обязательствах). Если такая служба в вашей стране отсутствует, обращайтесь в местную торговую организацию Hisense или сервисный центр Hisense.

Только для личного использования!

Советы и рекомендации по приготовлению в микроволновой печи вы можете найти на сайте:

<http://www.hisense.com>

ЖЕЛАЕМ, ЧТОБЫ ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРОМ ДОСТАВИЛО ВАМ УДОВОЛЬСТВИЕ!

Hisense
life reimagined