

43 Smart TV S2 Pro  
50 Smart TV S2 Pro

# Haier



## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Телевизор  
цветного изображения  
жидкокристаллический (LED)

Русский

ҚАЗАҚША

## ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛЫГЫ

Түрлі-түсті кескінде  
сүйікристал (LED)  
теледидар

Перед использованием устройства внимательно прочтите это  
руководство по эксплуатации и сохраните его для дальнейшего  
использования.

Құрылғыны пайдаланар алдын осы пайдалану нұсқаулығын мұқият  
оқып шығып, оны алдағы уақытта пайдалану үшін сақтап қойыңыз.

# СОДЕРЖАНИЕ

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.....	4
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И НАПОМИНАНИЯ .....	5
ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ .....	6
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ И УПРАВЛЕНИЕ .....	8
ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВ.....	10
ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ .....	11
УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК.....	22
СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА .....	23

По вопросам настройки, функционала, а также жалоб и предложений, обращайтесь в нашу службу поддержки:

Поддержка в режиме чата и бесплатных звонков: **haiер-europe.com** или **8 800 250 43 05**

Всё, что вам необходимо сделать для запроса ремонта или обслуживания вашего устройства, - это позвонить по номеру **8 800 250 43 05** и указать свои контактные данные, где бы вы не находились.

**Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на телевизоры цветного изображения жидкокристаллические (LED) «Haier», предназначенные для приема сигналов вещательного телевидения и содержит информацию, необходимую потребителю для правильной и безопасной эксплуатации.**

### Права пользователя

1. Телевизоры Haier предназначены только для индивидуального некоммерческого использования, за исключением частных договоренностей с поставщиком.
2. Любое содержимое или служба, доступ к которым осуществляется с помощью данного устройства является собственностью третьего лица, защищенная соответствующими законами и нормативными актами о защите авторских прав, патентов, товарных знаков и других прав интеллектуальной собственности. При использовании данного устройства пользователь несёт персональную ответственность.
3. Кроме этого, пользователь несет полную ответственность, связанную с качеством, производительностью любого приложения/службы/содержания, установленным самостоятельно, доступ к которым осуществляется с помощью данного устройства.
4. Поставщик не несет ответственность или гарантийные обязательства, связанные с использованием/установкой программного продукта, которое нарушает авторские права любого третьего лица.
5. Поставщик не несет ответственность или гарантийные обязательства, за ошибки использования устройства, установленного программного обеспечения, просмотра контента, загрузки информации, которая может привести к судебным искам и обязательствам по возмещениям.
6. Все приложения, информация, службы, контент предоставленный пользователю с устройством, является собственностью третьих лиц, следовательно, поставщик не несет ответственности относительно изменения, приостановления и прекращения работы, а также не несет ответственности по судебным искам и возмещениям, которые возникают по ним.
7. Производитель оставляет за собой право ограничивать использование или доступ к определенному содержанию или службе. Поскольку содержание или службы передаются через стороннюю сеть и средства передачи данных, производитель не осуществляет обслуживание клиентов такой сети и средств, и не обязан предоставлять такое клиентское обслуживание.
8. Поставщик не гарантирует исправности и производительности периферийных устройств, произведенных другими лицами. Поставщик отказывается от любой ответственности или ущерба, который может возникнуть в результате эксплуатации (использования) периферийных устройств других производителей.
9. Запись и воспроизведение содержимого на данном устройстве может потребовать разрешения от владельца авторских прав или других подобных прав. Пользователь несёт ответственность за то, чтобы использование этого или любого другого устройства соответствовало действующему законодательству об авторском праве в Вашей стране.

\* Ultra HD 4K означает поддержку технологии Ultra HD 4K на устройстве (на телевизоре). Ultra HD 4K ТВ - это телевизор с разрешением 4К. Это означает, что экран телевизора содержит 3840 пикселей по горизонтали и 2160 пикселей по вертикали.

Чем больше пикселей, тем выше разрешение изображения. Обращаем внимание, что есть ряд факторов, которые влияют на качество воспроизведенного или передаваемого контента (изображения, видео).

Производитель не гарантирует воспроизведение Ultra HD 4K-контента на устройстве в любых условиях и при любых факторах.

Качество изображения может зависеть в том числе, но не ограничиваясь от следующих факторов:

- от исходного качества контента (видео)
- от скорости интернета или иного источника передачи данных
- от использования кабеля соединения (HDMI и др.)
- от типа беспроводного соединения
- качество передачи изображения зависит и от исходного качества эфирного вещания (телевидения или иного источника)
- качество воспроизведенного контента (видео) может зависеть от настроек устройства (пользовательских, заводских и иных)

Если у вас есть вопросы, наши специалисты будут рады ответить на них. Телефон Горячей Линии Haier: 8 800 250 43 05 (по всей России).

1. При первом включении телевизора, а также после обновления, инициализация может занять несколько минут (в зависимости от модели).
2. Изображения в данном руководстве несут информативный характер и могут несколько отличаться от реального вида вашего телевизора и меню.
3. Доступные меню и параметры могут отличаться в зависимости от используемого источника входного сигнала и модели устройства.
4. В будущем к телевизору могут быть добавлены новые функции.
5. Комплектация изделия может отличаться в зависимости от модели.
6. Характеристики изделия или содержание данного руководства может быть изменено без предупреждения в связи с совершенствованием изделия.
7. Для нормального подключения кабелей HDMI и USB-устройств толщина внешнего обрамления разъемов не должна превышать 10 мм, а ширина - 18 мм. Если USB -кабель, или USB -устройство невозможно вставить в USB -разъем телевизора, воспользуйтесь кабелем-удлинителем, который поддерживает разъем USB 2.0.
8. Используйте сертифицированный кабель с логотипом HDMI.
9. В противном случае – это может привести к ошибкам соединения или может не отображаться изображение.
10. В целях обеспечения безопасности и для продления срока использования изделия, не рекомендуется использовать нелицензионное ПО.
11. На любые повреждения, травмы или неисправности, возникшие в результате использования нелицензионных компонентов или ПО, гарантия не распространяется.
12. На некоторых моделях ТВ, на экране наклеена защитная плёнка, которую можно снять перед эксплуатацией.
13. Следите за тем, чтобы все винты были правильно установлены и надежно закручены. (Если винты затянуть недостаточно сильно, телевизор может наклониться после установки или быть неустойчивым).

**ВАЖНО!** Перед тем, как обновить программное обеспечение телевизора, необходимо знать, что при неправильной установке, телевизор может выйти из строя.

Ни в коем случае не выключайте телевизор во время обновления.

Для скачивания обновления программного обеспечения рекомендуется использовать проводное соединение с интернетом или Wi-Fi с высоким и стабильным уровнем сигнала, сеть 5 Ghz предпочтительна.


#### **Транспортировка и хранение**

- Время выдержки телевизора при комнатной температуре до включения питания после транспортирования или хранения при пониженной температуре окружающей среды должно быть не менее 5 часов.
- Перевозить и хранить телевизор необходимо в заводской упаковке, согласно указанным на ней манипуляционным знакам.
- Прежде чем переносить (поднимать) телевизор, отключите кабель питания и все остальные кабели.
- При перевозке, следите за указателем нахождения дисплея на коробке. Не кладите коробку на сторону дисплея и на угловые поверхности.
- Транспортировку, распаковку, перенос телевизора рекомендуется совершать двумя людьми.
- Транспорт и хранилища должны обеспечивать защиту продукта от атмосферных осадков и механических повреждений.

# ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

## ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- 1) Внимательно прочтите настоящее руководство.
- 2) Сохраняйте настоящее руководство.
- 3) Примите во внимание все предупреждения.
- 4) Следуйте всем инструкциям.
- 5) Не используйте данное устройство вблизи воды.
- 6) Протирайте устройство только сухой тканью.
- 7) Не закрывайте вентиляционные отверстия, устанавливайте устройство в соответствии с указаниями.
- 8) Не устанавливайте телевизор рядом с источниками тепла, такими как радиаторы, обогреватели, печи и другие приборы (включая усилители), выделяющими тепло.
- 9) Не пренебрегайте безопасностью при подключении вилки с заданным положением относительно розетки. Если поставляемая вилка не подходит к вашей розетке, обратитесь к электрику для замены устаревшей розетки.
- 10) Не допускайте защемления шнура питания, особенно возле вилок, розеток и в местах их выхода из устройства.
- 11) Используйте только приспособления и комплектующие, указанные производителем.
- 12) Отключайте устройство от сети во время грозы или если оно не используется в течение длительного времени.
- 13) По вопросам обслуживания обращайтесь к квалифицированному персоналу. Если устройство было каким-либо образом повреждено, например, поврежден шнур питания или вилка, пролилась жидкость или в устройство попали какие-либо частицы, на устройство попадали дождь или влага, устройство не работает надлежащим образом или его уронили, то такое устройство подлежит обязательному обслуживанию.
- 14) Сетевая вилка используется в качестве устройства отключения, поэтому она должна оставаться в работоспособном состоянии.
- 15) Не следует препятствовать вентиляции, закрывая вентиляционные отверстия такими предметами, как газеты, скатерти, шторы и т. д.
- 16) На устройстве не должны размещаться источники открытого огня, такие как зажженные свечи.
- 17) Батареи из пульта управления необходимо утилизировать соответствующим образом.
- 18) Используйте устройство в умеренном климате.
- 19) На устройство не должны попадать капли или брызги, и на него не допускается ставить предметы, наполненные жидкостью, такие как вазы.
- 20) Внимание: Во избежание получения травм, вызванных наклоном изделия, всегда следите за тем, чтобы изделие располагалось на поверхности в горизонтальном положении.
- 21) Изделие предназначено только для бытового использования.

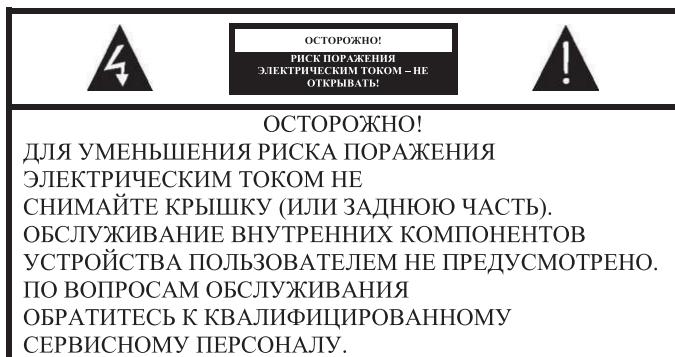



**ОСТОРОЖНО!**  
ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ РИСКА ПОРЖЕНИЯ  
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ  
СНИМАЙТЕ КРЫШКУ (ИЛИ ЗАДНЮЮ ЧАСТЬ).  
ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНУТРЕННИХ КОМПОНЕНТОВ  
УСТРОЙСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО.  
ПО ВОПРОСАМ ОБСЛУЖИВАНИЯ  
ОБРАТИТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ  
СЕРВИСНОМУ ПЕРСОНАЛАУ.



Данный знак указывает на наличие опасного напряжения внутри данного устройства.



Данный знак указывает на наличие важной информации об эксплуатации устройства или уходе за ним в литературе, входящей в комплект поставки.

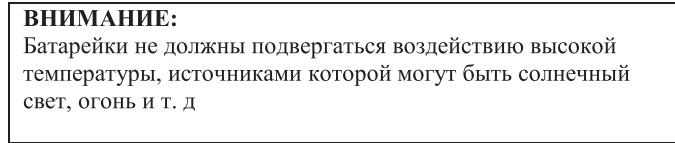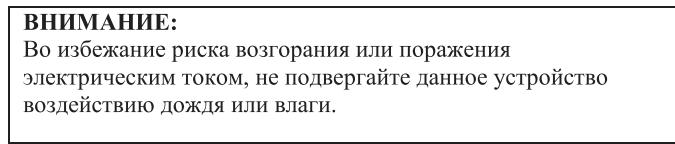

Данный знак указывает на наличие двойной изоляции между опасным сетевым напряжением и деталями, доступными для пользователя. При обслуживании используйте только идентичные запасные части.




Данный знак указывает на то, что устройство должно быть утилизировано отдельно от бытовых отходов (данное правило обязательно к исполнению на территории Евросоюза). Для предотвращения нанесения возможного вреда окружающей среде, здоровью человека и рациональному использованию ресурсов, утилизируйте устройство согласно применимым требованиям. Для того чтобы сдать использованное устройство, свяжитесь с организацией, занимающейся утилизацией, или обратитесь к продавцу устройства. Они смогут произвести утилизацию надлежащим образом.




Термины HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, фирменный стиль HDMI и логотип HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании HDMI Licensing Administrator, Inc.


## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И НАПОМИНАНИЯ

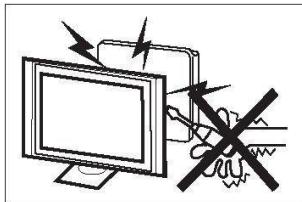


Во время работы телевизора в его внутренних цепях присутствуют токи высокого напряжения. Не снимайте с устройства заднюю панель. Если требуется ремонт устройства, то его должен выполнять специально обученный персонал.

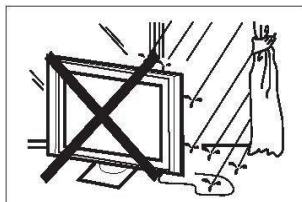


Во избежание поражения электрическим током или взгорания не допускайте попадания в устройство воды.

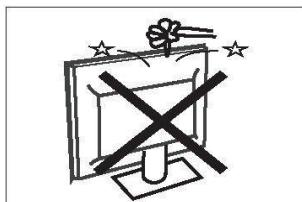


Не допускайте попадания каких-либо предметов в вентиляционные и другие отверстия телевизора. Не допускайте попадания на устройство каких-либо жидкостей.

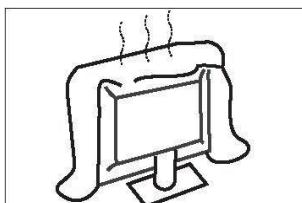


Не перекрывайте вентиляционные отверстия задней крышки. Для длительной и беспроблемной эксплуатации требуется охлаждение электрокомпонентов.

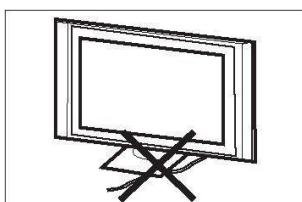


Не передавливайте шнур электропитания.

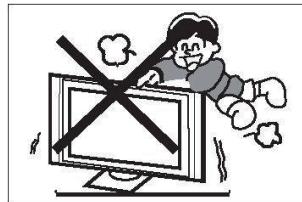


Ни в коем случае не становитесь, не облокачивайтесь и не толкайте телевизор или его подставку. Обращайте внимание на безопасность детей. Падение телевизора может привести к тяжелым травмам.

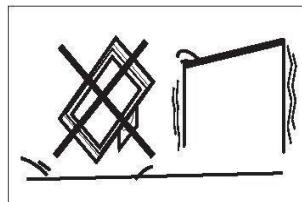


Не устанавливайте устройство на неустойчивые тележки, стойки, полки или столы. При падении телевизора вы можете получить тяжелые травмы, при этом телевизор также будет сильно поврежден.

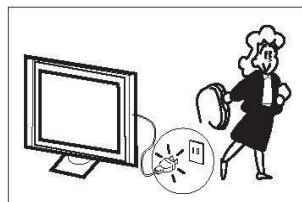

Если устройство не используется в течение длительного времени, его рекомендуется отключить от сети электропитания.

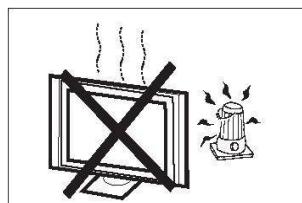

Не подвергайте телевизор воздействию прямых солнечных лучей и других источников тепла. Не устанавливайте телевизор непосредственно на другие устройства, которые выделяют тепло, например на видеоплееры и аудиоусилители. Не размещайте на телевизоре источники открытого огня, такие как зажженные свечи.

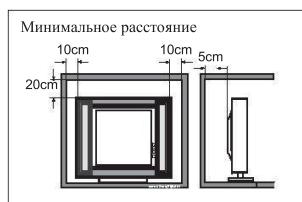


Если предполагается встраиваемый вариант установки телевизора, тогда необходимо соблюдать указанные минимальные расстояния до стен. Несоблюдение расстояний приведет к перегреву устройства и созданию опасной ситуации.


# ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

---


## УСТАНОВКА ПОДСТАВКИ

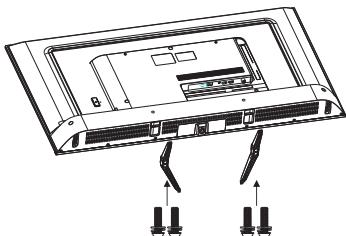

1. Сперва положите телевизор ровно и прикрепите левое и правое основания к корпусу четырьмя винтами (43": 4\*14мм/50": 4x12мм).

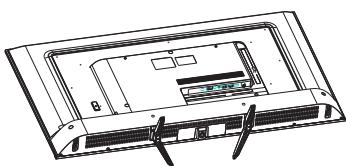

2. Установите ножки телевизора, как показано на рисунке.

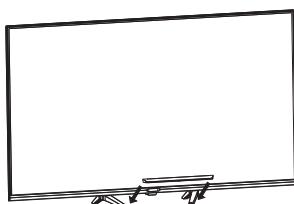


3. Далее установите телевизора на стол и прикрепите среднюю планку к основанию.

# ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

## ПОДГОТОВКА ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО ТЕЛЕВИЗОРА К НАСТЕННОМУ МОНТАЖУ


Шаг 1: Чтобы закрепить кронштейны для настенного монтажа в стене, используйте дюбели (4 \* 36PWA).

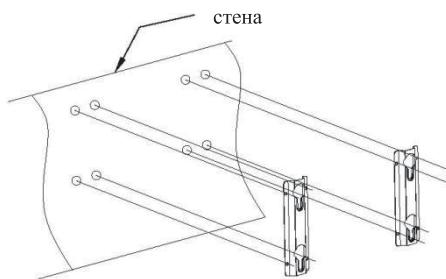

Шаг 1

Шаг 2: Вкрутите винты для настенного монтажа 43":M6 x 8/50":M6 x 12 мм в заднюю стенку ЖК-телевизора.


\* Внешний вид телевизора может отличаться от представленного изображения

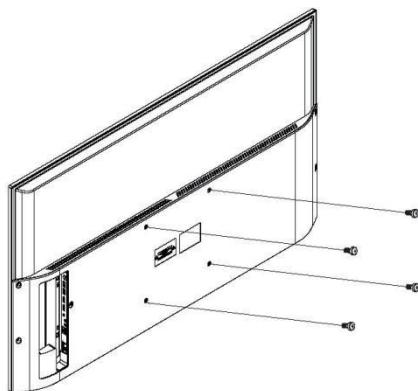

Шаг 2

Шаг 3: Зафиксируйте ЖК-телевизор с помощью винтов для настенного монтажа на кронштейнах.


Внимание: угол между телевизором и стеной не должен превышать 3°.

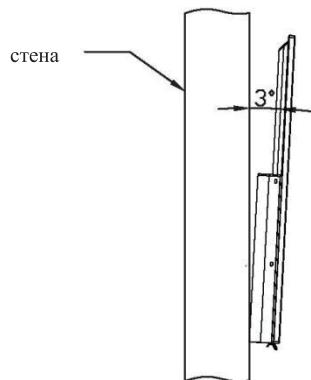

Шаг 3

# ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ И УПРАВЛЕНИЕ

## Передняя панель

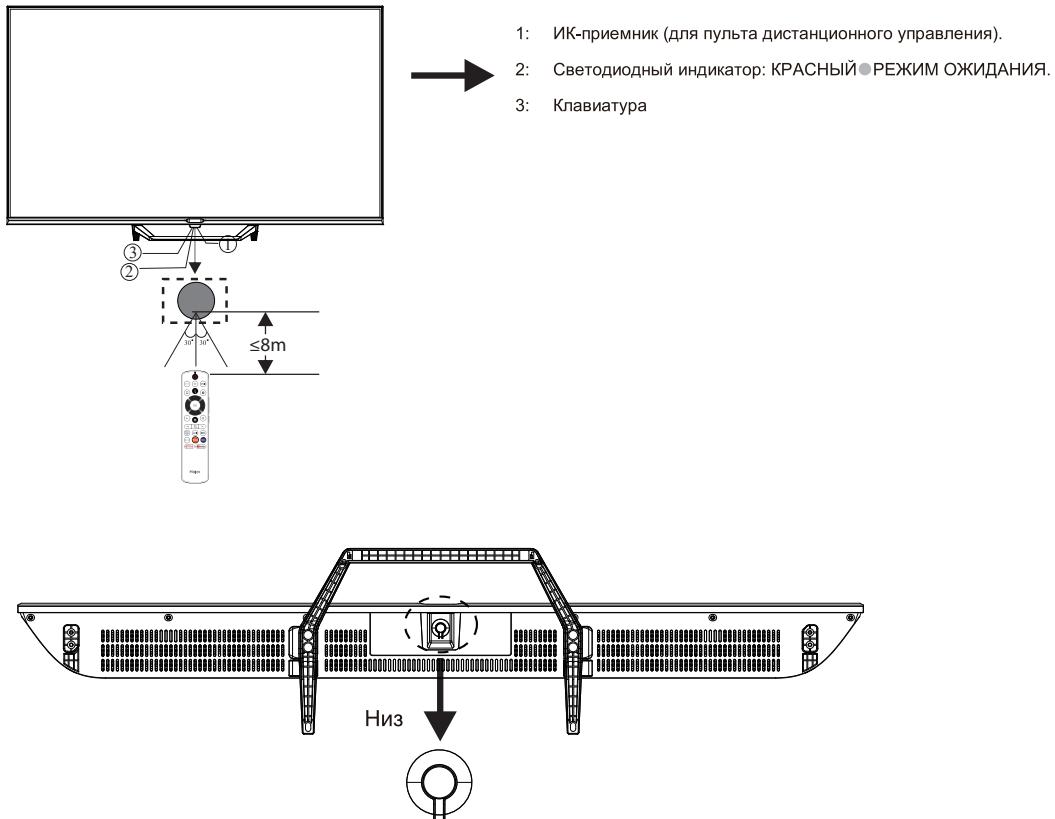

Чтобы включить телевизор, нажмите на кнопку, когда устройство находится в режиме ожидания.  
Чтобы выключить телевизор, нажмите на кнопку, когда устройство включено.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ




Разъёмы (слева направо):  
разъём LAN, Оптический, видео, левый канал звука, правый канал звука  
разъёмы HDMI4, HDMI3, HDMI2



Разъёмы (слева направо):  
HDMI1(eARC/ARC), LNB вход(спутниковое ТВ), Антenna (антенна/кабель), разъём USB1/USB2, наушники, CI

# ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ И УПРАВЛЕНИЕ

## АНТЕННА

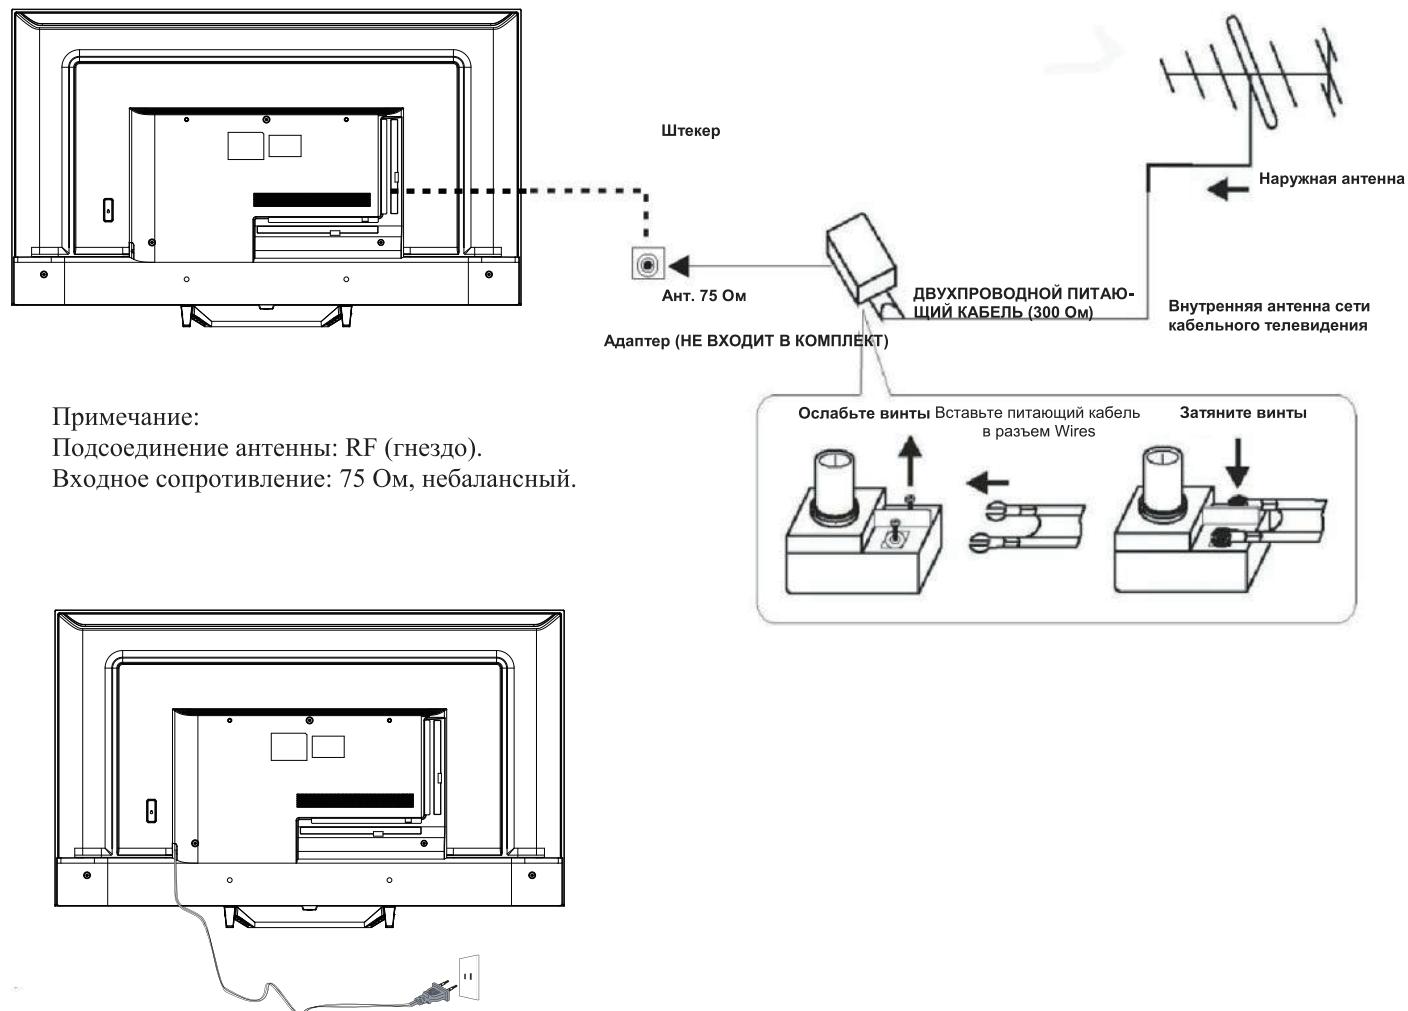

## ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫЙ РЕЖИМ (HDMI)


	РАЗРЕШЕНИЕ	Вертикальная развертка (Гц)	Горизонтальная развертка (кГц)
1	800*600	60	37,88
2	1024*768	60	48,36
3	1360*768	60	47,7
4	1280*768	60	47,3
5	1920*1080	60	67,5
6	3840*2160	30	67,5
7	3840*2160	50	112,5
8	3840*2160	60	135

# ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВ

## АУДИО-/ВИДЕООБОРУДОВАНИЕ

В этом телевизоре предусмотрена одна группа AV и одна группа YPbPr для удобного подключения к видеомагнитофону, DVD или другому видеооборудованию. Пожалуйста, обратитесь к руководству по эксплуатации подключаемого оборудования.


Вы можете использовать входные клеммы на задней панели телевизора следующим образом.

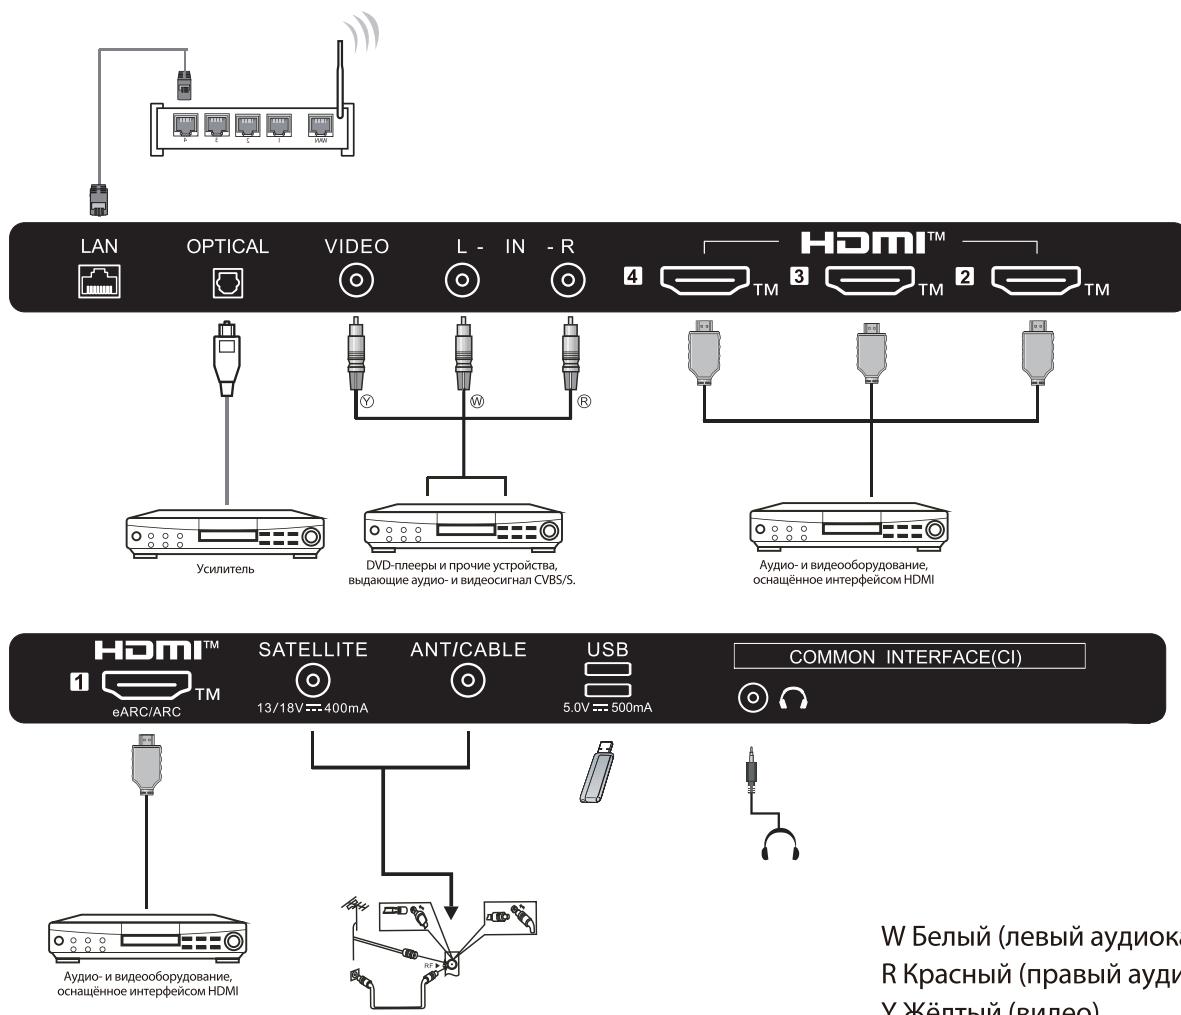


1. HDMI: Подключайте мультимедийные устройства, поддерживающие высокое разрешение.
2. USB: Подключайте USB устройства.
3. YPbPr: Компонентный разъём.
4. RF: Антеннное/кабельное ТВ.
5. AV INPUT: Видео вход/аудио вход.

# ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

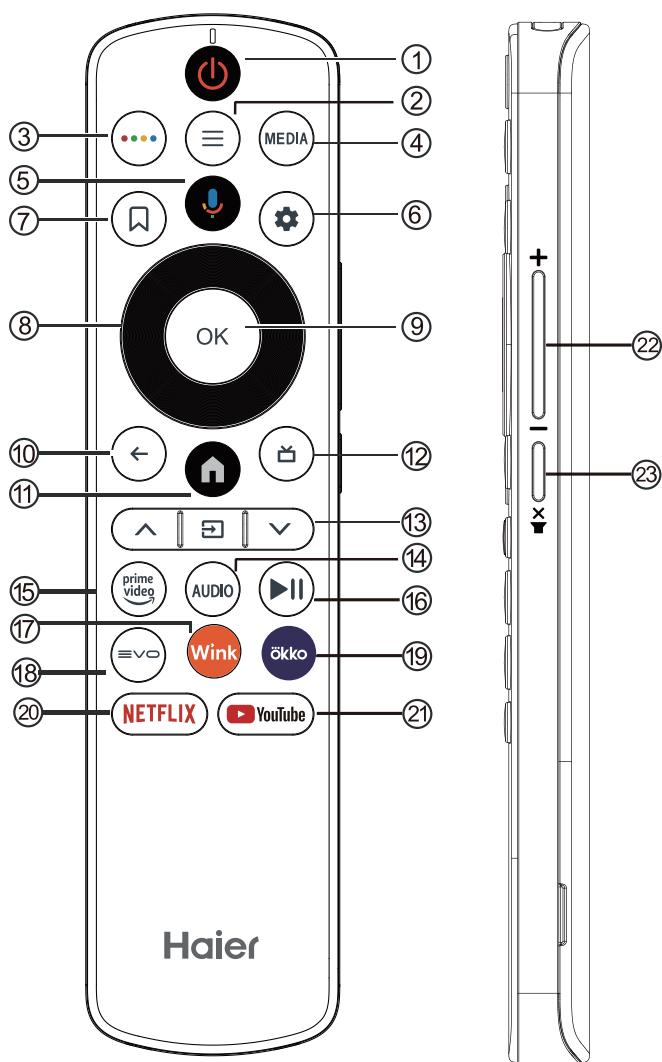

Снимите крышку батарейного отсека.  
Вставьте 2 батарейки (типа AAA 1,5 В).

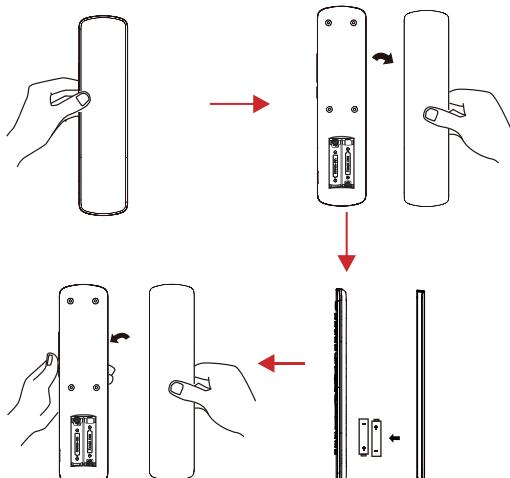


#	Элемент	Описание
1	Power	Нажмите, чтобы включить или выключить телевизор. Выключенный телевизор по-прежнему потребляет электроэнергию. Чтобы полностью отключить телевизор, извлеките вилку из розетки.
2	≡	Нажмите, чтобы открыть или закрыть экранное меню.
3	••••	Нажмите, чтобы открыть виртуальную клавиатуру.
4	MEDIA	Нажмите, чтобы открыть мультимедийный проигрыватель.
5	VOICE	Нажмите, чтобы начать голосовой поиск.
6	⚙	Нажмите, чтобы открыть меню настроек.
7	BOOK	Нажмите, чтобы открыть список каналов.
8	▲▼◀▶	Нажмите для навигации по экранному меню.
9	OK	Нажмите, чтобы подтвердить выбранный параметр или выполнить выбранную операцию.
10	◀	Нажмите, чтобы вернуться к предыдущему меню.
11	▶	Нажмите, чтобы открыть домашнюю страницу.
12	TV	Нажмите, чтобы отобразить электронную программу передач в режиме ТВ.
13	CH^/CH^	Нажмите ^ или ^, чтобы переключать телеканалы. Нажмите, чтобы открыть список источников входного сигнала.
14	AUDIO	Нажмите, чтобы переключать звуковые дорожки.
15	prime video	Нажмите, чтобы активировать просмотр телешоу и фильмов онлайн (необходимо подключение к сети Интернет).
16	▶	Нажмите для воспроизведения/паузы в мультимедийном режиме.
17	Wink	Нажмите, чтобы открыть Wink.
18	EVO	Нажмите, чтобы открыть EVO.
19	ökkö	Нажмите, чтобы открыть Okko.
20	NETFLIX	Нажмите, чтобы открыть NETFLIX.
21	YouTube	Нажмите, чтобы открыть YouTube.
22	- +	Нажмите для регулировки уровня громкости.
23	X	Нажмите, чтобы включить или отключить звук.


\*Внешний вид пульта дистанционного управления может отличаться от представленного изображения.

## НАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА


При первом включении телевизора мастер настройки поможет вам выполнить основные настройки. Следуйте текстовой подсказке при первой настройке.

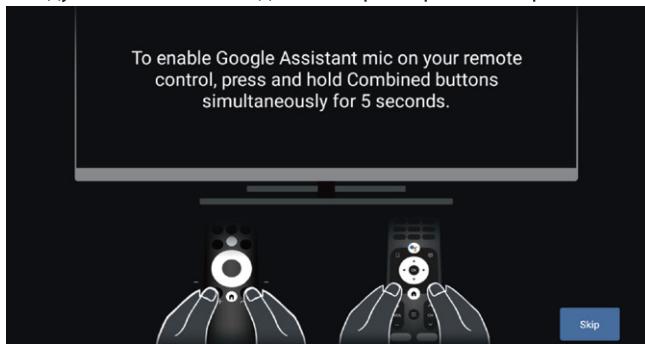


Эта функция используется для сопряжения пульта дистанционного управления. После успешного сопряжения вы можете использовать пульт дистанционного управления для управления телевизором по Bluetooth.

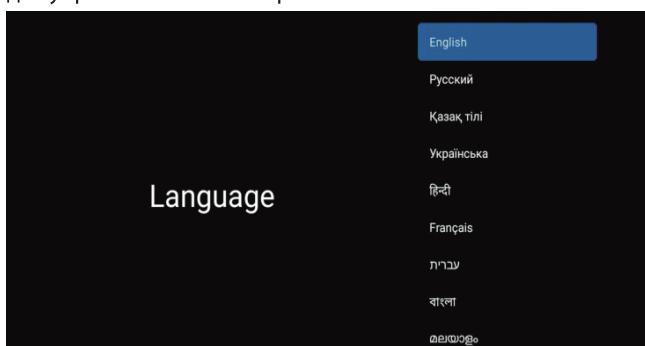


Нажмите **▲/▼** для выбора системного языка и **OK** — для подтверждения.

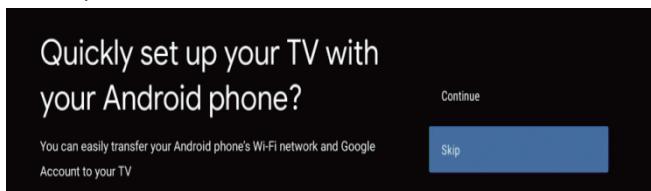


Подключите телефон Android к телевизору. Чтобы продолжить подключение, выберите «Продолжить». Чтобы пропустить этот шаг, выберите «Пропустить».

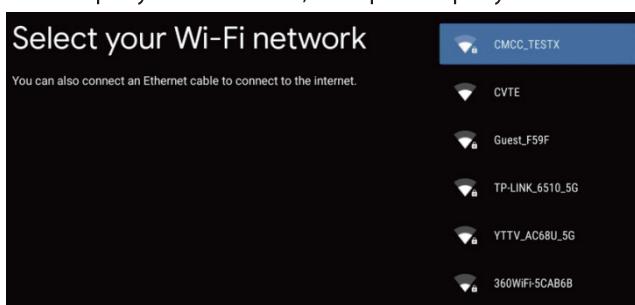


Нажмите **▲/▼**, чтобы выбрать Wi-Fi для подключения. Нажмите **OK** и введите пароль, а затем подтвердите подключение.

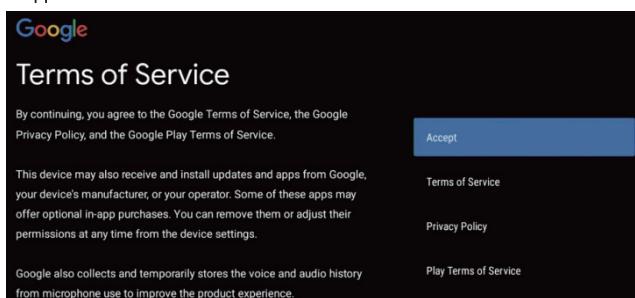


Чтобы принять Условия предоставления услуг Google для улучшения работы с устройством. Для подтверждения согласия выберите «Принять».

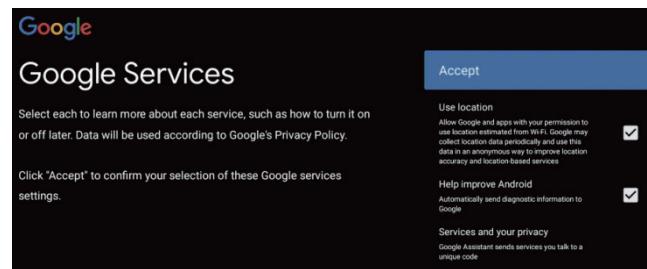

Согласитесь с условиями Google, чтобы получать информацию о местоположении устройства и дополнительные функции. Для подтверждения согласия выберите «Принять».

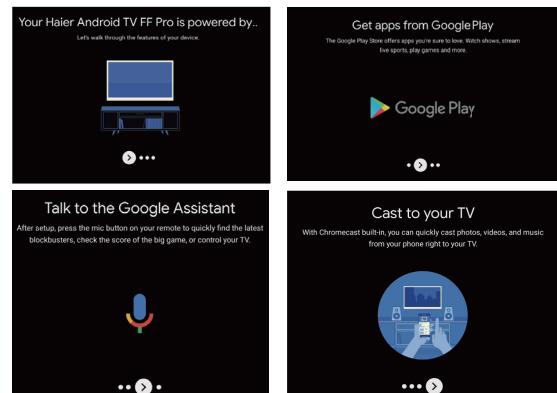


1. Устройство работает на базе Android TV. Нажмите на кнопку **▶**, чтобы выбрать функцию просмотра.
2. Больше приложений доступно в Google Play. Нажмите на кнопку **▶**, чтобы перейти к следующему экрану.
3. Передавайте фото другой контент на телевизор через встроенный Chromecast. Нажмите **OK**, чтобы завершить просмотр.

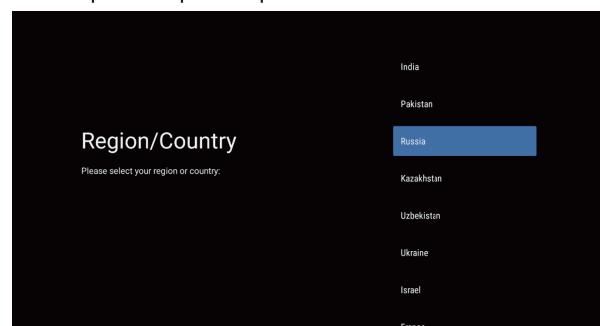


Для выбора страны устройства используйте кнопки **▲/▼**. Нажмите **OK** для подтверждения.




Используется для установки пароля устройства, чтобы обеспечить безопасность и конфиденциальность.

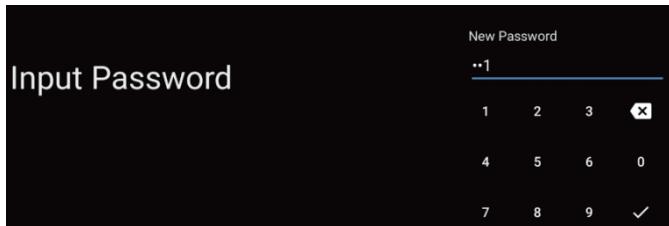


Нажмите **OK**, чтобы активировать виртуальную клавиатуру. С помощью пульта дистанционного управления введите 4-значный пароль, после чего будет выполнен автоматический переход к следующему интерфейсу.

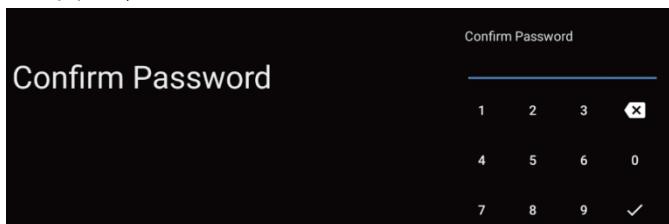


Подтвердите пароль снова и не меняйте его. Используйте пульт дистанционного управления для ввода и подтверждения пароля.

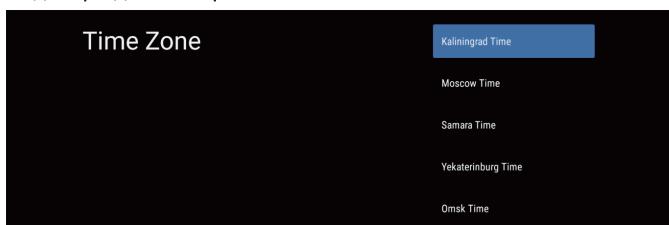

Нажмите на кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать необходимый часовой пояс, и **OK** — для подтверждения.

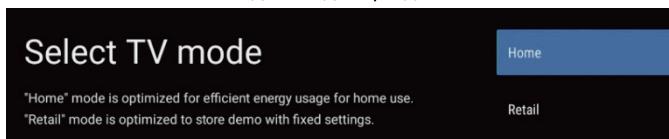


Выбор режима: нажмите на кнопку **▲/▼** для выбора режима «Домашний» и **OK** — для подтверждения.

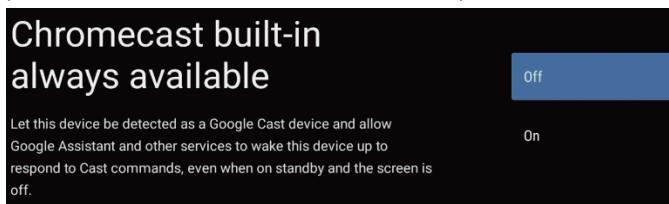


Нажмите **▲/▼**, чтобы включить или выключить всегда доступные функции Chromecast.



Чтобы выбрать режим тюнера для поиска, нажмите **▲/▼** для выбора и **OK** — для подтверждения.

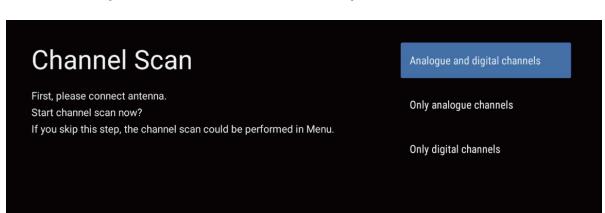

Нажмите **▲/▼**, чтобы выбрать объект поиска. Выберите «Поиск» для активации этой опции. (Полный поиск каналов может занять некоторое время.)

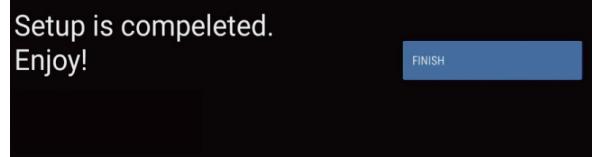

Нажмите **OK**, чтобы завершить настройку.

#### ПРИМЕЧАНИЕ


Система ИОТ работает над тем, чтобы поддерживать большее количество подключений бытовых устройств на базе ИОТ. Простота голосового управления позволит смарт-телевизору выступать в качестве центральной точки доступа к современному интеллектуальному управлению домом при помощи стандартного языка и слов.

#### ГЛАВНЫЙ ЭКРАН

После завершения работы мастера настройки можно приступить к просмотру телевизора и перейти на главный экран.

Примечание:

При подключении к сети Интернет главный экран периодически обновляется. Это изображение приведено исключительно в качестве примера и зависит от конкретного устройства.

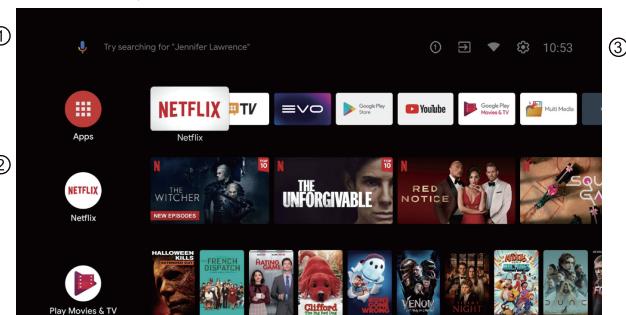

① Откройте Google Ассистент или запустите голосовой поиск.

② Среди приложений, установленных на телевизоре, значки приложений в Избранном отображаются в этом разделе. (Пользователи могут добавлять/удалять приложения в Избранном, а также изменять их порядок.)

③ **Приложения:** нажмите для перехода к экрану приложений, где приведены все установленные приложения.

④ **Уведомления:** показ всех уведомлений.

⑤ **Входы:** значок выбора источника входного сигнала.


⑥ **Сеть и Интернет:** значок настройки сети, например Wi-Fi.

⑦ **Настройки:** здесь можно настроить различные параметры.

Подробнее о настройках см. ниже.

#### ИСТОЧНИК ВХОДНОГО СИГНАЛА



1. В интерфейсе ГЛАВНЫЙ ЭКРАН нажмите **▲/▼/◀/▶**, чтобы выбрать значок «Входы». Нажмите **OK**, чтобы открыть список источников входного сигнала. Затем нажмите на кнопку «Вверх», чтобы выделить необходимый источник, и нажмите **OK** для переключения.

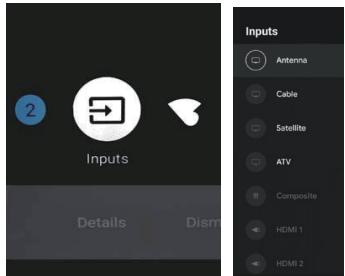


2. В режиме прямой трансляции нажмите на кнопку **ИСТОЧНИК**, чтобы отобразить список источников входного сигнала. Вы можете выбрать желаемый источник.

## НАВИГАЦИЯ ПО ЭКРАННОМУ МЕНЮ

1. Войти можно двумя способами. Первый способ: в режиме прямой трансляции нажмите на кнопку меню для отображения параметров телевизора. Нажмите **▲/▼ / ◀/▶**, чтобы выбрать меню настроек, и нажмите **OK** для подтверждения. Второй способ: в интерфейсе ГЛАВНЫЙ ЭКРАН нажмите на кнопку **▶**, чтобы выбрать значок кругового меню настроек, и нажмите **OK** для подтверждения.

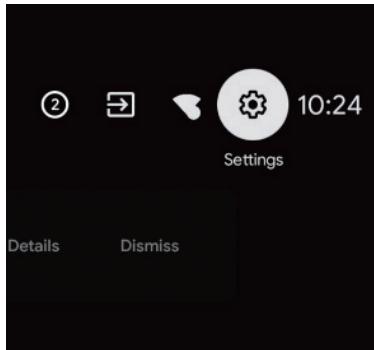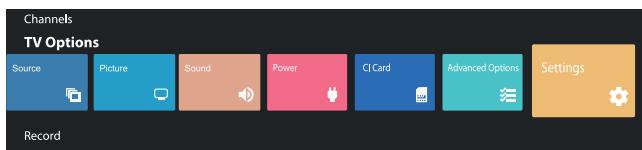


2. Нажмайте на кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать параметр для настройки.  
3. Нажмите **OK**, чтобы применить настройку.

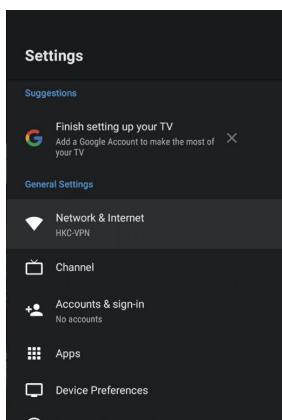


Нажмите НАЗАД для возврата в предыдущее меню. Если отображается главное меню, нажав НАЗАД, вы закроете экранное меню.

## Сеть

- Нажмайте на кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать параметр для настройки.
- Нажмите на кнопку **OK**, чтобы подтвердить.
- После завершения регулировки нажмите на кнопку **OK**, чтобы сохранить новый параметр и вернуться в предыдущее меню.

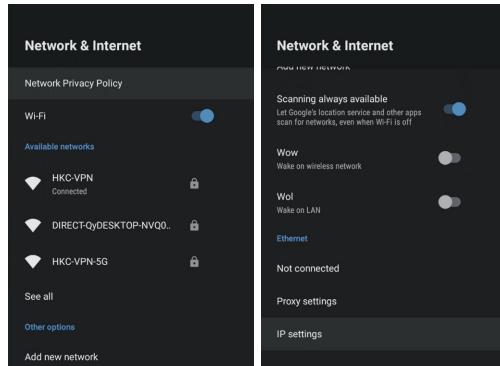

## КАНАЛ

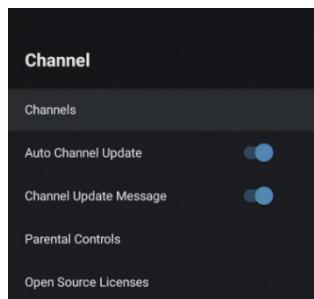

**Каналы** — отображение **подменю** поиска в зависимости от различных режимов установки каналов.

**Автоматическое обновление каналов** — нажмите на кнопку **OK**, чтобы выбрать ВКЛ./ВыКЛ. При выборе ВКЛ. система автоматически выполнит поиск и обновит каналы после 5 минут ожидания.


**Сообщение об обновлении канала** — нажмите на кнопку **OK**, чтобы выбрать ВКЛ./ВыКЛ. При выборе ВКЛ. система покажет сообщение об обновлении.

**Родительский контроль** — нажмите на кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать опцию, а затем нажмите на кнопку **OK** для входа в подменю.


**Лицензии на открытое программное обеспечение** — нажмите на кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать опцию, а затем нажмите на кнопку **OK** для входа в подменю.

## КАНАЛЫ (Антенна)

- В интерфейсе ГЛАВНЫЙ ЭКРАН выберите значок «Входы». Нажмите **OK**, чтобы открыть список источников входного сигнала, и выберите «Антенна».

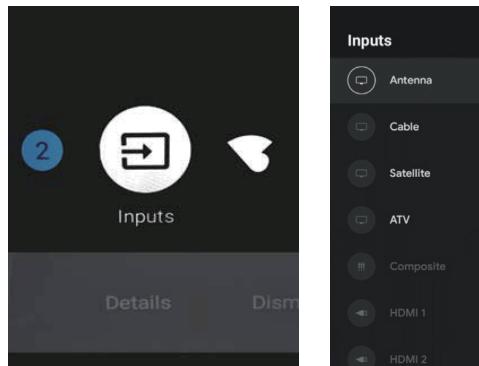



2. Меню->Настройки->Канал->Каналы

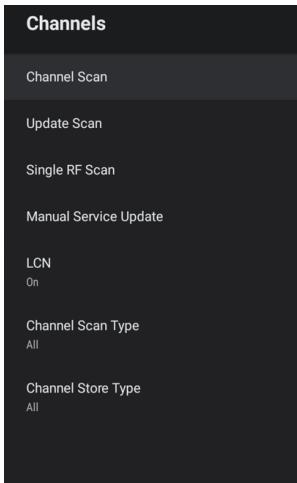

3. При выборе опции «Поиск каналов» пользователь напрямую переходит в интерфейс платформы автоматического поиска DTV для антенны.


**Обновить поиск:** повторный автоматический поиск частотных точек за пределами станции.

**Поиск одиночной РЧ:** ручной поиск DTV, слева и справа, после выбора РЧ канала. Нажмите OK для поиска.

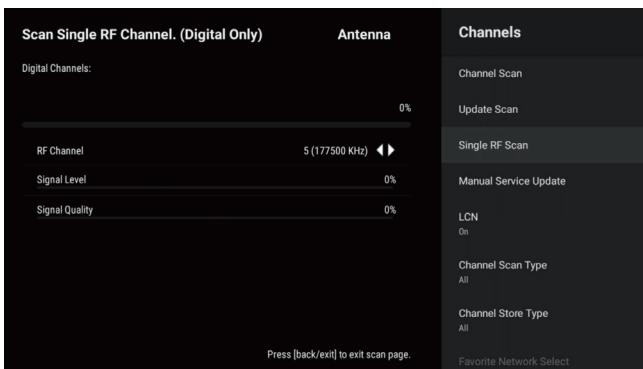
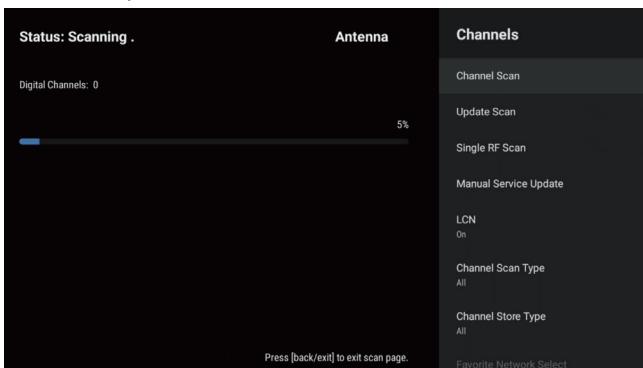


**КАНАЛЫ (Кабельное ТВ)**


1. В интерфейсе ГЛАВНЫЙ ЭКРАН выберите значок «Входы». Нажмите OK, чтобы открыть список источников входного сигнала, и выберите «Кабельное ТВ».

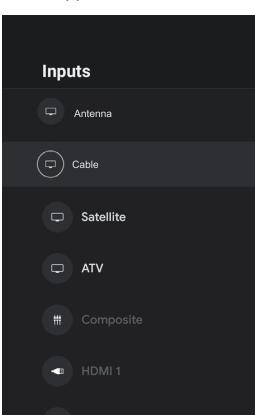

2. Меню->Настройки->Канал->Каналы

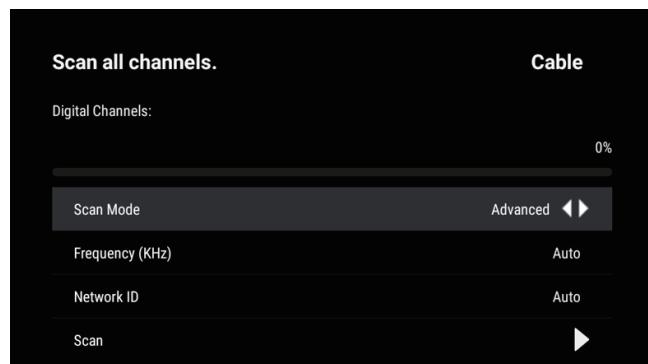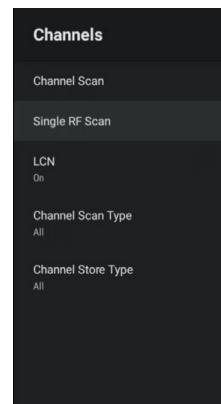


3. Выберите «Поиск каналов» и укажите другие настройки поиска.

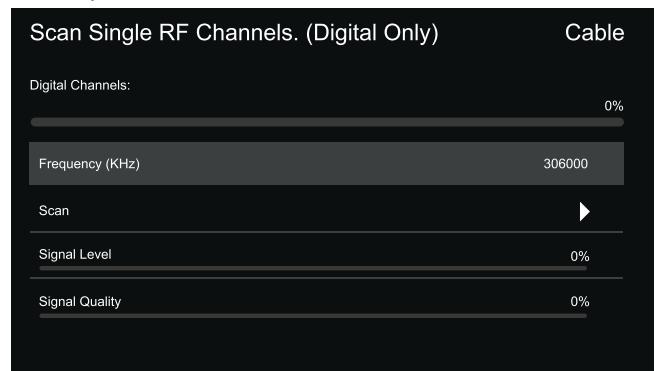


**Поиск одиночной РЧ:** поиск настроек вручную.

**КАНАЛЫ (Спутниковое ТВ)**


1. В интерфейсе ГЛАВНЫЙ ЭКРАН выберите значок «Входы». Нажмите OK, чтобы открыть список источников входного сигнала, и выберите «Спутниковое ТВ».

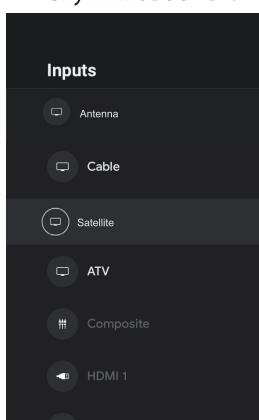









2. Меню->Настройки->Канал->Каналы

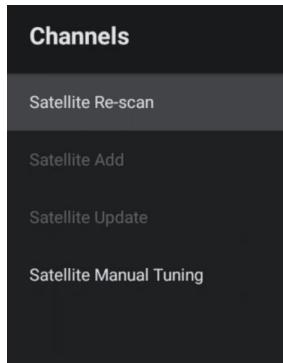

3. Выберите соответствующее подменю для повторного поиска спутниковых каналов, ручной настройки спутниковых каналов и пр.

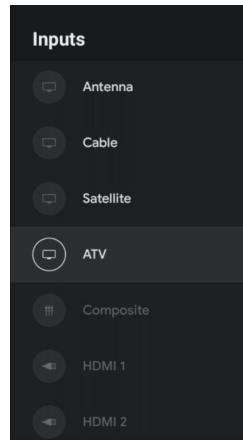

2. Меню-> Настройки->Канал->Каналы

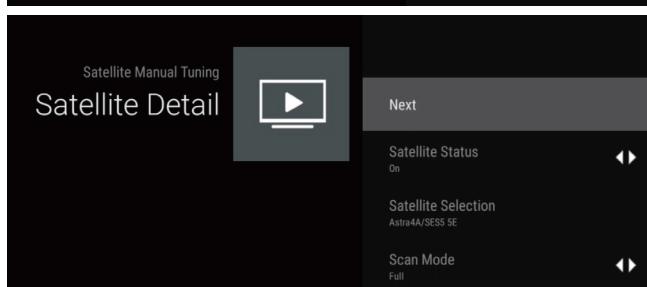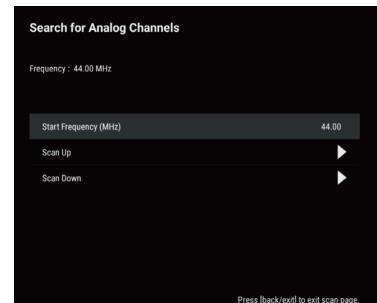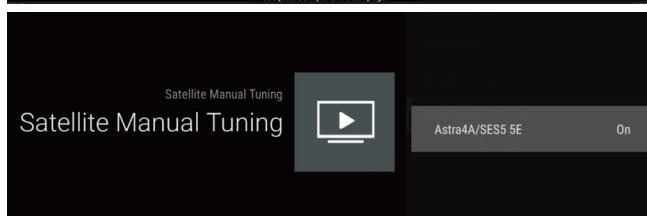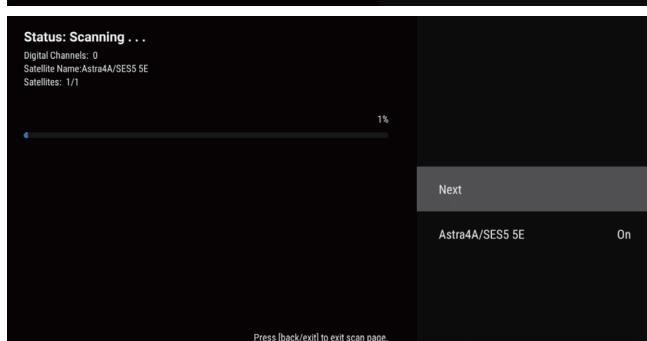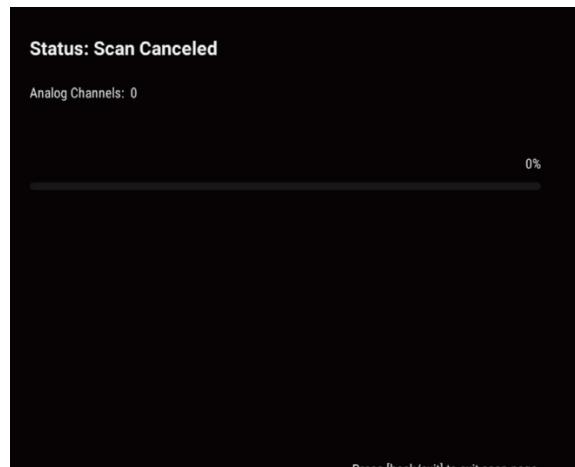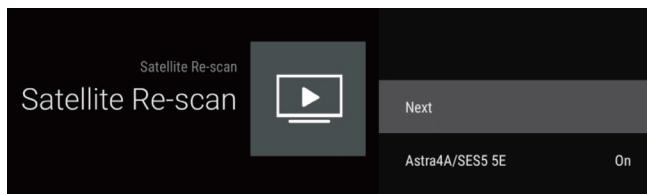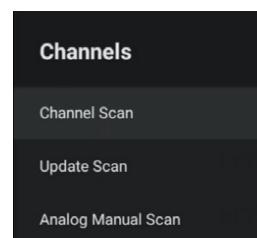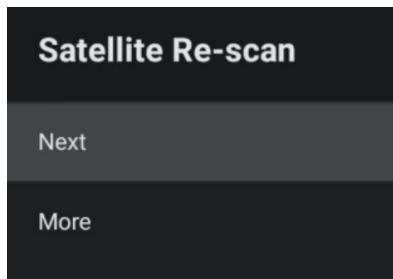


**При выборе опции «Сканирование каналов»** пользователь напрямую переходит в интерфейс платформы автоматического поиска.  
**Обновить поиск:** повторный автоматический поиск частотных точек за пределами станции.

## КАНАЛЫ (ATV/ АНАЛОГОВОЕ ТВ)

1. В интерфейсе ГЛАВНЫЙ ЭКРАН выберите значок «Входы». Нажмите OK, чтобы открыть список источников входного сигнала, и выберите «ATV».


## УЧЕТНЫЕ ЗАПИСИ И ВХОД В СИСТЕМУ

Меню->Настройки->Учетные записи и вход в систему.

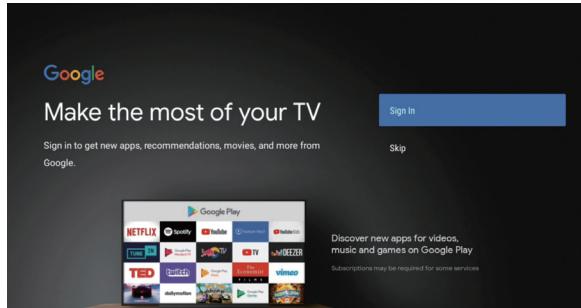

Выберите «Вход в систему» и переходите к следующему шагу, где необходимо ввести учетную запись и пароль. Следуйте подсказкам для выполнения соответствующих настроек.


## ПРИЛОЖЕНИЯ

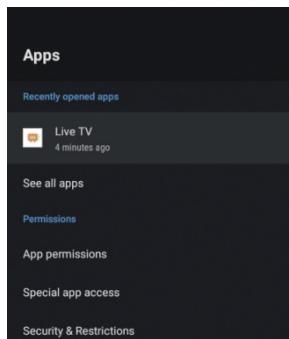

В этом меню вы можете установить разрешения для приложений и ознакомиться со списками приложений.

1. Нажмите на кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать параметр для настройки.
2. Нажмите на кнопку **OK**, чтобы подтвердить.
3. После завершения регулировки нажмите на кнопку **НАЗАД**, чтобы вернуться в предыдущее меню.


## ПАРАМЕТРЫ УСТРОЙСТВА

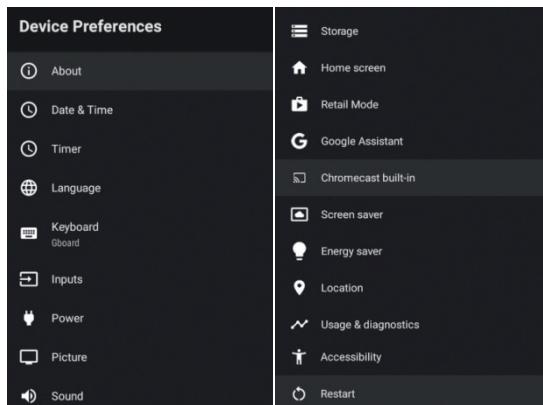

В этом меню вы можете ознакомиться с информацией о телевизоре и его настройками.

1. Нажмите на кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать параметр для настройки.
2. Нажмите на кнопку **OK**, чтобы подтвердить.
3. После завершения регулировки нажмите на кнопку **НАЗАД**, чтобы вернуться в предыдущее меню.


## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

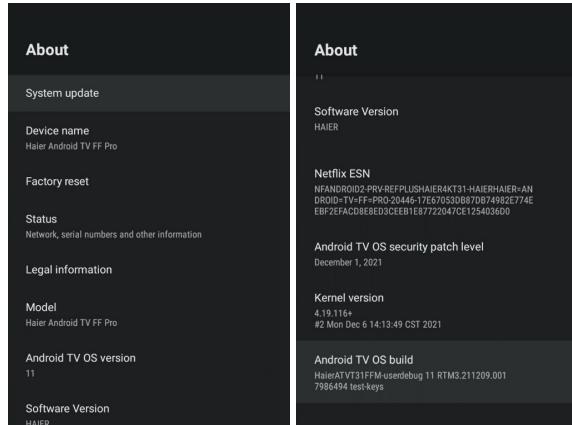

В этом меню вы можете обновить систему, восстановить заводские настройки, прочитать информацию о телевизоре и пр.

1. Нажмите на кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать параметр для настройки.
2. Нажмите на кнопку **OK**, чтобы подтвердить.
3. После завершения регулировки нажмите на кнопку **НАЗАД**, чтобы вернуться в предыдущее меню.

## ДАТА И ВРЕМЯ

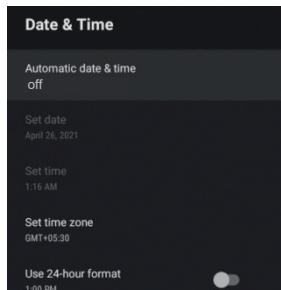

**Автоматическая установка даты и времени** — нажмите на кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать опцию, а затем нажмите на кнопку **OK** для входа в подменю. (Опционально: Использование сетевого времени, Выкл.)

## ПРИМЕЧАНИЕ

Если вам необходимо установить время и дату вручную, выключите автоматическую установку времени и даты.


**Установка даты** — нажмите на кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать опцию, а затем нажмите на кнопку **OK** для входа в подменю.

**Установка времени** — нажмите на кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать опцию, а затем нажмите на кнопку **OK** для входа в подменю.

**Установка часового пояса** — нажмите на кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать опцию, а затем нажмите на кнопку **OK** для входа в подменю.


**Выбор 24-часового формата** — нажмите на кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать опцию, а затем нажмите на кнопку **OK**, чтобы выбрать ВКЛ./ВЫКЛ.

## ТАЙМЕР

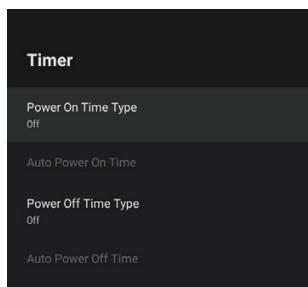


**Тип времени включения** — нажмите на кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать опцию, а затем нажмите на кнопку **OK**, чтобы выбрать ВКЛ./ВЫКЛ./ОДИН РАЗ. **Время автоматического включения** — нажмите на кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать опцию, а затем нажмите на кнопку **OK** для входа в подменю. (Этот параметр действителен, если **Тип времени включения** задан как ВКЛ./ОДИН РАЗ.) **Тип времени выключения** — нажмите на кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать опцию, а затем нажмите на кнопку **OK**, чтобы выбрать ВКЛ./ВЫКЛ./ОДИН РАЗ. **Время автоматического выключения** — нажмите на кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать опцию, а затем нажмите на кнопку **OK** для входа в подменю. (Этот параметр действителен, если **Тип времени выключения** задан как ВКЛ./ОДИН РАЗ.)

## ЯЗЫК

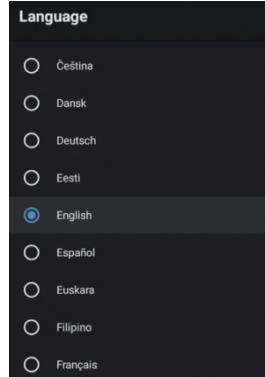

**Язык** — нажмите на кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать опцию, а затем нажмите на кнопку **OK**, чтобы открыть выбор языка.

## КЛАВИАТУРА


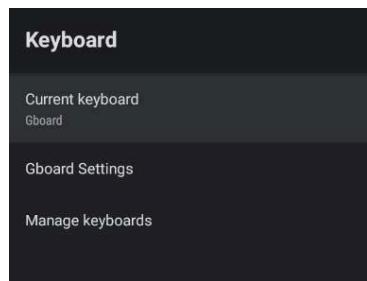


**Активная клавиатура** — нажмите на кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать опцию, а затем нажмите на кнопку **OK** для входа в подменю.

**Настройки Gboard** — нажмите на кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать опцию, а затем нажмите на кнопку **OK** для входа в подменю.

**Управление клавиатурами** — нажмите на кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать опцию, а затем нажмите на кнопку **OK** для входа в подменю.

## ВХОДЫ

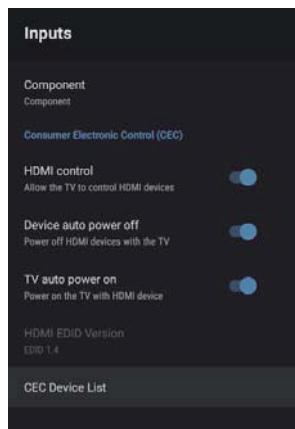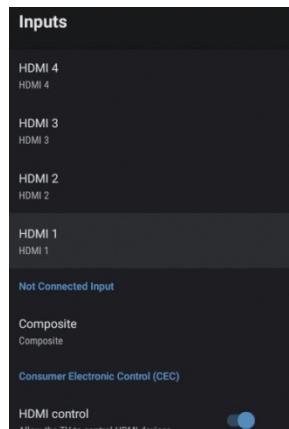

**Входы** — нажмите на кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать опцию, а затем нажмите на кнопку **OK** для входа в подменю.

**Контроль HDMI** — нажмите на кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать опцию, а затем нажмите на кнопку **OK**, чтобы выбрать ВКЛ./ВЫКЛ.


**Автоматическое выключение устройства** — нажмите на кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать опцию, а затем нажмите на кнопку **OK**, чтобы выбрать ВКЛ./ВЫКЛ.

**Автоматическое включение телевизора** — нажмите на кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать опцию, а затем нажмите на кнопку **OK**, чтобы выбрать ВКЛ./ВЫКЛ.

**Версия EDID HDMI** — показать версию EDID.

**Список устройств CEC** — нажмите на кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать опцию, а затем нажмите на кнопку **OK** для входа в подменю.

## ПИТАНИЕ

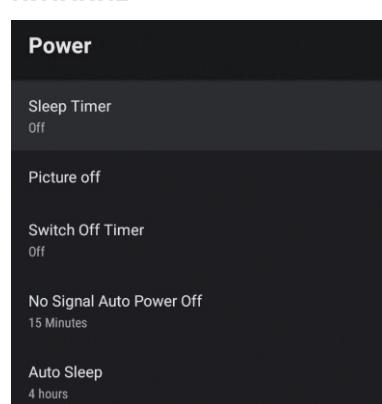

**Таймер ночного режима** — нажмите на кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать опцию, а затем нажмите на кнопку **OK** для входа в подменю. (Опционально: Выкл., 10 минут, 20 минут, 30 минут, 40 минут, 50 минут, 60 минут, 90 минут, 120 минут.)


**Выключение изображения** — нажмите на кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать опцию, а затем нажмите на кнопку **OK**, чтобы выбрать ВЫКЛ.

**Таймер выключения** — нажмите на кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать опцию, а затем нажмите на кнопку **OK** для входа в подменю. (Опционально: Выкл., 30 минут, 60 минут, 90 минут, 120 минут, 150 минут, 180 минут, 210 минут, 240 минут.)

**Автоматическое выключение без сигнала** — нажмите на кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать опцию, а затем нажмите на кнопку **OK** для входа в подменю. (Опционально: Выкл., 5 минут, 10 минут, 15 минут, 30 минут, 60 минут.)

**Автоматическое включение ночного режима** — нажмите на кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать опцию, а затем нажмите на кнопку **OK** для входа в подменю. (Опционально: Никогда, 4 часа, 6 часов, 8 часов.)

## ИЗОБРАЖЕНИЕ

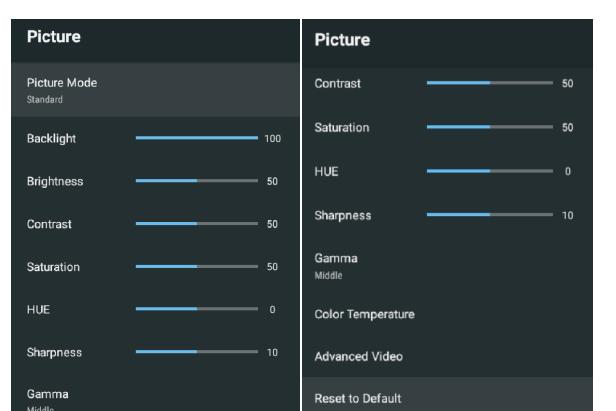

**Режим изображения** — нажмите на кнопку **▲/▼** для выбора пункта меню, чтобы войти в подменю. (Опционально: Пользовательский, Стандартный, Яркий, Спорт, Кино, Игра, Энергосбережение.)

**Уведомление Dolby Vision** — нажмите на кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать опцию, а затем нажмите на кнопку **OK**, чтобы выбрать ВКЛ./ВЫКЛ.

**Подсветка/Яркость/Контрастность/Насыщенность/ОТТЕНОК**

**Резкость** — нажмите на кнопку **▲/▼** для выбора параметра. Нажмите **◀**, чтобы уменьшить значение параметра. Нажмите **▶**, чтобы увеличить значение параметра.


**Гамма** — нажмите на кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать опцию, а затем нажмите на кнопку **OK** для входа в подменю. (Опционально: Темный, Средний, Яркий.)

**Температура цвета** — нажмите на кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать опцию, а затем нажмите на кнопку **OK** для входа в подменю.

**Улучшенный формат видео** — нажмите на кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать опцию, а затем нажмите на кнопку **OK** для входа в подменю.

**Сброс по умолчанию** — сбросить все настройки до заводских.

## ЗВУК

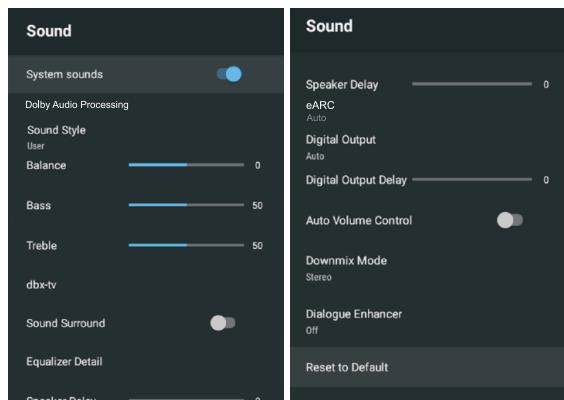

**Системные звуки** — нажмите на кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать опцию, а затем нажмите на кнопку **OK**, чтобы выбрать ВКЛ./ВЫКЛ.

**Обработка Dolby Audio** — нажмите на кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать опцию, а затем нажмите на кнопку **OK** для входа в подменю.

**Стиль звука** — нажмите на кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать опцию, а затем нажмите на кнопку **OK** для входа в подменю. (Опционально: Пользовательский, Стандартный, Ночной, Спорт, Кино, Музыка, Новости.)

**Баланс/Низкий частоты/Высокие частоты** — нажмите на кнопку **▲/▼** для выбора параметра. Нажмите **◀**, чтобы уменьшить значение параметра. Нажмите **▶**, чтобы увеличить значение параметра.

**dbx-tv** — нажмите на кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать опцию, а затем нажмите на кнопку **OK** для входа в подменю.

**Объемный звук** — нажмите на кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать опцию, а затем нажмите на кнопку **OK**, чтобы выбрать ВКЛ./ВЫКЛ.

**Эквалайзер** — нажмите на кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать опцию, а затем нажмите на кнопку **OK** для входа в подменю.

**Задержка звука динамика** — нажмите на кнопку **▲/▼** для выбора параметра. Нажмите **◀**, чтобы уменьшить значение параметра. Нажмите **▶**, чтобы увеличить значение параметра.

**eARC** — нажмите на кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать опцию, а затем нажмите на кнопку **OK**, чтобы выбрать АВТО/ВЫКЛ.

**Цифровой выход** — нажмите на кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать опцию, а затем нажмите на кнопку **OK** для входа в подменю. (Опционально: Авто, Байпас, PCM, Dolby Audio — Dolby Digital Plus или Dolby Audio — Dolby Digital.)

**Задержка цифрового выхода** — нажмите на кнопку **▲/▼** для выбора параметра. Нажмите **◀**, чтобы уменьшить значение параметра. Нажмите **▶**, чтобы увеличить значение параметра.


**Автоматический контроль громкости** — нажмите на кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать опцию, а затем нажмите на кнопку **OK**, чтобы выбрать ВКЛ./ВЫКЛ.

**Понижающее микширование** — нажмите на кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать опцию, а затем нажмите на кнопку **OK** для входа в подменю. (Опционально: Стерео, Объемный.)

**Улучшение звука при диалогах** — нажмите на кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать опцию, а затем нажмите на кнопку **OK**, чтобы выбрать Выкл./Низкий/Средний/Высокий.

**Сброс по умолчанию** — сбросить все настройки до заводских.


## УСТРОЙСТВО ХРАНЕНИЯ

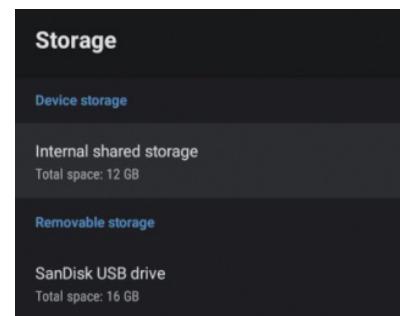

**Внутреннее общее устройство хранения** — нажмите на кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать опцию, а затем нажмите на кнопку **OK** для входа в подменю.

**Съемное устройство хранения** — нажмите на кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать опцию, а затем нажмите на кнопку **OK** для входа в подменю. (Примечание: возможно отображение внешнего устройства при его наличии.)


## ГЛАВНЫЙ ЭКРАН

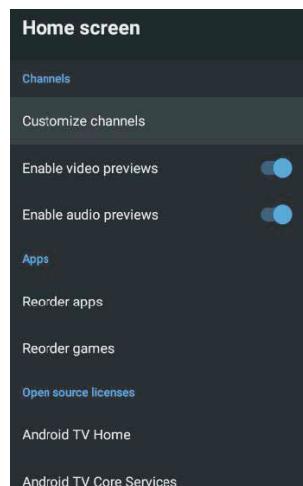

В этом меню вы можете устанавливать каналы, приложения и лицензии с открытым исходным кодом.

1. Нажмите на кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать параметр для настройки.
2. Нажмите на кнопку **OK**, чтобы подтвердить.
3. После завершения регулировки нажмите на кнопку НАЗАД, чтобы вернуться в предыдущее меню.


## РЕЖИМ МАГАЗИНА

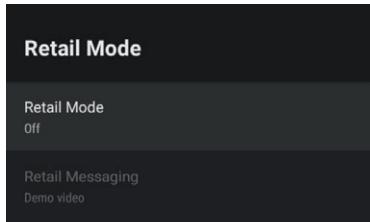

**Режим магазина** — нажмите на кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать опцию, а затем нажмите на кнопку **OK**, чтобы выбрать ВКЛ./Выкл.

**Сообщение магазина** — нажмите на кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать опцию, а затем нажмите на кнопку **OK** для входа в подменю. (Примечание: Демо, E-POP, E-POP+Демо)


## GOOGLE АССИСТЕНТ

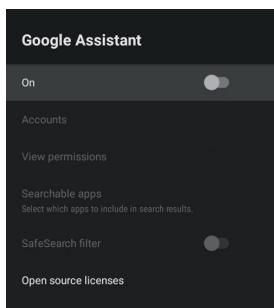

В этом меню можно настроить приложения с возможностью поиска, фильтр безопасного поиска, разрешения на просмотр, лицензии с открытым исходным кодом.

1. Нажмите на кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать параметр для настройки.
2. Нажмите на кнопку **OK** для регулировки.
3. После завершения регулировки нажмите на кнопку НАЗАД, чтобы вернуться в предыдущее меню.


## ВСТРОЕННЫЙ CHROMECAST

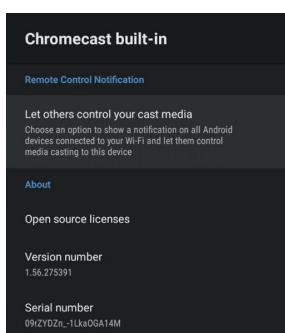

В этом меню вы можете ознакомиться с информацией о Chromecast и его настройками

1. Нажмите на кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать параметр для настройки.
2. Нажмите на кнопку **OK** для регулировки.
3. После завершения регулировки нажмите на кнопку НАЗАД, чтобы вернуться в предыдущее меню.

## ЗАСТАВКА

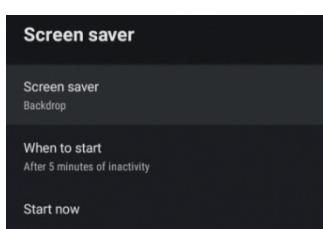


**Заставка** — нажмите на кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать опцию, а затем нажмите на кнопку **OK** для входа в подменю. (Опционально: Выключение экрана, Фон, Цвета)

**Время запуска** — нажмите на кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать опцию, а затем нажмите на кнопку **OK** для входа в подменю. (Опционально: 5 минут, 15 минут, 30 минут, 1 час, 2 часа.)


**Запустить сейчас** — нажмите на кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать опцию, а затем нажмите на кнопку **OK** для активации заставки.

## ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

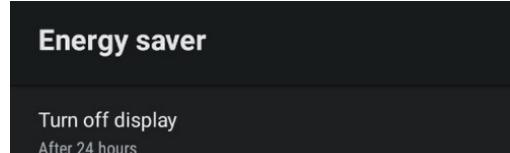


**Выключение экрана** — нажмите на кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать опцию, а затем нажмите на кнопку **OK** для входа в подменю. (Опционально: 15 минут, 30 минут, 1 час, 4 часа, 8 часов, 12 часов, 24 часа, Никогда.)

## МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

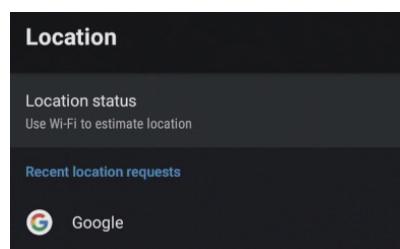


**Состояние местоположения** — нажмите на кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать опцию, а затем нажмите на кнопку **OK** для входа в подменю. (Опционально: Использовать Wi-Fi для определения местоположения, Выкл.)

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ДИАГНОСТИКА

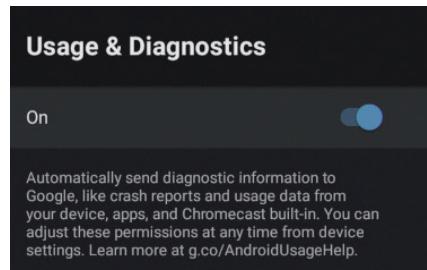

**Использование и диагностика** — нажмите на кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать опцию, а затем нажмите на кнопку **OK**, чтобы выбрать ВКЛ./Выкл.

## СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

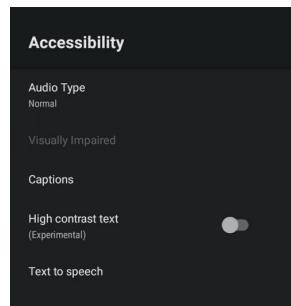

**Тип звука** — нажмите на кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать опцию, а затем нажмите на кнопку **OK** для входа в подменю. (Опционально: Нормальный, Звуковое описание, Устные субтитры, Опция для слабослышащих, Звуковое описание и устные субтитры.)

**Для слабовидящих** — нажмите на кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать опцию, а затем нажмите на кнопку **OK** для входа в подменю. (Необходимо: **Аудиоописание**) **ВКЛ.**


**Субтитры** — нажмите на кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать опцию, а затем нажмите на кнопку **OK** для входа в подменю.

**Высококонтрастный текст** — нажмите на кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать опцию, а затем нажмите на кнопку **OK**, чтобы выбрать ВКЛ./Выкл.



**Синтез речи** — нажмите на кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать опцию, а затем нажмите на кнопку **OK** для входа в подменю.

## СБРОС

Нажмите на кнопку **OK** для перехода в подменю. (Опционально: Сброс и Отмена.)

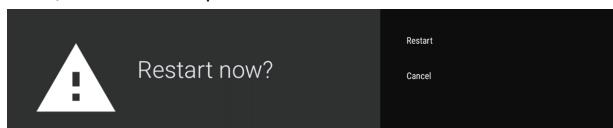

## ПУЛЬТЫ ДУ И АКСЕССУАРЫ

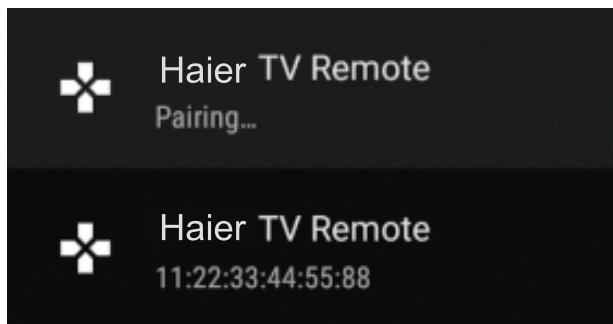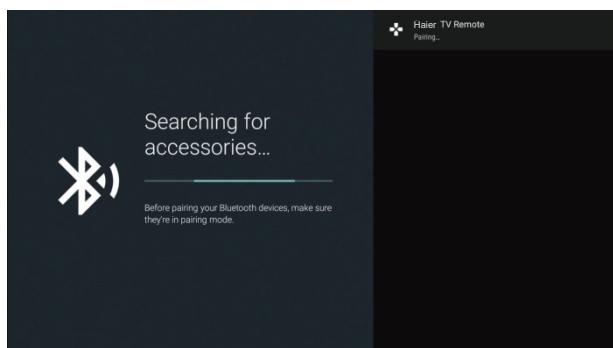



В этом меню можно сопрягать устройства по Bluetooth.

1. Нажмите на кнопки **«←»** и **«📺»** в нижней части пульта ДУ и удерживайте их 5 секунд.
2. Когда начнет мигать светодиодный индикатор, отпустите их. Пульт ДУ отправит сигнал сопряжения на телевизор. Информация о пульте ДУ отобразится в правой части экрана.
3. Нажмите на кнопку **OK**, чтобы отобразить сопряжение. Если на экране отображается статус «Сопряжено», подключение выполнено успешно.
4. Если на экране отображается статус «Не удалось выполнить сопряжение», произошел сбой подключения. Подождите 30 секунд, а затем нажмите на кнопки **«←»** и **«📺»** в нижней части пульта ДУ


и удерживайте их 5 секунд, чтобы повторить предыдущие шаги.

5. Нажмите на кнопку **«←»**, чтобы вернуться в предыдущее меню.

## ДОБАВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО ПРОИГРЫВАТЕЛЯ

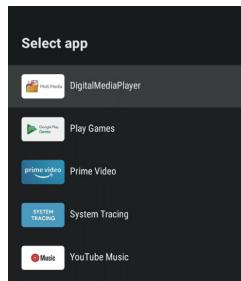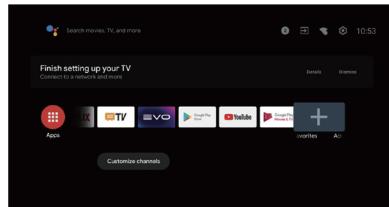

1. В интерфейсе **ГЛАВНЫЙ ЭКРАН** выберите значок в столбце **ПРИЛОЖЕНИЯ**, чтобы добавить приложение, и нажмите **OK**. нажмайте на кнопки «Вверх» и «Вниз», чтобы выбрать приложение «Мультимедийный проигрыватель», а затем нажмите **OK**, чтобы добавить его в интерфейс **ГЛАВНЫЙ ЭКРАН**.

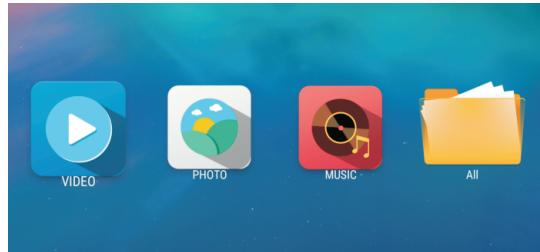

2. Нажмите на кнопку **OK**, чтобы войти в Мультимедийный проигрыватель. На экране отобразятся опции Видео, Фото, Аудио. После подключения USB-накопителя можно просматривать соответствующие файлы на нем.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Меню/функция может отличаться в зависимости от времени покупки телевизора.

# УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Тип неисправности		Осмотр
Изображение	Аудио	
	«Снег» на экране	Шум Настройте положение антенны так, чтобы указанные признаки исчезли.
	Раздавливание изображения	Со звуком все в порядке. Настройте положение антенны так, чтобы указанные признаки исчезли.
	Помехи	Шум Работающее рядом оборудование, автотранспортные средства или лампы дневного света.
	Нормальное изображение	Без звука Громкость (Проверьте, запущена ли функция отключения звука на пульте дистанционного управления, а также соответствие аудиосистемы.)
	Отсутствует изображение.	Без звука Не подключен шнур питания. Выключатель питания не включен. Настройка контрастности и яркости/громкости. Нажмите на пульте дистанционного управления кнопку включения/выключения.
	Бесцветность	Нормальный звук Управление цветом
	Шифрование телепередачи	Нормальный или слабый звук Выполните повторную настройку канала.
	Бесцветность	Шум Аудиосистема

## Перечень повреждений, не допускающих дальнейшую эксплуатацию телевизора:

- Сетевой шнур или вилка повреждены.
- Экран телевизора поврежден.
- При попадании на телевизор влаги.
- После падения телевизора.

Специальное пояснение: Гарантия не распространяется на комплектующие, такие как пульт дистанционного управления.

По вопросам настройки, функционала, а также жалоб и предложений, обращайтесь в нашу службу поддержки:

Поддержка в режиме чата и бесплатных звонков: **haier-europe.com** или **8 800 250 43 05**

Всё, что вам необходимо сделать для запроса ремонта или обслуживания вашего устройства, - это позвонить по номеру **8 800 250 43 05** и указать свои контактные данные, где бы вы не находились.

## СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

### 43" UHD 4K цифровой светодиодный телевизор 43 Smart TV S2 Pro

Качество изображения:	UHD (сверхвысокой четкости) Поддержка цифрового телевидения Диагональ экрана: 109 см Разрешение 3840 x 2160 точек, 60 Гц.		
Цифровой декодер	DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 16/32/64/128/256 QAM модуляция MPEG2, MPEG4, H.265		
Класс энергоэффективности	A		
Напряжение питания	100-240V 50/60Hz		
Потребляемая мощность	120W		
Интерфейсы для подключения оборудования:	1 Оптический порт 1 LAN 4 разъема HDMI 1 видео-гнездо Поддерживаемые системы: PAL и SECAM Память телеканалов: 1000(DTV), 100(ATV) Антенный вход: 75 Ом, небалансный Вход AV Video: 75 Ом, 1V-P, RCA Вход AV Audio: 20 кОм, 500 мВ (скз.) Поддержка разрешения на входах HDMI: 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p WiFi : Стандарт: IEEE 802.11a / b / g / n / ac, частота: 2,4 ГГц / 5 ГГц Bluetooth: V5.1		
Качество звука:	Стерео звуковая система. 2 x 9.5 Вт средняя громкость на выходе.		
Потребляемая мощность в ждущем режиме	0,5 Вт		
Цифровые функции:	Поддержка цифровых интерактивных сервисов. Цифровой телетекст. Поддержка цифровых субтитров, передаваемых по протоколу DVB (цифровое телерадиовещание). Автоматическая настройка. Автоматический поиск каналов. Программа телепередач на сегодня и на следующие дни. Телегид на неделю. Поддержка телевизионных приставок. Разъем CI. Поддержка приема тифлоперевода (описание происходящего на экране специально для слабовидящих людей).		
Дополнительные функции:	Тюнер UHF/VHF; таймер отключения; родительский контроль; одновременное изображение картинки и текста; требуются батарейки 2 x AAA (входят в комплект поставки) для пульта ДУ. Крепление стандарта VESA: 300 x 300 мм Габариты упаковки (Ш x В x Г): 1075 x 650 x 125 мм Габариты телевизора на подставке (Ш x В x Г): 957 x 597 x 210 мм Габариты телевизора без подставки (Ш x В x Г): 957 x 555 x 82 мм Масса брутто: 9,5 кг Масса телевизора с подставкой: 7,2 кг Масса телевизора без подставки: 7,0 кг		

\* Характеристики приведены исключительно в справочных целях.  
При изменениях в используемых технологиях характеристики могут измениться.  
Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

## СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

### 50" UHD 4K цифровой светодиодный телевизор 50 Smart TV S2 Pro

Качество изображения:	UHD (сверхвысокой четкости) Поддержка цифрового телевидения Диагональ экрана: 127 см Разрешение 3840 x 2160 точек, 60 Гц.		
Цифровой декодер	DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 16/32/64/128/256 QAM модуляция MPEG2, MPEG4, H.265		
Класс энергоэффективности	A		
Напряжение питания	100-240V 50/60Hz		
Потребляемая мощность	148W		
Интерфейсы для подключения оборудования:	1 Оптический порт 1 LAN 4 разъема HDMI 1 видео-гнездо Поддерживаемые системы: PAL и SECAM Память телеканалов: 1000(DTV), 100(ATV) Антенный вход: 75 Ом, небалансный Вход AV Video: 75 Ом, 1V-P, RCA Вход AV Audio: 20 кОм, 500 мВ (скз.) Поддержка разрешения на входах HDMI: 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p WiFi : Стандарт: IEEE 802.11a / b / g / n / ac, частота: 2,4 ГГц / 5 ГГц Bluetooth: V5.1		
Качество звука:	Стерео звуковая система. 2 x 9.5 Вт средняя громкость на выходе.		
Потребляемая мощность в ждущем режиме	0,5 Вт		
Цифровые функции:	Поддержка цифровых интерактивных сервисов. Цифровой телетекст. Поддержка цифровых субтитров, передаваемых по протоколу DVB (цифровое телерадиовещание). Автоматическая настройка. Автоматический поиск каналов. Программа телепередач на сегодня и на следующие дни. Телегид на неделю. Поддержка телевизионных приставок. Разъем CI. Поддержка приема тифлоперевода (описание происходящего на экране специально для слабовидящих людей).		
Дополнительные функции:	Тюнер UHF/VHF; таймер отключения; родительский контроль; одновременное изображение картинки и текста; требуются батарейки 2 x AAA (входят в комплект поставки) для пульта ДУ. Крепление стандарта VESA: 400 x 300 мм Габариты упаковки (Ш x В x Г): 1240 x 770 x 125 мм Габариты телевизора на подставке (Ш x В x Г): 1111 x 686 x 250 мм Габариты телевизора без подставки (Ш x В x Г): 1111 x 640 x 82 мм Масса брутто: 12,2 кг Масса телевизора с подставкой: 9,4 кг Масса телевизора без подставки: 9,2 кг		

\* Характеристики приведены исключительно в справочных целях.  
При изменениях в используемых технологиях характеристики могут измениться.  
Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

# ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ

## Служба поддержки клиентов

Мы рекомендуем обращаться в службу поддержки клиентов компании «Хайер», а также использовать оригинальные запасные части. Если у вас возникли проблемы с вашей бытовой техникой, пожалуйста, сначала изучите раздел «Устранение неисправностей».

Если вы не нашли решения проблемы, пожалуйста, обратитесь:

— к вашему официальному дилеру или

— в наш колл-центр:

8-800-250-43-05 (РФ),

8-10-800-2000-17-06 (РБ),

— на сайт [www.haier-europe.com](http://www.haier-europe.com), где вы можете оставить заявку на обслуживание, а также найти ответы на часто задаваемые вопросы.

Обращаясь в наш сервисный центр, пожалуйста, подготовьте следующую информацию, которую вы можете найти на паспортной табличке и в чеке:

Модель \_\_\_\_\_

Серийный номер \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Также, пожалуйста, проверьте наличие гарантии и документов о продаже



Важно! Отсутствие на приборе серийного номера делает невозможной для Производителя идентификацию прибора и, как следствие, его гарантийное обслуживание.

Запрещается удалять с прибора заводские идентифицирующие таблички. Отсутствие заводских табличек может стать причиной отказа выполнения гарантийных обязательств.

В настоящий документ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия без дополнительного уведомления.

# ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

## Уважаемый покупатель!

Корпорация Haier, находящаяся по адресу: 423872, Россия, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Корпорация Хайер, 130, благодарит Вас за Ваш выбор, гарантирует высокое качество и безупречное функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации. Срок службы на телевизоры - 5 лет со дня передачи изделия конечному потребителю. Учитывая высокое качество продукции, фактический срок службы может значительно превышать официальный. Вся продукция изготовлена с учетом условий эксплуатации и соответствует требованиям технических регламентов Евразийского экономического (Таможенного) союза. Рекомендуем по окончании срока службы обратиться в Авторизованный сервисный центр для проведения профилактических работ и получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации изделия.

Во избежание недоразумений, убедительно просим Вас при покупке внимательно изучить эксплуатационную документацию, условия гарантийных обязательств. Данное изделие представляет собой технически сложный товар бытового назначения. Если купленное Вами изделие требует специальной установки и подключения, настоятельно рекомендуем Вам обратиться к Авторизованному сервисному центру Haier.

Корпорация Haier подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, иными нормативными актами в случае обнаружения недостатков изделия. Однако Корпорация Haier оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных ниже условий.

### Условия гарантийного обслуживания:

Корпорация Haier устанавливает гарантийный срок 12 месяцев со дня передачи товара потребителю. Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (товарный чек, кассовый чек, эксплуатационная документация). Запасные части и замененные блоки используемые для ремонта могут быть как новыми, так и восстановленными.

Полный список Авторизованных сервисных центров Вы можете узнать в Информационном центре Haier по телефонам:

**8-800-250-43-05 – для Потребителей из России (бесплатный звонок из регионов России)**

**8-10-800-2000-17-06 – для Потребителей из Беларуси (бесплатный звонок из регионов Беларуси)**

или на сайте: [www.haier-europe.com](http://www.haier-europe.com) или сделав запрос по электронной почте: [help@haieronline.ru](mailto:help@haieronline.ru).

Данные Авторизованных сервисных центров могут быть изменены, за справками обращайтесь в Информационный центр Haier.

### Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

- нарушения потребителем условий и правил эксплуатации, хранения и/или транспортировки товара;
- неправильной установки и/или подключения изделия;
- нарушения технологии работ с электрическими подключениями, как и привлечение к монтажу Изделия лиц, не имеющих соответствующей квалификации, подтвержденной документально;
- отсутствия своевременного технического обслуживания Изделия в том случае, если этого требует эксплуатационная документация;
- применения моющих средств, несоответствующих данному типу изделия, а также превышения рекомендуемой дозировки моющих средств;
- использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
- действий третьих лиц: ремонт или внесение несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений не уполномоченными лицами;
- отклонений от стандартов и норм питающих сетей;
- действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния т. п.);
- несчастных случаев, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц;
- если обнаружены повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, продуктов жизнедеятельности насекомых;
- использование изделия для предпринимательской деятельности.

### Гарантийное обслуживание не распространяется на следующие виды работ:

- установка и подключение изделия на месте эксплуатации;
- инструктаж и консультирование потребителя по использованию изделия;
- очистка изделия снаружи либо изнутри.

### Гарантийному обслуживанию не подлежат ниже перечисленные расходные материалы и аксессуары:

- пульты управления, аккумуляторные батареи, элементы питания, внешние блоки питания и зарядные устройства, соединительные провода с разъемами;
- документация прилагаемая к изделию.

### Дополнения к инструкции по эксплуатации:

- Корпорация Haier не несет ответственности за потерю пользователем при использовании изделия какой-либо конфиденциальной или персональной информации;
- Предоставление служб и/или программного обеспечения третьими лицами может быть изменено, приостановлено или прекращено без предварительного уведомления.

**Важно!** Отсутствие на приборе серийного номера делает невозможной для Производителя идентификацию прибора и, как следствие, его гарантийное обслуживание. Запрещается удалять с прибора заводские идентифицирующие таблички. Отсутствие заводских табличек может стать причиной отказа выполнения гарантийных обязательств.

# МАЗМҰНЫ

ҚАУІПСІЗДІК ЖӨНІНДЕГІ МАҢЫЗДЫ АҚПАРАТТАР . . . . .	2
САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ МЕН ЕСКЕРТПЕЛЕР . . . . .	3
ПАЙДАЛАНУҒА ДАЙЫНДЫҚ . . . . .	4
СЫРТҚЫ ҚҰРЫЛҒЫЛАРДЫ ЖАЛҒАСТЫРУ ЖӘНЕ БАСҚАРУ . . . . .	6
ҚҰРЫЛҒЫЛАРДЫ ЖАЛҒАСТЫРУ . . . . .	8
ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ . . . . .	9
АҚАУЛАРДЫ ЖОЮ . . . . .	20
ӨНІМДІ СЕРТИФИКАТТАУ . . . . .	21

**Маңызды!** Теледидардың бағдарламалық жасақтамасын жаңартпас бұрын, егер ол дұрыс орнатылmasa, теледидар істен шығуы мүмкін екенін білуіңіз керек.

Жаңарту кезінде теледидарды ешбір жағдайда өшірменеңіз.


Бағдарламалық жасақтаманы жаңартуды жүктеге үшін интернетке немесе Wi-Fi-ға жоғары және тұрақты сигнал деңгейімен сымды қосылымды пайдалану ұсынылады, 5 GHz желісіне артықшылық беріледі.

Егер сұрақтарыңыз болса, біздің мамандарымыз оларға қуана жауап береді. Haier жедел желі телефоны: 8 800 070 01 29.

# ҚАУІПСІЗДІК ЖӨНІНДЕГІ МАҢЫЗДЫ АҚПАРАТТАР

## ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫ ЖӨНІНДЕГІ МАҢЫЗДЫ НҮСҚАУЛАР

- 1) Осы нұсқаулыкты мұқият оқып шығыңыз.
- 2) Осы нұсқаулыкты сақтап қойыңыз.
- 3) Барлық жазылған ескертулерді назарда ұстаңыз.
- 4) Барлық нұсқамаларды орындаңыз.
- 5) Бұл құрылғыны судың жаңына жақын жерде пайдаланбаңыз.
- 6) Құрылғыны тек қана құрғақ шүберекпен сүртіп отырыңыз.
- 7) Желдеттің саңылауларын жауып тастанаңыз, құрылғыны тек нұсқауларға сәйкес орындырыңыз.
- 8) Теледидарды радиаторлар, жылытықштар, пештер және басқа да жылу беретін құралдар (соның ішінде қүшеткіштер) сияқты жылу көздерінің жаңына орнатпаңыз.
- 9) Розеткага қатысты белгіленген қалпы бар ашаны қосқан кезде қауіпсіздікті елемей қалмаңыз. Егер берілген аша розеткага сәйкес келмесе, ескірген розетканы ауыстыру үшін электрикке хабарласыңыз.
- 10) корек сымының, әсіресе шанышқылардың, розеткалардың жаңында және олардың құрылғыдан шықкан жерлерінде қысылуын болдырманыңыз.
- 11) Өндірушінің өзі жазып көрсектен құрылғылары мен жинақтамаларын ғана пайдаланыңыз.
- 12) Найзағай жарқылдан түрған кезінде немесе ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаса, құрылғыны желіден ажыратыңыз.
- 13) Қызмет көрсету мәселелері бойынша білікті персоналға жүгініңіз. Егер құрылғы қандай да бір жолмен закымдалса, мысалы, қуат сымы немесе шанышқы закымдалса, сұйықтық төгіліп немесе құрылғыға қандай да бір бөлшектер тиіс, құрылғыға жаңыр немесе ылғал түсін болса, құрылғы тиісті түрде жұмыс істемейді немесе оны құлатқан болса, мұндай құрылғыға міндетті түрде қызмет көрсетіледі.
- 14) Желілік шанышқы ажырату құрылғысы ретінде пайдаланылады, сондықтан ол жұмысқа жарамды күйде қалуы тиіс.
- 15) Желдету саңылауларын газеттер, дастархандар, перделер сияқты және т. б. сондай заттармен жауып, желдетуге кедергі жасамау керек.
- 16) Құрылғыда тұтанған шам сияқты ашық от көздері орналастырылмауы тиіс.
- 17) Басқару пультінен батареяларды тиісті түрде кәдеге жарату қажет.
- 18) Құрылғыны қалыпты климатта пайдалану керек.
- 19) Құрылғыға тамшылар немесе бүріккіштер түспеуі тиіс және оған құмыралар сияқты сұйықтыққа толтырылған заттарды қоюға жол берілмейді.
- 20) Назар аударыңыз: Бұйымның көлбеуінен болатын жаракат алуды болдырмау үшін, бұйымның көлденең күйінде орналасуын әрдайым қадағалаңыз.
- 21) Бұйым тек қана тұрмыстық мақсаттарға пайдалануға арналып жасалған.

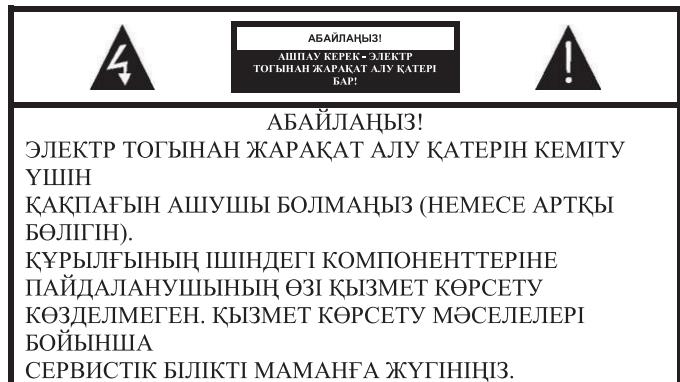

АБАЙЛАҢЫЗ!  
ЭЛЕКТР ТОГЫНАН ЖАРАҚАТ АЛУ ҚАТЕРИН КЕМІТУ ҮШІН  
ҚАҚПАҒЫН АШУШЫ БОЛМАҢЫЗ (НЕМЕСЕ АРТҚЫ БӨЛІГІН).  
ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ШИНДЕГІ КОМПОНЕНТТЕРИНЕ  
ПАЙДАЛАНУШЫНЫҢ ӨЗІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ  
КӨЗДЕЛМЕГЕН. ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ МӘСЕЛЕЛЕРІ  
БОЙЫНША  
СЕРВИСТИК БІЛІКТІ МАМАНҒА ЖҮГІНІЦІЗ.



Бұл белгі осы құрылғының ішінде қауіпті кернеудің болуын көрсетеді.



Бұл белгі құрылғыны пайдалану немесе жеткізу жиынтығына кіретін әдебиетте күту туралы маңызды ақпараттың болуын көрсетеді.

## НАЗАР АУДАРЫНЫЗ!

Әртіншілдегі шығу немесе электр тогымен закымдану қаупін болдырмау үшін, бұл құрылғыны жаңыр немесе ылғалдау әсерінен ұшырамаңыз.

## НАЗАР АУДАРЫНЫЗ!

Батареялар бастауы күннің сәулесі, от және т.б. болуы мүмкін жоғары температураға ешқашан да ұшырамауы тиіс.




Бұл белгі қауіпті желілік кернеу мен пайдалануши үшін қол жетімді бөлшектер арасындағы қос оқшауламаның болуын көрсетеді. Қызмет көрсету кезінде тек бірдей қосалқы бөлшектерді пайдаланыңыз.




Бұл белгі құрылғы тұрмыстық қалдықтардан бөлек кәдеге жаратылуы тиіс екендігін көрсетеді (бұл ереже Еуроодактың аумағында міндетті түрде орындалуы тиіс). Қоршаган ортага, адам денсаулығына және ресурстарды ұтымды пайдалануға зиян келтірмей үшін құрылғыны қолданылатын талаптарға сәйкес тастаныз. Пайдаланылған құрылғыны тапсыру үшін, кәдеге жаратумен айналысатын үйіммен хабарласыңыз, немесе құрылғының сатушысына хабарласыңыз. Олар тиісті тәртіппен кәдеге жарату ісін жүргізіп бере алады.


# САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ МЕН ЕСКЕРТПЕЛЕР

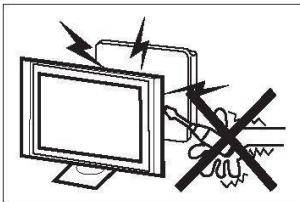


Теледидар жұмыс істеп тұрған кезде оның ішкі тізбектерінде жоғары кернеулі токтар бар. Құрылғының артқы панелін шешуші болмаңыз. Егер құрылғының жөндеу қажет болса, онда оны арнайы оқытылған персонал орындауды тиіс.

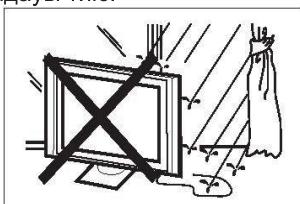


Электр тогымен жарақаттануды немесе тұтануды болдырmas үшін құрылғыға судың тиуіне жол берменіз.

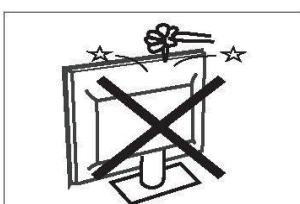


Теледидардың желдеткіш және басқа да саңылауларына қандайда бір заттардың түсін болдырмаңыз. Құрылғыға қандай да бір сұйықтықтардың енүіне жол берменіз.

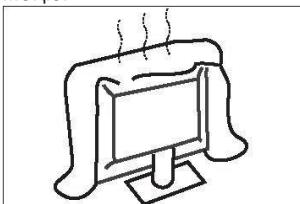


Артқы қақпағындағы желдеткіш саңылауларды жауып тастамаңыз. Ұзақ және үздіксіз пайдалану үшін электр компоненттерді салынудат қажет.

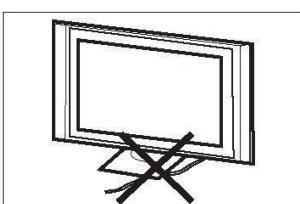


Электрмен қуаттау шнурын басып-жаншушы болмаңыз.

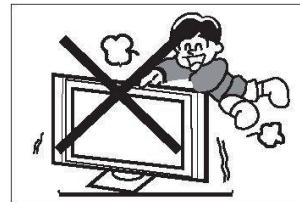


Ешбір жағдайда теледидар мен оның тұғырына шықпаңыз, оған жанаспаңыз және де итеруші болмаңыз. Балалардың қауіпсіздігіне назар аударыңыз. Теледидардың құлауы ауыр жарақат әкелуі мүмкін.

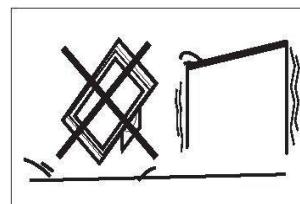


Тұрақсыз арбаларға, бағандарға, сөрелерге немесе үстелдерге құрылғыны қоюшы болмаңыз. Теледидар құлаған кезде ауыр жарақат алып, теледидар да қатты зақымдала алады.

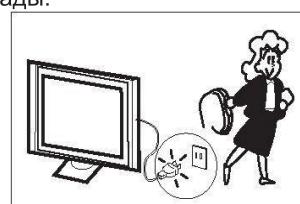

Егер құрылғы ұзақ үақыт бойы пайдаланылmasа, оны қуат көзінен ажырату ұсынылады.

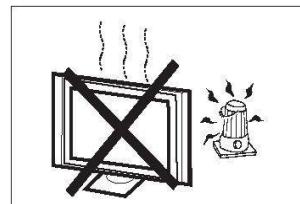


Теледидар тікелей күн сәулеесінің және басқа да жылу көздерінің өсеріне ұшырамаңыз. Теледидарды бейне ойнатқыштар мен дыбыс қүшейткіштер сияқты жылу шығаратын басқа құрылғыларға тікелей орнатпаңыз. Теледидар үстіне жаңып тұрған шам сияқты ашық от көздерін қоймаңыз.

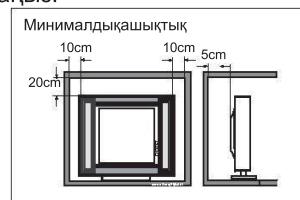


Егер теледидарды орнатудың ендірілетін нұсқасы болса, онда қабырғаға дейінгі көрсетілген ең аз қашықтықты сақтау керек болады. Қашықтықты сақтамау құрылғының қызып кетуіне және қауіпті жағдайдың туындауына әкеледі.

# ПАЙДАЛАНУҒА ДАЙЫНДЫҚ


## ТҮГРЫДЫҢ БЕКІНДІРМЕЛЕРІ

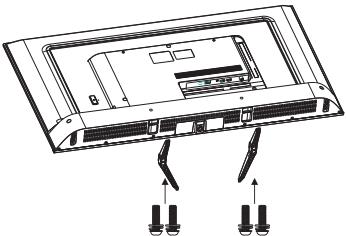

1. Алдымен теледидарды тегіс жерге жаткызып қойіңіз, содан соң сол және оң жақ негіздерін төрт (43": 4\*14мм/50": 4x12мм) бұрандамен құрылғыға бекітіңіз.

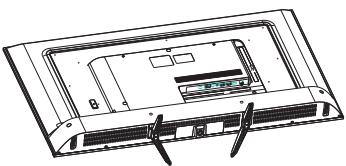


2. Суретке көрсетілген жағдайға келтіру.

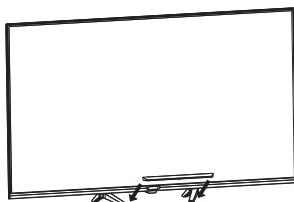

3. Содан кейін үстелге теледидар тіреуін орнатып, ортаңғы жиекті негізге бекітіңіз.


# ПАЙДАЛАНУҒА ДАЙЫНДЫҚ

1-кадам: Қабырғаға орнатуға арналған кронштейндерді қабырғаға бекіту үшін дюбелдерді (4 \* 36PWA) пайдаланысыз.

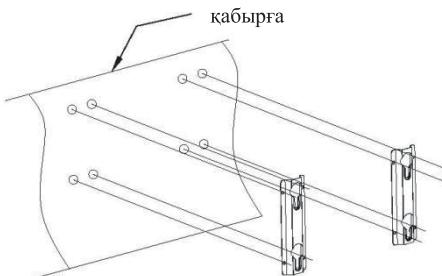


2-кадам: 43":M6 x 8/50":M6 x 12 мм қабырғаға арналған бұрандаларды СК теледидардың артқы қабырғасына 8 кгс \* см болатын кілт арқылы бұраңыз.

\* Теледидардың сыртқы көрінісі материалдық нысандарға байланысты болады.

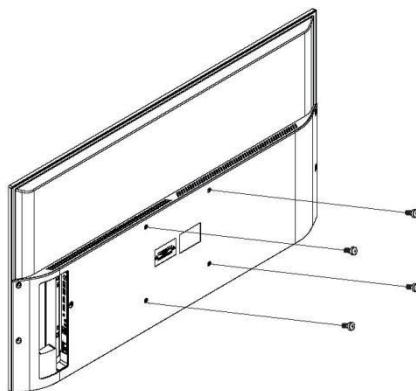


3-кадам: СК теледидарды қабырғаға орнатуға арналған кронштейндерде қабырғаға орнатуға арналған бұрандалар көмегімен бекітіңіз.

Назар аударыңыз! теледидар мен қабырға арасындағы бұрыш 3°-тан аспау керек.

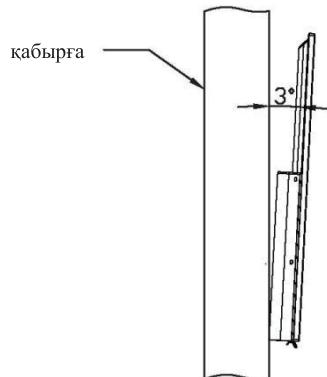

# СЫРТҚЫ ҚҰРЫЛҒЫЛАРДЫ ЖАЛҒАСТЫРУ ЖӘНЕ БАСҚАРУ

## Алдыңғы панель

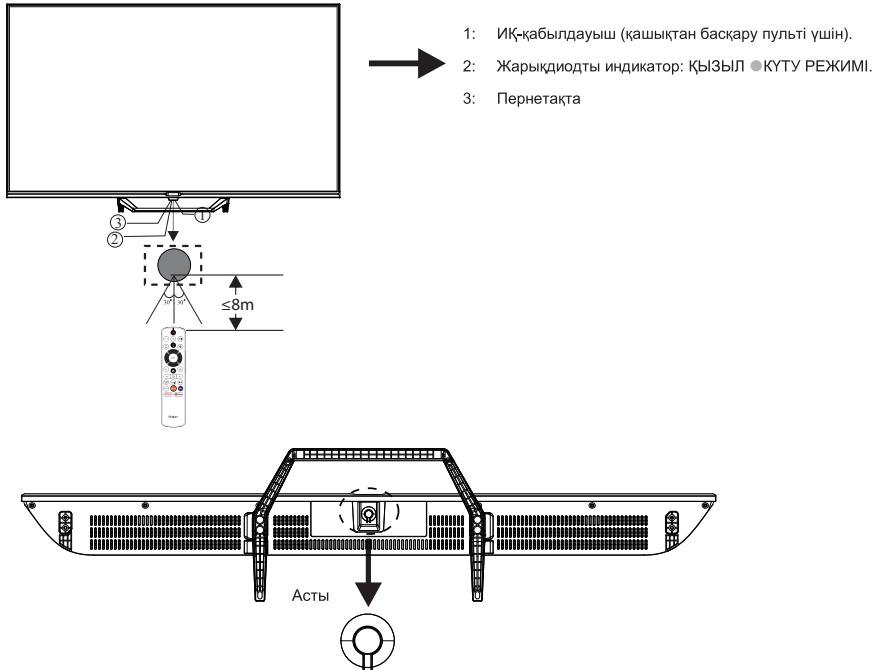

Күту режимінде теледидарды қосу үшін түймені басыңыз.  
Қосулы кезде теледидарды өшіру үшін түймені басыңыз.

## СЫРТҚЫ ҚҰРЫЛҒЫЛАРДЫ ЖАЛҒАСТЫРУ



### Ұшықтар (солдан оңға):

ұшық LAN, Оптикалық, ұшық, видео, дыбыстың сол жақ арнасы, дыбыстың оң жақ арнасы  
ұшықтар HDMI4, HDMI3, HDMI2



### Ұшықтар (солдан оңға):

HDMI1(eARC/ARC), LNB кіріс (спутниктік ТД), Антенна(антенна/кәбіл), ұшық USB1 /USB2, күлаққаптар, CI.

\* Ultra HD 4K форматы құрылғыда (теледидарда) Ultra HD 4K технологиясын

қолдайтынын білдіреді. Ultra HD 4K теледидары — 4K ажыратымдылығы бар теледидар.

Ол теледидар экранында көлдененең 3840 пиксел және тігінен 2160 пиксел бар екенін білдіреді.

Пиксел неғұрлым көп болса, кескін ажыратымдылығы соғұрлым жоғары болады.

Ойнатылатын немесе жіберілетін контенттің (кескін, бейне) сапасына әсер ететін  
бірқатар факторлардың барын ескеріңіз.

Өндіруші кез келген жағдайда құрылғыда Ultra HD 4K контентін ойнатуға кепілдік бермейді.


Кескін сапасы тәмендегі факторларға байланысты болуы мүмкін, бірақ олармен шектелмейді:

- бастапқы контент (бейне) сапасы
- интернет жылдамдығы немесе басқа дерек беру көзі
- жалғау кабелін (HDMI, т.б.) пайдалану
- сымсыз байланыс түрі
- кескін беру сапасы хабар (теледидар немесе басқа хабар) таратудың бастапқы сапасына байланысты
- ойнатылатын контент (бейне) сапасы құрылғының параметрлеріне (пайдаланушылық, зауыттық, т.б.) байланысты болуы мүмкін

Егер сұрақтарыңыз болса, біздің мамандарымыз оларға қуана жауап береді. Haier жедел  
желі телефоны: 8 800 250 43 05 (Ресей бойынша).

# СЫРТҚЫ ҚҰРЫЛҒЫЛАРДЫ ЖАЛҒАСТЫРУ ЖӘНЕ БАСҚАРУ

## АНТЕННА

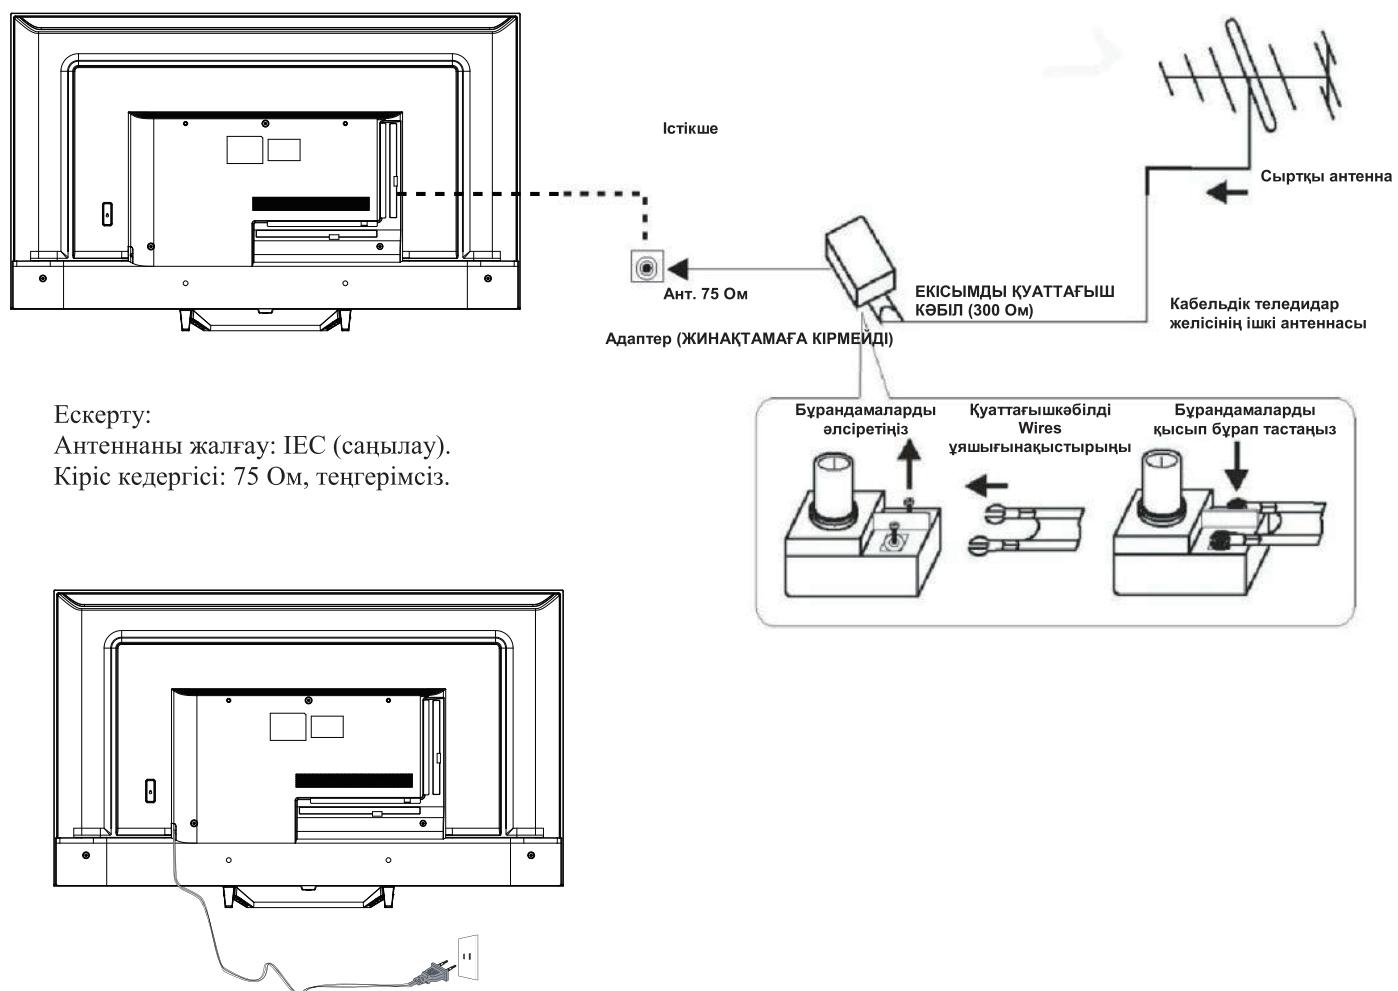

Ескерту:  
Антеннаны жалғау: IEC (саңылау).  
Кіріс кедергісі: 75 Ом, тәңгерімсіз.

## АЛДЫН АЛА ОРНАТЫЛҒАН РЕЖИМ (HDMI)


	АЖЫРАТЫМДЫЛЫҚ	Тігінен келтіру (Гц)	Көлдененінен келтіру (кГц)
1	800*600	60	37,88
2	1024*768	60	48,36
3	1360*768	60	47,7
4	1280*768	60	47,3
5	1920*1080	60	67,5
6	3840*2160	30	67,5
7	3840*2160	50	112,5
8	3840*2160	60	135

# ҚҰРЫЛҒЫЛАРДЫ ЖАЛҒАСТЫРУ

## АУДИО-/ВИДЕОЖАБДЫҚ

Бұл теледидарда бейнемагнитофонга, DVD немесе басқа бейне құрылғыларына ынғайлы қосылу үшін бір AV тобы және бір YPbPr тобы бар. Қосылатын жабдықты пайдалану жөніндегі басшылыққа хабарласыңыз.


Теледидардың артқы жағындағы кіріс клеммаларын келесі жолмен пайдалануға болады.

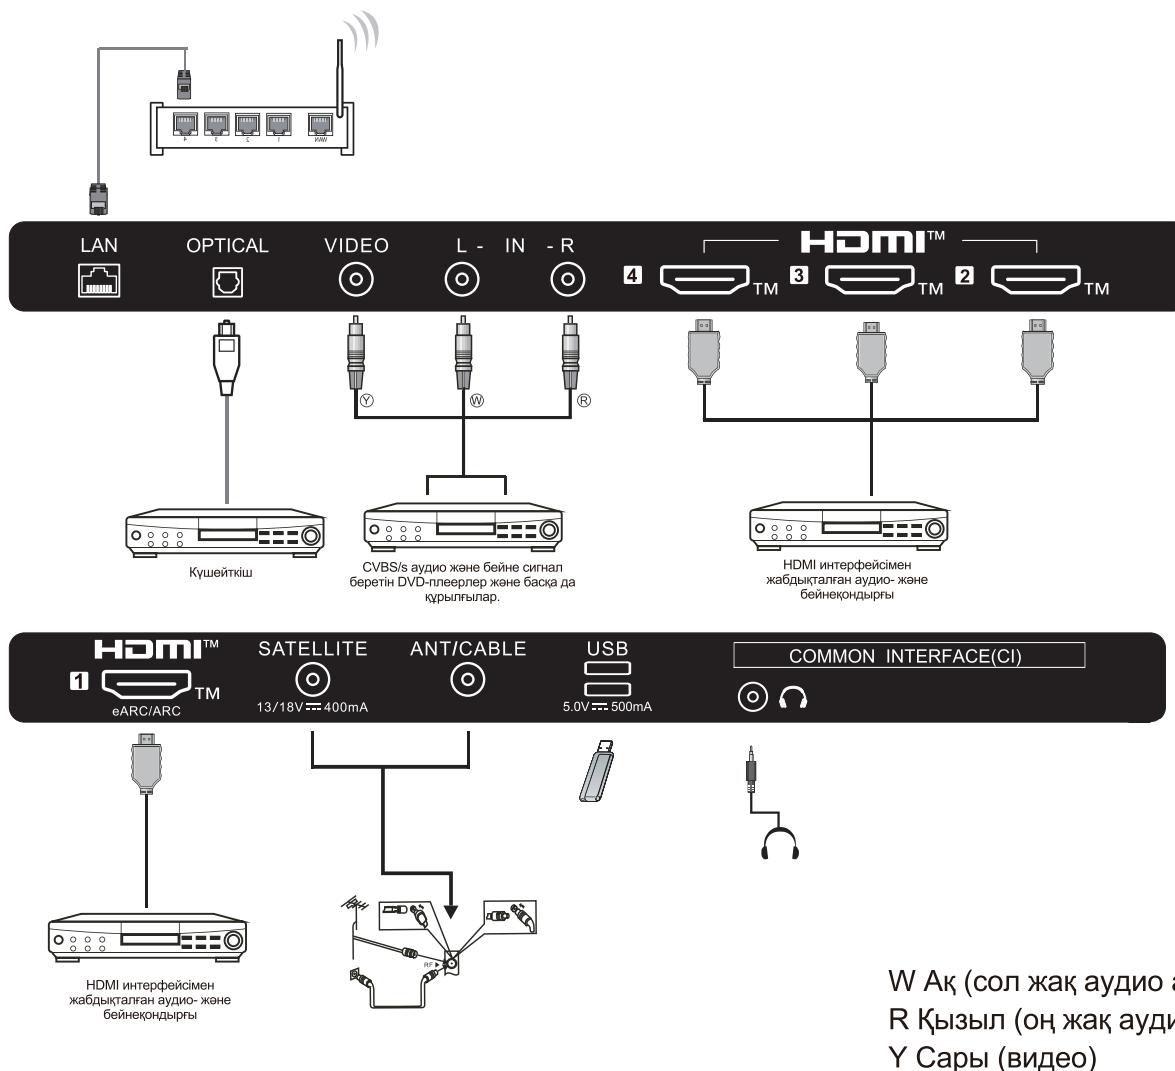


1. **HDMI:** Жоғары ажыратымдылықты қолдайтын мультимедиалық құрылғыларды қосыңыз.
2. **USB:** USB құрылғыларды жалғастырыңыз.
3. **YPbPr:** Компоненттік үяшық.
4. **RF:** Антенналық/кәбілдік ТД
5. **AV INPUT:** Видео кіріс/аудио кіріс.

# ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

## ҚАШЫҚТАН БАСҚАРУ ПУЛЬТІ БАСҚАРУ

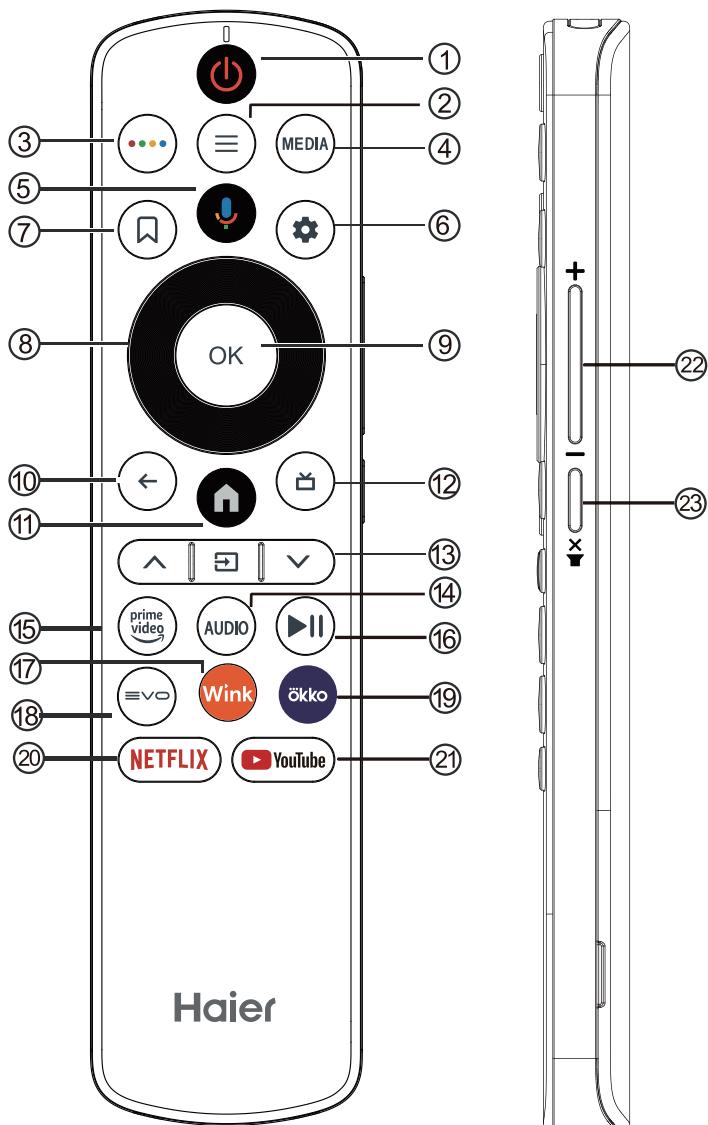


Батарея бөлімінің қақпағын алыңыз.  
Жинақтағы 2 батареяны (AAA үлгісінде, 1,5 В).

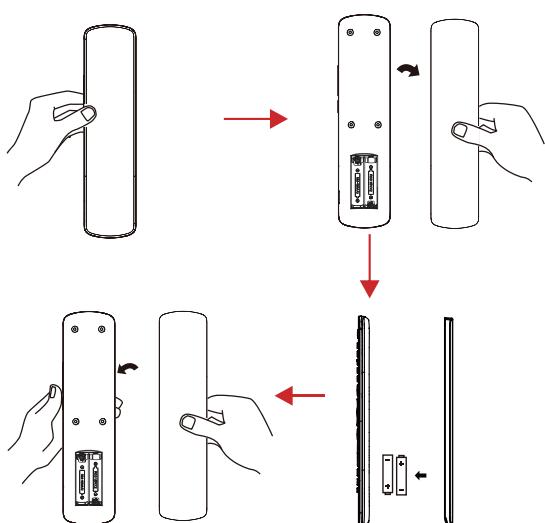


#	Элемент	Сипаттамалары
1.	Power	Теледидарды қосыңыз немесе өшіріңіз. Теледидар өшірулі болса да, онда аздал қуат болады. Қуатты толық өшіру үшін қуат сымын ажыратыңыз.
2.	≡	Экрандық мәзірді ашу немесе жабу үшін басыңыз.
3.	••••	Виртуалды пернетақтаны ашу үшін басыңыз.
4	MEDIA	Мультимедианы ашу үшін басыңыз.
5	Microphone	Дауыспен іздеуді іске қосу үшін басыңыз.
6	Settings	Параметрлер мәзірлерін ашу үшін басыңыз.
7	Bookmarks	Арналар тізімін ашу үшін басыңыз.
8	▲▼◀▶	Экрандық мәзірді шарлау үшін басыңыз.
9	OK	Таңдалған опцияға кіріңіз немесе таңдалған өрекетті орындаңыз.
10	◀	Алдыңғы мәзірге қайтып оралыңыз.
11	Home	Басты бетті ашу үшін басыңыз.
12	TV	Теледидар режимінде электрондық бағдарлама нұсқаулығын көрсету үшін басыңыз.
13	CH^/CH^	Телеарналарды ауыстыру үшін ^ не ▼ түймесін басыңыз. Кіріс көздер тізімін ашу үшін басыңыз.
14	AUDIO	Аудио тректерді ауыстыру үшін басыңыз.
15	prime video	Онлайн телешоулар мен фильмдер көрүге арналған прайм бейне үшін басыңыз (интернетке қосылу қажет).
16	▶	Мультимедиалық режимде ойнату/кідірту үшін басыңыз.
17	Wink	Wink ашу үшін басыңыз
18	EVO	EVO қолданбасын ашу үшін басыңыз.
19	ökkö	ökkö қолданбасын ашу үшін басыңыз.
20	NETFLIX	NETFLIX қолданбасын ашу үшін басыңыз.
21	YouTube	YouTube қолданбасын ашу үшін басыңыз.
22	- +	Дыбыс деңгейін реттеу үшін - не + түймесін басыңыз.
23	X	Дыбысты өшіру және қосу үшін басыңыз.

## БАСТАПҚЫ ПАРАМЕТРЛЕРДІ РЕТТЕУ


Теледидарды бірінші рет қосқанда, орнату шебері сізді негізгі параметрлерді орнатуға апарады. Бірінші рет орнатуға арналған мәтіндік кеңеске сәйкес орындаңыз.

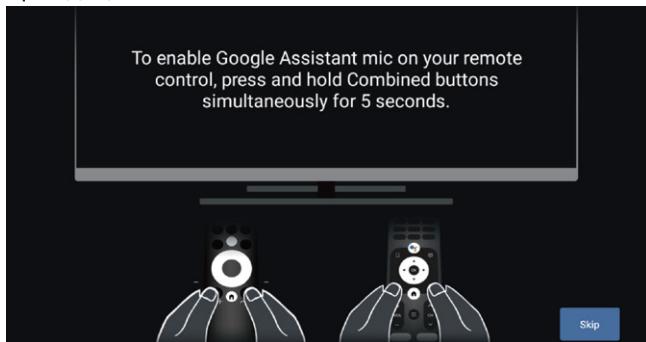

Бұл функция қашықтан басқару құралының жүптастыру коды үшін пайдаланылады. Код сәтті болғаннан кейін, теледидарды басқару үшін Bluetooth қашықтан басқару құралын пайдалануға болады.

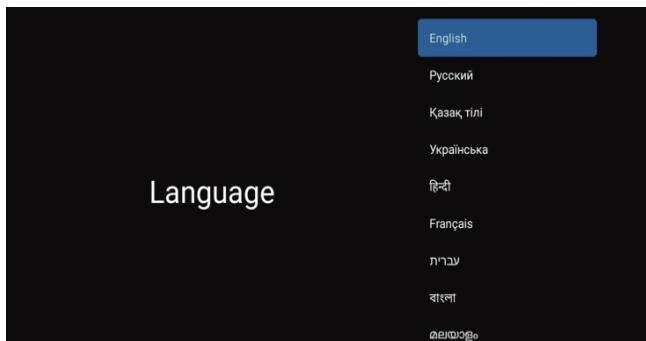


Жүйе тілін таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, сосьын тілді растау үшін OK түймесін басыңыз.

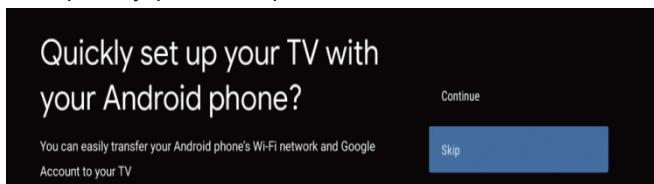


Android телефонын теледидарға қосыңыз, қосылымды жалғастыру үшін «Жалғастыру» опциясын, бұл қадамды өткізіп жіберу үшін «Өткізіп жіберу» опциясын таңдаңыз.




Қосылатын Wi-Fi желісін таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, сосьын OK түймесін басып, қосылымның сәтті болғанын растау үшін құпиясөзді енгізіңіз.

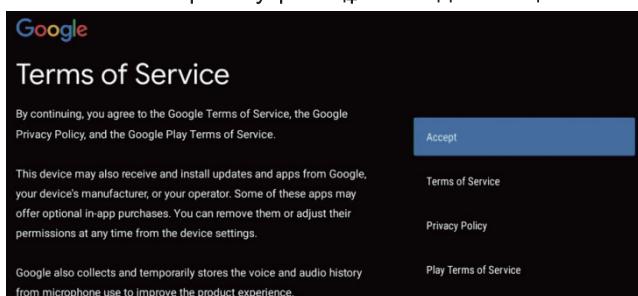


Өнімді пайдалануды жақсарту үшін Google Қызмет көрсету шарттарын қабылдап, осы шартты қабылдау үшін «Қабылдау» түймесін басыңыз.

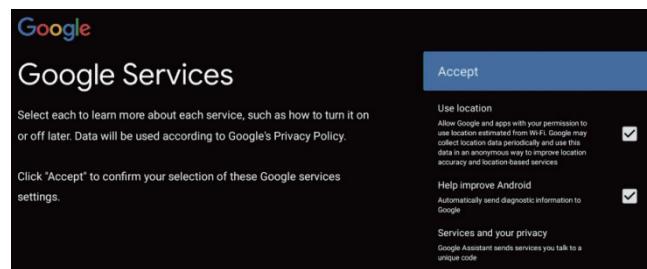

Қосымша мүмкіндіктерге қол жеткізгің келсе, құрылғыныздың орны туралы ақпаратты алу үшін Google шарттарына келісіңіз, сосьын қабылдау үшін «Қабылдау» түймесін басыңыз.

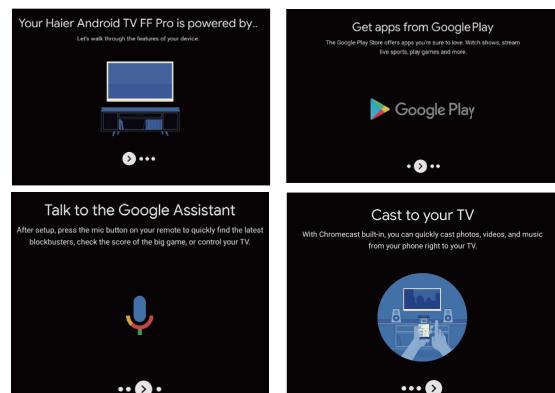

- Құрылғыңыз Android TV арқылы істейді және шолу мүмкіндігін таңдау үшін ► түймесін басыңыз.
- Google Play дүкенінен қосымша қолданбалар алып, келесі экранға ету үшін ► түймесін басыңыз.
- Фотосуреттер мен басқа мазмұнды теледидарға кірістірілген Chromecast арқылы тасымалдаңыз, сосьын шолуды аяқтау үшін OK түймесін басыңыз.

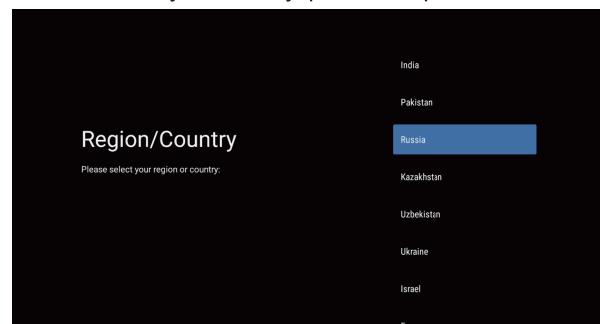

Құрылғыдан елді таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, сосьын растау үшін OK түймесін басыңыз.



Қауіпсіздік пен құпиялықты қамтамасыз ететін құрылғының құпиясөзін орнату үшін пайдаланылады.

**Input Password**

New Password  
•1

1 2 3  4 5 6 0  
7 8 9

Функциялық пернетақтаны ашу үшін **OK** түймесін басыңыз, сосын 4 таңбалы құпиясөзді енгізу үшін қашықтан басқару құралын пайдаланып, келесі интерфейске автоматты түрде өтіңіз.

**Confirm Password**

Confirm Password  
•1

1 2 3  4 5 6 0  
7 8 9

Құпиясөзді қайта растап, оны орынды етіп ұстаңыз. Құпиясөзді енгізу және құпиясөзді растауды аяқтау үшін қашықтан басқару құралын пайдаланыңыз.

**Time Zone**

Kaliningrad Time  
Moscow Time  
Samara Time  
Yekaterinburg Time  
Omsk Time

Дұрыс уақыт белдеуін таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, сосын растау үшін **OK** түймесін басыңыз.

**Select TV mode**

"Home" mode is optimized for efficient energy usage for home use.  
"Retail" mode is optimized to store demo with fixed settings.

Home  
Retail

Режимді таңдау үшін **▲/▼** түймесін басып, басты режимді таңдаңыз, сосын растау үшін **OK** түймесін басыңыз.

**Chromecast built-in always available**

Let this device be detected as a Google Cast device and allow Google Assistant and other services to wake this device up to respond to Cast commands, even when on standby and the screen is off.

Off  
On

Chromecast қолданбасының әрдайым қолжетімді болатын мүмкіндіктерін қосу немесе өшіру үшін **▲/▼** түймесін басыңыз.

**Tuner Mode**

Please select your tuner mode:

Antenna  
Cable  
Satellite  
Skip

Ізделетін тюнер режимін таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, сосын растау үшін **OK** түймесін басыңыз.

**Channel Scan**

First, please connect antenna.  
Start channel scan now?  
If you skip this step, the channel scan could be performed in Menu.

Analogue and digital channels  
Only analogue channels  
Only digital channels

Іздеуді таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, сосын іздеу үшін «Іздеу» түймесін басыңыз. (Арналарды іздеуді аяқтау үшін біраз уақыт кетуі мүмкін).

Setup is completed.  
Enjoy!

FINISH

Орнатуды аяқтау үшін **OK** түймесін басыңыз.

#### ПРИМЕЧАНИЕ


Система IOT работает над тем, чтобы поддерживать большее количество подключений бытовых устройств на базе IOT. Простота голосового управления позволит смарт-телевизору выступать в качестве центральной точки доступа к современному интеллектуальному управлению домом при помощи стандартного языка и слов.

#### БАСТЫ ЭКРАН

Шебер параметрлерін аяқтағаннан кейін, теледидарды көруге және басты экранға өтүге болады

Ескертпе:

Интернетке қосылған кезде, негізгі экран уақытылы жаңартылып отырады. Бұл сурет тек мысал ретінде берілген және нақты жағдайға қарай өзгереді.

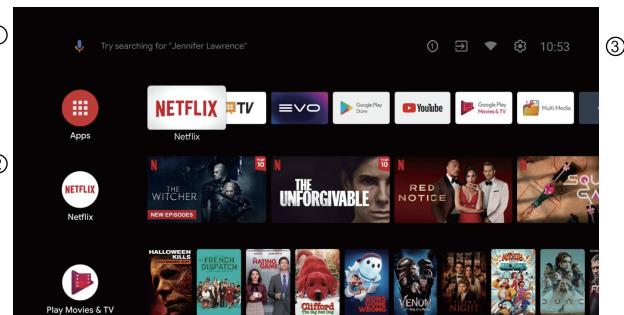

① Google көмекшісін ашыңыз немесе дауыспен іздеуді іске қосыңыз.

② Теледидарда орнатылған қолданбаларда таңдаулы қолданбалардың белгішелері осы жерде көрсетіледі. (Таңдаулы қолданбаларды пайдаланушылар қоса/жоя/тәртібін өзгерте алады.)

③ **Қолданбалар:** барлық орнатылған қолданба тізімде берілген қолданбалар экранына өту үшін басыңыз.

④

**Хабарландырулар:** хабарландыруларды көрсетіңіз.

**Кірістер:** кіріс ресурсты таңдауға арналған белгіші.


**Желі** және интернет: Wi-Fi сияқты желі орнату белгішесі.

**Параметрлер:** мұнда әр түрлі параметрлерді конфигурациялауға болады.

Параметрлер туралы мәліметтерді келесі түсіндірмeden қараңыз.

#### KIPIC КӨЗІ



1. HOME интерфейсінде «Кірістер» белгішесін таңдау үшін **▲/▼/◀/▶** түймесін басып, кіріс көздері тізімін ашу үшін **OK** түймесін басыңыз, содан кейін кірісті ерекшелеп үшін жоғары бағытты түймені басыңыз, ауысу үшін **OK** түймесін басыңыз.

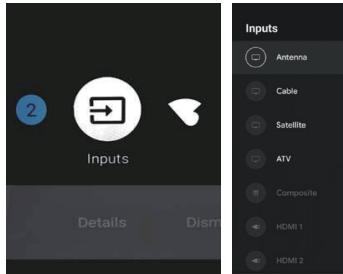


2. Теледидар қосулы кезде кіріс көздерінің тізімін көрсете үшін **РЕСУРС** түймесін басыңыз. Қажетті кіріс көзін таңдауға болады.

## ЭКРАНДЫҚ МӘЗІРДІ ШАРЛАУ

1. Кіруге екі жол бар. Біріншісінде теледидар қосулы кезде теледидар опцияларын көрсете үшін мәзір түймесін басыңыз, сосын параметрлер мәзірін таңдау үшін **▲/▼/◀/▶** түймесін басып, растау үшін **OK** түймесін басыңыз. Екіншісінде **БАСТЫ БЕТ** интерфейсінде параметрлер мәзірінің домалақ белгішесін таңдау үшін **►** түймесін басып, растау үшін **OK** түймесін басыңыз.

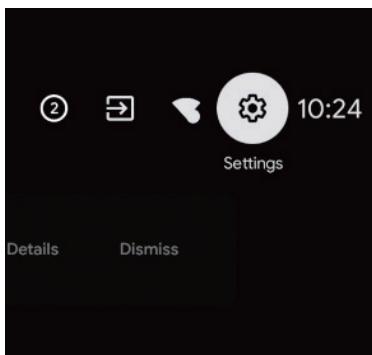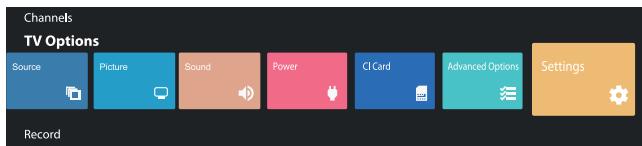


2. Орнатқыңыз келетін нәрсені таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз.
3. Орнатуға өту үшін **OK** түймесін басыңыз.

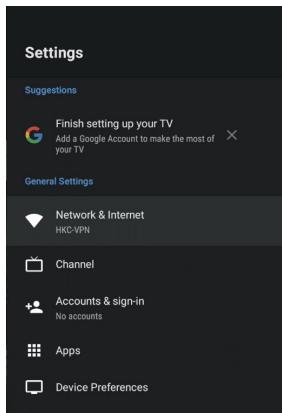


Алдыңғы мәзірге оралу үшін **АРТҚА** түймесін басыңыз. Егер негізгі мәзір көрсетілсе, **АРТҚА** түймесін басу экрандағы мәзірді жабады.

## ЖЕЛІ

- Орнатқыңыз келетін нәрсені таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз.
- Растау үшін **OK** түймесін басыңыз.
- Реттеп болғаннан кейін сақтау және алдыңғы мәзірге оралу үшін **OK** түймесін басыңыз.

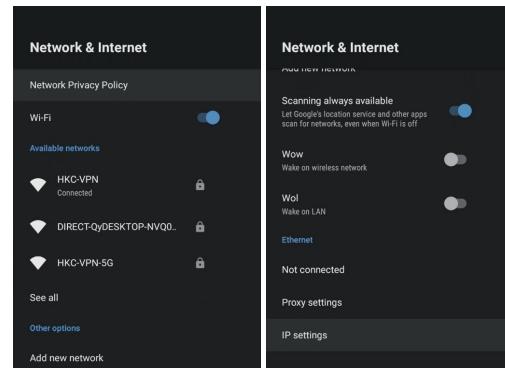

## АРНА

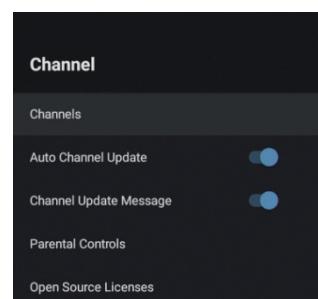

**Арналар** – Әр түрлі арна орнату режимдеріне негізделген іздеу **ішкі мәзірін** көрсетіңіз.

**Арналарды автоматты түрде жаңарту** – ҚОСУ/ӨШІРУ опциясын таңдау үшін **OK** түймесін басыңыз. ҚОСУ опциясын таңдаған кезде, жүйе күті режимінің 5 минутынан кейін арналарды автоматты түрде іздел жаңартады.


**Арна жаңарту хабары** – ҚОСУ/ӨШІРУ опциясын таңдау үшін **OK** түймесін басыңыз. ҚОСУ опциясын таңдағанда, жүйеде сізге жаңарту хабары көрсетіледі.

**Ата-ана бақылауы** – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, содан кейін ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз.


**Ашық бастапқы лицензиялар** – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, содан кейін ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз.

## АРНАЛАР (антенна)


- БАСТЫ БЕТ** интерфейсінде «Кірістер» белгішесін таңдаңыз, сосын кіріс тізімін ашу үшін **OK** түймесін басып, «Антенна» опциясын таңдаңыз.

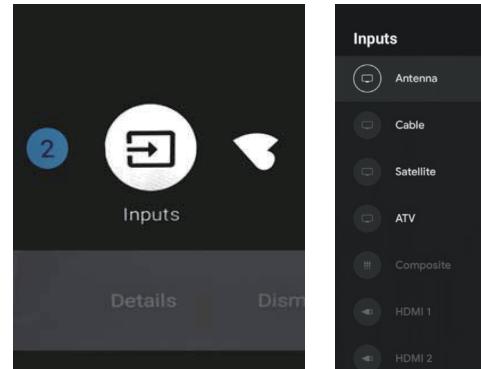

2. Мәзір -> Параметрлер -> Арна -> Арналар

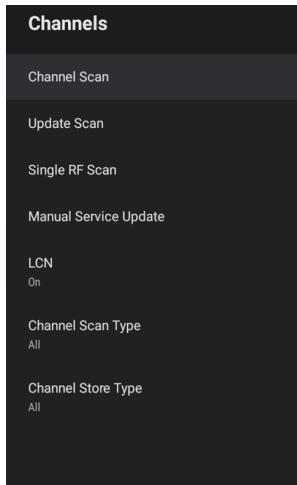



2. Мәзір -> Параметрлер -> Арна -> Арналар

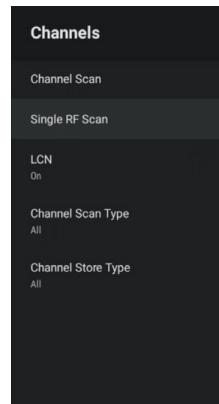

3. Арналарды іздеңген кезде антеннаның DTV автоматты іздеу платформасының интерфейсіне тікелей кірсіз.



**Іздеуді жаңарту:** станциядан тыс жиілік нүктелерін автоматты түрде қайта іздейді.

**Бір реттік радиожиілік бойынша іздеу:** DTV қолмен іздеу, радиожиілік арнасын таңдағаннан кейін солғаңға өту, тікелей OK іздеу.

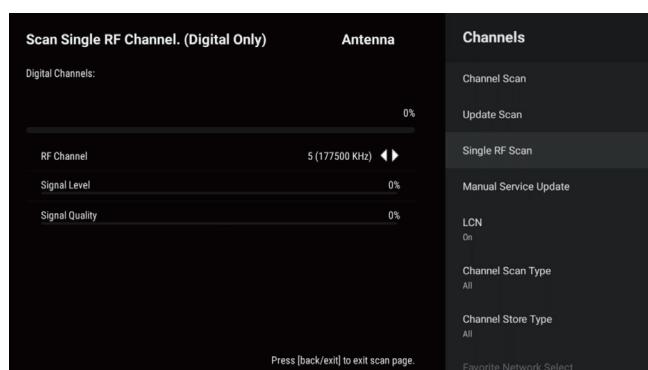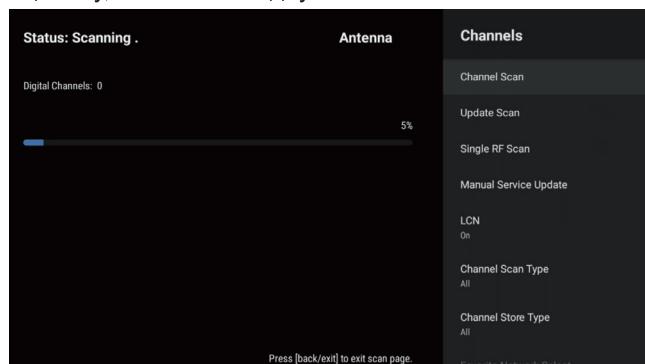


## АРНАЛАР (кабель)

1. БАСТЫ БЕТ интерфейсінде «Кірістер» белгішесін таңдаңыз, сосын кіріс көзі тізімін ашу үшін OK түймесін басып, «Кабель» опциясын таңдаңыз.

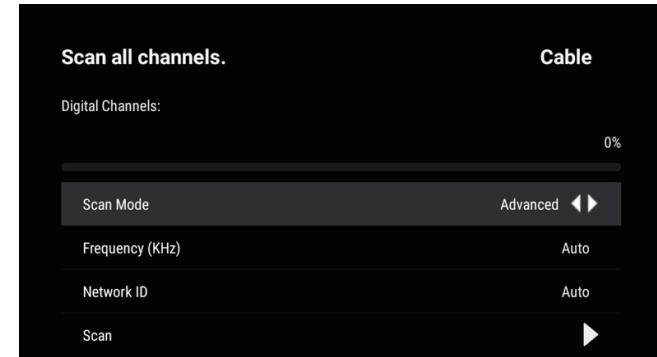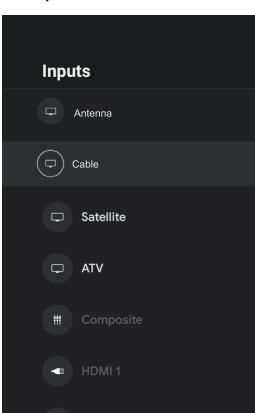


3. Арналарды іздеуге кіріп, өр түрлі іздеу параметрлерін таңдаңыз.

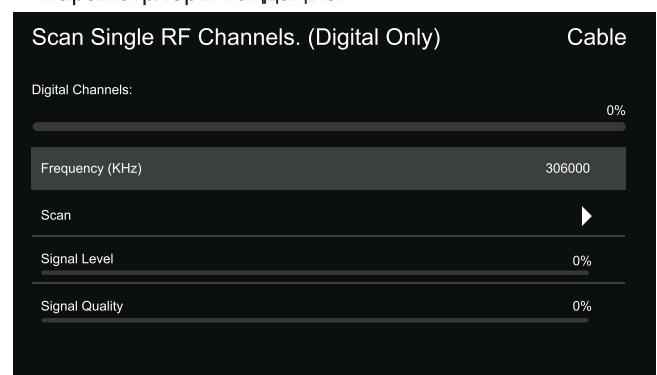



**Бір реттік радиожиілік бойынша іздеу:**  
Параметрлерді қолмен ізденіз.

## АРНАЛАР (жерсерік)


1. БАСТЫ БЕТ интерфейсінде «Кірістер» белгішесін таңдаңыз, сосын кіріс көзі тізімін ашу үшін OK түймесін басып, «Жерсерік» опциясын таңдаңыз.

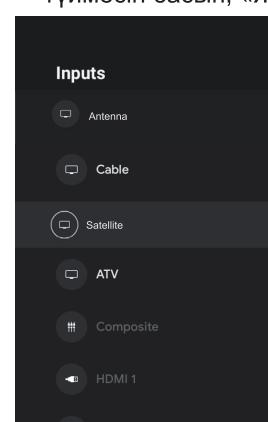





2. Мәзір -> Параметрлер -> Арна -> Арналар

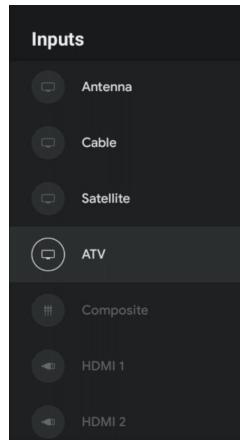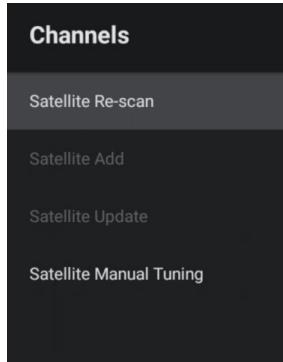




3. Ішкі мәзірді таңдау, «Жерсеріктен қайта іздеу», «Жерсерікті қолмен реттеу» және т.б. әрекеттерді орындауға болады.

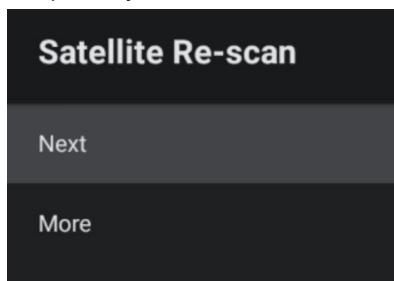

2. Мәзір -> Параметрлер -> Арна -> Арналар

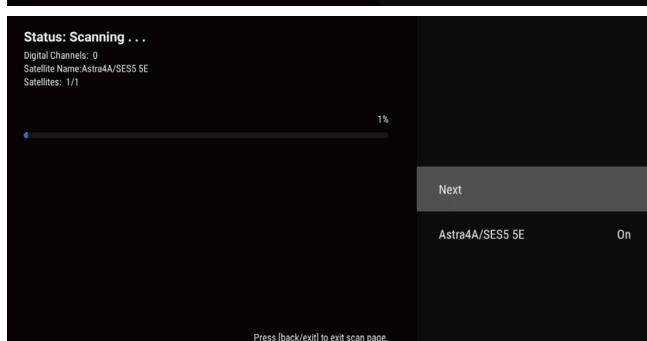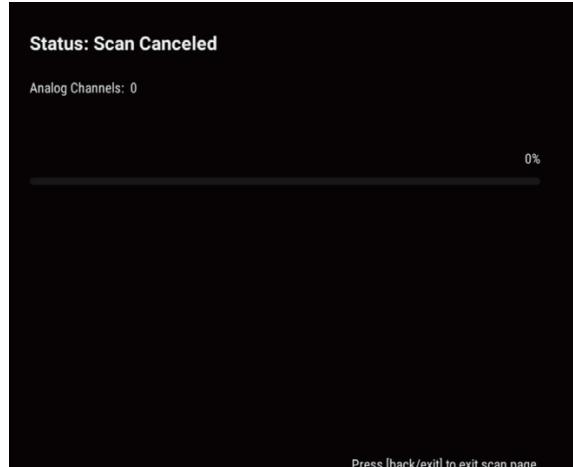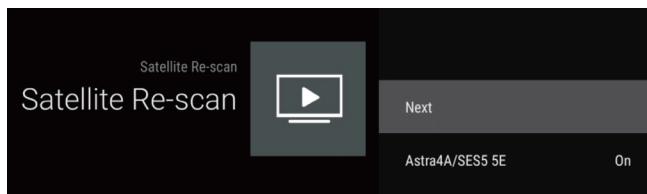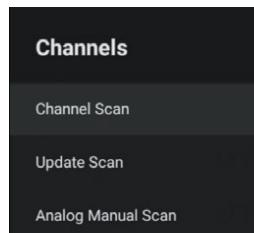

Арналарды іздеген кезде автоматты іздеу платформасының интерфейсіне тікелей кіресіз. **Іздеуді жаңарту:** станциядан тыс жиілік нүктелерін автоматты түрде қайта іздейді.

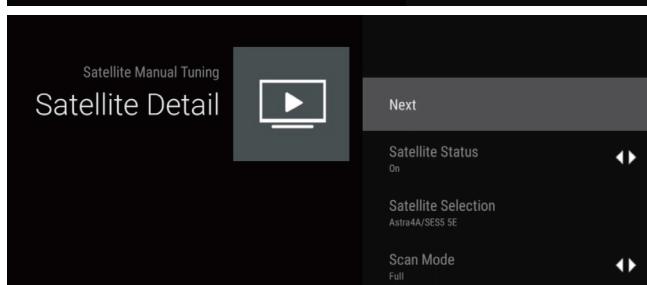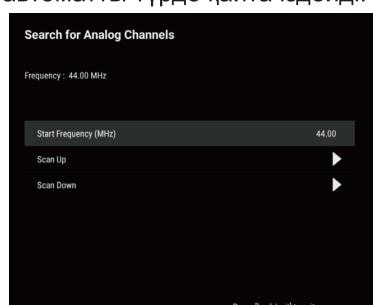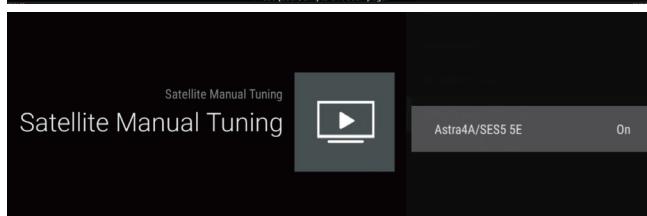


**Аналогтік қолмен іздеу:** Параметрлерді қолмен ізденіз. Жиілік нүктесін енгізгеннен кейін, іздеу станциясын жоғары немесе төмен қарай таңдауға болады.

## АРНАЛАР (ATV/АНАЛОГ)

1. БАСТЫ БЕТ интерфейсінде «Кірістер» белгішесін таңдаңыз, сосын кіріс көзі тізімін ашу үшін OK түймесін басып, «ATV» опциясын таңдаңыз.


## АККАУНТТАР ЖӘНЕ КІРУ

Мәзір -> Параметрлер -> Аккаунттар және кіру.

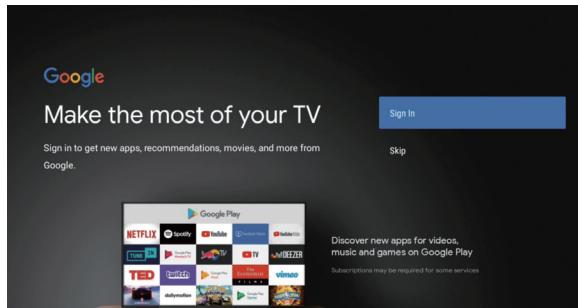

«Кіру» тармағын таңдаң, келесі қадамға өтіңіз, сосын аккаунт және құпиясөз беліміне кіріңіз. Тиісті параметрлерді аяқтау үшін нұсқауларды орындаңыз.


## ҚОЛДАНБАЛАР

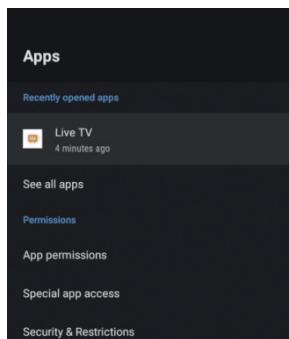

Бұл мәзірде ҚОЛДАНБА рұқсаттарын орнатуға және қолданбалар тізімдерін окуға болады.

1. Орнатқыңыз келетін нәрсені таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз.
2. Раставу үшін **OK** түймесін басыңыз.
3. Реттеп болғаннан кейін алдыңғы мәзірге оралу үшін АРТҚА түймесін басыңыз.


## ҚҰРЫЛҒЫ ТАҢДАУЛАРЫ

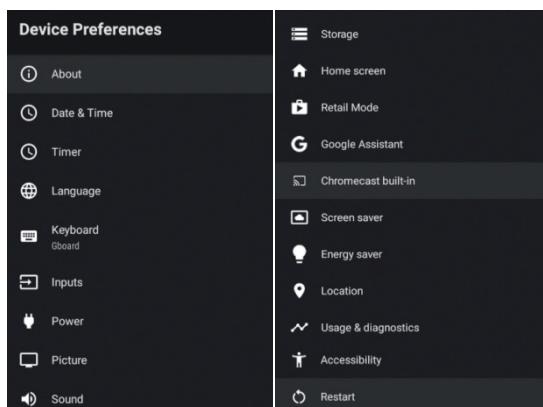

Бұл мәзірде теледидардың ақпараты мен параметрлерін окуға болады.

1. Орнатқыңыз келетін нәрсені таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз.
2. Раставу үшін **OK** түймесін басыңыз.
3. Реттеп болғаннан кейін алдыңғы мәзірге оралу үшін АРТҚА түймесін басыңыз.


## АҚПАРАТ

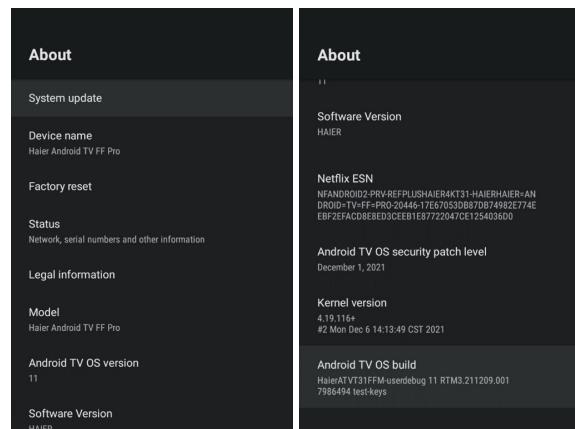

Бұл мәзірде жүйені жаңартуға, зауыттық параметрлерді қалпына келтіруге, теледидар және т.б. туралы окуға болады.

1. Орнатқыңыз келетін нәрсені таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз.
2. Раставу үшін **OK** түймесін басыңыз.
3. Реттеп болғаннан кейін алдыңғы мәзірге оралу үшін АРТҚА түймесін басыңыз.

## ҚҮН МЕН ҮАҚЫТ

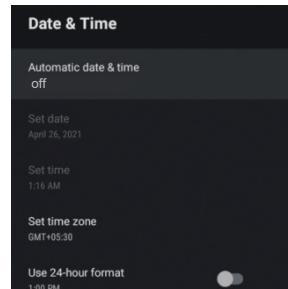

**Автоматты қүн мен үақыт –** Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, содан кейін ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз. (Таңдаулы: желіден берілген үақытты пайдалану, өшіру)

### ЕСКЕРТПЕ

Күн мен үақытты қолмен орнату қажет болса, «Автоматты қүн мен үақыт параметрі» мәніні «Өшірулі» күйін орнатыңыз.


**Күнді орнату –** Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, содан кейін ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз.

**Үақытты орнату –** Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, содан кейін ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз.

**Үақыт белдеуін орнату –** Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, содан кейін ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз.

**24 сағаттық форматты пайдалану –** Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, содан кейін ҚОСУ / ӨШІРУ опциясын таңдау үшін **OK** түймесін басыңыз.

## ТАЙМЕР

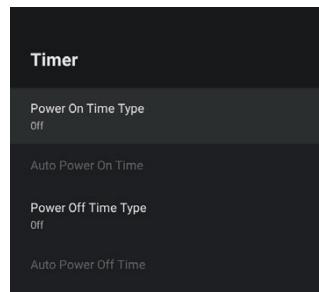


**Куат қосу уақытының түрі** – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, содан кейін ҚОСУ/ӨШІРУ/БІР PET опциясын таңдау үшін **OK** түймесін басыңыз. Автоматты қосу уақыты – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, содан кейін ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз. (**Куат қосу уақытының түрі** ҚОСУЛЫ/БІР PET мәнінде болса, осы опция жарамды.)

**Куат өшіру уақытының түрі** – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, содан кейін ҚОСУ/ӨШІРУ/БІР PET опциясын таңдау үшін **OK** түймесін басыңыз.


**Автоматты өшіру уақыты** – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, содан кейін ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз. (**Куат өшіру уақыты үлгісі** ҚОСУЛЫ/БІР PET мәнінде болса, осы опция жарамды)

## ТІЛ

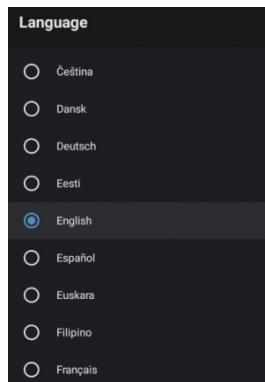

**Тіл** – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, содан кейін таңдалған тілді енгізу үшін **OK** түймесін басыңыз.

## ПЕРНЕТАҚТА


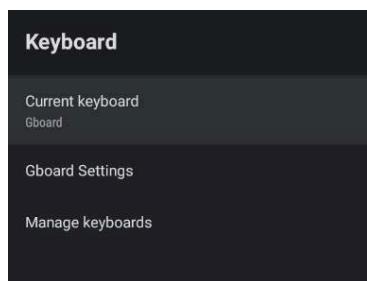


**Ағымдағы пернетақта** – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, содан кейін ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз.

**Gboard параметрлері** – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, содан кейін ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз.

**Пернетақталарды басқару** – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, содан кейін ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз.

## КІРІСТЕР

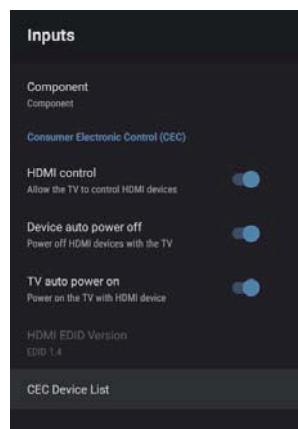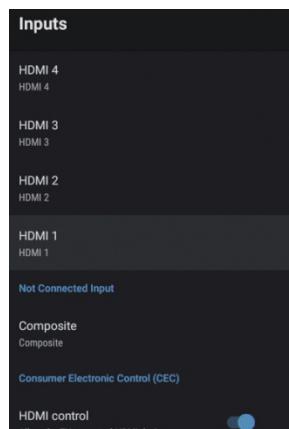

**Кірістер** – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, содан кейін ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз.

**HDMI басқару** – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, содан кейін ҚОСУ/ӨШІРУ опциясын таңдау үшін **OK** түймесін басыңыз.


**Құрылғыны автоматты түрде өшіру** – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, содан кейін ҚОСУ/ӨШІРУ опциясын таңдау үшін **OK** түймесін басыңыз.

**Теледидарды автоматты түрде қосу** – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, содан кейін ҚОСУ/ӨШІРУ опциясын таңдау үшін **OK** түймесін басыңыз.

**HDMI EDID нұсқасы** – EDID нұсқасын көрсетеді.

**СЕС құрылғылар тізімі** – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, содан кейін ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз.

## КУАТ

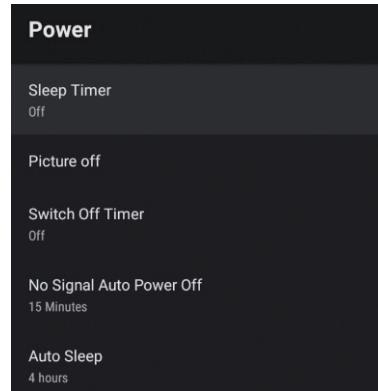

**Үйкі таймері** – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, содан кейін ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз (қосымша: өшірүлі, 10 минут, 20 минут, 30 минут, 40 минут, 50 минут, 60 минут, 90 минут, 120 минут).

**Кескін өшірүлі** – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, содан кейін ӨШІРУ опциясын таңдау үшін **OK** түймесін басыңыз.


**Өшіру таймері** – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, содан кейін ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз (қосымша: өшірүлі, 30 минут, 60 минут, 90 минут, 120 минут, 150 минут, 180 минут, 210 минут, 240 минут)

**Сигналсыз автоматты түрде өшіру** – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, содан кейін ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз. (Қосымша: өшірүлі, 5 минут, 10 минут, 15 минут, 30 минут, 60 минут).

**Автоматты үйкі** – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, содан кейін ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз.

(Таңдаулы: Ешқашан, 4 сағат, 6 сағат, 8 сағат).

## СҮРЕТ

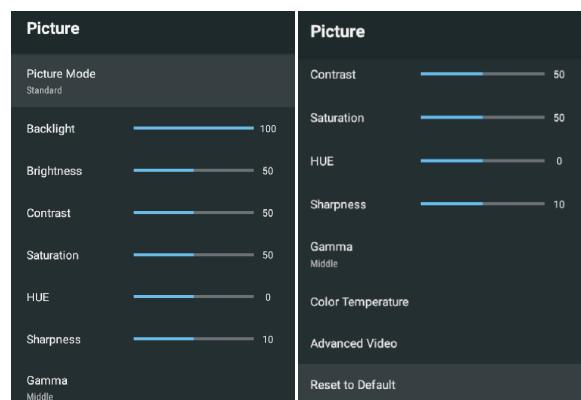

**Кескін режимі** – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басып, ішкі мәзірге кіріңіз. (Қосымша: пайдаланушы, стандартты, жанды, спорт, фильм, ойын, қуат үнемдеу).

**Dolby Vision хабарламасы** – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, содан кейін ҚОСУ / ӨШІРУ опциясын таңдау үшін **OK** түймесін басыңыз.

**Артқы жарық/Жарықтық/Контраст/Қанықтық/Ренк/Айқындық** – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз. Параметрдің мәнін түсіру үшін **◀** түймесін басыңыз. Параметрдің мәнін көтеру үшін **▶** түймесін басыңыз.


**Гамма** – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, содан кейін ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз. (Таңдаулы: Қараңғы, ортаңғы, ашық).

**Түс температурасы** – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, содан кейін ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз.

**Қосымша бейне** – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, содан кейін ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз.

**Зауыттық мәндеріне қайтару** – Барлық параметрдің зауыттық әдепкі мәндерін қайтарыңыз.

## ДЫБЫС

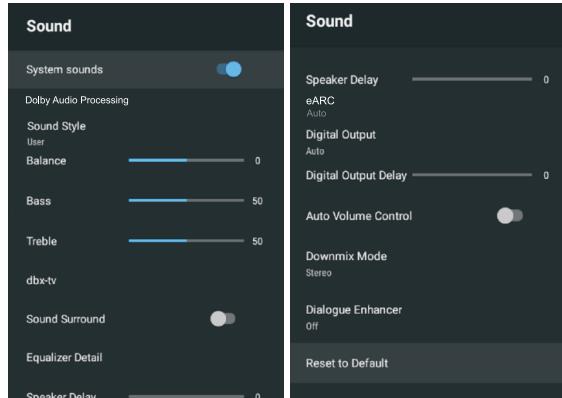

**Жүйе дыбыстары** – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, содан кейін «Қосу»/«Өшіру» опциясын таңдау үшін **OK** түймесін басыңыз.

**Dobly дыбыс өндеу параметрі** – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, содан кейін ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз.

**Дыбыс стилі** – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, содан кейін ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз. (Таңдаулы: Пайдаланушы, Стандартты, Тұнгі, Спорт, Фильм, Музыка, Жаналықтар).

**Баланс / Басс / Жоғары жиілік** – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз. Параметрдің мәнін түсіру үшін **◀** түймесін басыңыз. Параметрдің мәнін көтеру үшін **▶** түймесін басыңыз.

**dbx-tv** – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, содан кейін ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз.

**Көлемді дыбыс** – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, содан кейін ҚОСУ/ӨШІРУ опциясын таңдау үшін **OK** түймесін басыңыз.

**Эквалайзер мәліметтері** – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, содан кейін ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз.

**Динамик кідірісі** – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз. Параметрдің мәнін түсіру үшін **◀** түймесін басыңыз. Параметрдің мәнін көтеру үшін **▶** түймесін басыңыз.

**eARC** – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, содан кейін «Автоматты»/«Өшіру» опциясын таңдау үшін **OK** түймесін басыңыз.

**Цифрлық шығыс** – Опцияны таңдау үшін **▲/▼**

түймесін басыңыз, содан кейін ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз. (Таңдаулы: Автоматты, Байпас, PCM, Dolby Audio – Dolby Digital Plus немесе Dolby Audio-Dolby Digital).

**Цифрлық шығыс кідірісі** – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз. Параметрдің мәнін түсіру үшін **◀** түймесін басыңыз. Параметрдің мәнін көтеру үшін **▶** түймесін басыңыз.


**Автоматты дыбыс деңгейін басқару** – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, содан кейін ҚОСУ/ӨШІРУ опциясын таңдау үшін **OK** түймесін басыңыз.

**Дыбыс тәмендегу режимі** – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, содан кейін ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз. (Таңдаулы: Стерео, Көлемді).

**Диалогтік күшейткіш** – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, содан кейін «Өшірүлі»/«Тәмен»/«Орташа»/«Жоғары» мәнін таңдау үшін **OK** түймесін басыңыз.

**Зауыттық мәндеріне қайтару** – Барлық параметрдің зауыттық әдепкі мәндерін қайтарыңыз.


## ЖАД

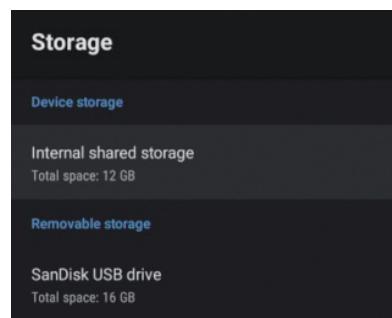

**Ішкі ортақ жад** – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, содан кейін ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз.

**Алынбалы жад** – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, содан кейін ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз. (Ескертпе: Егер сыртқы құрылғы болса, оны көрсетуге болады).


## БАСТЫ ЭКРАН

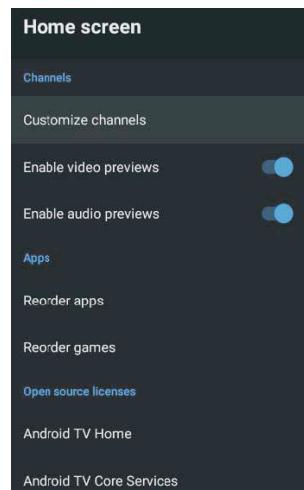

Бұл мәзірде арналарды, қолданбаларды, ашық бастапқы код лицензияларын орнатуға болады.

1. Орнатқыңыз келетін нәрсөн таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз.
2. Растава үшін **OK** түймесін басыңыз.
3. Реттеп болғаннан кейін алдыңғы мәзірге оралу үшін АРТҚА түймесін басыңыз.


## БӨЛШЕК САУДА РЕЖИМІ

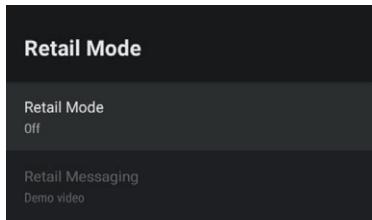

**Бөлшек сауда режимі** – Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, содан кейін ҚОСУ/ӨШІРУ опциясын таңдау үшін **OK** түймесін басыңыз.

**Бөлшек сауда туралы хабар алмасы** – Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, содан кейін ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз. (Ескертпе: Демо, E-POP, E-POP+Демо)


## GOOGLE КӨМЕКШІ

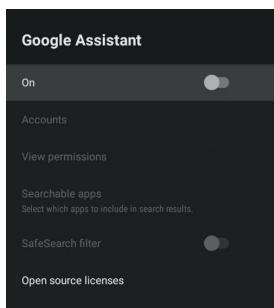

Бұл мәзірде іздеуге болатын қолданбаларды, қауіпсіз іздеу сұзгісін, көру рұқсаттарын, ашық бастапқы код лицензияларын орнатуға болады.

1. Орнатқыңыз келетін нәрсені таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз.
2. Реттеу үшін **OK** түймесін басыңыз.
3. Реттеп болғаннан кейін алдыңғы мәзірге оралу үшін АРТҚА түймесін басыңыз.


## KІРІСТІРІЛГЕН CHROMECAST

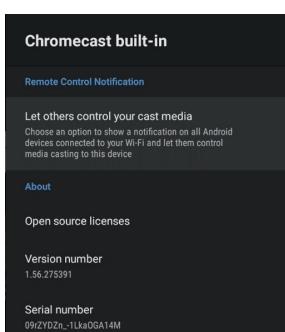

Бұл мәзірде Chromecast туралы ақпарат пен оның параметрлерін оқуға болады

1. Орнатқыңыз келетін нәрсені таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз.
2. Реттеу үшін **OK** түймесін басыңыз.
3. Реттеп болғаннан кейін алдыңғы мәзірге оралу үшін АРТҚА түймесін басыңыз.

## Экран сақтағыш

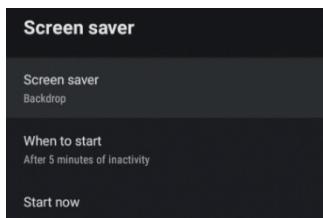


## Экран сақтағыш

– Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, содан кейін ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз. (Таңдаулы: Экранды өшіру, Фон, Түстер)

**Басталатын уақыт** – Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, содан кейін ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз. (Таңдаулы: 5 минут, 15 минут, 30 минут, 1 сағат, 2 сағат).

**Қазір бастау** – Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, содан кейін экран сақтағышқа кіру үшін **OK** түймесін басыңыз.


## ҚУАТ ҮНЕМДЕУ

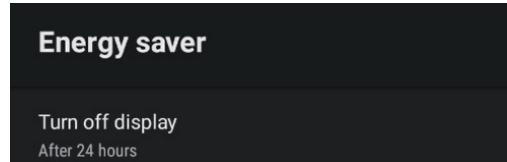

## Дисплейді қосу

– Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, содан кейін ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз. (Таңдаулы: 15 минут, 30 минут, 1 сағат, 4 сағат, 8 сағат, 12 сағат, 24 сағат, Ешқашан).


## ОРЫН

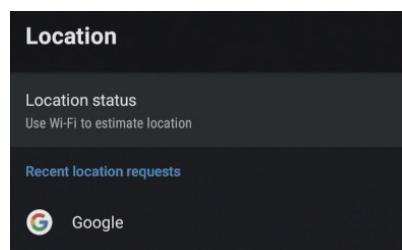

**Орын қүйі** – Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, содан кейін ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз.


(Таңдаулы: Орынды анықтау үшін Wi-Fi желісін пайдаланыңыз, Өшірулі)

## ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ ДИАГНОСТИКА

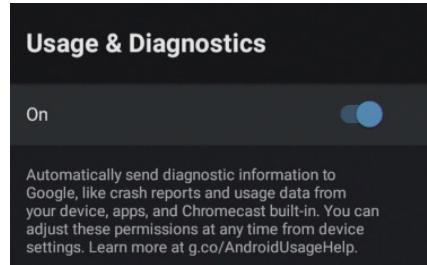

**Пайдалану және диагностика** – Опцияны таңдау үшін ▲/▼ түймесін басыңыз, содан кейін ҚОСУ/ӨШІРУ опциясын таңдау үшін **OK** түймесін басыңыз.

## АРНАЙЫ МУМКІНДІКТЕР

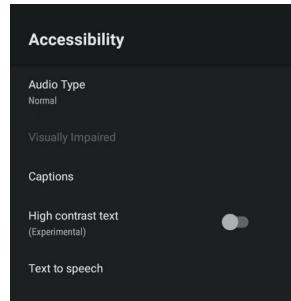

**Аудио түрі** – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, содан кейін ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз. (Таңдаулы: Қалыпты, Аудио сипаттама, Ауызша субтитр, Есту қабілеті нашар, Аудио сипаттама және Ауызша субтитр.)

**Көрү қабілеті нашар** – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, содан кейін ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз. (Қажетті: **Аудио сипаттамасы**)

#### **ҚОСУЛЫ**


**Субтитрлер** – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, содан кейін ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз.

**Жоғары контрастылы мәтін** – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, содан кейін **OK** түймесін басыңыз.



**Мәтіннен сәйлеуге** – Опцияны таңдау үшін **▲/▼** түймесін басыңыз, содан кейін ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз.

#### **ӘШІРІП ҚОСУ**

Ішкі мәзірге кіру үшін **OK** түймесін басыңыз. (Косымша: әшіріп қосу және бас тарту).

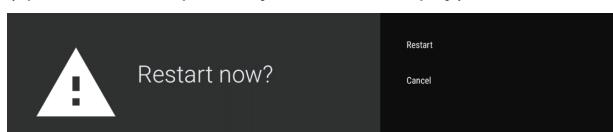

#### **ҚАШЫҚТАҒЫ ҚҰРАЛДАР ЖӘНЕ АКСЕССУАРЛАР**

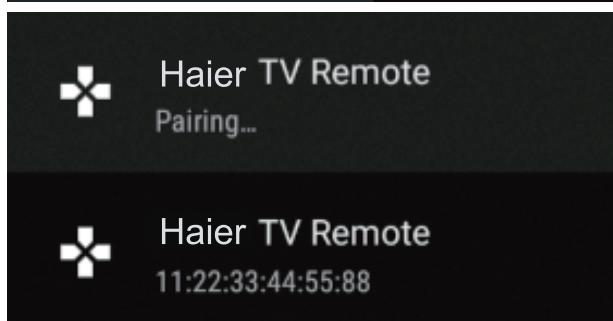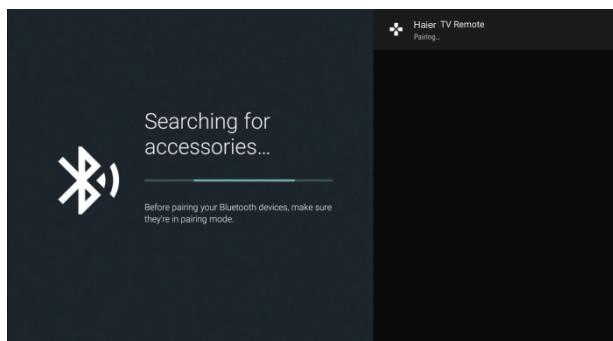



Бұл мәзірде Bluetooth құрылғыларын жұптастыруға болады.

1. Қашықтан басқару құралының астынғы жағындағы «**←**» және «**→**» түймелерін 5 секунд басыңыз.
2. Жарық диодты шам жыптылқтай бастағанда, оны жіберіңіз. Қашықтан басқару құралы теледидарға жұптастыру сигналын жіберіп, қашықтан басқару құралы туралы ақпаратты экраның оң жағында көрсетеді.
3. Жұптастыруды көрсету үшін **OK** түймесін басыңыз. Егер жұптастырылған құрылғы шықса, қосылым сәтті болды.
4. Егер жұптастыру мүмкін болмаса, қосылмай қойды. 30 секунд күтіп, алдынғы қадамдарды қайталау


үшін қашықтан басқару құралының төменгі жағындағы «**←**» және «**→**» түймелерін 5 секунд басыңыз.

5. Алдынғы мәзірге оралу үшін **←** түймесін басыңыз.

#### **МУЛЬТИМЕДИЯЛЫҚ ОЙНАТҚЫШТЫ ҚОСУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ**

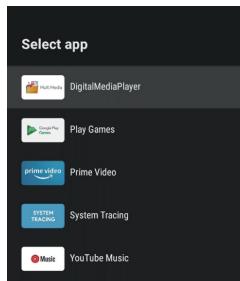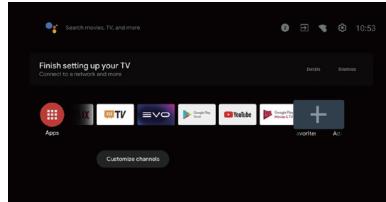

1. **БАСТЫ БЕТ** интерфейсінде қолданбаны қосу үшін **ҚОЛДАНБА** бағанынан + белгішесін таңдап, **OK** түймесін басыңыз. Мультимедиялық ойнатқыш қолданбасын таңдау үшін жоғары-төмен бағытты түймені басыңыз, сосын оны **БАСТЫ БЕТ** интерфейсіне қосу үшін **OK** түймесін басыңыз.

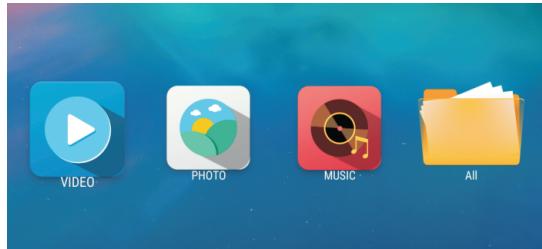

2. Мультимедиалық ойнатқышқа кіру үшін **OK** түймесін басыңыз, сосын «Бейне», «Фото», «Аудио» мәнін көрсетіңіз. USB флэш-дискісін салғаннан кейін, USB флэш-дискісінен сәйкес файлдарды көрүге болады.

#### **ЕСКЕРТПЕ**

Мәзір/функция теледидарды қашан сатып алған кезінізге байланысты әр түрлі болуы мүмкін.

# АҚАУЛАРДЫ ЖОЮ

Ақаулық түрі		Қаралу
Сурет	Аудио	
	Экрандағы "қар"	 Шуыл Антеннаның күйін жоғарыда аталған белгілер жойылатында етіп баптаңыз.
	Суреттің қосарлануы	 Дыбыс бойынша бәрі дұрыс. Антеннаның күйін жоғарыда аталған белгілер жойылатында етіп баптаңыз.
	Кедергілер	 Шуыл Қасында жұмыс істеп тұрған жабдық, автокөлік құралдары немесе күндізгі жарық беретін шамдар.
	Қалыпты сурет	 Дыбыссыз Дыбыс деңгейі (қашықтан басқару пультінде дыбысты ажырату функциясы іске қосылғанын, сондай-ақ дыбыс жүйесінің сәйкестігін тексеріңіз.)
	Суреті жоқ.	 Дыбыссыз Куаттау сымы қосылмаған. Куаттауды сөндіргіш өшірілмеген. Контраст пен жарықтылықты/дыбыс деңгейін теңшеу. Қашықтан басқару пультінде қосу/өшіру батырмасын басыңыз.
	Түссіздік	 Қалыпты дыбыс Түстерді басқару
	Телехабарларды шифрлау	 Қалыпты немесе әлсіз дыбыс Арнаның баптауын қайталаңыз.
	Түссіздік	 Шуыл Аудиожүйе

Арнайы түсініктеме: Кепілдік қашықтан басқару пульті сияқты құрамдас жынтықтарға колданылмайды.

# ӨНІМДІ СЕРТИФИКАТТАУ

## 43" UHD 4K цифрлық жарықдиодты теледидар 43 Smart TV S2 Pro

Суреттің сапасы:	UHD (аса жоғары анықтылық) Цифрлық теледидардың қолдау Экран диагоналі: 127 см Ажыратыымдылығы 3840 x 2160 нүктө, 60 Гц.		
Сандық декодер	DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 16/32/64/128/256 QAM модуляция MPEG2, MPEG4, H.265		
Энергия тиімділігі сыныбы	A		
Кернеу диапазоны	100-240V 50/60Hz		
Қуат тұтыну	120W		
Жабдықтарды қосуға арналған интерфейстер:	1 Оптикалық порт 1 LAN 4 HDMI жалғағышы 1 видео-ұяшық Қолдау көрсетілген жүйелер: PAL және SECAM Телеарнапалар жады: 1000(DTV), 100(ATV) Антенналық кіріс: 75 Ом, бейбаланстық AV Video кірісі: 75 Ом, 1V-P, RCA Av Audio кірісі: 20 кОм, 500 мВ (сқз.) HDMI кірүлеріндегі ажыратыымдылықты қолдау: 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, WiFi: Стандартты: IEEE 802.11a/b/g/n/ac .Жиілігі:2.4ГГц/5ГГц Bluetooth:V5.1		
Дыбыс сапасы:	Стерео дыбыстық жүйе. Шығыстағы орташа дыбыстылығы 2 x 9.5 Вт.		
Күтім режиміндегі тұтынылатын қуаты	0,5 Вт		
Цифрлық функциялар:	Цифрлық интерактивті қызметтерді қолдау. Цифрлық телеметін. DVB арқылы таратылатын сандық субтитрлерді қолдау (сандық теледидар тарату). Автоматты балтау. Арналарды автоматты іздестіру. Бүгін және алдағы күндердегі телебағдарламалар бағдарламасы. Алтапалық телегид. Теледидарлық приставкаларды қолдау. СІ ұяшыбы. Тифлоаударымды қабылдауды қолдау (арнайы нашар көретін адамдарға арналған экранда болып жатқан сипаттама).		
Қосымша функциялар:	UHF/VHF тюнері; сөндіру таймері; ата-аналар бақылауы; сурет пен мәтіннің бір уақытта көрсетілуі; ҚБ пульті үшін 2 x AAA батареясы (жеткізілім жинақтамасына кіреді) керек болады. VESA стандартты бойынша бекітпе: 300 x 300 мм Қаптамасының габариттері (Е x Б x Т): 1075 x 650 x 125 мм Тұғырағ орнықан теледидардың габариттері (Е x Б x Т): 957 x 597 x 210 мм Түпқоймасы жоқ теледидар габариттері (Е x Б x Т): 957 x 555 x 82 мм Брутто салмағы: 9,5 кг Тұғырымен теледидардың салмағы: 7,2 кг Тұғырсыз теледидардың салмағы: 7,0 кг		

\* Сипаттамалары тек қана анықтамалық мақсаттарда көлтіріліп отыр.  
Пайдаланылатын технологияларда өзгерілген кезде де сипаттамалардың өзгеруі мүмкін.  
Сипаттамалары алдын ала хабарландырусыз өзгеруі мүмкін.

# ӨНІМДІ СЕРТИФИКАТТАУ

## 50" UHD 4K цифрлық жарықдиодты теледидар 50 Smart TV S2 Pro

Суреттің сапасы:	UHD (аса жоғары анықтылық) Цифрлық теледидардың қолдау Экран диагоналі: 139 см Ажыратыымдылығы 3840 x 2160 нүктө, 60 Гц.		
Сандық декодер	DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 16/32/64/128/256 QAM модуляция MPEG2, MPEG4, H.265		
Энергия тиімділігі сыныбы	A		
Кернеу диапазоны	100-240V 50/60Hz		
Қуат тұтыну	148W		
Жабдықтарды қосуға арналған интерфейстер:	1 Оптикалық порт 1 LAN 4 HDMI жалғағышы 1 видео-ұяшық Қолдау көрсетілтін жүйелер: PAL және SECAM Телеарналар жады: 1000(DTV), 100(ATV) Антенналық кіріс: 75 Ом, бейбаланстық AV Video кірісі: 75 Ом, 1V-P, RCA Av Audio кірісі: 20 кОм, 500 мВ (скз.) HDMI кірулеріндегі ажыратыымдылықты қолдау: 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, WiFi: Стандартты: IEEE 802.11a/b/g/n/ac .Жиілігі:2.4ГГц/5ГГц Bluetooth:V5.1		
Дыбыс сапасы:	Стерео дыбыстық жүйе. Шығыстағы орташа дыбыстылығы 2 x 9.5 Вт.		
Күтім режиміндегі тұтынылатын қуаты	0,5 Вт		
Цифрлық функциялар:	Цифрлық интерактивті қызметтерді қолдау. Цифрлық телеметін. DVB арқылы таратылатын сандық субтитрлерді қолдау (сандық теледидар тарату). Автоматты балтау. Арналарды автоматты іздестіру. Бүгін және алдағы күндердегі телебағдарламалар бағдарламасы. Алтапалық телегид. Теледидарлық приставкаларды қолдау. СІ ұяшыбы. Тифлоаударымды қабылдауды қолдау (арнайы нашар көретін адамдарға арналған экранда болып жатқан сипаттама).		
Қосымша функциялар:	UHF/VHF тюнері; сөндіру таймері; ата-аналар бақылауы; сурет пен мәтіннің бір уақытта көрсетілуі; ҚБ пульті үшін 2 x AAA батареясы (жеткізілім жинақтамасына кіреді) керек болады. VESA стандартты бойынша бекітпе: 400 x 300 мм Қаптамасының габариттері (Е x Б x Т): 1235 x 761 x 123 мм Тұғырағ орнықан теледидардың габариттері (Е x Б x Т): 1111 x 686 x 250 мм Түпқоймасы жоқ теледидар габариттері (Е x Б x Т): 1111 x 640 x 82 мм Брутто салмағы: 12,2 кг Тұғырымен теледидардың салмағы: 9,4 кг Тұғырсыз теледидардың салмағы: 9,2 кг		

\* Сипаттамалары тек қана анықтамалық мақсаттарда көлтіріліп отыр.  
Пайдаланылатын технологияларда өзгерілген кезде де сипаттамалардың өзгеруі мүмкін.  
Сипаттамалары алдын ала хабарландырусыз өзгеруі мүмкін.

# ТҮТҮНУШЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТІ

Клиенттерді қолдау қызметі

Нуег компаниясының түтүнушыларға қолдау көрсету қызметіне, сондай-ақ түпнұсқалық қосалқы бөлшектерді пайдалануға кеңес береміз. Егер сіздің тұрмыстық төхникамен қыындықтарыңыз болса, алдымен «Ақауларды жою» бөлімін оқып шығыңыз.

Егер де сіз проблемаңыздың шешімін таба алмаған болсаңыз, мынаған жүгініңіз:

— біздің ресми дилерімізге немесе

— колл-орталыққа қонырау шалыңыз:

8-800-070-01-29 (PK),

— <https://haieronline.kz/> сайтына кіріңіз, онда сіз қызмет көрсету туралы сұрау жібере аласыз және жиі қойылатын сұрақтарға жауап таба аласыз.

Қызмет көрсету орталығына хабарласқан кезде, төмендегі ақпаратты дайындаңыз, ол сіз төлтеушінің атына және тексеруге болады:

Моделі \_\_\_\_\_

Сериялық нөмірі \_\_\_\_\_

Сатылған күні \_\_\_\_\_

Сонымен қатар, кепілдігінің және сатылғаны туралы құжаттардың болуын тексеріңіз.



Маңызды! Құралда сериялық нөмірінің болмауы өндіруші үшін құралды сәйкестендіруді және нәтижесінде кепілдік қызмет көрсетуді мүмкін емес етеді. Құралдан зауыттық сәйкестендіру тақтайшаларын алып тастауға тыйым салынады. Зауыттық тақтайшалардың болмауы кепілдік міндеттемелерді орындаудан бас тартуға себеп болуы мүмкін.

Осы құжатқа алдын ала ескертусіз бір өзгерістердің енгізілуі мүмкін.

Өндіруші бұдан әрі ескертусіз бүйімнің дизайны мен жабдықтарына өзгерістер енгізуге құқылышы.

# КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

## Құрметті сатып алушы!

Келесі мекенжайда орналасқан «Хайер» корпорациясы: 423872, Ресей, Татарстан Республикасы, Набережные Челны, Корпорация Хайер көшесі, 130, сіздің таңдауыңыз үшін сізге алғыс білдіреді, осы бұйымның жоғары сапасы мен мұлтқісін қызмет етуіне оның пайдалану ережелерін сақтағанда кепілдік береді. Теледидарлардың қызмет етулерінің мерзімі бұйым соңғы тұтынушыға табыс етліген күннен бастап 5 жыл. Өнімнің жоғары сапасын есепке алғанда пайдаланудың нақты мерзімі ресмиден айтарлықтай артып кетуі мүмкін. Бұкіл өнім пайдаланудың жағдайларын есепке алумен жасалған және техникалық талаптарға сәйкестікке тиісті сертификаттаудан өткен. Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін профилактикалық жұмыстарды жүргізу және бұйымды әрі қарай пайдалану бойынша ұсыныстар алу үшін Хайер Авторландырылған серіктестігіне жүгінуді ұсынамыз. Жаңсақтықтарға жол бермеу үшін сізден сатып алғанда пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен, кепілдікті міндеттемелермен мүқият танысып алуды және кепілдік талонның дұрыс толтырылуын тексеруді сұраймыз. Кепілдік талон қате немесе толық емес толтырылған жағдайда сатушы үйімға жүгінің. Бұл бұйым түрмистік мақсаттың техникалық күрделі тауары болып табылады. Егер сіз сатып алған бұйым арнайы орнатуды немесе қосылуды талап ететін болса, сізге Хайер Авторландырылған серіктесіне жүгінуді қадалай ұсынамыз. Осы кепілдік талонмен «Хайер» Корпорациясы бұйымның кемшіліктері анықталған жағдайда тұтынушылар құқықтарын қорғау туралы қолданыстағы заңнамамен, басқа нормативтік актілермен бекітілген тұтынушылар талаптарын қанағаттандыру бойынша міндеттемелерді өзіне алғанын растайды. Алайда, «Хайер» Корпорациясы төменде мазмұндалған шарттар сақталмаған жағдайда кепілдікті қызмет көрсетуден бас тарту құқығын өзіне қалдырады.

## Кепілдікті қызмет көрсетудің шарттары:

Кепілдікті қызмет көрсету тек қана белгіленген үлгідегі кепілдік талонымен жынтықталған бұйымдарға қатысты болады. «Хайер» Корпорациясы тауар тұтынушыға табыс етліген күннен бастап 12 ай кепілдік мерзімді орнатады. Ұқытимал жаңсақтықтарға жол бермеу үшін қызмет ету мерзімі ішінде бұйымға сатылған кезде қоса тіркелетін құжаттарды (тауарық чек, кассалық чек, пайдалану жөніндегі нұсқаулық, кепілдік талоны) сақтап қойыныз. Жөндеу үшін пайдаланылған қосалқы бөлшектер және ауыстырылған блоктар жаңа, сонымен қатар қайта қалпына келтірілген болуы мүмкін.

Авторландырылған серіктестердің ЕАЭО өніріндегі толық тізімін сіз келесі телефондар арқылы «Хайер» Ақапарраттық орталығында біле аласыз:

## 8-800-070-01-29- (Қазақстаннан келген тұтынушылар үшін (Қазақстан өнірлерінен тегін қоңырау шалу)

немесе сайтта: [www.haieronline.kz](http://www.haieronline.kz) немесе келесі электрондық пошта арқылы сұрату жасап біле аласыз: support-kz@haieronline.kz

Авторландырылған серіктестердің деректері өзгеріп кетуі мүмкін, анықтамалар үшін «Хайер» Ақапарраттық орталығына жүгінің.

## Кепілдік міндеттемелер ақаулықтары келесілердің салдарынан пайда болған бұйымдарға қатысты болмайды:

- тұтынушының тауарды пайдалану, сақтау және/немесе тасымалдау жағдайлары мен ережелерін бұзуы;
- бұйымды қате орнату, балтау және/немесе іске қосу;
- электрлік қосылупармен жұмыстар технологиясын бұзу, сонымен қатар Бұйымды монтаждауға құжатпен расталған тиісті біліктілігі жоқ тұлғаларды тарту;
- пайдалану бойынша нұсқаулық талап еткен жағдайда Бұйымға уақтылы техникалық қызмет көрсетілмегендес;
- бұйымның осы түріне сәйкес келмейтін жуғыш құралдарды пайдалану, сонымен қатар жуғыш құралдардың ұсынылған мөлшерлемесінен асып кеткенде;
- бұйымды ол арналған мақсаттарда пайдаланғанда;
- үшінші тұлғалардың әрекеттерінен: уәкілеттері жоқ тұлғалардың жөндеуі немесе өндіруші рүқсат етпеген құрылымдық немесе сызбалы техникалық өзгерістерді енгізу;
- Мемлекеттік Техникалық Стандарттардан (МЕМСТ-ден) және қуат беру желілердің нормаларынан ауытқу;
- еңсерілмейтін күш әрекеттерінен (апат, өрт, наизагай және т. б.);
- жазатайым оқиғалардан, тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасқана немесе абайсыз әрекеттерінен
- бұйымның ішіне бөгде заттардың, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің, тіршілік әрекеттерінің өнімдерінің түсінен пайда болған бұзылуар анықталса;
- бұйымды кәсіпкерлік қызмет үшін пайдалану.

## Кепілдікті қызмет көрсету жұмыстардың келесі түрлеріне қатысты болмайды:

- бұйымды пайдаланатын жерде орнату іске қосуға;
- тұтынушыға бұйымды пайдалану жөнінде нұсқа және кенес беруге;
- бұйымды сыртынан немесе ішінен тазартуға.

## Кепілдікті қызмет көрсетуге төменде аталған шығыс материалдар мен керек-жарақтар жатпайды:

- басқару пульттері, аккумуляторлық батареялар, қуат беру элементтері, қуат берудің сыртқы блоктары және зарядтау құрылғылары, жалғағыштары бар біркіріш сымдар;
- бұйымға қосымша тіркелетін құжаттама.

## Пайдалану жөніндегі нұсқаулықта толықтырулар:

- «Хайер» Корпорациясы тұтынушы бұйымды пайдаланғанда құпия немесе дербес ақапарратты жоғалтқаны үшін жауапты болмайды.
- үшінші тұлғалардың қызмет көрсетуі және/немесе бағдарламалық қамтымды орнатуы алдын ала ескертүсіз өзгертуі, уақытша тоқтатуы немесе тоқтатуы мүмкін.

**Маңызды!** Аспапта сериялық нөмірдің болмауы Өндірушіге аспапты сәйкестендіруге, және де, нәтиже ретінде, оған кепілдікті қызмет көрсетуге мүмкіндік бермейді. Аспаптан зауыттық сәйкестендіруші тақтайшаларды алғып тастауға тыйым салынады. Зауыттық тақтайшалардың болмауы кепілдікті міндеттемелерді орындаудан бас тартудың себебіне айналуы мүмкін.

# Haier

Уполномоченное лицо, принимающее претензии :ООО «ХАР»  
Адрес: 121099, г. Москва, Новинский бульвар, д.8, этаж 16, офис 1601.  
Тел.: 8-800-250-43-05, адрес эл. почты:  
info@haierrussia.ru

Изготовитель: ООО «ХАИР»  
Адрес: 423872, Россия, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Корпорация Хайер, д. 130

Өндіруші: «ХАИР» ЖШС  
Мекенжайы: 423872, Ресей, Татарстан  
Республикасы, Набережные Челны, Корпорация Хайер көшесі, 130

Қазақстан Республикасындағы уәкілетті үйым/  
импорттаушы: «Хайер Мидл Эйжа» ЖШС, 050000,  
Алматы қаласы, Медеу ауданы, Достық даңғылы, 210  
ғимарат.  
Тел.: 8-800-070-01-29, эл.поштаның мекенжайы:  
support-kz@haieronline.kz

Уполномоченная организация/ импортер в  
Республике Казахстан: ТОО «Хайер Мидл Эйжа»,  
050000, город Алматы, Медеуский район, Проспект  
Достық, дом 210. Тел.:  
8-800-070-01-29, адрес эл. почты:  
support-kz@haieronline.kz

Ресейде жасалған  
Сделано в России



Дата изготовления и гарантийный срок  
указаны на упаковке.

0ндірілген күні және көпілдік мерзімі орамда  
керсетілген.

*Продукция соответствует требованиям технических регламентов  
Евразийского экономического (Таможенного) союза.*  
*\*Более подробные сведения указаны в Едином реестре выданных  
сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций  
о соответствии Евразийского экономического союза.*



# ЕАЕ