


**55 Smart TV S6
65 Smart TV S6
75 Smart TV S6**

Haier

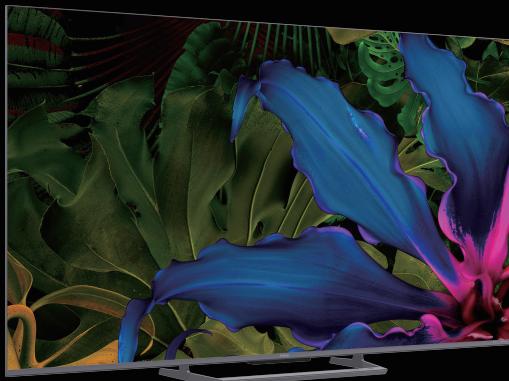

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Телевизор
цветного изображения
жидкокристаллический (LED)

Русский

ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛЫҒЫ

Түрлі-түсті кескінді
сұйықристал (LED)
тепедидар

ҚАЗАҚША

Перед использованием устройства внимательно прочтите это руководство по эксплуатации и сохраните его для дальнейшего использования.

Күрылғыны пайдаланар алдын осы пайдалану нұсқаулығын мұқият оқып шығып, оны алдагы уақытта пайдалану үшін сақтап қойыңыз.

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на телевизоры цветного изображения жидкокристаллические (LED) «Haier», предназначенные для приема сигналов вещательного телевидения и содержит информацию, необходимую потребителю для правильной и безопасной эксплуатации.

Права пользователя

1. Телевизоры Haier предназначены только для индивидуального некоммерческого использования, за исключением частных договорённостей с поставщиком.
2. Любое содержимое или служба, доступ к которым осуществляется с помощью данного устройства является собственностью третьего лица, защищенная соответствующими законами и нормативными актами о защите авторских прав, патентов, товарных знаков и других прав интеллектуальной собственности. При использовании данного устройства пользователь несёт персональную ответственность.
3. Кроме этого, пользователь несет полную ответственность, связанную с качеством, производительностью любого приложения/службы/содержания, установленным самостоятельно, доступ к которым осуществляется с помощью данного устройства.
4. Поставщик не несет ответственность или гарантийные обязательства, связанные с использованием/установкой программного продукта, которое нарушает авторские права любого третьего лица.
5. Поставщик не несет ответственность или гарантийные обязательства, за ошибки использования устройства, установленного программного обеспечения, просмотра контента, загрузки информации, которая может привести к судебным искам и обязательствам по возмещению.
6. Все приложения, информация, службы, контент предоставленный пользователю с устройством, является собственностью третьих лиц, следовательно, поставщик не несет ответственности относительно изменения, приостановления и прекращения работы, а также не несет ответственности по судебным искам и возмещениям, которые возникают по ним.
7. Производитель оставляет за собой право ограничивать использование или доступ к определенному содержанию или службе. Поскольку содержание или службы передаются через стороннюю сеть и средства передачи данных, производитель не осуществляет обслуживание клиентов такой сети и средств, и не обязан предоставлять такое клиентское обслуживание.
8. Поставщик не гарантирует исправности и производительности периферийных устройств, произведенных другими лицами. Поставщик отказывается от любой ответственности или ущерба, который может возникнуть в результате эксплуатации (использования) периферийных устройств других производителей.
9. Запись и воспроизведение содержимого на данном устройстве может потребовать разрешения от владельца авторских прав или других подобных прав. Пользователь несёт ответственность за то, чтобы использование этого или любого другого устройства соответствовало действующему законодательству об авторском праве в Вашей стране.

* Ultra HD 4K означает поддержку технологии Ultra HD 4K на устройстве (на телевизоре). Ultra HD 4K TV - это телевизор с разрешением 4K. Это означает, что экран телевизора содержит 3840 пикселей по горизонтали и 2160 пикселей по вертикали. Чем больше пикселей, тем выше разрешение изображения. Обращаем внимание, что есть ряд факторов, которые влияют на качество воспроизводимого или передаваемого контента (изображения, видео).

Производитель не гарантирует воспроизведение Ultra HD 4K-контента на устройстве в любых условиях и при любых факторах.

Качество изображения может зависеть в том числе, но не ограничиваясь от следующих факторов:

- от исходного качества контента (видео)
- от скорости интернета или иного источника передачи данных
- от использования кабеля соединения (HDMI и др.)
- от типа беспроводного соединения
- качество передачи изображения зависит и от исходного качества эфирного вещания (телевидения или иного источника)
- качество воспроизводимого контента (видео) может зависеть от настроек устройства (пользовательских, заводских и иных)

Если у вас есть вопросы, наши специалисты будут рады ответить на них. Телефон горячей линии Haier: 8 800 250 43 05 (по всей России).

Внимание!

1. При первом включении телевизора, а также после обновления, инициализация может занять несколько минут (в зависимости от модели).
2. Изображения в данном руководстве несут информативный характер и могут несколько отличаться от реального вида вашего телевизора и меню.
3. Доступные меню и параметры могут отличаться в зависимости от используемого источника входного сигнала и модели устройства.
4. В будущем к телевизору могут быть добавлены новые функции.
5. Комплектация изделия может отличаться в зависимости от модели.
6. Характеристики изделия или содержание данного руководства может быть изменено без предупреждения в связи с совершенствованием изделия.
7. Для нормального подключения кабелей HDMI и USB-устройств толщина внешнего обрамления разъемов не должна превышать 10 мм, а ширина - 18 мм. Если USB -кабель, или USB -устройство невозможно вставить в USB -разъем телевизора, воспользуйтесь кабелем-удлинителем, который поддерживает разъем USB 2.0.
8. Используйте сертифицированный кабель с логотипом HDMI.
9. В противном случае - это может привести к ошибкам соединения или может не отображаться изображение.
10. В целях обеспечения безопасности и для продления срока использования изделия, не рекомендуется использовать нелицензионное ПО.
11. На любые повреждения, травмы или неисправности, возникшие в результате использования нелицензионных компонентов или ПО, гарантия не распространяется.
12. На некоторых моделях ТВ. на экране наклеена защитная пленка, которую можно снять перед эксплуатацией.
13. Следите за тем, чтобы все винты были правильно установлены и надежно закручены (Если винты затянуть недостаточно сильно, телевизор может наклониться после установки или быть неустойчивым).

ВАЖНО! Перед тем, как обновить программное обеспечение телевизора, необходимо знать, что при неправильной установке, телевизор может выйти из строя.

Ни в коем случае не выключайте телевизор во время обновления.

Для скачивания обновления программного обеспечения рекомендуется использовать проводное соединение с интернетом или Wi-Fi с высоким и стабильным уровнем сигнала, сеть 5 Ghz предпочтительна.

Транспортировка

- Время выдержки телевизора при комнатной температуре до включения питания после транспортирования или хранения при пониженной температуре окружающей среды должно быть не менее 5 часов.
- Транспортировать телевизор рекомендуется в коробке или упаковочных материалах, в которых телевизор поставляется.
- Прежде чем переносить, поднимать телевизор, отключите кабель питания и все остальные кабели.
- При перевозке, следите за указателем нахождения дисплея на коробке. Не кладите коробку на сторону дисплея и на угловые поверхности.
- Транспортировку, распаковку, перенос телевизора рекомендуется совершать двумя людьми.


Подготовка к использованию

Распаковка и установка


Примечание: Изображения представлены только для справки.




1

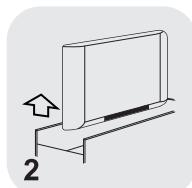

2

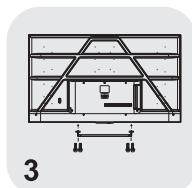

3

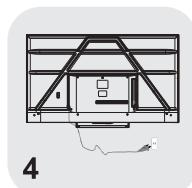

4

Откройте упаковку.

Выньте телевизор.

Соберите подставку и
закрепите ее на телевизоре
согласно руководству.


Подключите шнур питания.

Комплект поставки


Примечание: Изображения представлены только для справки.



Пульт дистанционного
управления

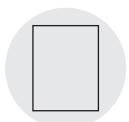


Краткое руководство

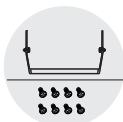


Подставка &
Винты / 8шт(55"/75")
Винты / 10шт(65")

Установка подставки

1. Положите телевизор лицевой стороной на мягкую и плоскую поверхность (одеяло, поролон, ткань и т.д.) во избежание повреждения.
2. Скрепите части подставки между собой с помощью 4ех винтов.

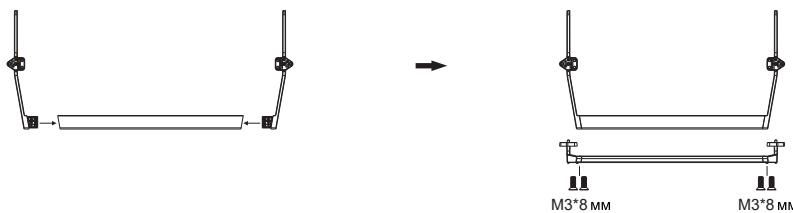

3. Закрепите собранную подставку в нижней части телевизора с помощью винтов.

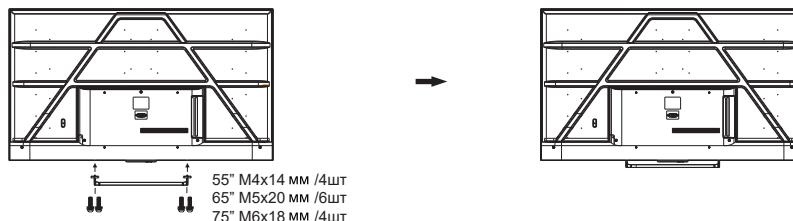

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед эксплуатацией телевизора прочитайте все инструкции. Храните эти инструкции для дальнейшего использования.

Рекомендации по технике безопасности


- Прочтите инструкции. Перед эксплуатацией этого устройства следует прочитать все инструкции по технике безопасности и эксплуатации.
- Сохраните эти инструкции. Инструкции по технике безопасности и эксплуатации следует сохранять для дальнейшего использования.
- Обращайте внимание на все предупреждения. Следует принимать во внимание все предупреждения на приборе и в инструкции по эксплуатации.
- Следуйте инструкциям. Следует соблюдать все инструкции по эксплуатации и использованию.
- Не используйте прибор вблизи воды. Устройство не следует использовать вблизи воды или во влажном помещении, например, во влажном подвале или около бассейна и тому подобное.
- Очищайте только сухой тканью.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия. Устанавливайте в соответствии с инструкциями производителя.
- Не устанавливайте вблизи источников тепла, таких как прямые солнечные лучи, радиаторы, обогреватели, кухонные плиты или другие устройства (в том числе усилители), выделяющие тепло.
- Убедитесь в обеспечении надлежащем функционировании защиты полярной или заземленной вилки. Полярная вилка имеет два контакта, причем один из них шире другого. Заземленная вилка имеет два контакта и третий заземляющий зубец. Широкий контакт или третий зубец предусмотрен для безопасности. Если вилка не подходит к розетке, обратитесь к электрику для замены старой розетки.
- Не становитесь на шнур питания и не зажимайте его непосредственно у места расположения вилки, розетки и точек, в которых он подключается к устройству. Используйте только указанные производителем насадки и аксессуары.
-  Устанавливайте только на передвижном столике, подставке, штативе, кронштейне или столе, указанном производителем или проданном вместе с устройством. Если вы используете передвижной столик или стеллаж, перемещайте столик или устройство осторожно, чтобы избежать травм в случае опрокидывания.
- Выключайте устройство из розетки только во время грозы, и если оно не используется в течение длительного времени.
- Ремонт и обслуживание должны проводиться только квалифицированными специалистами. Проведение ремонта требуется в случаях повреждения устройства, например, шнура питания или вилки, при разливе жидкости или падения каких-либо предметов на устройство, если устройство подвергалось воздействию дождя или влаги, не функционирует должным образом или падало.
- **ВНИМАНИЕ:** Эти инструкции по обслуживанию предназначены только для квалифицированного обслуживающего персонала. Во избежание поражения электрическим током не проводите обслуживание, кроме указанного в инструкции по эксплуатации, если у вас нет соответствующей квалификации.
- Не устанавливайте это оборудование в ограниченном или встроенном пространстве, например, книжном шкафу или в чем-то подобном; помещение должно иметь хорошую вентиляцию и быть просторным. Не блокируйте вентиляцию, закрывая вентиляционные отверстия, например, газетами, скатертью, шторами и тому подобное.
- Перед установкой или эксплуатацией устройства см. информацию по электрической части и технике безопасности на задней панели.
- Во избежание возгорания или поражения электрическим током не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги.
- Избегайте попадания на устройство капель или брызг и не ставьте на устройство предметы, наполненные водой, например, вазы и тому подобное. Не используйте в пыльных помещениях.

- На клеммах, обозначенных символом «  », напряжение может быть достаточным, чтобы вызвать поражение электрическим током. Внешняя проводка, подключенная к клеммам, должна устанавливаться квалифицированным лицом или необходимо использовать готовые провода или шнуры.
- Чтобы предотвратить травмы, используйте подставку/кронштейн для настенного крепления, чтобы надежно установить устройство на стол/стену в соответствии с инструкциями по монтажу.
- Если батарея заменена неправильно, существует опасность взрыва. Заменяйте батарейки на такие же или подобного типа.
- Аккумулятор (аккумулятор или батарейки, или аккумуляторный блок) не следует подвергать чрезмерному нагреванию, например, солнечный свет, огонь и т. п.
- Чрезмерное звуковое давление от наушников может привести к потере слуха. Продолжительное прослушивание музыки на высоком уровне громкости может привести к повреждению слуха. Чтобы уменьшить риск повреждения слуха, следует снизить громкость до безопасного, комфорtnого уровня и сократить время прослушивания на высоком уровне громкости.
- Вилка используется в качестве отключающего устройства, поэтому доступ к ней должен всегда быть свободным.
- Если кабели питания не используются или во время движения, позаботьтесь о том, чтобы связать комплект кабелей питания, например, с помощью стяжки или чего-то подобного. Она не должна иметь острых краев и т. п., что может привести к сиранию шнуров питания. В случае повторного использования убедитесь, что комплект питания не поврежден; если выявлены какие-либо повреждения, обратитесь в сервисный центр, где вам заменят кабели питания на указанные производителем или кабели с теми же характеристиками, что и оригинальные.
- Необходимо обратить внимание на экологические аспекты утилизации батареек.
- Не ставьте на прибор источники открытого пламени, такие как зажженные свечи. Для защиты от пожара постоянно держите свечи и другие источники открытого пламени вдали от прибора.
- Если на паспортной табличке устройства имеется символ  , а шнур питания имеет два контакта, это означает, что данное оборудование относится к электроприборам класса II или с двойной изоляцией. Оно сконструировано таким образом, что не требует безопасного подключения. к электрическому заземлению. (Только для устройств класса II)
- Предупреждение касается приборов, содержащих плоские/дисковые батарейки (ниже приведена инструкция только для приборов, содержащих заменяемые пользователем плоские/дисковые батарейки).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Не проглатывайте батарейку, это может вызвать химический ожог (плоская/дисковая батарейка вставлена в пульт дистанционного управления, входящего в комплект). Проглатывание плоской/дисковой батарейки всего за 2 часа может привести к внутренним ожогам и летальному исходу. Храните новые и использованные батарейки в недоступном для детей месте. Если батарейный отсек не закрывается надежно, прекратите использование устройства и держите его в недоступном для детей месте. При возникновении подозрений, что кто-то мог проглотить батарейку, или она могла попасть в любую часть тела, немедленно обратитесь к врачу.

- 

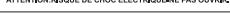

Такой символ с молнией со стрелкой в равностороннем треугольнике предупреждает пользователя о наличии в корпусе изделия неизолированного «опасного напряжения», которое может иметь достаточную величину, чтобы вызвать поражение электрическим током.
- Чтобы снизить риск поражения электрическим током не снимайте крышку (или заднюю часть). Внутри нет деталей, обслуживаемых пользователем. Для обслуживания привлекайте квалифицированный сервисный персонал.
- Восклицательный знак в равностороннем треугольнике предупреждает пользователя о наличии важных инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию, которые идут в комплекте с устройством.
- Рекомендуется, насколько это возможно и где это возможно, включать следующую информацию:

 Означает переменный ток (AC).	 Означает оборудование класса I.	 Означает режим ожидания.
 Означает постоянный ток (DC).	 Означает опасное напряжение.	Означает, что питание ВКЛЮЧЕНО.


Директива ЕС об утилизации электрического и электронного оборудования



Правильная утилизация этого изделия. Эта маркировка указывает на то, что на всей территории ЕС запрещается утилизировать изделие вместе с другими бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде или здоровью людей из-за неконтролируемого захоронения отходов, ответственно перерабатывайте продукт для рационального повторного использования материальных ресурсов. Чтобы вернуть использованное устройство, воспользуйтесь услугами служб по сбору отходов или свяжитесь с продавцом, у которого продукт был приобретен. В таком случае продукт попадет в место переработки в соответствии с требованиями защиты окружающей среды.

Размещение телевизора

- Установите дисплей на твердой горизонтальной поверхности, например, на столе. Для вентиляции оставьте вокруг телевизора свободное пространство не менее 10 см. Чтобы предотвратить любые неисправности и опасные ситуации, не кладите какие-либо предметы на телевизор. Этот прибор можно использовать в тропическом и/или умеренном климате.
- Прикрепите заднюю часть корпуса к стене (только в некоторых странах).

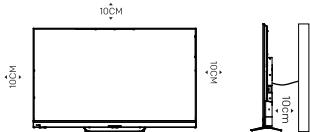


Примечание: Изображение представлено только для справки.

- Предупреждение: Опасность в случае нарушения устойчивости Телевизор, установленный в неустойчивом положении, может упасть, вызвав тяжелую травму или смерть человека. Многие травмы можно предотвратить, в частности, уберечь детей от травм, если принять простые меры предосторожности, а именно:
 - ВСЕГДА используйте стеллажи, подставки или методы крепления, рекомендованные производителем телевизора.
 - ВСЕГДА используйте такие предметы мебели, которые могут надежно поддерживать телевизор.
 - ВСЕГДА проверяйте, не нависает ли телевизор над краями опорной мебели.
 - ВСЕГДА информируйте детей об опасности ситуаций, когда они, например, пытаются залезть на мебель, чтобы добраться до телевизора или элементов управления.
 - ВСЕГДА прокладывайте шнуры и кабели, подключенные к телевизору так, чтобы о них нельзя было зацепиться, потянуть их или схватить.
 - НИКОГДА не устанавливайте телевизор в неустойчивом положении.
 - НИКОГДА не устанавливайте телевизор на высокой мебели (например, на шкафах), не закрепив надежно как мебель, так и телевизор.
 - НИКОГДА не размещайте под телевизором любую ткань или другой материал.
 - НИКОГДА не кладите на верх телевизора или мебели, на которой размещен телевизор, предметы, которые могут привлечь детей, например, игрушки и пульты дистанционного управления.

Если вы собираетесь зафиксировать или переместить телевизор, следует руководствоваться теми же соображениями.


Крепление на стену

- Возможен вариант установки на стену. Обратитесь к своему местному агенту по продажам, чтобы приобрести рекомендованный кронштейн для настенного крепления. Осторожно прикрепите настенный кронштейн на задней панели телевизора. Установите кронштейн для настенного крепления на прочную стену перпендикулярно полу. Если вы крепите телевизор на другой строительный материал, для установки настенного крепления обратитесь к специалистам. К настенному креплению прилагаются подробные инструкции. Устанавливайте кронштейн для настенного крепления так, чтобы устройство было надежно закреплено на стене и оставалось достаточно места для подключения внешних устройств.
- Перед перемещением или установкой телевизора отключите питание. Иначе это может привести к поражению электрическим током.
- Снимите подставку перед установкой телевизора на стене, выполнив шаги по креплению подставки в обратной последовательности.
- Если установить телевизор на потолок или наклонную стену, он может упасть и стать причиной серьезных травм. Используйте сертифицированный настенный кронштейн и обратитесь к агенту по продажам или квалифицированному специалисту. Гарантия не распространяется на другие случаи.
- Не затягивайте винты слишком сильно, поскольку это может привести к повреждению телевизора и аннулированию гарантии.

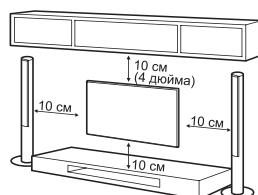

Примечание: Изображение представлено только для справки.

- Чтобы избежать травм, прибор должен быть надежно прикреплен к стене в соответствии с инструкциями по установке.
- Используйте винты и настенные крепления, которые соответствуют следующим характеристикам. Гарантия не распространяется на любые повреждения или травмы в результате неправильного обращения или использования ненадлежащих принадлежностей.

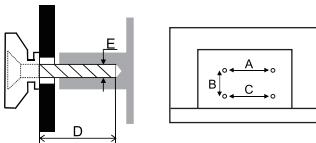

Винт	Размер модели:		55"		65"		75"	
			Верх	Низ	Верх	Низ	Верх	Низ
	Диаметр (мм) «Е»	Глубина (мм)	Макс.	14	14	14	14	14
«D»	Мин.		10	10	10	10	10	10
	Количество		2	2	2	2	2	2
A×B×C			400×300×400		400×300×400		400×300×400	

Примечание:

- Изображения представлены только для справки.
- Для телевизоров с клеммами со стороны стены для настенного крепления для каждого из винтов необходимо установить пластиковую втулку, чтобы оставалось достаточно места для использования клемм. Это небольшой польский столбик, высота которого ≥ 30 мм.

Меры безопасности при использовании пульта дистанционного управления

- Используйте пульт дистанционного управления, направив его к датчику дистанционного управления. Предметы между пультом дистанционного управления и датчиком дистанционного управления будут мешать нормальной работе.
- Не допускайте сильной вибрации пульта дистанционного управления. Также избегайте разбрзгивания жидкости на пульт дистанционного управления и не помещайте пульт дистанционного управления в место с повышенной влажностью.
- Не оставляйте пульт дистанционного управления под прямыми солнечными лучами, это может привести к деформации устройства под действием тепла.
- Если датчик дистанционного управления находится под воздействием прямых солнечных лучей или сильного освещения, пульт дистанционного управления не будет работать. Если это так, измените освещение или положение телевизора или поднесите пульт дистанционного управления ближе к датчику дистанционного управления.
- Перед началом поиска внешних устройств Bluetooth убедитесь, что они находятся в режиме сопряжения. Чтобы открыть режим сопряжения, необходимо одновременно нажать кнопки **◀** и **ДОМАШНЯЯ СТРАНИЦА** на пульте дистанционного управления Bluetooth, поставляемого в комплекте с телевизором (может быть недоступен). Если есть другие устройства Bluetooth, ознакомьтесь с их инструкциями по открытию режима сопряжения.

Меры безопасности при использовании батареек


Неправильное использование батареек может привести к утечке. Поэтому выполняйте приведенные ниже требования и соблюдайте осторожность.

- Определите полярность аккумуляторов во избежание короткого замыкания.
- Если напряжение батареек недостаточно, что может повлиять на диапазон использования, ее следует заменить на новую. Вывните батареики из пульта дистанционного управления, если вы не собираетесь использовать его длительное время.
- Не используйте вместе батареики разных типов (например, марганцевые и щелочные).
- Запрещается сжигать батареики, заряжать или разбирать их.
- Утилизировать батареики необходимо согласно соответствующим правилами охраны окружающей среды.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Аккумулятор (батарейка или аккумуляторный блок) не должен подвергаться чрезмерному нагреванию, например, воздействию солнечного света, огня и подобных источников.

Подключение внешних устройств


• AV IN

Получение аудио- и видеосигналов от аудио- и видеоустройств, например DVD.

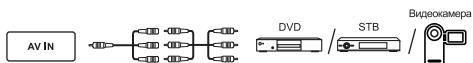

• ANTENNA IN

Подключение коаксиального кабеля для приема сигнала от антенны, кабеля или спутника.

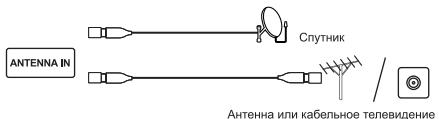


• USB

Подключение USB-накопителя.



• HDMI

Получение входного сигнала HD с таких устройств HDMI, как DVD.

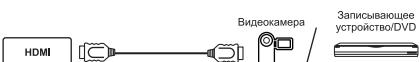


• OPTICAL

Использование оптического кабеля для вывода аудиосигнала с телевизора на совместимый цифровой аудиоприемник.



• LAN

Порт проводной сети.

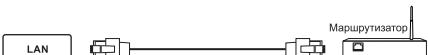

• CI

Порт для карты компьютерного интерфейса.



• HEADPHONE (Ω)

Вывод звука телевизора на подключенные наушники. Динамики будут отключены при подключении наушников.




Примечание:

- Изображения представлены только для справки.
- Количество и названия клемм могут отличаться в зависимости от региона или модели.
- Внешнее оборудование и показанные здесь кабели не поставляются в комплекте с телевизором.


Использование пульта дистанционного управления

Примечание:

- 1). Изображение представлено только для справки.
- 2). Изображения, кнопки и функции пульта дистанционного управления могут отличаться в зависимости от региона или модели.

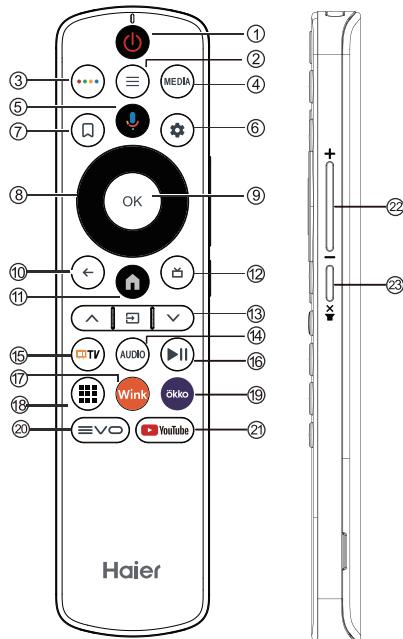


Снимите крышку батарейного отсека.
Вставьте 2 батарейки (типа AAA 1,5 В).

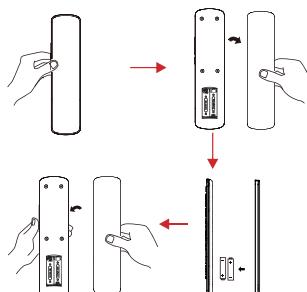

#	Элемент	Описание
1	Power	Нажмите, чтобы включить или выключить телевизор. Выключенный телевизор по-прежнему потребляет электроэнергию. Чтобы полностью отключить телевизор, извлеките вилку из розетки.
2	≡	Нажмите, чтобы открыть или закрыть экранное меню.
3	••••	Нажмите, чтобы открыть виртуальную клавиатуру.
4	MEDIA	Нажмите, чтобы открыть мультимедийный проигрыватель.
5	Microphone	Нажмите, чтобы начать голосовой поиск.
6	⚙	Нажмите, чтобы открыть меню настроек.
7	Bookmark	Нажмите, чтобы открыть список каналов.
8	▲▼◀▶	Нажмите для навигации по экранному меню.
9	OK	Нажмите, чтобы подтвердить выбранный параметр или выполнить выбранную операцию.
10	←	Нажмите, чтобы вернуться к предыдущему меню.
11	Home	Нажмите, чтобы открыть домашнюю страницу.
12	TV	Нажмите, чтобы отобразить электронную программу передач в режиме ТВ.
13	CH^/CH^	Нажмите λ или υ, чтобы переключать телеканалы.
14	AUDIO	Нажмите, чтобы переключать звуковые дорожки.
15	TV	Нажмите, чтобы открыть Live TV.
16	▶	Нажмите для воспроизведения/паузы в мультимедийном режиме.
17	Wink	Нажмите, чтобы открыть Wink.
18	EVO	Нажмите, чтобы перейти на домашний экран.
19	ökkö	Нажмите, чтобы открыть ökko.
20	EVO	Нажмите, чтобы открыть EVO.
21	YouTube	Нажмите, чтобы открыть YouTube.
22	- +	Нажмите для регулировки уровня громкости.
23	X	Нажмите, чтобы включить или отключить звук.

Использование голосовой функции

Голосовая функция на телевизоре (Far Field)

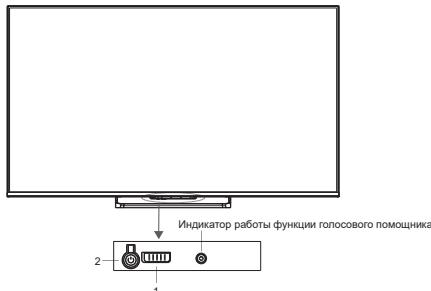


1. Кнопка включения голосового помощника

Включение и выключение микрофоны голосовой функции. Включив микрофоны голосового помощника, подключив телевизор к сети и войдя в свой аккаунт Google, вы можете начать пользоваться голосовым помощником, произнося ключевое слово: «Окей, Гугл» или «Привет, Гугл».

2. Кнопка включения телевизора

Включите телевизор или переведите его в режим быстрой загрузки/режим ожидания. В рабочем состоянии, с помощью короткого нажатия переведите телевизор в режим быстрой загрузки, длинное нажатие вернет его в режим ожидания. В режиме ожидания время включения может быть несколько дольше, но при этом этот режим является более энергоэффективным.


Кнопка управления телевизором

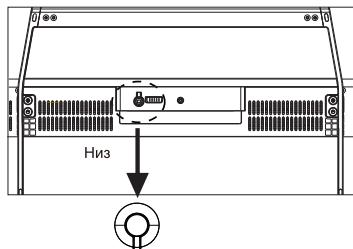

Чтобы включить телевизор, нажмите на кнопку, когда устройство находится в режиме ожидания.

Чтобы выключить телевизор, нажмите на кнопку, когда устройство включено.

Голосовая функция на пульте управления

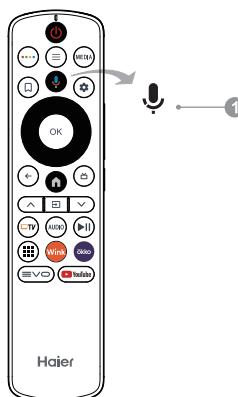

1. Кнопка включения микрофона голосовой функции пульта управления

Нажмите, чтобы начать пользоваться голосовой функцией. Только после успешного подключения телевизора к сети, сопряжения пульта Bluetooth с телевизором и входа в учетную запись Google, можно нажать кнопку микрофона, чтобы начать использовать голосовую функцию.

<Подключение пульта дистанционного управления Bluetooth к телевизору>

Выполните подключение поставляемого в комплекте пульта дистанционного управления с телевизором Android, после чего воспользуйтесь голосовой функцией. Подключение можно выполнить на первом шаге «Первоначальная настройка» или в «Настройках».

Для подключения дистанционного управления выполните следующие действия в настройках:


- Выберите «ДОМАШНЯЯ СТРАНИЦА -> Настройки -> Пульты и дополнительные устройства».
- Нажмите одновременно кнопки ВЛЕВО и ДОМАШНЯЯ СТРАНИЦА, пока в интерфейсе поиска телевизора не отобразится название вашего пульта дистанционного управления Bluetooth.
- Нажмите кнопку OK, чтобы начать подключение.
- После подключения пульта дистанционного управления Bluetooth к телевизору появится надпись: «Подключено».

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Электронное руководство

Электронное руководство встроено в ваш телевизор и оно может отображаться на экране. Чтобы узнать больше о функциях телевизора, перейдите к электронному руководству, выполнив следующие действия. Электронное руководство может быть недоступно в зависимости от региона или модели.

1. Нажмите кнопку **ДОМАШНЯЯ СТРАНИЦА**, чтобы перейти на домашнюю страницу.
2. Нажмите кнопку **ВВЕРХ/ВНИЗ/ВЛЕВО/ВПРАВО** и **OK**, чтобы выбрать и ввести «Электронное руководство» в «Приложения».

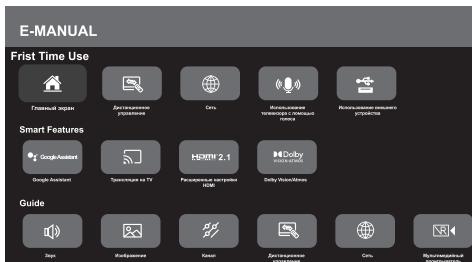

Примечание: Изображение представлено только для справки.

Функция защиты зрения

Режим «Фильтр синего света» предназначен для снижения уровня синего света с целью защиты глаз пользователя.

Нажмите «Настройки» на пульте дистанционного управления → «Дисплей и звук» → «Изображение» → «Дополнительные настройки» → «Фильтр синего света» (Опции: выкл., низкий, средний, высокий) Чтобы снизить нагрузку на глаза и защитить их при длительном просмотре телевизора, следуйте рекомендациям, приведенным ниже:

- Делайте регулярные и частые перерывы, старайтесь не смотреть телевизор более одного часа подряд. При длительном просмотре телевизора глаза могут уставать.
- Для защиты глаз следует отворачиваться от экрана телевизора и смотреть на удаленные объекты во время перерывов в течение не менее 10 минут.
- Расслабьтесь во время перерывы, делая глазные упражнения или занятия на свежем воздухе.
- Рекомендуемое расстояние для просмотра равно трем диагоналям экрана телевизора.
- Регулярные перерывы и упражнения чрезвычайно полезны для снятия напряжения и усталости глаз.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Прежде чем вызывать специалиста по обслуживанию, просмотрите приведенную ниже таблицу относительно возможной причины возникновения признаков неисправности и некоторых способов их устранения.

Общая проблема/Решение

- **Не работает пульт дистанционного управления**
Замените батарейки.
Проверьте, правильно ли установлены батарейки.
Проверьте, подключен ли основной источник питания.
Проверьте, нет ли каких-либо предметов между пультом дистанционного управления и датчиком.
- **Слабый сигнал**
Обычно это вызвано взаимными помехами со стороны электронного оборудования или источников радиопомех.

Изображения и звук/Решение

- **Нет изображения, нет звука**
Проверьте источник сигнала.
Подключите другой электрический прибор к розетке, чтобы проверить, работает ли она.
Проверьте контакт вилки питания и розетки.
- **Нет звука, изображение есть**
Если нет звука, включите звук или увеличьте громкость.
Откройте меню звука и настройте «Баланс».
- **Искаженное изображение**
Если отсутствует цвет или плохое качество изображения, можно выполнить следующее:
 1. Настройте параметры цвета в меню настроек.
 2. Телевизор должен находиться на достаточном расстоянии от других электронных устройств.
 3. Попробуйте переключить на другой канал.**Плохой телевизионный сигнал (изображение в виде мозаики или снега)**
 1. Проверьте сигнальный кабель и отрегулируйте антенну.
 2. Точно настройте канал.
 3. Попробуйте переключить на другой канал.

Мультимедийный проигрыватель/Решение

- **«Этот файл недействителен»/«Появляется звук, который не поддерживается», или звук нормальный, но искаженное изображение или изображение нормальное, но звук искажен**
Возможно, поврежден медиа-файл, проверьте, можно ли воспроизвести его на ПК.
Проверьте, поддерживается ли видео- и аудиокодек.

Сеть/Решение

- **Невозможно установить связь с сетью**
Проверьте, хорошо ли работает маршрутизатор.
Убедитесь, что телевизор подключен к маршрутизатору.

Браузер/Решение

- **Веб-страница не отображается полностью**
Некоторые сторонние расширения текущей веб-страницы могут не поддерживаться; закройте текущую веб-страницу.
- **Браузер вынужденно выключается**
Текущая веб-страница содержит слишком много контента, что является причиной нехватки памяти и закрытия браузера.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель:	55 Smart TV S6
Класс энергоэффективности	A
Размер экрана	139 см / 54,6 дюймов
Разрешение экрана:	3840 × 2160
Рабочее напряжение:	100-240 В ~ 50/60 Гц
Номинальное энергопотребление:	180 Вт
Выходная мощность звуковой частоты:	2 × 13,5 Вт
Размеры без подставки (Ш × В × Г):	1227 x 707 x 75 мм
Размеры с подставкой (Ш × В × Г):	1227 x 748 x 259 мм
Вес без подставки:	10,3 кг
Вес с подставкой:	10,6 кг
Вход радиочастотной антенны:	75 Ом, несбалансированный
Язык OSD (отображение функций на экране):	Варианты
Система:	DTV: DVB-T/T2/S/S2/C ATV: PAL/SECAM BG/DK/I
Покрытие каналов:	DVB-S/S2: [KU] 950 МГц ~ 2150 МГц [C] 15150 МГц ~ 5750 МГц DVB-T/T2: 50 МГц ~ 862 МГц DVB-C: 48 МГц ~ 859 МГц ATV: 47,25 МГц ~ 865,25 МГц
Рабочая среда (только для зоны тропического климата):	Рабочая температура: 5 °C ~ 40 °C Рабочая влажность: 20% ~ 80% Температура хранения: -15 °C ~ 50 °C Влажность при хранении: 10% ~ 90%
Рабочая среда (только для зоны умеренного климата):	Рабочая температура: 5 °C ~ 40 °C Рабочая влажность: 20% ~ 80% Температура хранения: -15 °C ~ 45 °C Влажность при хранении: 10% ~ 90%

Примечание:

- Изображения в этом документе представлены только для справки.
- Батареи могут не входить в комплект телевизора в зависимости от региона или модели.
- Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предупреждения.
- В сухой среде из-за статического электричества, изделие может перезапуститься и вернуться к основному OSD-интерфейсу, интерфейсу USB-проигрывателя или предыдущему источнику. Это нормальное явление, продолжайте использовать телевизор.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель:	65 Smart TV S6
Класс энергоэффективности	A
Размер экрана	164 см / 64,5 дюймов
Разрешение экрана:	3840 × 2160
Рабочее напряжение:	100-240 В ~ 50/60 Гц
Номинальное энергопотребление:	248 Вт
Выходная мощность звуковой частоты:	2 × 13,5 Вт
Размеры без подставки (Ш × В × Г):	1446 x 839 x 77 мм
Размеры с подставкой (Ш × В × Г):	1446 x 871 x 289 мм
Вес без подставки:	15,0 кг
Вес с подставкой:	15,4 кг
Вход радиочастотной антенны:	75 Ом, несбалансированный
Язык OSD (отображение функций на экране):	Варианты
Система:	DTV: DVB-T/T2/S/S2/C ATV: PAL/SECAM BG/DK/I
Покрытие каналов:	DVB-S/S2: [KU] 950 МГц ~ 2150 МГц [C] 15150 МГц ~ 5750 МГц DVB-T/T2: 50 МГц ~ 862 МГц DVB-C: 48 МГц ~ 859 МГц ATV: 47,25 МГц ~ 865,25 МГц
Рабочая среда (только для зоны тропического климата):	Рабочая температура: 5 °C ~ 40 °C Рабочая влажность: 20% ~ 80% Температура хранения: -15 °C ~ 50 °C Влажность при хранении: 10% ~ 90%
Рабочая среда (только для зоны умеренного климата):	Рабочая температура: 5 °C ~ 40 °C Рабочая влажность: 20% ~ 80% Температура хранения: -15 °C ~ 45 °C Влажность при хранении: 10% ~ 90%

Примечание:

- Изображения в этом документе представлены только для справки.
- Батареи могут не входить в комплект телевизора в зависимости от региона или модели.
- Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предупреждения.
- В сухой среде из-за статического электричества, изделие может перезапуститься и вернуться к основному OSD-интерфейсу, интерфейсу USB-проигрывателя или предыдущему источнику. Это нормальное явление, продолжайте использовать телевизор.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель:	75 Smart TV S6
Класс энергоэффективности	A
Размер экрана	190 см / 74,6 дюймов
Разрешение экрана:	3840 × 2160
Рабочее напряжение:	100-240 В ~ 50/60 Гц
Номинальное энергопотребление:	320 Вт
Выходная мощность звуковой частоты:	2 × 13,5 Вт
Размеры без подставки (Ш × В × Г):	1669 x 962 x 77 мм
Размеры с подставкой (Ш × В × Г):	1669 x 997 x 309 мм
Вес без подставки:	21,4 кг
Вес с подставкой:	21,9 кг
Вход радиочастотной антенны:	75 Ом, несбалансированный
Язык OSD (отображение функций на экране):	Варианты
Система:	DTV: DVB-T/T2/S/S2/C ATV: PAL/SECAM BG/DK/I
Покрытие каналов:	DVB-S/S2: [KU] 950 МГц ~ 2150 МГц [C] 15150 МГц ~ 5750 МГц DVB-T/T2: 50 МГц ~ 862 МГц DVB-C: 48 МГц ~ 859 МГц ATV: 47,25 МГц ~ 865,25 МГц
Рабочая среда (только для зоны тропического климата):	Рабочая температура: 5 °C ~ 40 °C Рабочая влажность: 20% ~ 80% Температура хранения: -15 °C ~ 50 °C Влажность при хранении: 10% ~ 90%
Рабочая среда (только для зоны умеренного климата):	Рабочая температура: 5 °C ~ 40 °C Рабочая влажность: 20% ~ 80% Температура хранения: -15 °C ~ 45 °C Влажность при хранении: 10% ~ 90%

Примечание:

- Изображения в этом документе представлены только для справки.
- Батареи могут не входить в комплект телевизора в зависимости от региона или модели.
- Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предупреждения.
- В сухой среде из-за статического электричества, изделие может перезапуститься и вернуться к основному OSD-интерфейсу, интерфейсу USB-проигрывателя или предыдущему источнику. Это нормальное явление, продолжайте использовать телевизор.

ЛИЦЕНЗИЯ

androidtv

Google, Android TV, Google Play, встроенный Chromecast, YouTube и другие связанные знаки и логотипы являются товарными знаками компании Google LLC.



Принятые торговые знаки HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, а также логотип HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing Administrator, Inc. в США и других странах.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Vision IQ, Dolby Atmos, Dolby Audio и логотип с двумя «D» являются товарными знаками Dolby Laboratories Licensing Corporation. Изготовлено по лицензии Dolby Laboratories. Конфиденциальные неизданные работы. © Dolby Laboratories, 2012–2020. Все права защищены.

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ

Служба поддержки клиентов

Мы рекомендуем обращаться в службу поддержки клиентов компании «Хайер», а также использовать оригинальные запасные части. Если у вас возникли проблемы с вашей бытовой техникой, пожалуйста, сначала изучите раздел «Устранение неисправностей».

Если вы не нашли решения проблемы, пожалуйста, обратитесь:

— к вашему официальному дилеру или

— в наш колл-центр:

8-800-250-43-05 (РФ),

8-10-800-2000-17-06 (РБ),

— на сайт www.haier-europe.com, где вы можете оставить заявку на обслуживание, а также найти ответы на часто задаваемые вопросы.

Обращаясь в наш сервисный центр, пожалуйста, подготовьте следующую информацию, которую вы можете найти на паспортной табличке и в чеке:

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____



Также, пожалуйста, проверьте наличие гарантии и документов о продаже

Важно! Отсутствие на приборе серийного номера делает невозможной для Производителя идентификацию прибора и, как следствие, его гарантийное обслуживание.

Запрещается удалять с прибора заводские идентифицирующие таблички. Отсутствие заводских табличек может стать причиной отказа выполнения гарантийных обязательств.

В настоящий документ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия без дополнительного уведомления.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Уважаемый покупатель!

Корпорация Haier, находящаяся по адресу: Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park, Hi-tech Zone, Laoshan District, Qingdao, Китай, благодарит Вас за Ваш выбор, гарантирует высокое качество и безупречное функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации. Срок службы на телевизоры - 5 лет со дня передачи изделия конечному потребителю. Учитывая высокое качество продукции, фактический срок службы может значительно превышать официальный. Вся продукция изготовлена с учетом условий эксплуатации и соответствует требованиям технических регламентов Евразийского экономического (Таможенного) союза. Рекомендуем по окончании срока службы обратиться в Авторизованный сервисный центр для проведения профилактических работ и получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации изделия.

Во избежание недоразумений, убедительно просим Вас при покупке внимательно изучить эксплуатационную документацию, условия гарантийных обязательств. Данное изделие представляет собой технически сложный товар бытового назначения. Если купленное Вами изделие требует специальной установки и подключения, настоятельно рекомендуем Вам обратиться к Авторизованному сервисному центру Haier.

Корпорация Haier подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, иными нормативными актами в случае обнаружения недостатков изделия. Однако Корпорация Haier оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных ниже условий.

Условия гарантийного обслуживания:

Корпорация Haier устанавливает гарантийный срок 12 месяцев со дня передачи товара потребителю. Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (товарный чек, кассовый чек, эксплуатационная документация). Запасные части и замененные блоки используемые для ремонта могут быть как новыми, так и восстановленными.

Полный список Авторизованных сервисных центров Вы можете узнать в Информационном центре Haier по телефонам:

8-800-250-43-05 – для Потребителей из России (бесплатный звонок из регионов России)

8-10-800-2000-17-06 – для Потребителей из Беларуси (бесплатный звонок из регионов Беларуси)

или на сайте: www.haier-europe.com или сделав запрос по электронной почте: help@haieronline.ru.

Данные Авторизованных сервисных центров могут быть изменены, за справками обращайтесь в Информационный центр Haier.

Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

- нарушения потребителем условий и правил эксплуатации, хранения и/или транспортировки товара;
- неправильной установки и/или подключения изделия;
- нарушения технологии работ с электрическими подключениями, как и привлечение к монтажу Изделия лиц, не имеющих соответствующей квалификации, подтвержденной документально;
- отсутствия своевременного технического обслуживания Изделия в том случае, если этого требует эксплуатационная документация;
- применения моющих средств, несоответствующих данному типу изделия, а также превышения рекомендуемой дозировки моющих средств;
- использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
- действий третьих лиц: ремонт или внесение несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений на уполномоченными лицами;
- отклонений от стандартов и норм питающих сетей;
- действия непредодолимой силы (стихия, пожар, молния т. п.);
- несчастных случаев, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц;
- если обнаружены повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, продуктов жизнедеятельности насекомых;
- использование изделия для предпринимательской деятельности.

Гарантийное обслуживание не распространяется на следующие виды работ:

- установка и подключение изделия на месте эксплуатации;
- инструктаж и консультирование потребителя по использованию изделия;
- очистка изделия снаружи либо изнутри.

Гарантийному обслуживанию не подлежат ниже перечисленные расходные материалы и аксессуары:

- пульты управления, аккумуляторные батареи, элементы питания, внешние блоки питания и зарядные устройства, соединительные провода с разъемами;
- документация прилагаемая к изделию.

Дополнения к инструкции по эксплуатации:

- Корпорация Haier не несет ответственности за потерю пользователем при использовании изделия какой-либо конфиденциальной или персональной информации;
- Предоставление служб и/или программного обеспечения третьими лицами может быть изменено, приостановлено или прекращено без предварительного уведомления.

Важно! Отсутствие на приборе серийного номера делает невозможной для Производителя идентификацию прибора и, как следствие, его гарантийное обслуживание. Запрещается удалять с прибора заводские идентифицирующие таблички. Отсутствие заводских табличек может стать причиной отказа выполнения гарантийных обязательств.

Haier

Haier

Қысқаша кіріспе нұсқаулық

LED теледидары

Моделі: 55 Smart TV S6

65 Smart TV S6

75 Smart TV S6

Haier





Теледидарды іске қоспас бұрын,
осы нұсқаулықты мұқият ОҚЫП
ШЫҒЫНЫЗ және кейінірек
пайдалану үшін сақтап қойыңыз



ДАЙЫНДЫҚ

Қораптан шығару және орнату

Ескерте: Суреттер тек анықтама ретінде берілген.

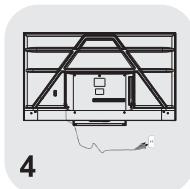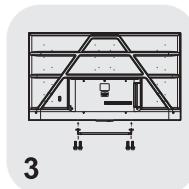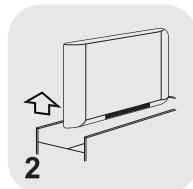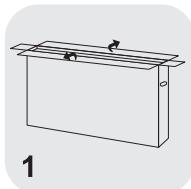

Қаптаманы ашыңыз.

Теледидарды шығарыңыз.

Теледидар тіреуперін орнатыңыз.


Қуат сымын жалғаңыз.

Аксессуарлар


Ескерте: Суреттер тек анықтама ретінде берілген.



Қашықтан басқару
құралы

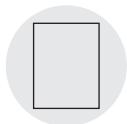

Қысқаша кіріспе
нұсқаулық

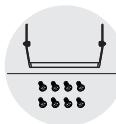


Стенд бағаны &
Бүрандалар/8 (55"/75")
Бүрандалар/10 (65")

Тіреуге орнату


1-қадам: Теледидарды шығарып алып, бетінде жұмсақ шуберегі немесе жастықшасы бар тұрақты және теріс устеге оны (экранын төмен қаратып) дұрыстап қойыңыз.

2-қадам: Корапта берілген бүрандаларды пайдаланып, теледидарға тіреуді бекітіңіз. Тіреу аймаққа немесе модельге байланысты өзгеруі мүмкін.

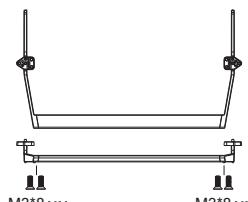


M3*8 MM

M3*8 MM

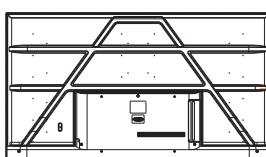

55" M4x14 MM /4PCS
65" M5x20 MM /6PCS
75" M6x18 MM /4PCS

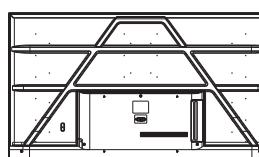

ЕСКЕРТУ ЖӘНЕ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

Құрылғыны қолданар алдында, барлық нұсқауларды оқып шығыңыз. Бұл нұсқауларды кейін қолдану үшін сақтап қойыңыз.

Маңызды қауіпсіздік нұсқаулары

- Бұл нұсқауларды оқып шығыңыз – Бұл өнімді қолданбас бұрын, барлық қауіпсіздік және пайдалану нұсқауларын оқып шығу керек.
- Бұл нұсқауларды сақтаңыз – Қауіпсіздік және пайдалану нұсқаулықтарын болашақта пайдалану үшін сақтап қю керек.
- Барлық ескертуге назар аударыңыз – Құрылғыдағы және пайдалану нұсқаулығындағы барлық ескертуді орындау қажет.
- Барлық нұсқауды орындаңыз – Барлық пайдалану нұсқаулығын орындау керек.
- Бұл құрылғыны судық жаңында қолданбаңыз – Құрылғыны судық немесе ылғалдық жаңында, мысалы, ылғал жертөледе немесе бассейннің жаңында және т.б. қолдануға болмайды. Тек құрғақ шуберекпен тазалаңыз.
- Желдету саңылауларын жаппаңыз. Өндірушінің нұсқауларына сәйкес орнатыңыз.
- Тікелей күн сөүлесі, радиаторлар, қыздырыштар, плиткалар немесе қызы шығаратын басқа құрылғы (оның ішінде күштектіштер) сияқты қызы көздерінің жаңына орнатпаңыз.
- Полярлық немесе жерге түйіктау ашасының қауіпсіз істейтініне көз жеткііңіз. Полярланған штепсельде екі аша бар, оның біреуін екіншісінен жалпақ болады. Жерге түйікталатын штепсельде екі аша және ушінші жерге түйіктау ашасы бар. Жалпақ аша немесе ушінші аша сіздің қауіпсіздігіңіз үшін берілген.
- Егер берілген штепсельдік розеткага сәйкес келмесе, ескі розетканы ауыстыру үшін электр маманына хабарласыңыз.
- Электр шнурын журу жолынан алыс қойыңыз немесе ашаларға, розеткаларға және олар құрылғыдан шығатын жерге қысылып қалмасын. Өндіруші көрсеткен бекітпелерді/аксессуарларды ғана пайдаланыңыз.
-  Өндіруші көрсеткен немесе құрылғымен бірге сатылатын арбамен, тіреумен, штативпен, кронштейнмен немесе үстелмен ғана қолданыңыз. Арба немесе тіреу қолданылған кезде, аударылу кезінде жарақат алмау үшін арбамен/аппаратпен бірге жылжытқанда сақ болыңыз.
- Найзағай кезінде немесе ұзак үақыт пайдаланылмайтын кезде, құрылғыны ажыратып қойыңыз.
- Барлық жәндегу жұмысын білікті маманға тапсырыңыз. Құрылғы қандай да бір жолмен закымдалған кезде, мысалы, қутысы немесе ашасы зақымдалған, сыйықтық тегілген немесе заттар құрылғыға түсіп кеткен, құрылғыға жаңбыр немесе ылғал тиғен кезде, дұрыс іstemегендеге немесе ұлап кеткенде, қызмет көрсету қажет етіледі.
- АБАЙЛАҢЫЗ: Бұл қызмет көрсету нұсқаулары тек білікті қызмет көрсетуші мамандарға арналған. Егер біліктілігіңіз болмаса, ток соғу қаупін азайту үшін пайдалану нұсқаулығында қамтылғаннан басқа мақсатқа қызмет көрсету жұмысын жасамаңыз.
- Бұл жабдықты кітап қорапшасы немесе ұқсас құрылғы сияқты шектеулі немесе кіретін жерге орнатпаңыз және ашық жерде жақсы желдету жағдайын сақтаңыз. Саңылауларға газеттеп, үстел жапқыштармен, переделермен және басқалармен жабу арқылы желдетуғе кедергі келтірмей керек.
- Құрылғыны орнатпас бұрын немесе жұмыс жасамас бұрын, электр және қауіпсіздік туралы ақпарат алу үшін артқы корпустағы ақпаратты қараңыз.
- Өттің немесе электр тогының соғу қаупін азайту үшін бұл құрылғыны жаңбырға немесе ылғалға шығармаңыз.
- Құрылғыға тамшылауға немесе шашырауға жол берілмейді және сүйықтық құйылған заттарды, мысалы, вазаларды құрылғыға қоймау керек. Құрылғыны шаң жерге жақын пайдаланбаңыз.

- « ⚡ » таңбасымен белгіленген терминалдарда ток соғу қаупін тудыруға абсолюттік мән жеткіліксіз болуы мүмкін. Терминалдарга қосылған сыртқы сымдарды нұсқаулық бойынша маман орнатуы немесе дайын сымдар мен шнурларды қолдануы қажет.
- Жарақаттың алдын алу үшін орнату нұсқауларына сыйкес үстелге/қабырғага бұл құрылғыны мықтап орнату керек болса, тіреу/қабырға кронштейнін қолданыңыз.
- Батарея дұрыс ауыстырылmasa, жарылу қаупі бар. Тек бірдей немесе эквивалентті түрімен ауыстырыңыз.
- Батареяны (батареяларды немесе батарея пакетін) күн сөүлесі, от және т.б. сияқты ыстық жерге шығармау керек.
- Құлаққап пен гарнитурадан келген шамадан тыс дыбыс қысымы есту қабілетінің нашарлауына себеп болуы мүмкін. Мұзыканы жогары дыбыс деңгейінде және ұзақ уақыт тындау есту қабілетін нашарлатады. Есту қабілетінің нашарлау қаупін азайту үшін дыбыс деңгейін қауіпсіз, ынғайлы деңгейге дейін төмендегу және жогары деңгейде тындау уақытын азайту қажет.
- Құрылғының байланыс жүйесін ажырату құралы ретінде пайдаланылады, ажырату құралы әрдайым жұмысқа дайын болуы керек.
- Қолданбаған кезде және қозғалыс кезінде қуат сымының жинағына абайлап қолданыңыз, мысалы, кабель байламы немесе осыған үксаң нәрсемен қуаты сымын байлап қойыңыз. Ол өткір жиектерге және соған үксаң нәрсегерге жақын болмауы керек, бұл — электр сымының тозуына әсер етуі мүмкін. Қайта қолданысқа енгізгендеге, қуат сымының зақымдалғанына көз жеткізілі, егер қауулар анықталса, өндірушү көрсеткен қуат сымының ауыстыру үшін қызмет көрсететін адамды ізденіз немесе түпнұсқамен техникалық сипаттамасы бірдей улгісін алыңыз.
- Батареяны қоқысқа тастаудың экологиялық тұстарына назар аудару керек.
- Құрылғыға жалаңаш жалын көздерін, мысалы, жанаң түрган шамдарды қоюға болмайды. Өрттің таралуын болдырмай үшін шамды немесе басқа ашық отты әрқашан құрылғыдан алыс ұстаңыз.
- Құрылғының номиналды жапсырмасында таңбасы болса және қуат сымында екі істік болса, бұл жабдықтың II класти немесе қос оқшауланған электр құрылғысы екенін білдіреді, ол қауісіздік қосылымын қажет етпейтіндей етіп жасалған электрлік жерге қосу. (Тек II класти құрылғы үшін)
- Ішінде ТИЫН/ТҮЙМЕ ҰЯЛЫ БАТАРЕЯЛАР бар аппаратада арналған ескерту (төмендеге тек пайдалануши ауыстыратын тының/түймे ұялы батареясы бар аппарат үшін қолданылатын нұсқаулық бар)

ЕСКЕРТУ:

Батареяны жұтып қоймаңыз, химиялық күйіп қалу қаупі бар (қашықтан басқару құралымен бірге берілген) бұл өнімде тының/түймеге ұялы батарея бар. Егер тының/түймеге ұялы батареяны жұтып қойса, ол 2 сағат ішінде адамның ішін күйдіріп, оның өліміне себеп болуы мүмкін. Жаңа және есекі батареяларды балалардан алыс ұстаңыз. Егер батарея салғыш мықтап жабылмаса, өнімді пайдалануда тоқтатып, балалардан алыс ұстаңыз. Егер батареяларды жұтып қойды немесе дененің ішкі бір жеріне тұрып қалды деп ойласыңыз, дереу медициналық кемекке жүгініңіз.
- Тән бүйірлі үшбұрышта жебе үшіншін таңбасы бар бұл наизагай жарқылы тұтынушыға ток соғу қаупін тузызатын жеткілікті мөлшерде болуы мүмкін өнім корпусында оқшауланбаған «қауіпті кернеудін» болуын ескертуге арналған.
- Ток соғу қаупін азайту үшін. Қақпақты (немесе артқы бетін) шешпеніз. Ішінде пайдалануши жөндейтін белшектер жоқ. Білдікті қызмет көрсетуші мамандарға хабарласыңыз.
- Тән бүйірлі үшбұрыштың ішіндегі леп белгісі пайдаланушины құрылғы жинағына кіретін кітаптарда пайдалану және техникалық қызмет көрсету бойынша маңызды нұсқаулықтардың бар екені туралы ескертеңіз.
- Қажет болған жағдайда төмендегі ақпаратты қамту ұсынылады:

~ Айнымалы тоқты қараңыз.	 I класти жабдықты қараңыз.	⊕ Куту режимін қараңыз.
-- Тұрақты тоқты қараңыз.	⚡ Қауіпті кернеуді қараңыз.	I Құрылғыны ҚОСУ тармагын қараңыз.


WEEE директивасы



Бұл өнімді қоқысқа дұрыс тастау. Бұл таңба өнімді бүкіл ЕО аумағында басқа тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауга болмайтынын көрсетеді. Қоқыстарды бақылаусыз шығарудан қоршаган ортага немесе адам денсаулығына зиян келтірмөү үшін оларды қайта өндеп, материалдық ресурстарды қайта өңдеуге қолданауда көрсетілік. Пайдаланылған құрылғының қайтару үшін қайтару және жинау жүйелерін қолданыңыз немесе өнім сатып алынған сатушыға хабарласыңыз. Олар бұл өнімді экологиялық қауіпсіз қайта өңдеу үшін ала алады.

Теледидарды орналастыру

- Дисплейді үстел немесе парта сияқты көлденен қатты жерге орнатыныз. Желдету үшін құрылғының айналасында кемінде 10 см бос орын қалдырыңыз. Кез келген ақаудың және қауіпті жағдайлардың алудын алу үшін құрылғының үстіне ешқандай зат қоймаңыз. Бұл аппаратты тропикалық және/немесе орталық жолақтағы климатта қолдануга болады.
- Корпустың артқы жағын қабыргаға бекітіңіз (тек кейбір елдерде арналған).

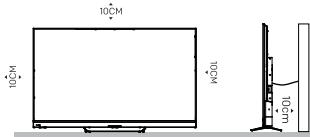


Ескерте: сурет тек анықтама ретінде берілген.

- Ескерту: Тұрақтылық қаупі Теледидар құлап кету мүмкін, ол ауыр жарақатқа немесе өлімге әкелу мүмкін. Төмөндегідей қарапайым сақтық шараларын ұстану арқылы өсіреле балалардагы көптеген жарақаттардың алдын алуға болады:
 - ӘРДАЙЫМ теледидар өндірушісі ұсынған корпустарды, тіреулерді немесе бекіту әдістерін пайдаланыңыз.
 - ӘРДАЙЫМ теледидарды қауіпсіз ұстап тұратын жиһазды пайдаланыңыз.
 - ӘРДАЙЫМ теледидардың орналасқан жиһаздың шетіне артық салмақ түсіріп тұрмаганына көз жеткізіңіз.
 - ӘРДАЙЫМ теледидарға немесе оның басқару элементтеріне жету үшін балаларға жиһаздың үстіне шығу қауіптері тұралы түсіндіріңіз.
 - ӘРДАЙЫМ теледидарға қосылған сымдар мен кабельдерді бағыттаңыз, сонда оларды аударуга, тартуға немесе үстаяуға болмайды.
 - ЕШҚАШАН теледидарды тұрақсыз жерге қоймаңыз.
 - ЕШҚАШАН теледидарды бік жиһазға (мысалы, шкафтарға немесе кітап сөрелеріне) қоймаңыз, жиһаз жағдайда жиһазды да, теледидарды да қажеттінше бекіту керек.
 - ЕШҚАШАН теледидар мен жиһаздың арасына шуберек немесе соган ұқсас материалдар салмаңыз.
 - ЕШҚАШАН балаларды ойыншықтар мен қашықтан басқару құралдары сияқты көтерілуге итермелейтін заттарды теледидардың үстіне немесе жиһаздың үстіне қоймаңыз.

Егер қолданыстағы теледидар сақталатын болса және басқа жерге көшірілсе, жоғарыда айтылған шарттарды ескеру қажет.

Қабыргаға орнату


- Қосымша қабырга кронштейнін теледидармен бірге пайдалануға болады. Ұсынылған қабырга кронштейнін сатып алу үшін жергілікті дилермен кеңесініз. Теледидардың артына қабырга кронштейнін абайлан бекітіңіз. Қабырга кронштейнін едеге перпендикуляр қатты қабыргаға орнатыңыз. Егер сіз теледидарды басқа құрылғы материалдарына бекітін болсаныз, қабырга кронштейнін орнату үшін білікті мамандарға хабарласыңыз. Толық нұсқаулар қабырга кронштейнін орнату үшін жиһаздардың құрылғыларын сиыртқы құрылғыларға қосылу үшін жеткілікті орынмен бекітілген жерде пайдаланыңыз.

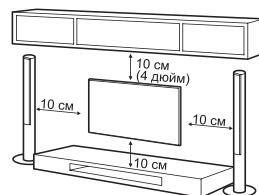

Ескерте: сурет тек анықтама ретінде берілген.

- Теледидарды жылжытпас немесе орнатпас бұрын қуатты ажыратыңыз. Әйттесе ток соғуы мүмкін.
- Теледидарды қабыргаға орнатпас бұрын, тіреуді бекіту ерекетіне қарсы ретпен оны алыңыз.
- Егер теледидарды төбөгө немесе көлбейу қабыргаға орнатсаныз, ол құлап, адамды қатты жарактатын мүмкін. Рұқсат етілген қабырга кронштейнін қолданыңыз және жергілікті дилерге немесе білікті мамандарға хабарласыңыз. Әйттесе ол кепілдікке кірмейді.
- Бұрандаларды тым қатты тартпаңыз, себебі ол теледидарға закым келтірүі мүмкін және одан кепілдік күшін жояды.

- Жарақаттануды болдырмау үшін бұл құрылғыны орнату нұсқауларына сәйкес қабыргаға мықтап бекіту керек.
 - Тәмендегі сипаттамаларға сәйкес келетін бұрандалар мен қабырга кронштейндерін қолданызы. Дұрыс пайдаланбау немесе басқа аксессуарды пайдалану салдарынан болған кез келген закым немесе жаракат кепілдікке кірмейлі

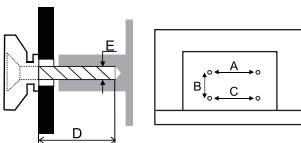

Модельдік өшлемі:		55"		65"		75"	
		Үстінгі	Төмөн	Үстінгі	Төмөн	Үстінгі	Төмөн
Бүранды	Диаметрі (мм) «Е»	M6	M6	M6	M6	M6	M6
	Калыңдыры (мм) «Макс»	14	14	14	14	14	14
	«D» Ең	10	10	10	10	10	10
Саны		2	2	2	2	2	2
Ахъяс		400x300x400		400x300x400		400x300x400	

Ескертелеу

- Ескерлік:

 1. Сүреттөр тек анықтама ретінде берілген.
 2. Терминалы қабырғага қарайтын төлемдерлар үшін терминалдарды пайдалануға жеткілікті бос орын түрлүү көрек болса, қабырға кронштейнің бекіту үшін әр бұрандамен бірге пластикалық арақабат қажет. Ол — біркітіл 30 мм болатын кішкентай күксіз белшек.

Қашықтан басқару қуралын пайдалануға арналған сақтық шаралары

- Қашықтан басқару құралын қашықтан басқару сенсорына қаратып қолданыңыз. Қашықтан басқару құралы мен сенсор арасындағы заттар қалыпты жұмысқа кедері келтіреди.
 - Қашықтан басқару құралын қатты дірледетпеніз. Сондай-ақ қашықтан басқару құралына сұйықтық шашпаңыз, қашықтан басқару құралын ылғалдылығы жоғары жерге қоймаңыз.
 - Қашықтан басқару құралын күн сөүлесі тікелей түсетін жерге қоймаңыз, ондағы жылудың әсерінен құрылғы деформациялануы мүмкін.
 - Қашықтан басқару сенсорына тікелей күн сөүлесі немесе қатты жарық түскен кезде, қашықтан басқару құралы істемейді. Солай болса, жарықты немесе теледидардың орнын ауыстырыңыз, не болмаса қашықтан басқару құралын қашықтан басқару сенсорына жақынырақ қолданыңыз.
 - Bluetooth іздеуден бұрын жұптастыру режимінде сыртқы Bluetooth құрылғыларын қосқанызыға көз жеткізін. Теледидармен бірге жеткізілген Bluetooth қашықтан басқару құралындағы (болмайна мүмкін) ◀ және **БАСТАГІКЫ** түймелерін бірге басың, оның жұптастыру режимін ашуға болады. Басқа Bluetooth құрылғылары үшін жұптастыру режимін ашуға арналған нұскауларды оқыңыз.

Батареяны пайдалануға арналған сақтық шаралары


Батареяны дұрыс пайдаланбаудан сұйықтық ағып кетеді. Соңдықтан төмөндеғі әдістерді орындаңызың және мүкият қолданыңыз.

1. Қысқа түйікталуды болдырмая үшін батареялардың полярлығына назар аударыңыз.
 2. Батареяның кернеуі жеткіліксіз болып, пайдалану ауқымына әсер етсе, жаңа батареямен ауыстыру керек. Ұзақ уақыт бойы пайдаланбайтын болсаңыз, батареяларды қашықтан басқару құралынан алып қойыңыз.
 3. Эр түрлі батареяларды (мысалы, марганец және сілтілі батареялар) бірге қолданбаңыз.
 4. Батареяны отқа тастамаңыз, батареяны зарядтамаңыз немесе белшектеменіз.
 5. Батареяларды қоршаған ортандың қорығын туралы тиісті ережелерге сәйкес қоюңыңыз.
 6. ЕСКЕРТУ: Батареяларға (батарея пакетіне немесе орнатылған батареяларға) күн сөүлесі, от немесе сол сияқты шамадан тыс жылу әсер етпеүі керек.

ТЕРМИНАЛДАРҒА ЖАЛҒАУ


• AV IN

DVD сияқты AV құрылғыларынан аудио және бейне сигналдарын қабылдайды.

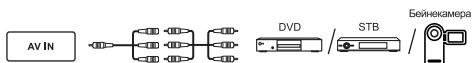

• ANTENNA IN

Антеннадан, кабельден немесе жерсеріктен сигнал алу үшін коаксиалды кабельді жағаңыз.

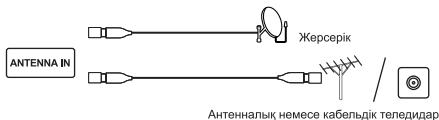


• USB

USB жад құрылғысын қосыңыз.



• HDMI

DVD сияқты HDMI құрылғыларынан HD кіріс сигналын қабылдайды.

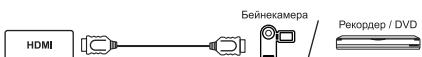

• OPTICAL

Теледидардың дыбыс сигналын үйлесімді цифрлық аудио қабылдағышқа шығару үшін оптикалық кабель пайдаланыңыз.



• LAN

Сымды желі порты.




• CI

CI карта порты.



• HEADPHONE (⌚)

Жалғанған құлаққапқа теледидар дыбысын шығарыңыз. Құлаққап жалғанған кезде динамиктердің дыбысы өшіріледі.

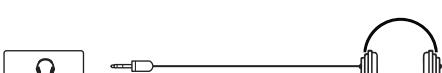


Ескертпе:

- 1) Суреттер тек анықтама ретіндегі берілген.
- 2) Терминалдар саны мен атапулары аймақта немесе модельге байланысты өзгеруі мүмкін.
- 3) Мұнда көрсетілген сыртқы жабдықтар мен кабельдер теледидармен бірге берілмейді.


ҚАШЫҚТАН БАСҚАРУ ҚҰРАЛЫ

Ескерте:

- Сурет тек анықтама ретінде берілген.
- Аймаққа немесе модельге байланысты қашықтан басқару құралының суреті, түймелері мен функциялары әр түрлі болуы мүмкін.

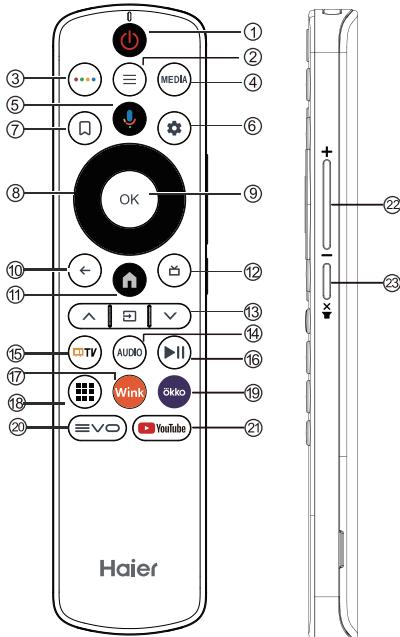

Батарея бөлімінің қақпағын алыңыз.
Жинақтагы 2 батареяны (AAA үлгісіндегі, 1,5 В).

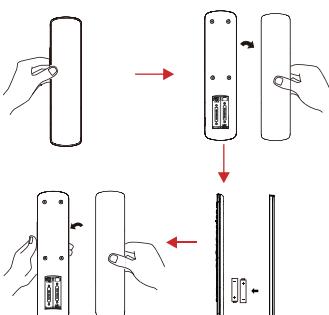


#	Элемент	Сипаттамалары
1.	Power	Теледидарды қосыңыз немесе шірініз. Теледидар ешірулі болса да, онда аздап күттөлі болады. Құтты толық ешіру үшін құттысын ажыратыңыз.
2.	≡	Экрандық мәзірді ашу немесе жабу үшін басыңыз.
3.	••••	Виртуалды пернетақтаны ашу үшін басыңыз.
4.	MEDIA	Мультимедианы ашу үшін басыңыз.
5.	Дауыспен іздеуді іске қосу үшін басыңыз.	
6.	+	Параметрлер мәзірлерін ашу үшін басыңыз.
7.	-	Арналар тізімін ашу үшін басыңыз.
8.	▲▼◀▶	Экрандық мәзірді шарлау үшін басыңыз.
9.	OK	Таңдалған опцияға кіріңіз немесе таңдалған ереккетті орынданыз.
10.	←	Алдыңыз мәзірге қайтын оралыңыз.
11.	⌂	Басты бетті ашу үшін басыңыз.
12.	ТВ	Теледидар режимінде электрондық бағдарлама нұсқаулығын көрсету үшін басыңыз.
13.	CH^/CH-	Телеарналадарды ауыстыру үшін ^ не – түймесін басыңыз. Кіріс көздер тізімін ашу үшін басыңыз.
14.	AUDIO	Аудио тректерді ауыстыру үшін басыңыз.
15.	TV	Live TV ашу үшін басыңыз.
16.	►	Мультимедиалық режимде ойнату/кідірту үшін басыңыз.
17.	Wink	Wink ашу үшін басыңыз.
18.	■■■■	Басты бетті ашу үшін басыңыз.
19.	ökko	ökkө қолданбасын ашу үшін басыңыз.
20.	NETFLIX	NETFLIX қолданбасын ашу үшін басыңыз.
21.	YouTube	YouTube қолданбасын ашу үшін басыңыз.
22.	- +	Дыбыс дәнгейін реттеу үшін + не – түймесін басыңыз.
23.	X	Дыбысты ешіру жөне қосу үшін басыңыз.

ДАУЫС ФУНКЦИЯСЫ

Алыстағы дауыс (Far Field)




Теледидарды басқару түймесі

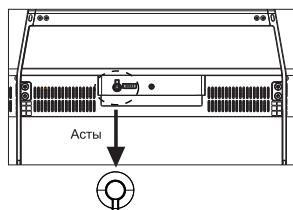

Күті режимінде теледидарды қосу үшін түймені басыңыз.
Қосулы кезде теледидарды еширу үшін түймені басыңыз.

Жақындағы дауыс

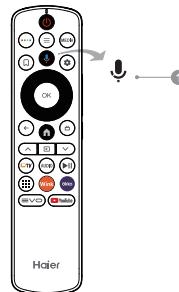

1. Алыс дауысты микрофондарды қосу

Алыстағы дауыс функциясының микрофондарын қосының немесе ешіріңіз. Алыс дауысты микрофондарды косканнан, теледидарды жөлгі септі қосканнан және Google акауынтаңа кіргенін кейін гана, сіз жедел сөзді айтуда арқылы алыстағы дауыс функциясын қолдана аласыз: «Ok Google» немесе «Hey Google».

2. Күт индикаторы

Теледидар күттегін күйін көрсетеді.
* Жасыл болып жаңын түр: жұмыс режимі.
* Қызыл болып жаңын түр: күттегі режимі.
* Жаңын тұрған жоқ: еширулға.

3. Алыс дауысты микрофон

Алыстағы дауыс функциясының микрофондары. Алыстағы дауыс функциясын қолданған кезде, езінізді алыс дауысты микрофоннан 3 метр аралықта ұстаган дұрыс.

4. Алыс дауыс индикаторы

Алыс дауысты микрофондар мен алыстағы дауыс функциясының күйін көрсетеді.
* Ақ болып жаңын түр: алыс дауысты микрофондар қосылған және алыстағы дауыс функциясы қолданылғып жатыр.
* Жанбай түр: алыс дауысты микрофондар қосылған және алыстағы дауыс функциясы қолданылмай түр.
* Қызылт қары болып жаңын түр: алыс дауысты микрофондар еширілген.

1. Жақын дауысты микрофон

Жақын дауыс функциясының микрофони. Жақын дауыс функциясын қолданған кезде, езінізді жақын дауысты микрофоннан 5 см аралықта ұстаган дұрыс.

2. Жақын дауыс функциясының микрофон түймесі

Жақын дауыс функциясын пайдалануда бастау үшін басыңыз. Теледидарды жөлгі септі қосканнан, Bluetooth қашықтан басқару құралын теледидармен жүлтастырганнан, Google акауынтаңа кіргенін кейін гана, жақын дауыс функциясын қолдануды бастау үшін микрофон түймесін басуға болады.

< Bluetooth қашықтан басқару құралын теледидармен жүлтастыру >

Теледидармен бірге берілген қашықтан басқару құралын ушін оны жақын дауыс функциясына қолдана алдында Android теледидармен жүлтастыруды аяқтаңыз. «Бастапқы орнату» параметрінің Бірінші қадамында немесе «Параметрлер» белгімінде жүлтастыруға болады.

Параметрлер белгімінде қашықтан басқару құралын жүлтастыру үшін мына қадамдарды орындаңыз:

1. «БАСТАПҚЫ» → Параметрлер → Қашықтан басқару құралдары және аксессуарлар» опциясын таңдаңыз.

2. Телеарнапларды іздеу интерфейсінде Bluetooth қашықтан басқару құралының атауы көрсетілгенше, СОЛ және БАСТАПҚЫ түймелерін бір уақытта басыңыз.

3. Жүлтастыруды бастау үшін ОК түймесін басыңыз.


4. Bluetooth қашықтан басқару құралы теледидармен септі жүлтастырылғаннан кейін, ол «Жүлтастырылды» деп көрсетеді.

ҚОЛДАНУ НЕГІЗДЕРІ

Электрондық нұсқаулық

Электрондық нұсқаулық теледидарға орнатылған және оны экранда көрсетуге болады. Теледидар мүмкіндіктері туралы қосымша ақпарат алу үшін тәмендегілерді қарап, электрондық нұсқаулыққа кіріңіз. Электрондық нұсқаулық аймаққа немесе модельге байланысты қолжетімді болмауы мүмкін.

1. Бастапқы бетке кіру үшін **БАСТАПҚЫ** түймесін басыңыз.
2. «Қолданбалар» белімінен «Электрондық нұсқаулық» таңдау және кіру үшін **ЖОГАРЫ/ТӨМЕН/СОЛ/ОҢ** және **OK** түймесін басыңыз.

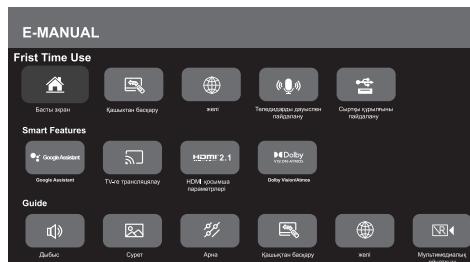

Ескерте: сурет тек анықтама ретінде берілген.

Төмен көк жарық

Теледидардағы төмен көк жарық режимі көзінізді қорғау үшін көк жарық деңгейін тәмендетуге арналған.

Қашықтан басқару пульті Параметрлері → Дисплей және дыбыс → Сурет → Қосымша параметрлер → Төмен көк жарық (Қосымша: Өшірулі, Төмен, Орташа, Жогары) түймесін басыңыз.

Теледидарды біраз уақыт көргенде көздің шаршауын азайту және көзді қорғау үшін сізге ұсынылады:

- тұрақты және жиі үзілістер, теледидарды бір сағаттан артық көруден аулақ болыңыз.
- Теледидарды ұзақ уақыт көрү көздің шаршауын тудыруы мүмкін.
- Теледидар экранынан басқа жаққа қараңыз және көрү үзілісінде кем дегенде 10 минут бойы алыштағы нысандарға назар аударыңыз.
- Сағаттық үзіліс кезінде көзге арналған жаттығулар немесе ашық ауда жаттығулар жасау арқылы демалыңыз.
- Ең жақсы ұсынылатын көрү қашықтығы – теледидар экранының тік биіктігінен 3 есе көп.
- Тұрақты үзілістер мен жаттығулар көздің шаршауын және шаршауын жөнілдету үшін ете пайдалы.

АҚАУЛАРДЫ ЖОЮ

Техникалық қызмет көрсетүші маманға хабарласпас бұрын, мәселенің мүмкін себептері мен кейір шешімдерін білу үшін төмендегі кестені қараңыз.

Негізгі мәселе / Шешімі

- Қашықтан басқару құралы істемейді**
Батареяларды ауыстырыңыз.
Батареялардың дұрыс салынғанын тексеріңіз.
Негізгі құат қосылғанын тексеріңіз.
Қашықтан басқару сенсоры мен қашықтан басқару құралы арасында кедергі келтіретін заттың жоқтығын тексеріңіз.
- Сигнал нашар**
Әдетте бұл электрондық жабдықтардың немесе радио байланыс көздерінің кедергілерінен болады.

Кескін және дыбыс / Шешімі

- Кескін жоқ, дыбыс шықпайды**
Сигнал көзін тексеріңіз.
Басқа электрлік құрылғының істеп тұрғанын немесе қосылғанын тексеру үшін оны розеткаға қосыңыз.
Қуат ашасын розеткамен жақсы байланыста екенін тексеріңіз.
- Дыбыс шықпайды, кескіні дұрыс**
Егер дыбыс шықпаса, дыбысты қосыңыз немесе дыбыс деңгейін жогарылатыңыз.
Дыбыс мәзірін ашып, «Баланс» параметрін реттепңіз.
- Кескін әдetteгідей емес**
Түсі болмаса немесе кескін сапасы нашар болса, төмендегі өрекеттерді орындауға болады:
 - Мәзір параметрлерінен тұс опциясын реттепңіз.
 - Теледидарды басқа электрондық енімдерден жеткілікті қашықтықта ұстаныңыз.
 - Басқа арнаға ауыстырып көріңіз.
Теледидардың сигналы нашар (мозаика немесе қар ушқыны болып көрінеді)
 - Сигнал кабелін тексеріңіз және антеннаны реттепңіз.
 - Арнаны дәл балтаңыз.
 - Басқа арнаға ауыстырып көріңіз.

Мультимедиалық ойнатқыш / Шешімі

- «Бұл файл жарамсыз» / «Қолдау көрсетілмейтін дыбыс» пайда болады немесе дыбыс бірқалыпты, бірақ бейне бірқалыпты емес немесе бейне бірқалыпты, бірақ дыбыс бірқалыпты емес
Мультимедиалық файл зақымдалған шығар, файлды компьютерде ашуға болатынын тексеріңіз.
- Бейне мен аудио кодекке қолдау көрсетілетінін тексеріңіз.

Желі / Шешімі

- Желі ақауы**
Роутердің жақсы жұмыс істейтінін тексеріңіз.
Теледидардың роутерге сәтті қосылғанына көз жеткізіңіз.

Браузер / Шешімі

- Веб-бетті толық көрсету мүмкін емес**
Ағымдағы веб-беттің үшінші тарап кеңейтімдеріне қолдау көрсетілмеуі мүмкін, сондықтан ағымдағы веб-бетті жабыныңыз.
- Браузер мәжбүрлі түрде жабылады**
Ағымдағы веб-бетте тым көп мазмұн болуы мүмкін, содан жад жеткіліксіз болып, браузер жабылып қалады.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ

Моделі:	55 Smart TV S6
Энергия тиімділігі класы	A
Экран өлшемі:	139 см / 54,6 дюйм
Экран ажыратымдылығы:	3840 × 2160
Кернеу диапазоны:	100-240 В ~ 50/60 Гц
Қуат тұтыну:	180 Вт
Дыбыс шығару қуаты:	2 x 13,5 Вт
Тіреусіз өлшемдері (Е x Б x К):	1227 x 707 x 75 мм
Тіреуімен бірге өлшемдері (Е x Б x К):	1227 x 748 x 259 мм
Тіреусіз таза салмағы:	10,3 кг
Тіреуімен бірге таза салмағы:	10,6 кг
РЖ антенна кірісі:	75 Ом теңестірілмеген
Экрандық дисплей тілі:	Бірнеше опция
Жүйе:	DTV: DVB-T/T2/S/S2/C ATV: PAL/SECAM BG/DK/I
Арналарды қамту:	DVB-S/S2: [KU] 950 МГц – 2150 МГц [C] 15150 МГц – 5750 МГц DVB-T/T2: 50 МГц – 862 МГц DVB-C: 48 МГц – 859 МГц ATV: 47,25 МГц – 865,25 МГц
Орта (тек тропикалық климат аймағына арналған):	Жұмыс температурасы: 5 °C – 40 °C Жұмыс ылғалдылығы: 20% – 80% Сақтау температурасы: -15 °C – 50 °C Сақтау ылғалдылығы: 10% – 90%
Орта (тек орталық жолақ климат аймағына арналған):	Жұмыс температурасы: 5 °C – 40 °C Жұмыс ылғалдылығы: 20% – 80% Сақтау температурасы: -15 °C – 45 °C Сақтау ылғалдылығы: 10% – 90%

Ескерте:

- Бұл құжаттағы суреттер тек анықтама ретінде берілген.
- Аймақта немесе модельге байланысты батареялар теледидармен бірге берілмеуі мүмкін.
- Дизайн мен техникалық сипаттамалар ескертуіз өзгертуілуі мүмкін.
- Статикалық электр өсерінен құрғақ ортада өнім өшіп қосылып, негізгі экрандық дисплей интерфейсіне, USB ойнатқыш интерфейсіне немесе алдыңғы ресурс режимінде оралуы мүмкін. Бұл — қалыпты жағдай және теледидарды қалағанызыша қолдана беріңіз.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ

Моделі:	65 Smart TV S6
Энергия тиімділігі класы	A
Экран өлшемі:	164 см / 64,5 дюйм
Экран ажыратымдылығы:	3840 × 2160
Кернеу диапазоны:	100-240 В ~ 50/60 Гц
Қуат тұтыну:	248 Вт
Дыбыс шығару қуаты:	2 x 13,5 Вт
Тіреусіз өлшемдері (Е x Б x К):	1446 x 839 x 77 мм
Тіреуімен бірге өлшемдері (Е x Б x К):	1446 x 871 x 289 мм
Тіреусіз таза салмағы:	15,0 кг
Тіреуімен бірге таза салмағы:	15,4 кг
РЖ антенна кірісі:	75 Ом теңестірілмеген
Экрандық дисплей тілі:	Бірнеше опция
Жүйе:	DTV: DVB-T/T2/S/S2/C ATV: PAL/SECAM BG/DK/I
Арналарды қамту:	DVB-S/S2: [KU] 950 МГц – 2150 МГц [C] 15150 МГц – 5750 МГц DVB-T/T2: 50 МГц – 862 МГц DVB-C: 48 МГц – 859 МГц ATV: 47,25 МГц – 865,25 МГц
Орта (тек тропикалық климат аймағына арналған):	Жұмыс температурасы: 5 °C – 40 °C Жұмыс ылғалдылығы: 20% – 80% Сақтау температурасы: -15 °C – 50 °C Сақтау ылғалдылығы: 10% – 90%
Орта (тек орталық жолақ климат аймағына арналған):	Жұмыс температурасы: 5 °C – 40 °C Жұмыс ылғалдылығы: 20% – 80% Сақтау температурасы: -15 °C – 45 °C Сақтау ылғалдылығы: 10% – 90%

Ескерте:

- Бұл құжаттағы суреттер тек анықтама ретінде берілген.
- Аймақта немесе модельге байланысты батареялар теледидармен бірге берілмеуі мүмкін.
- Дизайн мен техникалық сипаттамалар ескертуіз өзгертуілуі мүмкін.
- Статикалық электр өсерінен құрғақ ортада өнім өшіп қосылып, негізгі экрандық дисплей интерфейсіне, USB ойнатқыш интерфейсіне немесе алдыңғы ресурс режимінде оралуы мүмкін. Бұл — қалыпты жағдай және теледидарды қалағанызыша қолдана беріңіз.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ

Моделі:	75 Smart TV S6
Энергия тиімділігі класы	A
Экран өлшемі:	190 см / 74,6 дюйм
Экран ажыратымдылығы:	3840 × 2160
Кернеу диапазоны:	100-240 В ~ 50/60 Гц
Қуат тұтыну:	320 Вт
Дыбыс шығару қуаты:	2 x 13,5 Вт
Тіреусіз өлшемдері (Е x Б x К):	1669 x 962 x 77 мм
Тіреуімен бірге өлшемдері (Е x Б x К):	1669 x 997 x 309 мм
Тіреусіз таза салмағы:	21,4 кг
Тіреуімен бірге таза салмағы:	21,9 кг
РЖ антенна кіріci:	75 Ом теңестірілмеген
Экрандық дисплей тілі:	Бірнеше опция
Жүйе:	DTV: DVB-T/T2/S/S2/C ATV: PAL/SECAM BG/DK/I
Арналарды қамту:	DVB-S/S2: [KU] 950 МГц – 2150 МГц [C] 5150 МГц – 5750 МГц DVB-T/T2: 50 МГц – 862 МГц DVB-C: 48 МГц – 859 МГц ATV: 47,25 МГц – 865,25 МГц
Орта (тек тропикалық климат аймағына арналған):	Жұмыс температурасы: 5 °C – 40 °C Жұмыс ылғалдылығы: 20% – 80% Сақтау температурасы: -15 °C – 50 °C Сақтау ылғалдылығы: 10% – 90%
Орта (тек орталық жолақ климат аймағына арналған):	Жұмыс температурасы: 5 °C – 40 °C Жұмыс ылғалдылығы: 20% – 80% Сақтау температурасы: -15 °C – 45 °C Сақтау ылғалдылығы: 10% – 90%

Ескерте:

- Бұл құжаттағы суреттер тек анықтама ретінде берілген.
- Аймақта немесе модельге байланысты батареялар теледидармен бірге берілмеуі мүмкін.
- Дизайн мен техникалық сипаттамалар ескертусіз өзгертулуда мүмкін.
- Статикалық электр өсерінен құрғақ ортада өнім өшіп қосылып, негізгі экрандық дисплей интерфейсіне, USB ойнатқыш интерфейсіне немесе алдыңғы ресурс режимінде оралуы мүмкін. Бұл — қалыпты жағдай және теледидарды қалағанызыша қолдана беріңіз.

ЛИЦЕНЗИЯ

androidtv

Google, Android TV, Google Play, Chromecast built-in, YouTube және басқа қатысты белгілер мен логотиптер — Google LLC корпорациясының сауда белгілері.



Қабылданған HDMI сауда белгілері, HDMI жоғары айқындықты мультимедиалық интерфейсі және HDMI логотипі — HDMI Licensing Administrator, Inc. корпорациясының Америка Құрама Штаттары мен басқа елдердегі сауда белгілері немесе тіркелген сауда белгілері.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Vision IQ, Dolby Atmos, Dolby Audio және қосарланған D тақбасы — Dolby Laboratories лицензиялық корпорациясының тіркелген сауда белгілері. Dolby Laboratories корпорациясының лицензиясы бойынша өндірілген. Құпия жарияланбаган жұмыстар. Copyright © 2012-2020 Dolby Laboratories. Барлық құқығы қорғалған.

ТҮТҮНУШЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТІ

Клиенттерді қолдау қызметі

Нүер компаниясының тұтынушыларға қолдау көрсету қызметіне, сондай-ақ түпнұсқалық қосалқы бөлшектерді пайдалануға кеңес береміз. Егер сіздің тұрмыстық техникамен қыындықтарыңыз болса, алдымен «Ақауларды жою» белімін оқып шығыңыз.

Егер де сіз проблемаңыздың шешімін таба алмаған болсаңыз, мынаған жүгініңіз:

— біздің ресми дилерімізге немесе

— колл-орталыққа қонырау шалыңыз:

8-800-070-01-29 (PK),

— <https://haieronline.kz/> сайтына кіріңіз, онда сіз қызмет көрсету туралы сұрау жібере аласыз және жиі қойылатын сұрақтарға жауп таба аласыз.

Қызмет көрсету орталығына хабарласқан кезде, төмөндеғі ақпаратты дайындаңыз, ол сіз төлтеушиңің атына және тексеруге болады:

Моделі _____

Сериялық нөмірі _____

Сатылған күні _____

Сонымен қатар, кепілдігінің және сатылғаны туралы құжаттардың болуын тексеріңіз.

Маңызды! Құралда сериялық нөмірінің болмауы өндіруші үшін құралды сәйкестендіруді және нәтижесінде кепілдік қызмет көрсетуді мүмкін емес етеді. Құралдан зауыттық сәйкестендіру тақтайшаларын алып тастауға тыымсалынады. Зауыттық тақтайшалардың болмауы кепілдік міндеттемелерді орындаудан бас тартуға себеп болуы мүмкін.

Осы құжатқа алдын ала ескертусіз бір өзгерістердің енгізілуі мүмкін. Өндіруші бұдан өрі ескертусіз бүйімнің дизайны мен жабдықтарына өзгерістер енгізуге құқылы.



КЕПІЛДІК ШАРТТАРЫ

Құрметті сатып алушы!

Келесі мекенжайда орналасқан Haier корпорациясы: Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park, Hi-tech Zone, Laoshan District, Qingdao, Қытай, сіздің таңдауыңыз үшін сізге алғыс білдіреді. осы бұйымның жогары сапасы мен мұлтқыс қызмет етуіне оның пайдалану ережелерін сақтағанды кепілдік береді. Төледидарлардың қызмет етулерінің мерзімі бұйым соңғы тұтынушыға табыс етілген күннен бастап 5 жыл. Өнімнің жогары сапасын ескере отырып, накты қызмет ету мерзімі рееси қызмет ету мерзімінен өлдөкайда үзағырақ болуы мүмкін. Қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін профилактикалық жұмыстардың жүргізу үшін және ұсынылмадар алу үшін Авторландырылған сервистік орталыққа жүгініңді зұрамызы. Барлық өнім пайдалану шарттарын ескере отырып өндірілген және Еуразиялық экономикалық (кедендей) одактың техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес келеді.

Түсінбөшпіктерде болдырмырау үшін сатып алуш кезінде пайдалану құжаттамасы мен кепілдік шарттарын мүкіят оқып шығыннызды сұраймыныз. Осы бұйым тұрмыстық мақсаттағы техникалық күрделі тауар болып табылады. Егер Сіз сатып алған бұйым арнайы орнатуды және іске қосуды талап еткен болса, Біз сізге Haier үәкілдегі қызмет көрсету орталығына хабарласуды ұсынамыз.

Haier корпорациясы өнім ақаулары болған жағдайда тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы қолданыстағы заңдармен және басқа да нормативтік құқықтық актілермен белгіленген тұтынушы талаптарын қанағаттандыру міндеттемесін мойындастыры. Дегенмен, Haier корпорациясы келесі шарттар орындалмagan жағдайда өнімге кепілдік қызмет көрсетуден бас тарту құрылғын езіне қалдырады.

Кепілдікті қызмет көрсетудін шарттары:

Haier корпорациясы тауар тұтынушыға табыс етілген күннен бастап 12 ай кепілдік мерзімді орнатады. Үйкітімал жаңақақтағтарға жол бермеу үшін қызмет ету мерзімі ішінде бұйымға сатылған кезде қоса тіркелетін құжаттарды (тауарық чек, кассалық чек, пайдалану құжаттамасы) сактап қойыңыз. Жөндеу үшін пайдаланылған қосалқы бөлшектер және ауыстырылған блоктар жаңа, сонымен қатар қайта қалпына келтірілген болуы мүмкін.

Кепілдікті тәуеккели Haier қызмет көрсету орталықтары көрсетеді. Үәкілдегі қызмет көрсету орталықтарының толық тізімін алуда үшін келесі немілдерге қонырау шалу арқылы Haier байланыс орталығына хабарласыңыз:

8 (800) 070-01-29 — Қазақстаннан кепілген тұтынушылар үшін (Қазақстан өнірлерінен тегін қонырау шалу)

немесе сайтта: <https://haieronline.kz/>

немесе келесі электрондық пошта арқылы сұралту жасап біле аласыз: support-kz@haieronline.kz.

Үәкілдегі қызмет көрсету орталықтары взегеру мүмкін, толық ақпарат алу үшін Haier байланыс орталығына хабарласыңыз.

Кепілдік міндеттемелер ақаулықтары келесілердің салдарынан пайда болған бұйымдарға қатысты болмайды:

- тұтынушының тауарды пайдалану, сақтау және/немесе тасымалдау жағдайлары мен ережелерін бұзыу;
- бұйымды қате орнату, бараптау және/немесе іске қосу;
- электрлік қосылудармен жұмыстар технологиясын бұзу, сонымен қатар Бұйымды монтаждауға құжатпен расталған тиісті біліктілігі жоқ тұлғаларды тарту;
- пайдалану құжаттамасында талап етілгендей, Тауарға уақытын қызмет көрсетілмесе;
- бұйымның осы түріне сәйкес келімейтін жұбыш құрапдарды пайдалану, сонымен қатар жұбыш құрапдардың ұсынылған мөшшерлемесінен асын кеткенде;
- бұйымды о арналған мақсаттарда пайдаланғанда;
- үшінші тұлғалардың өрекеттерінен: үәкілдегерде жоқ тұлғалардың жөндеуі немесе өндіруші рүқсат етпеген құрылымдық немесе сыйбалы техникалық езгерістердің енгізуі;
- стандарттардан және қуат беру жөлдерін нормаларынан ауытқу;
- енсерілмейтін құм өрекеттерінен (апат, өрт, наизагай және т. б.);
- жаздатайтын оқиғалардан, тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасқана немесе абаисыз өрекеттерінен;
- бұйымның ішіне бөгде заттардың, заттекердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің, жәндіктердің тіршілік өрекеттерінің өнімдерін тусуінен пайда болған бұзылулар анықталса;
- бұйымды қосісперлік қызмет үшін пайдалану.

Кепілдікті қызмет көрсету жұмыстардың келесі түрлеріне қатысты болмайды:

- бұйымды пайдаланатын жерде орнату іске қосуға;
- тұтынушыға бұйымды пайдалану жөнінде нұскай және кенес беруге;
- бұйымды сыртынан немесе ішінен тазартуға.

Кепілдікті қызмет көрсетуге тәменде аталған шығыс материалдар мен керек-жақаралтар жатпайды:

- басқару пульттері, аккумуляторлық батареялар, қуат беру элементтері, қуат берудің сыртық блоктары және зарядтау құрылышылары, жалғалыштары бар біріктіріш сымдар;
- бұйымға қосымша тіркелетін құжаттама.

Пайдалану жөніндегі нұсқаулықта толықтырулар:

- Haier Корпорациясы тұтынушы бұйымды пайдаланғанда қупия немесе дербес ақпаратты жоғалтқаны үшін жаупапты болмайды;
- үшінші тұлғалардың қызмет көрсетуі және/немесе бағдарламалық қамтываемды орнатуы алдын ала ескертсіз езгертуі, ауытша тоқтатуы немесе тоқтатуы мүмкін.

Манызды! Аспапта сериялық немірдің болмауы Өндірушіге аспапты сәйкестендіруге, және де, нәтиже ретінде, оған кепілдікті қызмет көрсетуге мүмкіндік бермейді. Аспаптан зауыттық сәйкестендіруші тақтайшаларды алып тастауға тыйым салынаады. Зауыттық тақтайшалардың болмауы кепілдікті міндеттемелерді орындаудан бас тартудың себебіне айналуы мүмкін.

Haier

Уполномоченная организация/ импортер:
ООО «ХАР», 121099, город Москва,
Новинский бульвар, дом 8, этаж 16, офис 1601.
Тел.: 8-800-250-43-05, адрес эл. почты:
info@haierrussia.ru

Казахстан Республикасындағы үәкілетті ұйым/импорттаушы: «Хайер Мидл Эйжа» ЖШС, 050000, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Достық даңғылы, 210 ғимарат.

Тел.: 8-800-070-01-29, эл.поштаның мекенжайы: support-kz@haieronline.kz

Уполномоченная организация в Республике Казахстан: ТОО «Хайер Мидл Эйжа», 050000, город Алматы, Медеуский район, Проспект Достық, дом 210.

Тел.: 8-800-070-01-29, адрес эл. почты: support-kz@haieronline.kz

Изготовитель: «Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.», Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park Hi-tech Zone, Laoshan District, Qingdao, China

Өндіруші: «Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.», Рум S401, Хайер бренд билдинг, Хайер индастри парк Хай-тек зон, Лаошан дистрикт, Циндао, Қытай

Сделано в Китае
Қытайда жасалған



Дата изготовления и гарантийный срок
указаны на упаковке.

Ондірілген куні және кепілдік мерзімі орамда
керсетілген.

Продукция соответствует требованиям технических регламентов Евразийского экономического (Гаможенного) союза:

Сертификат о соответствии № ЕАЭС RU C-CN.ЛЯ46.В.33345/24 от 09.02.2024 действует до 08.02.2029;

Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-CN.Р404.В.66072/24 от 28.05.2024 действует до 27.05.2029;

*Более подробные сведения указаны в Едином реестре выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии Евразийского экономического союза.



4 0 3 1 Q3 5 M1 0 4

ЕАЕ