



# HD ULTRA

## Инструкция по эксплуатации

**СТАЦИОНАРНАЯ ИГРОВАЯ ПРИСТАВКА С СОВРЕМЕННЫМ ВЫХОДОМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ТВ ПО HDMI КАБЕЛЮ И БЕСПРОВОДНЫМИ ГЕЙМПАДАМИ**



[WWW.RETROGENESIS.RU](http://WWW.RETROGENESIS.RU)

### ОГЛАВЛЕНИЕ

- Содержимое комплекта RETRO GENESIS HD Ultra
- ВАЖНО:** Прочтите перед использованием
- Описание приставки
- Схема подключения
- Переключатель сигнала J/O (NTSC/PAL)
- Выход в основное меню
- Беспроводные джойстики
- Информация по серийному номеру
- Выявление неисправностей и их устранение
- Предупреждения
- Гарантийная информация
- Гарантийные условия

### СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА RETRO GENESIS HD ULTRA

- Игровая консоль Retro Genesis HD Ultra
- Два беспроводных 2.4ГГц джойстика
- Адаптер питания 7.5V
- HDMI кабель
- Инструкция


**ВНИМАНИЕ!** Комплектация устройства зависит от конкретной модели и может быть изменена производителем без предварительного уведомления.

### ВАЖНО: ПРОЧТИТЕ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

В редких случаях, во время игры в видеоигры, у людей могут возникать эпилептические припадки. Яркие краски, частая смена изображения и прочие характерные признаки способствующие эпилептическим припадкам, появляются, в той или иной мере, во время почти любой игры. Пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем играть в видеоигры, если у вас когда-либо были эпилептические состояния или припадки. А также, при любом из следующих симптомов во время игры : нарушение зрения, глазные или мышечные судороги, спутанность сознания и потеря сознания, дезориентация в пространстве или непроизвольные движения.

Рекомендуется делать перерывы не менее 20 минут после каждого часа непрерывной игры.


### ОПИСАНИЕ ПРИСТАВКИ

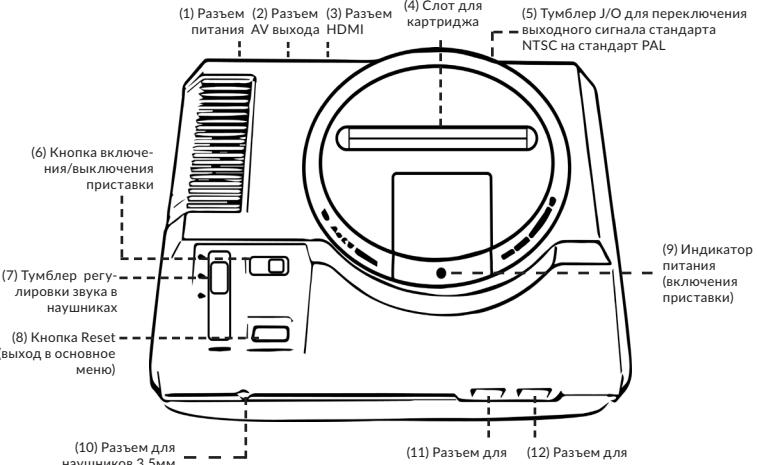

- 1 - Разъем для подключения блока питания. Пожалуйста, используйте только совместимые адаптеры питания.  
 2 - Разъем из трех выходов для подключения приставки к ТВ по AV-выходу.  
 3 - Разъем для подключения приставки к ТВ через HDMI кабель.  
 4 - Слот для подключения картриджей Cega.  
 5 - Тумблер J/O для переключения выходного сигнала стандарта NTSC на стандарт PAL.  
 6 - Кнопка включения/выключения приставки.  
 7 - Тумблер регулировки звука в наушниках.  
 8 - Кнопка Reset, позволяющая выйти в основное меню консоли или перезагрузить игру на картридже.  
 9 - Индикатор питания, позволяющий определить, включено ли устройство в сеть и идет ли питание на нее.  
 10 - Разъем для наушников 3,5мм.  
 11 - Разъем для подключения проводного джойстика "Игрок 1".  
 12 - Разъем для подключения проводного джойстика "Игрок 2".

**ВНИМАНИЕ!** Подключайте картридж с играми в слот (4) только при выключенном питании!  
 Не используйте адаптеры питания от других аналогичных приставок - это может привести к поломке устройства.

### СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

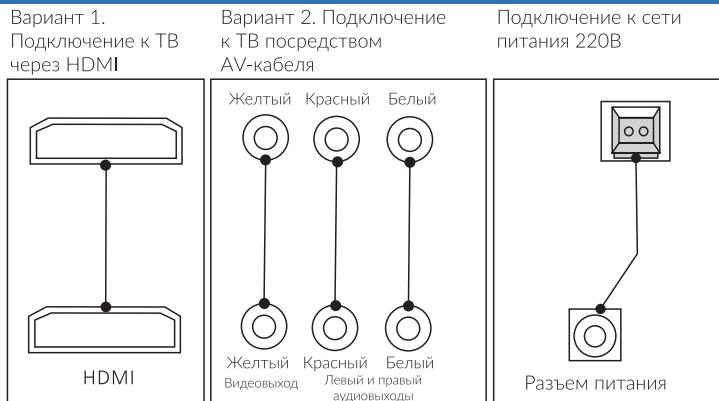

Пожалуйста, обратите внимание, что консоль должна быть подключена только одним из двух предложенных способов. Если вы хотите использовать HD-выход, то подключайте консоль только через HDMI кабель. Если вы хотите использовать аналоговый сигнал, то используйте только AV-кабель. Совместное подключение двух вариантов подключения не поддерживается, хотя при таком подключении с устройством ничего не случится.

### ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СИГНАЛА J/O (NTSC/PAL)

Переключатель J/O является одной из важнейших функций приставки. С помощью него можно переключать выходной сигнал со стандарта PAL на сигнал NTSC.

Необходимо это в тех случаях, когда та или иная игра поддерживает только один из двух стандартов.

Кроме этого, часть игр будут работать с разной скоростью в этих двух режимах. Часть игр с переключателем тумблера на О (PAL) будут работать с меньшим ускорением, чем при переключателе в режиме J (NTSC).



### ВЫХОД В ОСНОВНОЕ МЕНЮ

Для выхода в основное меню игр можно использовать кнопку Reset, расположенной на самой игровой приставке, либо зажать кнопку START (или SELECT+START в зависимости от моделей джойстиков) на джойстике на 3-5 секунд.

### ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Переведите тумблер включения/выключения питания в режим ON для включения игры или в режим OFF для ее выключения.



## БЕСПРОВОДНЫЕ ДЖОЙСТИКИ



Для работы беспроводного джойстика необходимы две батарейки AAA (в комплект не входят)



Беспроводные джойстики Р1 и Р2 предназначены для управления в играх и основном меню Игроком 1 и Игроком 2 соответственно. Функция переназначения одного джойстика на другой отсутствует. Для управления в играх Игроком 1 используйте только джойстик Р1. Обратите внимание, что управление в меню выбора игр работает только с джойстика Р1. Джойстик Р2 будет работать только в играх, предназначенных для игры вдвоем.

### СИНХРОНИЗАЦИЯ

Во время первого включения, возможно, придется синхронизовать консоль с джойстиками. Для этого выключите приставку, вставьте батарейки в джойстики и поочередно нажмите на одном и втором джойстике кнопку SELECT, и держите ее 6-8 секунд. После этого включите приставку - джойстики будут синхронизированы и будут работать с ней.

### ВНИМАНИЕ!

Ни в коем случае не подключайте одновременно проводной и беспроводной контроллеры - это привозит к зависанию консоли, а в некоторых случаях даже к выходу беспроводного модуля из строя! В случае, если вы хотите использовать проводной контроллер, откройте отсек для батареек в беспроводном и и выньте их. При повторном использовании беспроводного контроллера отсоедините проводной контроллер, вытащив его из разъема подключения консоли. Использовать управление Игроками 1 и 2 с разных типов контроллеров (проводной/беспроводной) тоже нельзя - это также приведет к зависанию.

## ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕРИЙНОМУ НОМЕРУ

168LW100.06210001  
(1)      (2)      (3)

1. Внутренний код производителя. 2. Месяц и год производства (допускается последовательность как год-месяц, так и месяц-год). 3. Номер изделия в серии.

## ВЫЯВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

1. Игра не запускается.

-Попробуйте почистить контакты на картридже.

-Попробуйте переключить тумблер J/O в противоположный режим.

2. Изображение на экране ТВ не появляется.

-Проверьте, что выбран правильный разъем подключения на приставке и на Телевизоре/Мониторе.

-Не подключайте одновременно приставку через HDMI и AV разъемы. Это может привести к поломке!

-Если вы используете телевизор, поддерживающий только стандарт PAL или NTSC, переведите тумблер J/O в соответствующее положение. Пожалуйста, обратите внимание, что в таком случае игры, поддерживающие отличный стандарт видеосигнала, не могут быть воспроизведены.

3. Беспроводные джойстики не работают.

-Проверьте, не разрядились ли батарейки в джойстике. Для этого нажмите любую кнопку на нем и проверьте, мигает ли индикатор нажатия кнопок. Если индикатор не мигает в момент нажатия, замените батарейки, соблюдая полярность.

-Используйте джойстик Р1 для управления. Как правило, в основном меню игры запрещено осуществлять навигацию джойстиком Р2.

-Проверьте, нет ли серьезного препятствия между джойстиком и приставкой. Металлические пластины или толстые стены заглушают сигнал от джойстика.

-Если индикация нажатия кнопок срабатывает, то, возможно, пропала синхронизация между джойстиком и приставкой. В таком случае выключите приставку и зажмите кнопку SELECT на 6-8 секунд. После этого включите приставку и проверьте соединение.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Не погружайте приставку в воду, не подвергайте действию высоких температур, открытого пламени, сильного электромагнитного излучения. Всё это может привести к неисправности устройства.

## ГАРАНТИЙНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку и надеемся, что она Вам понравится. В случае, если купленное Вами изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, просим обратиться к продавцу, у которого Вы приобрели это изделие, или в сервисные центры, актуальные адреса которых указаны по адресу:

<http://www.pristavka.com/about/service/>  
или по телефону +7 (495) 419-9-914.

Во избежание излишних неудобств с Вашей стороны мы предлагаем Вам, прежде чем начать эксплуатацию и прежде чем обращаться к продавцу, внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации.

## ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

1. Гарантийный срок на изделие составляет 12 месяцев со дня продажи конечному потребителю. Настоящая гарантия действительна при предъявлении товарного и кассового чека.

1.1. Срок гарантии на аксессуары, входящие в комплект, **включая игровые контроллеры (геймпады, джойстики проводные и беспроводные)**, составляет 3 месяца (90 календарных дней) со дня продажи.

2. Гарантийные обязательства не распространяются на элементы питания, кабели, переходники, наушники, чехлы, шнуры.

3. Гарантийные обязательства не предполагают настройку и установку изделия у пользователя, а также периодическое обслуживание.

4. Изготовитель может отказать в бесплатном гарантийном обслуживании, если эти документы заполнены не полностью или неразборчиво. Настоящая гарантия недействительна, если будет изменен, стерт, удален или будет неразборчив типовой или серийный номер на изделии.

5. Во избежание повреждения, потери или удаления данных со съемных носителей информации или аксессуаров, просим Вас извлекать такие устройства перед передачей изделия для гарантийного обслуживания.

6. Настоящая гарантия не распространяется на следующее:

6.1. Периодическое обслуживание и ремонт или замену частей в связи с их нормальным износом;

6.2. Повреждения или дефекты в результате использования, эксплуатации или обращения с изделием, не соответствующих нормам личного или домашнего использования;

6.3. Повреждения или модификации изделия в результате неправильной эксплуатации, включая обращение с устройством, повлекшее физические, косметические повреждения или повреждения поверхности, модификацию изделия; установку или использование изделия не по назначению или не в соответствии с руководством по эксплуатации или обслуживанию; обслуживание изделия не в соответствии с руководством по эксплуатации и обслуживанию; использования изделия с аксессуарами, периферийным оборудованием и другими устройствами, тип, состояние и стандарт которых не соответствуют рекомендациям руководства по эксплуатации; ремонта или попытки ремонта, произведенных сторонними лицами или организациями; несчастных случаев, пожаров, попадания инородных жидкостей, химических веществ, других веществ, затопления, вибрации, высокой температуры, неправильной вентиляции, колебания напряжения, использования повышенного или неправильного питания или входного напряжения, облучения, электростатических разрядов, включая разряд молнии, и иных видов внешнего воздействия или влияния.

Потребители имеют законные (Установленные законом) права в соответствии с применимым законодательством государств в отношении торговли потребительскими товарами. Настоящая гарантия не ущемляет ваших законных прав, включая права, не подлежащие исключению или ограничению, и права в отношении стороны, у которой Вы приобрели изделие. Вы можете отстаивать любые ваши права по Вашему усмотрению.

Фамилия, адрес и телефон покупателя	
Дата покупки	
Штамп Продавца	

Настоящим утверждаю проверку работоспособности и приёмку полностью исправного указанного выше изделия в полной комплектности с инструкцией по эксплуатации на русском языке и согласен(а) с условиями гарантии. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а).

Подпись: \_\_\_\_\_

## ГАРАНТИЙНЫЕ РАБОТЫ

Номер ремонта	Дата поступления в ремонт	Дата окончания ремонта	Описание ремонтных работ