


**Чищу, мою,
убираю!**

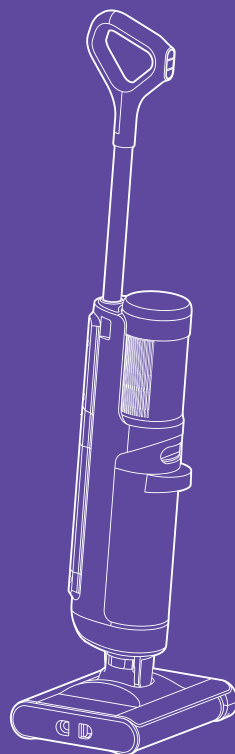

**Вертикальный беспроводной
мощный пылесос
КТ-5259**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	5
Устройство вертикального беспроводного моющего пылесоса	5
Подготовка к работе и использование	8
Чистка и обслуживание	15
Уход и хранение.....	18
Устранение неполадок	18
Технические характеристики	22
Меры предосторожности	23
Другие товары Kitfort.....	26

Общие сведения

Вертикальный беспроводной моющий пылесос КТ-5259 очень удобен для проведения сухой и влажной уборки. По умолчанию устройство подает воду на валики турбощетки. Для сильных загрязнений предусмотрена усиленная подача воды. Для проведения сухой уборки устройство оснащено специальным режимом без подачи воды.

Благодаря работе от аккумулятора во время использования пылесос не нужно включать в сеть, и провода не будут мешать уборке. Полностью заряженный пылесос работает до 30 минут.

Принцип работы моющего пылесоса КТ-5259 прост: благодаря непрерывному вращению двух валиков турбощетki поступающая на них вода равномерно распределяется по поверхности пола, а затем всасывается пылесосом и попадает в резервуар для грязной воды. Валики турбощетki покрыты микрофиброй — материалом, который хорошо впитывает воду. За счет того, что валики турбощетki вращаются, и на них подается чистая вода, они самоочищаются во время работы и не оставляют разводов на полу. В комплект входит два запасных валика турбощетki.

Вы сами можете выбрать, сколько воды подавать на валики турбощетki, включив соответствующий режим. У устройства три режима работы: режимы влажной уборки со стандартной или усиленной подачей воды и режим сухой уборки (без подачи воды). Усиленная подача воды используется для удаления более сложных загрязнений. Во время работы в этом режиме расход воды увеличивается, а валики турбощетki вращаются быстрее, в сравнении со стандартной подачей воды.

Благодаря системе всасывания моющим пылесосом КТ-5259 можно засасывать пролитые жидкости и убирать влажный мусор, что не получится сделать обычным пылесосом.

В турбощетку встроена подсветка, которая позволяет лучше увидеть загрязнение очищаемой поверхности.

В крышке резервуара для грязной воды установлен поролоновый фильтр с фильтром тонкой очистки и сетчатым фильтром, которые защищают мотор от пыли и грязи.

Резервуары для чистой и грязной воды, а также блок фильтров и валики турбощетki легко снимаются и очищаются. В комплекте идет ершик для чистки валиков турбощетki, резервуаров для воды и всасывающего отверстия. Моющий пылесос также оснащен функцией самоочистки и просушки, что облегчает уход за устройством.


Удлинительная ручка устройства съемная, поэтому хранить пылесос можно компактно. Для хранения предусмотрена база, на которой устройство заряжается. На базе есть отсеки для хранения валиков турбощетki и фильтра тонкой очистки.

Моющий пылесос предназначен только для гладких напольных покрытий внутри помещений и не подходит для уборки ковровых покрытий и мягкой мебели или для уборки на улице.


Комплектация

1. Моющий пылесос — 1 шт.
 - Моторный блок — 1 шт.
 - Удлинительная ручка — 1 шт.
 - Резервуар для чистой воды с заглушкой — 1 шт.
 - Резервуар для грязной воды с крышкой — 1 шт.
 - Фильтр тонкой очистки с сетчатым и поролоновым фильтрами — 1 шт.*
 - Крышка турбощетки — 1 шт.
 2. Передний валик турбощетки — 2 шт.**
 3. Задний валик турбощетки — 2 шт.**
 4. Блок питания — 1 шт.
 5. База с адаптером — 1 шт.
 6. Ершик для чистки — 1 шт.
 7. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
 8. Коллекционный магнит — 1 шт.***
- *установлен в крышку резервуара для грязной воды
**один установлен в турбощетку
***опционально

Устройство вертикального беспроводного моющего пылесоса

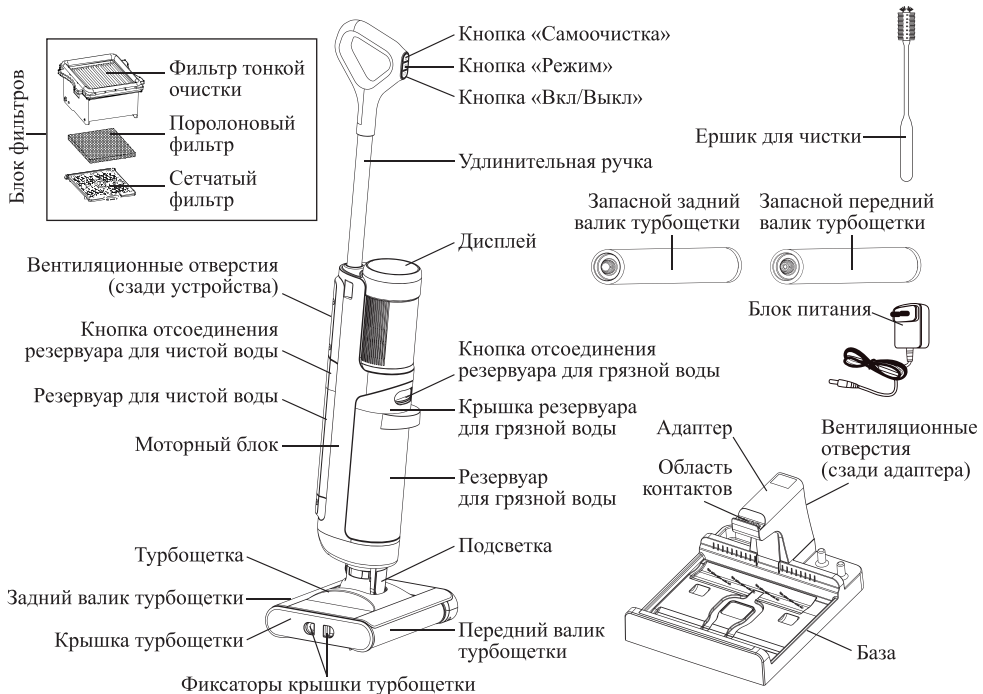

Дисплей

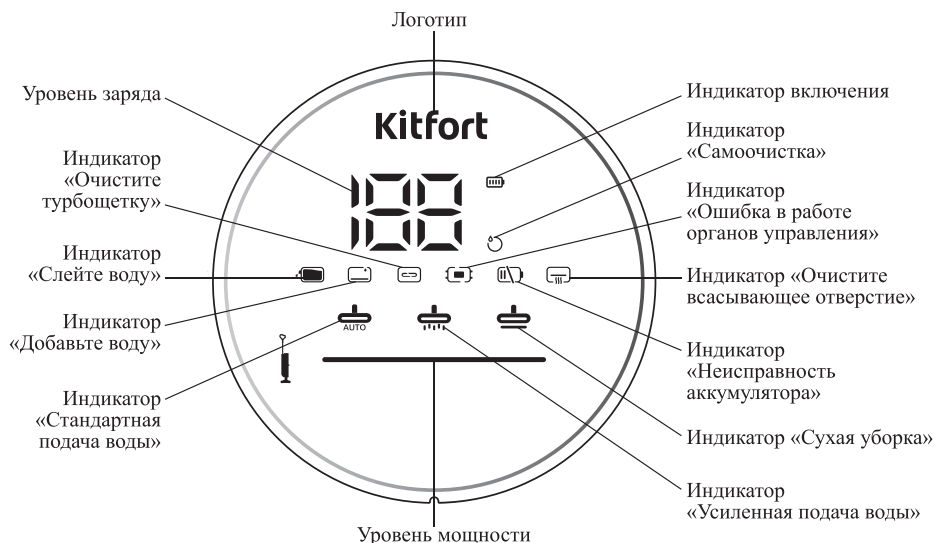

Кнопка «Вкл/Выкл» включает и выключает устройство. Чтобы включить пылесос, выведите его из положения вертикальной парковки и нажмите на данную кнопку. Загорится дисплей и подсветка на турбощетке, по умолчанию устройство начнет работу в режиме влажной уборки со стандартной подачей воды. Чтобы выключить устройство, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» еще раз — подсветка на турбощетке погаснет сразу, дисплей погаснет через 3 секунды. Устройство также автоматически выключится при возвращении в положение вертикальной парковки.

Во время работы устройства на дисплее горит индикатор выбранного режима работы, **уровень заряда** в процентах (от 1 до 100), **индикатор включения** и **логотип**. Во время зарядки на дисплее горит только уровень заряда в процентах, индикатор включения и логотип. Когда пылесос зарядился полностью, на дисплее загорится уровень заряда «100».

Кнопка «Режим» циклически переключает три режима работы устройства: влажная уборка со стандартной подачей воды, влажная уборка с усиленной подачей воды и сухая уборка (без подачи воды). Усиленная подача воды используется для более сильных загрязнений, т.к. количество подаваемой воды в данном режиме больше, а скорость вращения валиков турбощетке выше, чем при стандартной подаче воды. При нажатии на данную кнопку на дисплее загорается **индикатор «Стандартная подача воды»**, **«Усиленная подача воды»** или **«Сухая уборка»** в зависимости от выбранного режима.

При включении пылесос по умолчанию подает воду из резервуара для чистой воды на валики турбощеток. Для отключения подачи воды выберите режим сухой уборки с помощью кнопки «Режим». Чтобы вернуться к влажной уборке, также используйте кнопку «Режим».

Уровень мощности схематично отображает актуальную мощность работы устройства за счет длины цветной шкалы. В режиме стандартной подачи воды и во

время самоочистки горит примерно половина шкалы, в режиме усиленной подачи воды и во время просушки загорается вся шкала. Рядом со шкалой схематично изображено устройство (данный значок всегда горит одновременно со шкалой).

Передний валик турбощетки устанавливается в отсек турбощетки, расположенный со стороны резервуара для грязной воды, **задний валик турбощетки** — в отсек со стороны резервуара для чистой воды. Валики отличаются, поэтому необходимо устанавливать соответствующий валик в определенный отсек турбощетки, иначе они не будут вращаться.

При заполнении резервуара для грязной воды на дисплее будет мигать **индикатор «Слейте воду»**, вся шкала уровня мощности будет попеременно загораться синим и зеленым цветом, устройство остановит работу. Когда закончится вода в резервуаре для чистой воды, будет мигать **индикатор «Добавьте воду»**, устройство также остановит работу.

Когда устройство установлено на базу и соединено с адаптером, нажмите на **кнопку «Самоочистка»** для запуска самоочистки — на дисплее загорится **индикатор «Самоочистка»**, а также примерно половина шкалы уровня мощности и индикатор «Стандартная подача воды». Перед тем как включать самоочистку, убедитесь, что адаптер подключен к блоку питания, а блок питания — к розетке, резервуар для чистой воды наполнен до отметки «Макс. уровень воды», а резервуар для грязной воды пуст. Самоочистка завершится автоматически через 5 минут, индикаторы «Самоочистка» и «Стандартная подача воды» погаснут, логотип будет мигать, устройство перейдет в режим просушки, шкала уровня мощности загорится полностью. Чтобы выключить самоочистку раньше, нажмите на кнопку «Самоочистка» или выключите устройство с помощью кнопки «Вкл/Выкл». Режим просушки представляет собой продувание валиков турбощетки в течение 180 минут. Чтобы остановить просушку, выключите устройство с помощью кнопки «Вкл/Выкл».

Примечание. Самоочистку можно запустить только при уровне заряда не ниже 20%.

Индикатор «Очистите турбощетку» будет мигать при попадании на валик турбощетки крупного мусора. Валики турбощетки перестанут вращаться, подача воды прекратится. Необходимо очистить валики турбощетки согласно разделу «Чистка и обслуживание».

Индикатор «Очистите всасывающее отверстие» будет мигать на дисплее при засасывании крупного мусора, устройство остановит работу. Очистите всасывающее отверстие согласно разделу «Чистка и обслуживание».

Внимание! В случае, когда на дисплее мигает **индикатор «Ошибка в работе органов управления»** или **индикатор «Неисправность аккумулятора»**, не разбирайте устройство самостоятельно, для ремонта обратитесь в сервисный центр.

В турбощетку встроена **подсветка**, которая горит во время работы устройства. Подсветку нельзя выключить, она погаснет, только когда вы выключите прибор. При извлечении резервуара для грязной воды, или при неустановленном блоке фильтров, подсветка гаснет, устройство прекращает работу.


Ершик для чистки предназначен для удобной очистки валиков турбощетки, резервуаров для воды и всасывающего отверстия.

Пылесос устанавливается на **базу** для зарядки аккумулятора и самоочистки, а также во время перерывов в уборке и для длительного хранения. Валики турбощетки и фильтр тонкой очистки удобно хранить в специальных отсеках на базе.


Подготовка к работе и использование

Сборка пылесоса


1. Вставьте удлинительную ручку в моторный блок до щелчка. Чтобы снять удлинительную ручку, нажмите на кнопку снятия тупым твердым предметом (отверткой, обратным концом карандаша или ручки и пр.), при этом потяните вверх удлинительную ручку. Кнопка снятия удлинительной ручки находится сзади моторного блока.

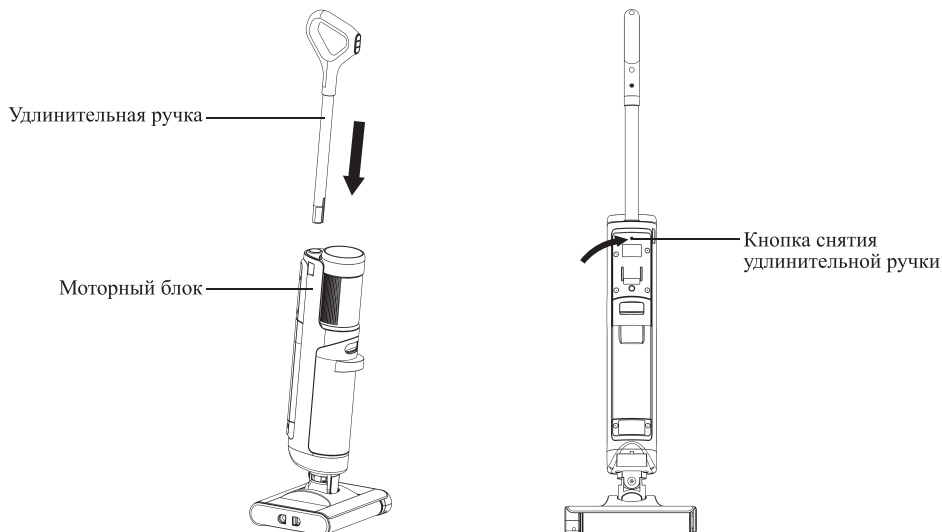


2. Установите резервуар для чистой воды, вставив в моторный блок сначала нижнюю часть резервуара, а затем прижав к моторному блоку верхнюю часть резервуара до щелчка. При установке заглушка резервуара для чистой воды должна быть плотно закрыта. Чтобы закрыть заглушку, вставьте ее в отверстие в резервуаре для чистой воды и прижмите.

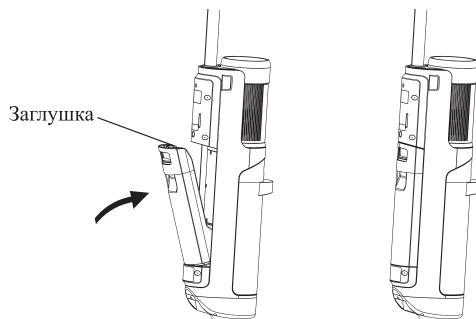

3. Установите в крышку резервуара для грязной воды блок фильтров. Сначала поднимите сетчатый фильтр, положите под него поролоновый фильтр и опустите сетчатый фильтр. Затем вставьте фильтр тонкой очистки в крышку резервуара для грязной воды сетчатым фильтром вниз, совместив выступы в крышке резервуара с углублениями в фильтре тонкой очистки. Подробнее о том, как собирать и разбирать блок фильтров, читайте в главе «Очистка блока фильтров».
- Внимание!** Если блок фильтров не будет установлен в устройство, пылесос не будет работать, подсветка на турбощетке погаснет.

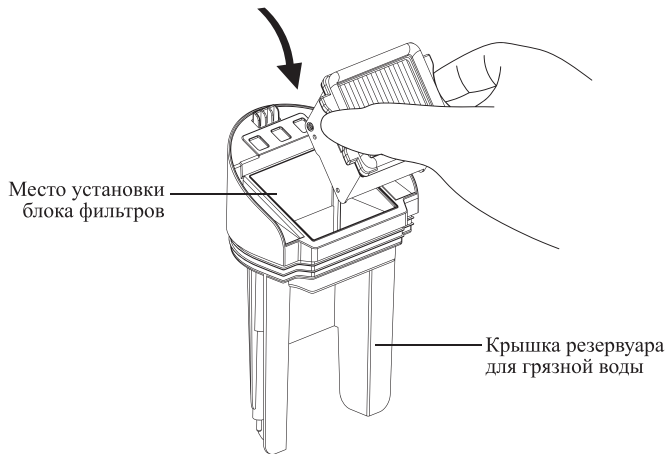

4. Закройте резервуар для грязной воды крышкой и установите его в моторный блок. Для этого совместите дно резервуара для грязной воды с клапаном на моторном блоке и прижмите резервуар к пылесосу, надавив на верхнюю часть резервуара до щелчка.

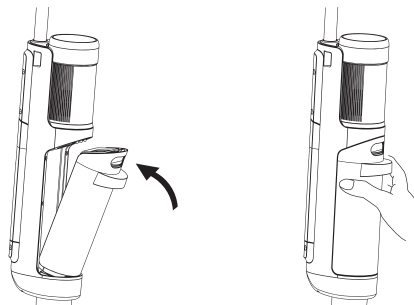


5. Чтобы установить валики турбощетки, нужно снять крышку турбощетki, зажав фиксаторы двумя пальцами и потянув ее в сторону от турбощетki.

6. Установите передний и задний валики в турбощетку. Для этого наденьте правую сторону каждого валика (без выступа) на ось турбощетки. При этом передний валик турбощетki устанавливается в отсек турбощетki, расположенный со стороны резервуара для грязной воды, задний валик турбощетki — в отсек со стороны резервуара для чистой воды. Валики отличаются: у переднего валика контакты расположены на стороне, примыкающей к крышке турбощетki. Чтобы снять валики турбощетki, потяните их в сторону от осей турбощетki по очереди.

Внимание! Необходимо устанавливать соответствующий валик в определенный отсек турбощетki, иначе валики не будут вращаться.

7. Закройте турбощетку крышкой, зажав фиксаторы крышки и прижав крышку к устройству до щелчка.

Примечание. На крышке турбощетki также есть контактная группа: при установке крышки турбощетki необходимо соединить контакты на крышке турбощетki с контактами переднего валика турбощетki.

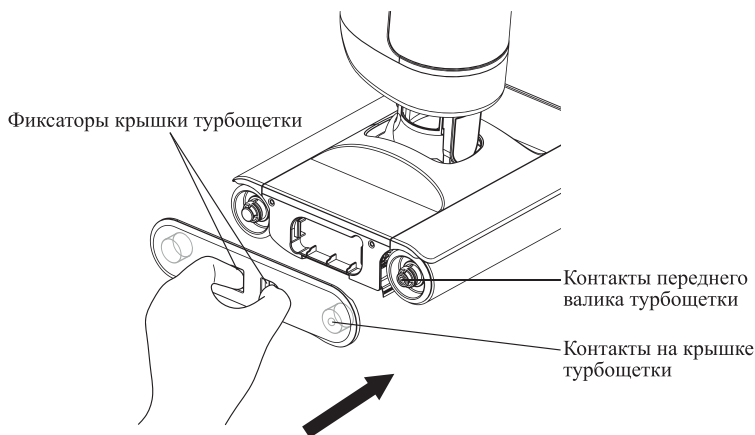

7. Вы можете хранить валики турбощетki и фильтр тонкой очистки на базе. Надевайте валики турбощетki на два выступа на правой стороне базы.


Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием зарядите пылесос.

Выведите устройство из положения вертикальной парковки и нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», чтобы проверить уровень заряда аккумулятора. На дисплее при включении отобразится уровень заряда в процентах. Чем больше цифра, тем выше уровень заряда. Аккумулятор устройства можно заряжать с любым уровнем разрядности. Перед зарядкой не требуется предварительной полной разрядки аккумулятора.

Аккумулятор устройства литий-ионный. Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 5 до 40 °C. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °C. Если вы принесли пылесос с холода, перед зарядкой аккумулятора дайте ему нагреться при комнатной температуре в течение 2 часов.

1. Установите адаптер в углубление на базе до упора, как показано на рисунках ниже.
2. Подключите блок питания сначала к разъему для подключения на адаптере (расположен сзади), а затем к розетке.

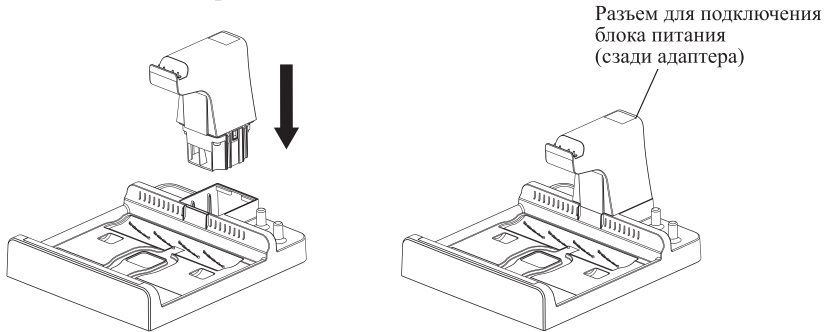

3. Установите пылесос на базу, вставив выступ моторного блока с контактами в углубление на адаптере, как показано на рисунке ниже.



4. При соединении пылесоса с адаптером на дисплее загорится уровень заряда в процентах, логотип и индикатор включения. Уровень заряда начнет расти — это означает, что процесс зарядки начался. Когда на дисплее будет гореть «100» — устройство полностью заряжено.

Время полной зарядки аккумулятора составляет приблизительно 2 часа.

Храните моющий пылесос при температуре от 5 до 40 °С. Если устройство не используется в течение длительного времени, заряжайте его каждые три месяца, чтобы предотвратить повреждение аккумулятора. Рекомендуется хранить устройство не менее чем наполовину заряженным. Для этого сначала полностью разрядите аккумулятор пылесоса, затем заряжайте его около часа, чтобы на дисплее загорелось значение «50».


Внимание! Не храните пылесос с полностью разряженным аккумулятором, так как аккумулятор может испортиться. В результате хранения аккумулятора в разряженном состоянии может значительно уменьшиться емкость аккумулятора и, как следствие, время работы пылесоса. В крайних случаях аккумулятор может полностью выйти из строя и перестать заряжаться.

Использование

1. Перед использованием пылесоса освободите рабочую поверхность от вещей и шнуров, которые может засосать пылесос.
2. Снимите резервуар для чистой воды, зажав кнопку отсоединения резервуара для чистой воды и потянув резервуар в сторону от моторного блока. Откройте заглушку резервуара и наполните его чистой водой комнатной температуры. Уровень воды в резервуаре должен находиться между отметками «Мин. уровень воды» и «Макс. уровень воды». Установите резервуар обратно в моторный блок.


Примечания. Температура воды не должна превышать 50 °С.

В резервуар для чистой воды можно добавлять немного специального моющего средства, не образующего большое количество пены. На упаковке обязательно должна быть отметка о том, что средство не образует большое количество пены и подходит для моющих пылесосов. Не используйте обычные моющие средства, такие как средства для мытья посуды или стиральный порошок. Будьте внимательны, большое количество пены может повредить мотор устройства!

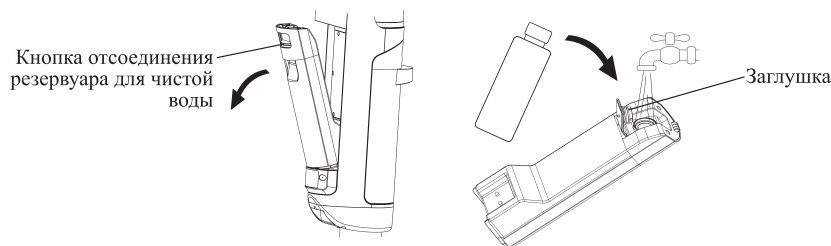

3. Снимите пылесос с базы и поставьте на пол. Придерживая щетку ногой, выведите пылесос из положения вертикальной парковки, потянув ручку на себя. Пылесос не будет работать в положении вертикальной парковки и автоматически выключится, если вы вернете его в положение вертикальной парковки.

Внимание! Не наклоняйте прибор слишком сильно (угол наклона во время работы не должен превышать 145°).

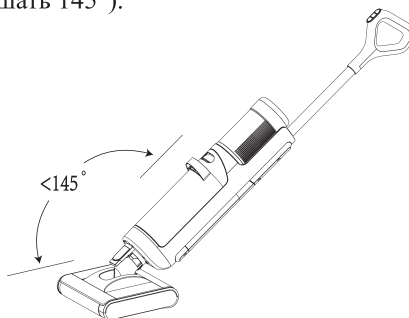

4. Для включения пылесоса нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». После включения загорится подсветка на турбощетке, валики турбощетке начнут вращаться, устройство будет работать в режиме влажной уборки со стандартной подачей воды. На дисплее будут гореть индикатор «Стандартная подача воды», уровень заряда в процентах (от 1 до 100), индикатор включения, уровень мощности и логотип.


Примечания. Во время работы следите за уровнем заряда и индикаторами на дисплее.

5. Для включения усиленной подачи воды нажмите на кнопку «Режим», загорится индикатор «Усиленная подача воды».
6. Чтобы использовать пылесос в режиме сухой уборки, нажмите на кнопку «Режим» еще раз, загорится индикатор «Сухая уборка».
7. Чтобы остановить работу устройства в любой момент, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» — подсветка на турбощетке погаснет сразу, дисплей погаснет через 3 секунды. Устройство также автоматически выключится при возвращении в положение вертикальной парковки.

Примечание. Не оставляйте надолго пылесос с мокрыми валиками турбощетке на полу, так как это может повредить напольное покрытие. При длительном перерыве в работе поставьте устройство на базу. В противном случае некоторые типы полов (паркет, ламинат и т.п.) могут отсыреть от мокрых валиков турбощетке.

8. Если вращение валика турбощетке будет заблокировано крупным мусором, на дисплее будет мигать индикатор «Очистите турбощетку». Валики турбощетке перестанут вращаться, подача воды прекратится. Необходимо очистить валики турбощетке согласно разделу «Чистка и обслуживание».
9. Если во всасывающее отверстие попадет крупный мусор, на дисплее будет мигать индикатор «Очистите всасывающее отверстие», устройство остановит работу. Необходимо очистить всасывающее отверстие согласно разделу «Чистка и обслуживание».
10. Когда резервуар для грязной воды заполнится, на дисплее будет мигать индикатор «Слейте воду», вся шкала уровня мощности будет попеременно загораться синим и зеленым цветом, устройство остановит работу. Переведите пылесос в положение вертикальной парковки. Затем снимите резервуар для грязной воды, зажав кнопку отсоединения резервуара для грязной воды и потянув резервуар в сторону от устройства. Потяните вверх крышку резервуара, чтобы снять ее, вылейте грязную воду и промойте резервуар. Вставьте крышку и установите резервуар обратно, если хотите продолжать уборку.

Примечание. При извлечении резервуара для грязной воды во время работы устройство автоматически остановит работу, подсветка на турбощетке погаснет. Это же произойдет, если блок фильтров не будет установлен в крышку резервуара для грязной воды.

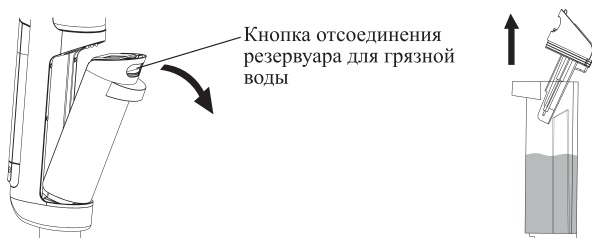

11. Когда в резервуаре для чистой воды останется мало воды, на дисплее будет мигать индикатор «Добавьте воду», устройство остановит работу. Количество воды в резервуаре для чистой воды легко определить визуально благодаря прозрачным стенкам резервуара. Переведите устройство в положение вертикальной парковки. Нажмите на кнопку отсоединения резервуара для чистой воды, снимите резервуар для чистой воды. Откройте заглушку и заполните резервуар чистой водой так, чтобы уровень воды находился между отметками «Мин. уровень воды» и «Макс. уровень воды». Закройте заглушку, установите резервуар обратно и включите прибор для продолжения уборки.
 12. По окончании уборки нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» для выключения пылесоса. Переведите устройство в положение вертикальной парковки и установите пылесос на базу. Обязательно опустошите оба резервуара для воды сразу после использования и тщательно просушите их. Очищайте валики турбощетками после каждого использования, как описано в разделе «Чистка и обслуживание».
- Внимание!** Если не производить тщательную чистку резервуаров, фильтров и валиков турбощеток, не сушить их перед установкой, то возможно появление неприятного запаха, грязных разводов или плесени.

Советы

Выбор подачи воды зависит от загрязнения пола. Если пол очень грязный, то необходимо подавать больше воды на валики турбощеток и использовать режим влажной уборки с усиленной подачей воды. При подаче воды на валики турбощеток они промываются, а грязная вода всасывается, при этом происходит тщательное очищение пола.

Если грязь на полу засохла, для ее уборки понадобится больше времени. При необходимости несколько раз пройдитесь пылесосом по местам с засохшей грязью.

Существуют специальные моющие средства, которые предназначены для использования в моющем пылесосе. Используйте только специальные моющие средства, не заливайте в резервуар для чистой воды иные жидкости, кроме воды.

При уборке всегда следите за уровнем воды в резервуаре для грязной воды. Если резервуар для грязной воды полон, выключите пылесос, снимите резервуар и слейте грязную воду. В противном случае на дисплее будет мигать индикатор «Слейте воду», вся шкала уровня мощности будет попеременно загораться синим и зеленым цветом, устройство остановит работу. Промойте резервуар для грязной воды и установите его обратно, если хотите продолжить уборку.

Пылесос можно использовать для сухой уборки. Выберите режим сухой уборки, если хотите убрать только сухой мусор без проведения влажной уборки.

Устройство предназначено только для гладких напольных покрытий внутри помещений и не подходит для уборки ковровых покрытий и мягкой мебели, а также уборки на улице.

Чистка и обслуживание

По окончании уборки устанавливайте прибор на базу, так как влажные валики турбощетки могут повредить напольное покрытие.

Протирайте моторный блок, удлинительную ручку, крышку турбощетки и адаптер влажной, а затем сухой мягкой тканью. Перед чисткой адаптера обязательно отключите его от блока питания во избежание поражения электрическим током. Не допускайте попадания воды внутрь моторного блока и валиков турбощетки, в вентиляционные отверстия, место установки удлинительной ручки, разъем для подключения блока питания на адаптере, область контактов на моторном блоке, крышке турбощетки и адаптере, а также на органы управления и блок питания. Регулярно протирайте контакты на адаптере и устройстве сухой мягкой тканью.

Влейте воду из резервуаров для чистой и грязной воды сразу после окончания уборки во избежание появления неприятного запаха. Промойте резервуары в теплой воде с мягкой губкой или ершиком для чистки (входит в комплект). Используйте неабразивные чистящие средства при необходимости. Блок фильтров, установленный в крышку резервуара для грязной воды, очищайте по мере загрязнения отдельно, как описано в главе «Очистка блока фильтров». Тщательно просушите все части устройства перед их установкой в моторный блок.

Очищайте турбощетку после каждого использования, запуская функцию самоочистки. Периодически проводите очистку с помощью ершика, как описано в главе «Очистка турбощеток». Перед установкой в устройство валиков турбощеток тщательно просушите их.

Очищайте всасывающее отверстие пылесоса с помощью ершика для чистки, как описано в главе «Очистка всасывающего отверстия».

Самоочистка и просушка

1. Убедитесь, что в резервуаре для чистой воды достаточно воды для самоочистки — около отметки «Макс. уровень воды», а резервуар для грязной воды пуст. При необходимости слейте воду из резервуара для грязной воды. Оба резервуара должны быть установлены в моторный блок.
2. Установите пылесос на базу с адаптером, как при зарядке аккумулятора. При соединении пылесоса с работающим адаптером на дисплее загорится уровень заряда в процентах, логотип и индикатор включения.
Внимание! Адаптер должен быть установлен на базу и подключен к блоку питания, а блок питания — к розетке, иначе запустить самоочистку не получится.
3. Нажмите на кнопку «Самоочистка», на дисплее загорятся индикаторы «Самоочистка» и «Стандартная подача воды», а также уровень мощности (примерно половина шкалы). Валики турбощеток начнут вращаться.
4. Самоочистка завершится автоматически через 5 минут. Если вы хотите остановить процесс раньше, нажмите на кнопку «Самоочистка» или выключите устройство с помощью кнопки «Вкл/Выкл».

Примечание. С помощью функции самоочистки вы можете очистить валики турбощеток и полость вокруг них, а также всасывающее отверстие. Запускать самоочистку рекомендуется после каждого использования.


5. По завершении самоочистки устройство автоматически перейдет в режим просушки. Индикаторы «Самоочистка» и «Стандартная подача воды» погаснут, логотип будет мигать, устройство перейдет в режим просушки, шкала уровня мощности загорится полностью. Просушка занимает 180 минут. Вы можете остановить просушку раньше, нажав на кнопку «Вкл/Выкл», и просушить валики естественным путем, разместив их на базе.
6. Очистите резервуар для грязной воды и блок фильтров во избежание появления неприятного запаха. Вылейте остатки воды из резервуара для чистой воды.

Очистка блока фильтров

В крышке резервуара для грязной воды находится блок фильтров.

1. Снимите крышку с резервуара для грязной воды. Аккуратно вытащите фильтр тонкой очистки с сетчатым фильтром из нее, взявшись по бокам и потянув фильтр тонкой очистки с сетчатым фильтром в сторону от крышки.
2. Поднимите сетчатый фильтр. Достаньте поролоновый фильтр, который находится под сетчатым фильтром. Сетчатый фильтр можно снять с фильтра тонкой очистки, осторожно достав каждый крючок из отверстий по очереди. Однако делать так регулярно не рекомендуется, чтобы не повредить детали сетчатого фильтра.
3. Промойте и очистите фильтры от мусора без использования моющих средств или щеток. Не трите фильтры, поскольку они могут повредиться от механических воздействий. Промойте крышку резервуара для грязной воды и место установки блока фильтров под проточной водой и тщательно просушите. Обязательно дайте фильтрам высохнуть.


Примечание. Если в пылесос установить плохо промытые или влажные фильтры, они могут давать посторонний запах.

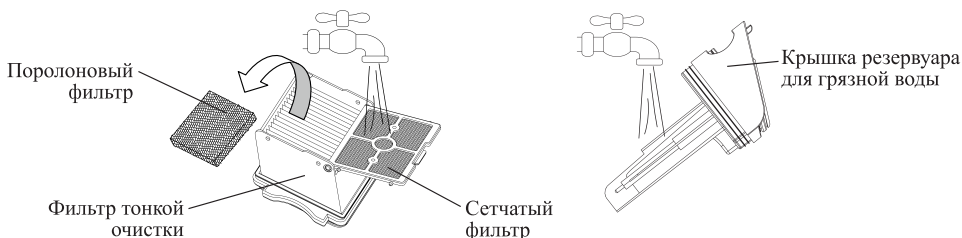

4. Положите поролоновый фильтр в фильтр тонкой очистки под сетчатый фильтр. Опустите сетчатый фильтр. Если вы снимали сетчатый фильтр, перед установкой фильтра тонкой очистки в крышку резервуара для грязной воды наденьте на него сетчатый фильтр, вставив крючки в отверстия. Будьте осторожны, чтобы не сломать крючки.
5. Установите блок фильтров в крышку резервуара для грязной воды сетчатым фильтром вниз. Хорошо прижмите блок фильтров к крышке резервуара.

Очистка турбощетки


1. Для отсоединения валиков турбощетki сначала надо снять крышку турбощетki. Зажмите фиксаторы крышки турбощетki и аккуратно потяните крышку в сторону от устройства.
2. Чтобы снять валики турбощетki, потяните их в сторону от осей турбощетki по очереди.
3. Протрите крышку турбощетki влажной, а затем сухой мягкой тканью.
4. Очистите валики турбощетki от накрутившихся волос, ниток и пыли, при необходимости аккуратно срежьте их ножницами. Будьте аккуратны, чтобы не задеть волокно самих валиков.
5. Промойте валики турбощетki в теплой воде от пыли и грязи, используя ершик, и тщательно просушите. При промывке валика избегайте попадания воды в места соединения с турбощеткой. Для просушки можно установить валики турбощетki на базу. Не используйте для сушки фен. Дождитесь, когда валики полностью высохнут, прежде чем устанавливать их в турбощетку.
6. Протрите области установки валиков сначала влажной, а затем сухой мягкой тканью.

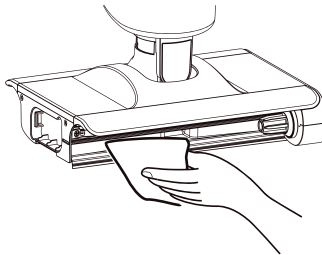

Очистка всасывающего отверстия

После использования пылесоса рекомендуется очищать всасывающее отверстие. Для этого используйте ершик.

1. Снимите резервуар для грязной воды, как описано в главе «Сборка пылесоса».
2. Ершиком вычистите загрязнения из всасывающего отверстия наружу.
3. После окончания чистки протрите всасывающее отверстие влажной, а затем сухой тканью.

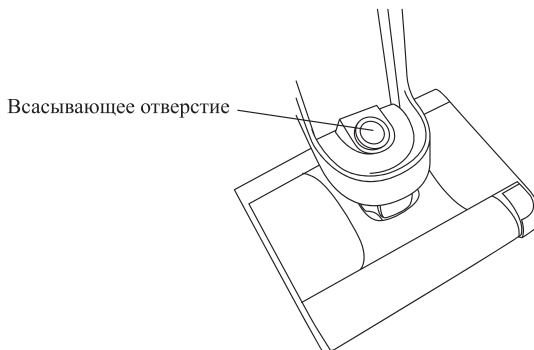

Уход и хранение

Храните моющий пылесос при температуре от 5 до 40 °С в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Избегайте попадания прямых солнечных лучей на устройство. Пылесос и аксессуары удобно хранить на базе. Если прибор не используется в течение длительного времени, очистите его, как описано в разделе «Чистка и обслуживание», разберите и уберите в коробку или пакет для защиты от пыли.

Чтобы предотвратить повреждение аккумулятора при длительном перерыве в эксплуатации, заряжайте его каждые три месяца. Рекомендуется хранить устройство не менее чем наполовину заряженным. Для этого заряжайте его около часа, чтобы на дисплее горело значение «50».

Устранение неполадок

Устройство не включается

Возможная причина	Решение
Разряжен аккумулятор	Зарядите аккумулятор
Прибор находится в положении вертикальной парковки	Устройство не включается в положении вертикальной парковки, если не установлено на базу и не соединено с работающим адаптером
На дисплее мигает индикатор «Ошибка в работе органов управления»	Обратитесь в сервисный центр
На дисплее мигает индикатор «Неисправность аккумулятора»	Обратитесь в сервисный центр

Устройство не заряжается, дисплей не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Штекер блока питания не до конца установлен в разъем для подключения на адаптере	Плотно установите штекер блока питания в разъем для подключения на адаптере
Блок питания не подключен к розетке	Подключите блок питания к розетке
Блок питания поврежден	Обратитесь в сервисный центр
Контакты для зарядки на адаптере или пылесосе загрязнились	Очистите контакты для зарядки, как описано в разделе «Чистка и обслуживание»

Аккумулятор не держит заряд

Возможная причина	Решение
Недостаточное время зарядки	Полностью зарядите аккумулятор
Аккумулятор исчерпал свой ресурс	Обратитесь в сервисный центр

Пылесос перестал работать во время использования

Возможная причина	Решение
Аккумулятор разрядился, уровень заряда ниже 1%	Зарядите аккумулятор
Прибор был переведен в вертикальное положение	Устройство автоматически выключается в положении вертикальной парковки
Резервуар для грязной воды заполнен, мигает индикатор «Слейте воду»	Снимите и очистите резервуар для грязной воды, а затем установите его обратно в моторный блок в соответствии с главой «Сборка пылесоса»
В резервуаре для чистой воды закончилась вода, мигает индикатор «Добавьте воду»	Снимите резервуар для чистой воды, откройте заглушку и наполните его чистой водой, а затем установите его обратно в моторный блок в соответствии с главой «Сборка пылесоса»
Валики турбощетки перестали вращаться, мигает индикатор «Очистите турбощетку»	Очистите валики турбощетки в соответствии с главой «Очистка турбощетки». Установите валики турбощетки обратно в моторный блок.
Всасывающее отверстие пылесоса заблокировано крупным мусором, мигает индикатор «Очистите всасывающее отверстие»	Очистите всасывающее отверстие, как описано в главе «Очистка всасывающего отверстия»

Подсветка на турбощетке не горит

Возможная причина	Решение
Устройство установлено на базу и подключено к работающему адаптеру	Во время зарядки, самоочистки и просушки подсветка не горит
Резервуар для грязной воды извлечен	Установите резервуар для грязной воды в моторный блок
Блок фильтров не установлен в крышку резервуара для грязной воды	Установите блок фильтров в крышку резервуара для грязной воды

Вода не подается

Возможная причина	Решение
Вы выбрали режим сухой уборки, на дисплее горит индикатор «Сухая уборка»	В устройстве предусмотрен режим без подачи воды. Чтобы включить подачу воды, нажмите на кнопку «Режим»

Слабая сила всасывания

Возможная причина	Решение
Низкий заряд аккумулятора	Зарядите аккумулятор
Валик турбощетки загрязнен волосами или крупным мусором	Выключите устройство и очистите турбощетку от мусора и волос. При необходимости запустите самоочистку

Возможная причина	Решение
Фильтры загрязнены	Если фильтр сильно загрязнен, звук работы устройства станет громче. Выключите устройство и очистите фильтр, как описано в главе «Очистка блока фильтров»
Загрязнения очищаемой поверхности слишком сильные	Включите усиленную подачу воды, нажав на кнопку «Режим», на дисплее загорится индикатор «Усиленная подача воды»

Из корпуса или из всасывающего отверстия брызгает вода

Возможная причина	Решение
Резервуар для чистой воды заполнен выше отметки «Макс. уровень воды»	Вылейте лишнюю воду и наполняйте резервуар между отметками «Мин. уровень воды» и «Макс. уровень воды»
Вы слишком сильно наклонили прибор	Не наклоняйте прибор слишком сильно (угол наклона не должен превышать 145°)

Валики турбощетки не вращаются

Возможная причина	Решение
Валики турбощетки не установлены или установлены неправильно	Установите валики турбощетки, как описано в главе «Сборка пылесоса». Валики отличаются, поэтому необходимо устанавливать соответствующий валик в определенный отсек турбощетки, иначе валики не будут вращаться
Не установлена крышка турбощеток	Установите крышку турбощеток, как описано в главе «Сборка пылесоса»
Порван приводной ремень	Обратитесь в сервисный центр

Посторонний запах из пылесоса при работе

Возможная причина	Решение
Если в пылесос установить влажные резервуары, валики или фильтры, они могут «задохнуться», и появится посторонний запах	После промывки фильтров, валиков и резервуаров полностью высушите их перед установкой
Засосали пахучее вещество	Промойте фильтр и резервуар для грязной воды

Капли воды вылетают с валика турбощеток и попадают на пол

Возможная причина	Решение
Валик турбощеток слишком мокрый	Переведите пылесос в режим сухой уборки, дайте пылесосу засосать всю воду

Если возникла какая-нибудь неисправность, устройство выключится и отобразит сообщение об ошибке на дисплее или начнет подавать звуковой сигнал. Расшифровать код ошибки поможет следующая таблица.

Код ошибки	Возможная причина	Решение
EF	Неисправность аккумулятора	Обратитесь в сервисный центр
EG	Программная ошибка в работе мотора турбощетки	Поставьте устройство заряжаться. Если сообщение об ошибке не пропало, обратитесь в сервисный центр
EE	Скачок напряжения, сработала защита	Остановите зарядку устройства. Подключите блок питания к розетке с напряжением, соответствующим техническим характеристикам устройства
EL	Защита от перегрева во время зарядки	Остановите зарядку устройства, дайте устройству полностью остыть в течение 1 часа. Обеспечьте хорошую вентиляцию вокруг устройства во время зарядки
E2	Защита от низкой температуры во время зарядки	Остановите зарядку устройства. Не заряжайте устройство при отрицательных температурах. Продолжите зарядку, когда устройство достигнет комнатной температуры
1EE	Блок питания неисправен	Обратитесь в сервисный центр
E8	Всасывающее отверстие заблокировано / Мотор неисправен	Очистите всасывающее отверстие. Если это не помогло, обратитесь в сервисный центр
E1	Турбощетка заблокирована	Очистите турбощетку. Если это не помогло, обратитесь в сервисный центр

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Блок питания:
 - вход: ~100–240 В, 50/60 Гц, 1,5 А
 - выход: ~26 В, 2 А
2. Аккумулятор: Li-Ion 21,6 В, 4 А*ч (86,4 Вт*ч)
3. Мощность: 200 Вт
4. Класс защиты от поражения электрическим током:
 - блока питания: II
 - пылесоса: III
5. Время зарядки: 2 ч
6. Время работы: до 30 мин
7. Уровень шума: ≤74 дБ
8. Емкость резервуара для чистой воды: 650 мл
9. Емкость резервуара для грязной воды: 800 мл
10. Класс фильтра тонкой очистки: H12
11. Длина шнура блока питания: 1,5 м
12. Размер устройства: 278 × 227 × 1110 мм
13. Размер упаковки: 369 × 330 × 728 мм
14. Вес нетто: 6,6 кг
15. Вес брутто: 9,2 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Цзянмэнь Бэстдэй Илектрик Ко., Лтд. Билдинг 2, №32, Банминь Роуд, Цзянхай Дистрикт, Цзянмэнь Сити, Гуандун Провинс, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Падение силы всасывания из-за засорения резервуара для грязной воды или фильтров пылесоса не является гарантийным случаем. Очистка резервуара для грязной воды и фильтров — это необходимая операция, которую следует проводить регулярно и самостоятельно, как это указано в разделе «Чистка и обслуживание».

Механические повреждения корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не являются гарантийным случаем.

Выход турбощетки из строя вследствие засорения шерстью, волосами или иными загрязнениями не является гарантийным случаем. Во избежание этого регулярно очищайте валики турбощеток в соответствии с разделом «Чистка и обслуживание».

Повреждение мотора устройства из-за использования моющих средств, образующих большое количество пены, не является гарантийным случаем. В резервуар для чистой воды можно добавлять только немного специального моющего средства, не образующего большое количество пены.

Пылесос паркуйте вертикально таким образом, чтобы его случайно не задеть и не уронить, иначе при падении он может сломаться, и это не будет считаться гарантийным случаем.

Выход устройства из строя вследствие попадания порошков, жидкостей или посторонних предметов внутрь моторного блока и валиков, в вентиляционные отверстия, место установки удлинительной ручки, разъем для подключения блока питания на адаптере, область контактов на моторном блоке, крышке турбощеток, адаптере, а также на органы управления и блок питания не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте пылесос только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не используйте устройство, если какие-либо части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.

6. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться пылесосом только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с пылесосом.
7. Контролируйте работу пылесоса, когда рядом находятся дети или домашние животные.
8. Не включайте подачу воды с пустым резервуаром для чистой воды. Это может привести к повреждению устройства.
9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
10. Устанавливайте базу пылесоса только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены. Устанавливайте пылесос так, чтобы дети не могли случайно включить прибор.
11. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
12. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
13. Храните устройство в недоступных детям местах.
14. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
15. Если из корпуса устройства вытекает вода, прибором пользоваться нельзя.
16. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь моторного блока и валиков, в вентиляционные отверстия, место установки удлинительной ручки, разъем для подключения блока питания на адаптере, область контактов на моторном блоке, адаптере, крышке турбощетки, а также на органы управления и блок питания.
17. Не засасывайте пылесосом горящие или дымящиеся предметы, например, сигареты, спички или горячий пепел.
18. Будьте осторожны при уборке на лестнице.
19. Не используйте пылесос без установленных резервуаров, блока фильтров, валиков и крышки турбощетки.
20. Перед использованием пылесоса освободите рабочую поверхность от разбросанных вещей и шнуров, которые может засосать пылесос.
21. Своевременно очищайте фильтры. Помните, что засоренные фильтры уменьшают силу всасывания, что может привести к ухудшению качества уборки.
22. Своевременно очищайте валики турбощетки от намотавшихся загрязнений, иначе может испортиться приводной механизм и мотор турбощетки.
23. Не нагревайте аккумулятор выше 45 °C. Избегайте попадания прямых солнечных лучей на устройство.
24. При повреждении блока питания его следует заменить специальным блоком питания или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
25. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
26. Во время зарядки обеспечьте необходимую вентиляцию вокруг устройства.

27. После зарядки отсоедините шнур сначала от источника питания, затем от адаптера.
28. Используйте специальные моющие средства, не образующие большое количество пены. Не заливайте в резервуар для чистой воды иные жидкости, кроме воды.
29. Не прикасайтесь к блоку питания, адаптеру и пылесосу мокрыми руками.
30. Моющий пылесос предназначен только для гладких напольных покрытий внутри помещений и не подходит для уборки ковровых покрытий и мягкой мебели или уборки на открытом воздухе.

IM-2

Другие товары Kitfort



Аэрогриль КТ-2235

- 5 автоматических программ + ручные настройки
- емкость корзины — 2,6 л
- мощность 1300 Вт

Вертикальный пылесос КТ-5105

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника — 900 мл
- мощность 600 Вт



Настольные часы КТ-3309

- беспроводная зарядка Qi
- 3 режима подсветки
- встроенный будильник

Вакууматор КТ-1526

- автоматическая упаковка
- вакуумирует сухие и влажные продукты
- режим вакуумирования в контейнеры







Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87