


print info

Print area: 100*100mm
Fold size: 100*100 mm
Paper: 128 g / uncoated paper

front cover

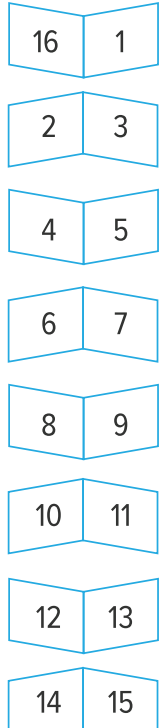

СОДЕРЖАНИЕ

Общие сведения.....	3
Пульт дистанционного управления.....	5
Подключение пульта к Bluetooth.....	6
Основные характеристики.....	7
Система.....	7
Интерфейсы.....	8
Модуль оптической системы.....	8
Эксплуатация устройства.....	9
Возможности проектора.....	10
Инструкция по технике безопасности.....	11
Соблюдение прав третьих лиц.....	13
Гарантийный талон.....	15

2


1

2

Общие сведения

Основные элементы

1. Объектив проектора
2. Сенсор функции автофокусировки
3. ИК-приемник сигнала от пульта дистанционного управления
4. Акустический динамик
- 5a. Фронтальный пыльный фильтр
- 5b. Задний пыльный фильтр
6. Вентиляционные отверстия воздуховода
7. Вентиляционные отверстия воздуховода
8. Акустическая низкочастотная мембрана
9. Отверстия крепления на крепежной планке

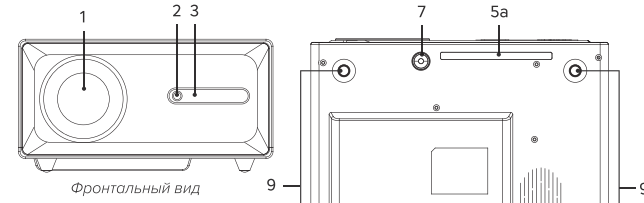


3

3

Панель управления проектора (сенсорная)

10. Кнопка включения/выключения проектора
11. Навигационные кнопки управления
12. Подтверждение (ОК)
13. Кнопка возврата назад
14. Кнопки управления фокусировкой

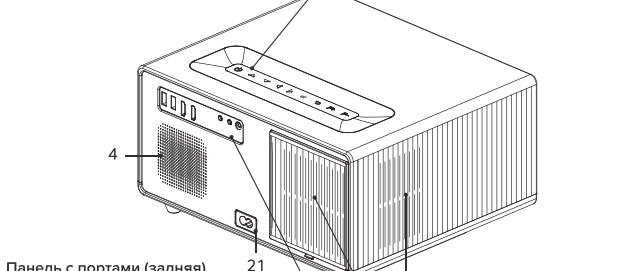

Панель с портами (задняя)

15. USB-порты для подключения USB-накопителей информации
16. HDMI-выходы
17. Сетевой LAN-порт
18. Аудио-видеовыход AV (3,5 мм)
19. Аудиовыход 3,5 мм для подключения акустики или наушников
20. ИК-приемник сигнала от пульта дистанционного управления
21. Разъем питания

4

4

Пульт дистанционного управления

1. Включение / Выключение проектора
2. LED-индикатор
3. Переход в режим управления курсором
4. Выбор источника сигнала
5. Выключить звук
6. Навигационные клавиши перемещения
7. Подтверждение (ОК)
8. Возврат назад
9. Меню настроек проектора
10. Вызов меню
11. Управление громкостью
12. Перейти на главный экран
13. Управление фокусировкой проектора



В связи с постоянным совершенствованием характеристик изделия, производитель оставляет за собой право на внесение любых изменений в конструкцию, дизайн, комплектацию и техническую спецификацию устройства без предварительного уведомления.

5

5

Подключение пульта к Bluetooth

После первого запуска пульт работает в обычном режиме ИК. Для управления проектором без наведения необходимо его подключить через Bluetooth. Для этого необходимо:

- Перейти в меню проектора Настройки → Настройка Bluetooth (Пульты и аксессуары)
- На пульте на 5 секунд нажать одновременно **V** (11) + **F** (12) и дождаться быстрого мигания индикатора
- Выбрать появившийся пульт в меню проектора и подтвердить

Режим курсора мыши

Нажмите клавишу вызова меню (3) для перехода в режим курсора мыши. На экране появится курсор мыши. Для перемещения курсора мыши воспользуйтесь навигационными клавишами перемещения. Клавиша **ОК** соответствует нажатию левой кнопки мыши. Для выхода из режима курсора мыши повторно нажмите клавишу вызова курсора.

6

6

Основные характеристики

Тип устройства: мультимедиа LCD проектор
Рекомендуемая область применения: для дома и офиса

Разрешение матрицы: 1920 × 1080 LTPS LCD 5,7"

Ресурс LED-лампы: 30000 часов

Световой поток: 700 ANSI люмен / 8000 люмен (пиковых)

Контрастность: 10000:1

Проекционное расстояние: 1,55 – 5,7 м

Размер проекции: 1,2 – 5,4 м

Проекционное соотношение: 145:1

Соотношение сторон: 16:9, 4:3

Динамик: 8 Вт, низкочастотная мембрана

Пульт управления: пульт ИК / Bluetooth

Панель управления проектора: сенсорная

Коррекция трапециевидных искажений: автоматическая / ручная (программная, по двум осям)

Фокусировка: автоматическая / ручная (с пульта ДУ)

Операционная система: Android 9.0 TV UI

Магазины приложений: Google Play (ТВ-версия)

Встроенная память: 32 Гб

Комплектация: проектор, пульт ДУ, кабель HDMI, руководство пользователя, шнур питания

7

7

Интерфейсы

Порты: HDMI × 2, USB Type-A 2.0 × 2, LAN-порт (RJ45), аудио-видеовыход AV, аудиовыход 3,5 мм (Jack)

Wi-Fi: 802.11 (a) 5 ГГц / 2,4 ГГц / Bluetooth: v5.0

Ethernet: 100 Мбит/с

Питание: AC 110-240 В, 50-60 Гц

Медиапроигрыватель

Максимальное разрешение видеодатчиков: 3840×2160 @ 60 к/с

Видеоформаты: AVI, MKV, MPG, WMV, TS, MP4, MOV, FLV, VOB, 3GP

Видеокодеки: H.265, H.264, MPEG-4, MPEG-1 and 2, DivX, Xvid, AVC, AVCHD


Аудиоформаты: MP3, AAC, AAC+, WAV, FLAC, WMA, OGG

Изображения: JPEG, BMP, PNG, GIF

Поддержка субтитров: да

Список поддерживаемых форматов и ко덉ов неполный

8

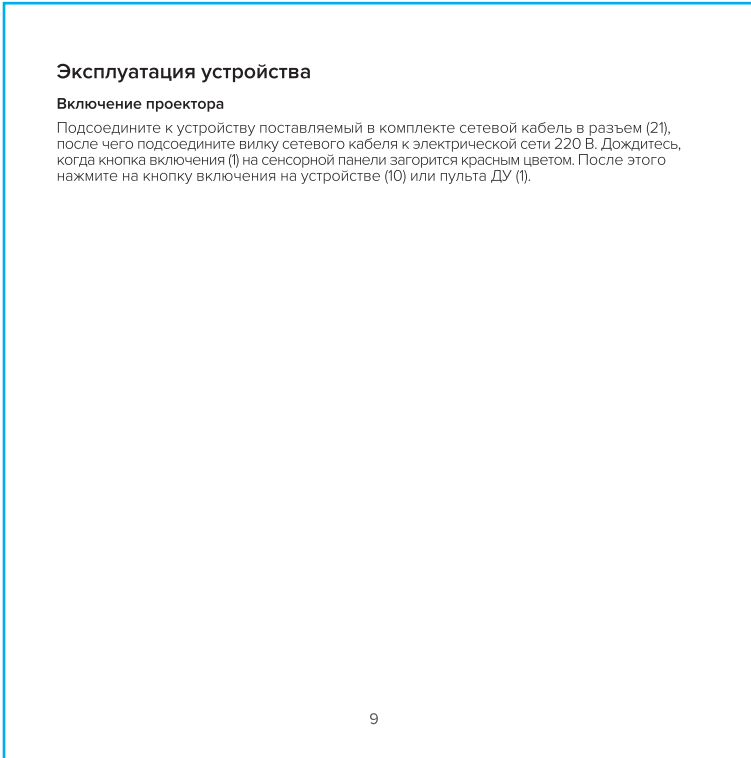

9



10

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Внимательно изучите всю инструкцию, включая примечания, перед началом эксплуатации. Пожалуйста, используйте только оригинальные аксессуары.
2. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
3. Не позволяйте маленьким детям играть с устройством. Использование устройства детьми может производиться только под наблюдением взрослого.
4. Не направляйте работающий объектив проектора в глаза и на людей.
5. Не прикасайтесь к работающему объективу / оптическим ручкам.
6. Это изделие необходимо эксплуатировать только при напряжении питания, указанном на этикетке.
7. При отключении кабеля никогда не тяните за шнур, держитесь за штекер.
8. Не храните и не используйте устройство рядом с источниками тепла, сильных магнитных полей и легко воспламеняющимися предметами, при повышенной или пониженной температуре. Использование может производиться только под наблюдением взрослого. Рекомендуется использовать устройство при температуре от 5 до 35 °C.
9. Использование при более низких или высоких температурах может привести к повреждению изделия.
10. Устройство следует защищать от сырости, дождя, пыли и грязи. Не допускайте попадания влаги в устройство, не погружайте его в жидкость.
11. Нельзя подвергать устройство продолжительному воздействию прямых солнечных лучей (на подоконнике и т. д.).
12. Не вставляйте посторонние предметы в разъемы устройства, не допускайте соприкосновения разъемов с металлическими предметами, это может вызвать замыкание контактов устройства и привести к нарушению его работы.
13. Перед очисткой отключите данное изделие от электрической розетки. Для очистки объектива используйте сухую мягкую безворсовую ткань. Для очистки корпуса используйте влажную ткань. Не используйте жидкие очистители и аэрозоли, это может вызвать изменение качества покрытия корпуса. Объектив следует осторожно протирать специальной тканью для очистки оптики.
14. Устанавливайте проектор на твердой ровной поверхности.
15. Чтобы гарантировать достаточную вентиляцию и нормальную работу устройства, никогда не накрывайте работающее устройство тканью или другим материалом, так как недостаточная вентиляция может вызвать перегрев или сокращение срока службы изделия. Также не рекомендуется использовать проектор в технических, вентиляруемых местах, например, в углу помещения. Не следует ставить проектор, например, на заставленный кофейный столик, диван или кровать и т. д.

11

11

Не оставляйте проектор в таком закрытом пространстве вроде тумбы или шкафа, которые затрудняют прохождение потока воздуха. Не закрывайте вентиляционные отверстия.

16. Не используйте проектор более чем 6 часов подряд. При достижении времени непрерывной работы 6 часов дайте устройству отдохнуть не менее часа.

17. По вопросам работы устройства, а также если проектор не работает или требуется обслуживание, пожалуйста, обратитесь в службу технической поддержки или сервисный центр. Служба технической поддержки: support@rombica.ru

18. Не подвергать устройство ударам и механическим воздействиям. Не пытайтесь самостоятельно разобрать, демонтировать и модифицировать устройство. Любые изменения в его конструкции, а также нарушения правил эксплуатации влекут за собой прекращение действия гарантии производителя. В случае обнаружения неисправности, обратитесь в сервисный центр.

Условия хранения

Прежде чем положить проектор на хранение, извлеките батареи из пульта ДУ. Если батареи не удалять длительное время при хранении, из них может начать вытекать электролит. Храните в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Храните устройство в недоступном для детей месте. Не касайтесь и не облизывайте устройство, это может привести к повреждению или взрыву устройства. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством.

Не утилизируйте электронные устройства в неорганизованные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные устройства выбрасываются на городские свалки, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанося вред здоровью и биологическому.

12

12

Назначение товара: Устройство предназначено для проекцирования изображения на внешнюю поверхность с помощью LED лампы. Устройство оборудовано встроенным медиаплеером и динамиком.

Необходимо соблюдать нормы, установленные законодательством страны, в которой используется устройство, касательно громкости воспроизведения аудио в общественных жилых зонах, а также правила и нормы показа лицензионного контента в общественных местах. Для сохранения LED лампы устройства во время перевозки используйте нормативы для хрупких устройств.

Товарный знак / торговая марка: rombica.

Адрес производителя: «ЕНИАТЕН КО., ЛТД», флат 6-39/Ф Тover 1, Ме Он Шан Центр, №1 Чун Стрит Шэ Тин Н.Т. Г.Р. Китай.

Импортёр: ООО «Ария Групп», адрес: 115184, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Замоскворечье, Овсерковский пер., д. 12, 2 этаж, офис 2.16. Претензии от покупателей принимаются ИМПОРТЕР.

Произведено: Китай. Техническая поддержка – support@rombica.ru

Дата производства товара определяется по серийному номеру товара: четвертый и пятый символы серийного номера обозначают месяц производства, шестой и седьмой символы – год производства соответственно.

Серийный номер нанесен на устройство и упаковку. Товар сертифицирован.

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ

Любой контент и сервис предоставляется как есть и является собственностью третьей стороны. Поэтому производитель не предоставляет гарантии от изменения, приостановки, отмены, задержки соответствующих сервисов и предоставляемого ими контента, и не несет ответственности за какие-либо последствия и обязательства по возмещению убытков, которые возникают в связи с использованием Контента и сервисов, передаются по сетям и каналам третьих сторон, и производитель не отвечает за их поддержку и не обязан предоставлять такую поддержку.



13

13

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ.
2. Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, входящие в комплектацию товара, если их замена не связана с разборкой изделия: элементы питания, кабели, переходники, адаптеры, документация.
3. Производитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а так же в иных целях, не соответствующих его прямому назначению, нарушения правил и условий эксплуатации, установки изделия, изломанных конструкций или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем, если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю, повреждения, вызванные воздействием влаги, высокими или низкими температур, коррозии, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.
4. Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенного нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации.

СРОК ГАРАНТИИ – 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ
СРОК СЛУЖБЫ – 24 МЕСЯЦА

При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку. Информацию по работе технической службы и гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: support@rombica.ru. Полный список адресов технических центров Производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru

14

14

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Издание.....	
Модель.....	
Серийный номер.....	
Дата продажи.....	
Настоящим подтверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Издание с датой и проверкой в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а). С нижеподписанными условиями гарантии согласен(а).	
ФИО Покупателя, подпись.....	

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

№	дата	код ремонта	сервис	мастер	клиент

15

15



16

16