




Gressei

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

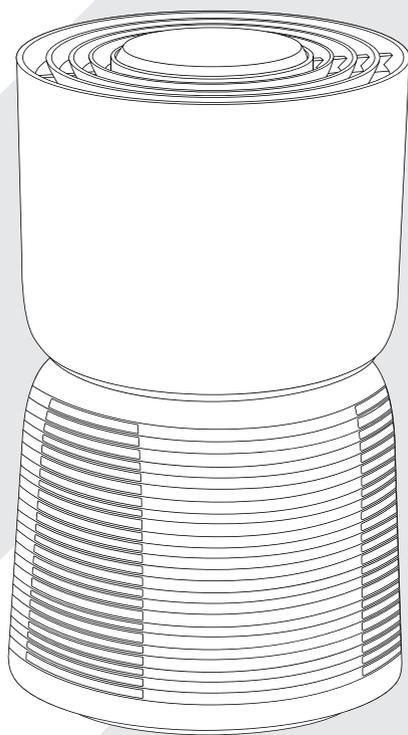

Очиститель воздуха

GPF-1001

Спасибо, что выбрали технику GRESSEL.
Продукция торговой марки GRESSEL – это высокое качество, надежность и стильный дизайн. Мы уверены, что вы будете довольны нашими товарами.

Всю нашу продукцию вы можете найти на нашем сайте **www.gressel.ru**. Перед началом эксплуатации рекомендуем внимательно ознакомиться с данным руководством.

Введение	4
Общие сведения	5
Указания по безопасности при работе с прибором	6
Устройство очистителя	7
Панель управления и дисплей	9
Управление	10
Эксплуатация прибора	13
Замена фильтра	14
Уход и чистка	15
Транспортировка и хранение	16
Устранение неполадок	17
Утилизация	19
Технические характеристики	19
Условия гарантийного обслуживания	21

Очиститель воздуха GPF-1001 очищает воздух, улучшает микроклимат в помещении, а также снижает количество заболеваний органов дыхания и улучшает самочувствие. HEPA фильтр (класс фильтра E12), установленный в очистителе, задерживает 99,5% вредных частиц размером до 0,3 мкм, таких как пыль, шерсть животных, пыльца растений, табачный дым и другие неприятные запахи. Очиститель воздуха рекомендован людям, страдающим от астмы, бронхита, сезонной аллергии, а также семьям с маленькими детьми, так как иммунная система детей еще только начинает формироваться и ей сложнее сопротивляться аллергенам, находящимся в воздухе.

- Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным руководством.
- Прибор предназначен для использования в бытовых условиях: домах, офисах, квартирах, гостиницах.
- Прибор не предназначен для коммерческого или промышленного использования.
- Ремонт прибора должен совершаться квалифицированным специалистом. Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать прибор!
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
- Используйте прибор только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве.


- Перед подключением прибора к сети убедитесь, что напряжение, указанное на нем, соответствует напряжению вашей сети.
- Отключайте прибор от сети, если он не используется или переносится.
- Не используйте прибор, если шнур питания поврежден. Обратитесь в Авторизованный сервисный центр за заменой поврежденного шнура.
- Не используйте прибор на открытом воздухе.
- Устанавливайте очиститель только на ровную, устойчивую поверхность.
- Отключайте прибор от сети при чистке прибора.
- Не помещайте очиститель, шнур питания или вилку в воду или другие жидкости.
- Если прибор упал в воду, немедленно, отключите его от сети.
- Не переносите очиститель, держа его за шнур питания.
- Храните прибор в недоступных для детей местах.


- Не размещайте устройство вблизи источников тепла или под прямыми солнечными лучами.
- Не мойте прибор под проточной водой.
- Убедитесь, что все отверстия для подачи воздуха не ограничены и не закрыты.
- Всегда отключайте очиститель воздуха от сети перед снятием фильтра, заменой фильтра, чисткой или всякий раз, когда он не используется.

RU

Устройство очистителя

1. Отверстия выхода воздуха
2. Панель управления
3. Корпус
4. Разъем для подключения к сети
5. Подсветка
6. Отверстия забора воздуха
7. HEPA фильтр
8. Крышка фильтра

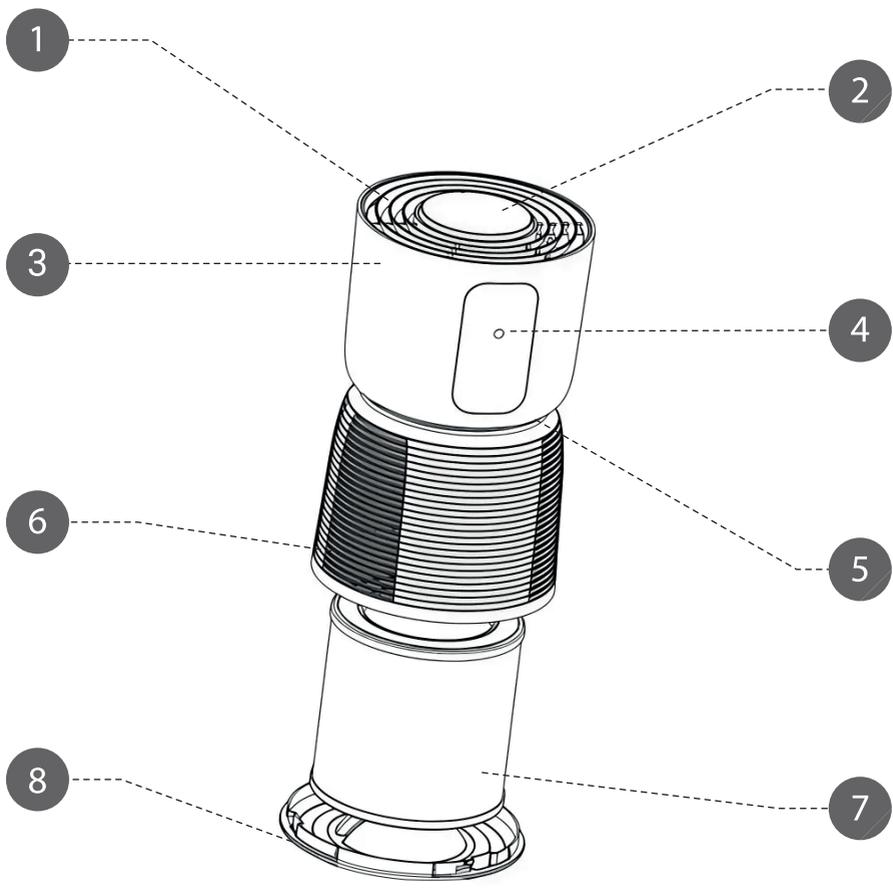

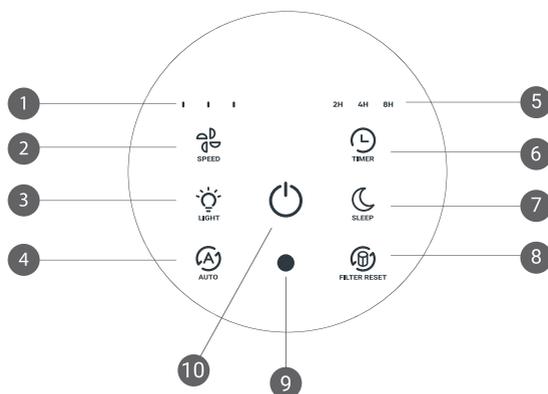

1. Индикатор скорости
2. Кнопка выбора скорости
3. Кнопка включения/отключения подсветки
4. Автоматический режим
5. Индикатор таймера
6. Таймер
7. Ночной режим
8. Кнопка замены фильтра
9. Световой индикатор
10. Кнопка включения/выключения

Кнопка включения/отключения

Нажав на кнопку включения/отключения очиститель воздуха включится на 1 скорости. Световой индикатор загорится белым светом. При выключении прибора световой индикатор загорится красным цветом. Прибор обладает функцией памяти. Он запоминает на какой скорости был выключен, и при включении запустится на той же скорости.

Кнопка выбора скорости

Позволяет выбрать скорость работы очистителя – I (низкая), II (средняя), III (высокая). При включении очистителя загорятся индикаторы скорости работы. Скорость III самая громкая, но позволяет очищать воздух быстрее.

Примечание!

Для эффективной очистки воздуха держите закрытыми окна и двери.

Ночной режим

При нажатии очиститель начинает работать на самой низкой скорости, яркость всех индикаторов уменьшается в 2 раза.

После включения Ночного режима можно включить подсветку очистителя и выбрать ее яркость.

Примечание!

Если до включения Ночного режима была включена подсветка очистителя, то при включении Ночного режима она погаснет.

Кнопка замены фильтра

Когда фильтр очистителя забивается и его пора заменить, кнопка замены фильтра подсвечивается красным цветом. Срок замены фильтра зависит от условий и частоты эксплуатации, в среднем фильтра хватает на 5-7 месяцев использования.

После замены фильтра, нажмите кнопку замены фильтра и удерживаете ее в течение 4 секунд.

Подсветка пропадет и пойдет новый отсчет времени для нового фильтра.

Подсветка

Нажмите несколько раз на кнопку включения подсветки для регулировки яркости света.

- 1 нажатие – максимальная яркость
- 2 нажатие – средняя яркость
- 3 нажатие – слабая яркость
- 4 нажатие – подсветка выключается

Автоматический режим

Нажмите, чтобы включить автоматический режим. После включения очиститель сам выбирает скорость работы исходя из количества света окружающей среды.


Таймер

Нажмите, чтобы установить время работы очистителя.

- 1 нажатие – 2 часа
- 2 нажатие – 4 часа
- 3 нажатие – 8 часов
- 4 нажатие – таймер выключается

- Перед первым использованием удалите все упаковочные и рекламные материалы с прибора.
- Протрите корпус прибора сначала влажной, а затем сухой тканью.
- Установите очиститель на ровную, устойчивую поверхность.
- Подключите прибор к сети, вставив вилку в розетку.
- Нажмите кнопку включения/выключения для включения прибора. Прибор запустится на 1 скорости.
- Установите необходимую скорость очистки воздуха с помощью кнопки выбора скорости.

- Рекомендуем менять фильтр каждые 5-7 месяцев, в зависимости от качества воздуха и частоты использования прибора.
- Перед заменой фильтра отключите прибор от сети.
- Снимите крышку фильтра в основании прибора, повернув ее против часовой стрелки, и извлеките старый фильтр.
- Снимите упаковку с нового фильтра и вставьте в прибор. Закройте крышку фильтра, повернув ее по часовой стрелке.

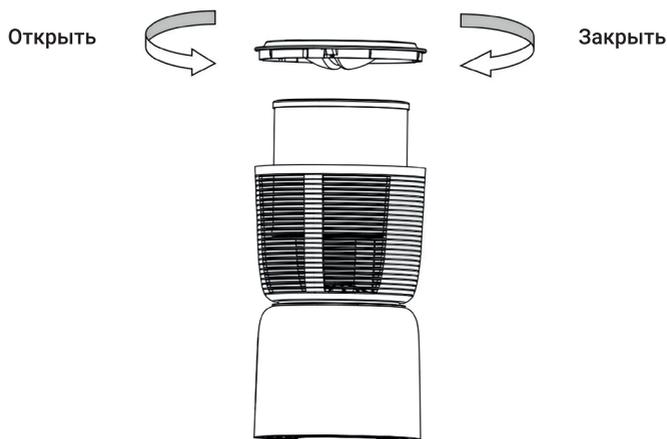

Внимание! Не мойте прибор в проточной воде!

- Перед чисткой прибора убедитесь, что он отключен от сети.
- Протрите корпус сначала влажной, а затем сухой тканью.
- Очистите отверстия выхода воздуха и отверстия забора воздуха от пыли с помощью щетки с мягкой щетиной.

Внимание! Запрещается чистить HEPA фильтры, чтобы их не повредить!

- Перед хранением прибора очистите его в соответствии с описанием в разделе “Уход и чистка”. Храните прибор в заводской коробке в сухом месте вдали от солнечных лучей и нагревательных приборов.
- При транспортировке и хранении не подвергайте прибор механическим воздействиям, которые могут повредить прибор и/или нарушить целостность упаковки.

Проблема	Возможная причина
Прибор не включается	Прибор не подключен к сети
	Прибор не включен
Плохо удаляются запахи и дым	HEPA фильтр загрязнен
	Закрыты отверстия забора или выхода воздуха

	Решение
	Подключите прибор к сети
	Включите прибор, нажав кнопку включения/выключения
	Установите новый фильтр
	Не закрывайте отверстия забора и выхода воздуха

- После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду.

Технические характеристики

- Мощность: 15 Вт.
- Напряжение: 100-240 В, 50/60 Гц.
- Производительность очистки воздуха (CADR): 95 м3/ч.
- Класс защиты: II.
- Модель: GPF-1001.

Срок службы: 3 года.

Срок гарантии: 12 месяцев.

Дата изготовления указана на шильдике.



Товар сертифицирован

Страна происхождения:

Китай.

RU

Производитель:

Фошань Смиллон Илектрикэл Эплайенс Ко., ЛТД. 24
Билдинг, Гаитиан Роад №88, Хэченг стрит,
Гаоминг Дистрикт, Фошань, Гуандун, Китай.

Импортер/Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Трейдинг-БТ». 109316, Г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Текстильщики, пр-кт Волгоградский, д. 47, этаж 4, помещ. А, офис 403А.

Телефон горячей линии:

8(495) 488-71-83.

Эл. Почта:

info@gressel.ru.

Импортер/Уполномоченная организация для принятия претензий на территории Казахстана: ТОО

«Foreign Trade company», БИН 190940025588.

Республика Казахстан, г. Алматы, проспект
Назарбаева, дом 65, каб. 519.

Телефон:

8(771) 748-20-21.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

- Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев с даты приобретения изделия. Гарантийное обслуживание подразумевает бесплатное устранение неисправностей, возникших по вине завода изготовителя в период действия гарантии при соблюдении покупателем условий эксплуатации товара.
- Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:
 - неправильной эксплуатацией, заключающейся в использовании прибора не по назначению, а также установке и эксплуатации изделия с нарушением требований Руководства по эксплуатации
 - механическими, химическими или иными воздействиями
 - попаданием внутрь пыли, посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности
 - повреждением шнура питания
 - подключением к сети с напряжением, отличным от указанного в Руководстве по эксплуатации

- неквалифицированным ремонтом лицами и организациями, не являющимися Авторизованными сервисными центрами или самостоятельным ремонтом
 - транспортировкой изделия
 - воздействием высоких температур на не термостойкие части изделия
- Гарантия не распространяется на детали отделки, узлы, механизмы и аксессуары, имеющие естественный срок износа (пылесборники, щетки, чаши, ножи, сменные фильтры, аккумуляторы и батареи).
 - Гарантийный ремонт осуществляется только в Авторизованных сервисных центрах. Для подтверждения даты приобретения изделия рекомендуем сохранять документы о покупке.

Адреса сервисных центров вы можете узнать по телефону или на сайте www.gressel.ru.

Телефон для пользователей из России:
8(495) 488-71-83.

Телефон для пользователей из Казахстана:
8(771) 748-20-21.

GRESSEL техникасын таңдағаныңыз үшін Сізге алғыс айтамыз! GRESSEL сауда таңбасының өнімдері-бұл жоғары сапа, сенімділік, стильді дизайн. Біздің тауарларымызға көңіліңіздің толатынына сенімдіміз.

Біздің барлық өнімдерімізді **www.gressel.ru** парақшасынан таба аласыз. Өнімді пайдаланар алдында осы нұсқаулықпен мұқият танысуыңызды сұраймыз.

Кіріспе	4
Жалпы мәліметтер	5
Аспаппен жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік жөніндегі ақпарат	6
Тазартқыш құрылғы	7
Басқару панелі және дисплей	9
Басқару	10
Аспапты пайдалану	13
Сүзгіні ауыстыру	14
Күтім көрсету және тазалау	15
Тасымалдау және сақтау	16
Ақауларды жою	17
Кәдеге жарату	19
Техникалық сипаттамалары	19
Кепілдікті қызмет көрсету шарттары	21

GPF-1001 ауа тазартқышы ауаны тазартады, үй-жайдағы микроклиматты жақсартады, сонымен қатар тыныс алу органдарының ауруларын азайтады және әл-ауқатты жақсартады. Тазартқышқа орнатылған HEPA сүзгі (E12 сүзгі класы) шаң, жануарлардың жүні, өсімдік тозаңы, темекі түтіні және басқа жағымсыз иістер сияқты 0,3 мкм-ге дейінгі зиянды бөлшектердің 99,5% тұтып қалады. Ауа тазартқыш демікпе, бронхит, маусымдық аллергиядан зардап шегетін адамдарға, сондай-ақ кішкентай балалары бар отбасыларға ұсынылады, өйткені балалардың иммундық жүйесі енді қалыптаса бастайды және ауадағы аллергияларға қарсы тұру қиынырақ.

- Өтінеміз, осы нұсқаулықпен мұқият танысыңыз.
- Аспап үй тұрмыстық және басқа ұқсас жағдайларда: үйлерде, кеңселерде, пәтерлерде, қонақ үйлерде қолдануға арналған.
- Аспап коммерциялық немесе өнеркәсіптік қолдануға арналмаған.
- Аспапты жөндеуді білікті маман жүргізуі тиіс. Аспапты өзіңіз жөндеуге тырыспаңыз!
- Бұл аспап физикалық, жүйке немесе психикалық ауытқулары бар немесе тәжірибесі мен білімі жоқ адамдарға (балаларды қосқанда) мұндай адамдарға бақылау жасалатын немесе олардың қауіпсіздігіне жауапты адам осы аспапты пайдалануға қатысты нұсқаулар беретін жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Аспаппен ойнауға жол бермеу мақсатында балаларды бақылау керек.
- Аспапты тек өз мақсатында және осы нұсқаулықта көрсетілген нұсқауларға сәйкес пайдаланыңыз.


- Аспапты қосар алдында ондағы кернеу сіздің желіңіздегі кернеуге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Егер аспап пайдаланылмаса немесе жылжытылса, оны желіден ажыратыңыз.
- Қуат баусымы зақымданса, аспапты қолданбаңыз. Зақымданған баусымды ауыстыру үшін Авторизацияланған сервис орталығына хабарласыңыз.
- Бұйымды ашық ауада пайдаланбаңыз.
- Ауа тазартқышты тек тегіс, тұрақты бетке орнатыңыз.
- Аспапты тазалау кезінде аспапты желіден ажыратыңыз.
- Тазартқышты, қуат баусымын немесе ашаны суға немесе басқа сұйықтықтарға салмаңыз.
- Аспап суға құлаған жағдайда оны желіден дереу ажыратыңыз.
- Тазартқышты оның қуат баусымынан ұстап жылжытуға болмайды.
- Аспапты балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.


- Құрылғыны жылу көздерінің жанына немесе тікелей күн сәулесінің астына қоймаңыз.
- Аспапты ағынды сумен жумаңыз.
- Барлық ауа саңылауларының шектелмегеніне немесе жабылмағанына көз жеткізіңіз.
- Сүзгі қақпағын шешпес бұрын, сүзгіні ауыстырар алдында, тазаламас бұрын немесе пайдаланбаған кезде ауа тазартқышты әрқашан желіден ажыратыңыз.

КК

Тазартқыш құрылғы

1. Ауа шығатын тесік
2. Басқару панелі
3. Корпус
4. Желіге қосуға арналған жалғағыш
5. Көмескі жарық
6. Ауаны жинауға арналған тесіктер
7. HEPA сүзгісі
8. Сүзгінің қақпағы

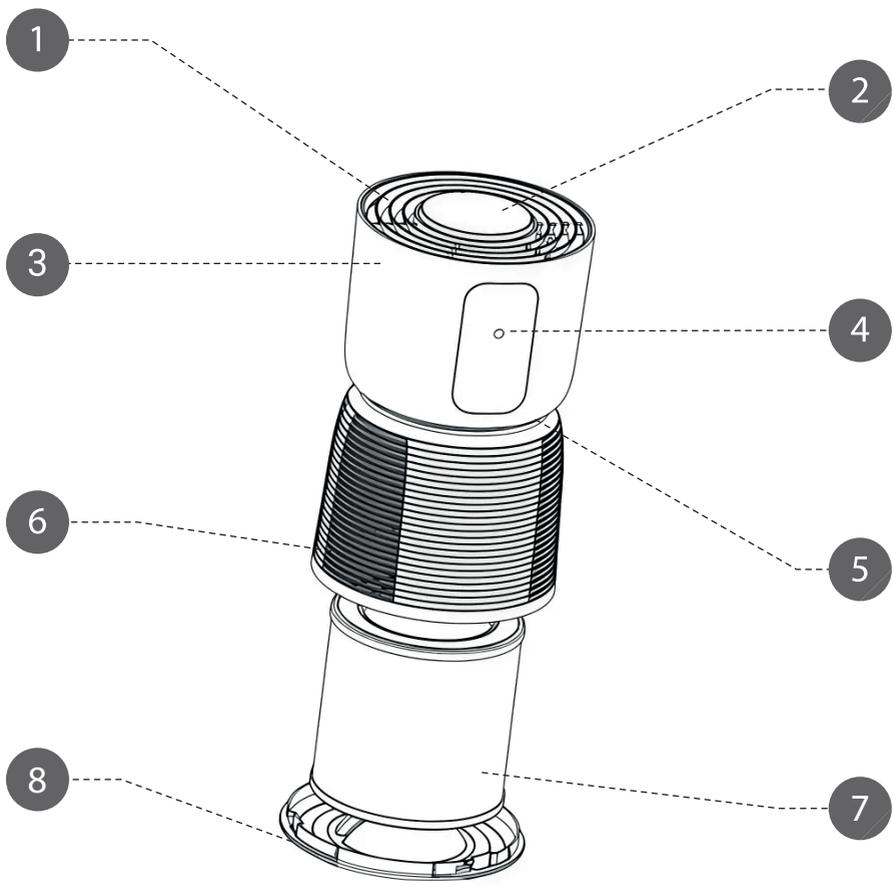

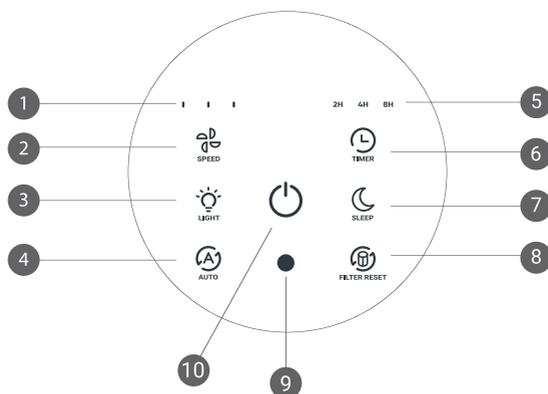

1. Жылдамдық индикаторы
2. Жылдамдықты таңдау батырмасы
3. Жарықтандыруды қосу/өшіру батырмасы
4. Автоматты режим
5. Таймер индикаторы
6. Таймер
7. Түнгі режим
8. Сүзгіні ауыстыру батырмасы
9. Жарық индикаторы
10. Қосу/өшіру батырмасы

Қосу/өшіру батырмасы

Қосу/өшіру батырмасын басу арқылы ауа тазартқыш 1–жылдамдықпен қосылады. Жарық индикаторы ақ жарықпен жанады. Аспапты өшірген кезде жарық индикаторы қызыл түспен жанады.

Аспап жад функциясына ие. Ол қандай жылдамдықта өшірілгенін есіне алады және қосылған кезде сол жылдамдықпен іске қосылады.

Жылдамдықты таңдау батырмасы

Тазартқыш жұмысының жылдамдығын таңдауға мүмкіндік береді – I (төмен), II (орташа), III (жоғары). Тазартқышты қосқан кезде жұмыс жылдамдығының индикаторлары жанады. III жылдамдық ең қатты, бірақ ауаны тезірек тазартуға мүмкіндік береді.

Ескертпе!

Ауаны тиімді тазарту үшін терезелер мен есіктерді жабық ұстаңыз.

Түнгі режим

Басқан кезде тазартқыш ең төменгі жылдамдықта жұмыс істей бастайды, барлық индикаторлардың жарықтығы 2 есе азаяды. Түнгі режимді қосқаннан кейін тазартқыштың көмескі жарығын қосып, оның жарықтығын таңдауға болады.

Ескертпе!

Егер Түнгі режим қосылғанға дейін тазартқыштың көмескі жарығы қосулы болса, Түнгі режим қосылған кезде ол сөнеді.

Сүзгіні ауыстыру батырмасы

Тазартқыш сүзгісі бітеліп, оны ауыстыру уақыты келгенде, сүзгіні ауыстыру батырмасы қызыл түспен жарықтандырылады. Сүзгіні ауыстыру мерзімі пайдалану шарттары мен жиілігіне байланысты, орташа алғанда, сүзгі 5-7 айға жетеді.

Сүзгіні ауыстырғаннан кейін сүзгіні ауыстыру батырмасын басып, оны 4 секунд ұстап тұрыңыз. Көмескі жарық жоғалады және жаңа сүзгі үшін жаңа уақыт кестесі пайда болады.

Көмескі жарық

Жарықтың жарықтығын реттеу үшін көмескі жарықты қосу батырмасын бірнеше рет басыңыз.

1 басу – максималды жарықтық

2 басу – орташа жарықтық

3 басу – әлсіз жарықтық

4 басу – көмескі жарық өшеді

Автоматты режим

Автоматты режимді қосу үшін басыңыз.

Қосылғаннан кейін тазартқыштың өзі қоршаған ортаның жарық мөлшеріне негізделген жұмыс жылдамдығын таңдайды.

Таймер

Тазартқыштың жұмыс уақытын орнату үшін басыңыз.

1 басу – 2 сағат


2 басу – 4 сағат

3 басу – 8 сағат

4 басу – таймер өшеді

- Бірінші қолданар алдында аспаптағы барлық орау және жарнамалық материалдарды алып тастаңыз.
- Аспаптың корпусын алдымен дымқыл, содан кейін құрғақ шүберекпен сүртіңіз.
- Тазартқышты тегіс, тұрақты бетке орнатыңыз.
- Ашаны розеткаға салып, аспапты желіге қосыңыз.
- Аспапты қосу үшін қосу/өшіру батырмасын басыңыз. Аспап 1-жылдамдықпен іске қосылады.
- Жылдамдықты таңдау батырмасымен ауаны тазартудың қажетті жылдамдығын орнатыңыз.

- Ауа сапасы мен аспапты пайдалану жиілігіне байланысты сүзгіні әр 5-7 ай сайын ауыстыруды ұсынамыз.
- Сүзгіні ауыстырмас бұрын аспапты желіден ажыратыңыз.
- Аспаптың түбіндегі сүзгі қақпағын сағат тіліне қарсы бұрап алыңыз да, ескі сүзгіні алыңыз.
- Қаптаманы жаңа сүзгіден алып тастап, аспапқа салыңыз. Сүзгі қақпағын сағат тілімен бұрап жабыңыз.

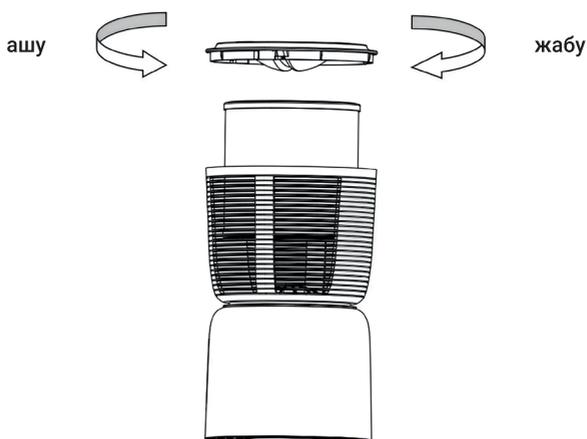

- Ауа ылғалдауышты сақтау алдында резервуардан суды төгіп, тазалаңыз содан соң құрылғының барлық бөлшектерін кептіріңіз. Құрылғыны құрғақ жерде, күн сәулесі мен қыздырғыш құрылғылардан алыс орнатыңыз.
- Құрылғыны тасымалдау және сақтау кезінде, оған зақым келетін немесе қаптаманың тұтастығы бұзылатын механикалық әсерлерден сақтаңыз.

Назар аударыңыз! Аспапты ағынды сумен жумаңыз!

- Аспапты тазартудың алдында, оның желіден ммажыратылғандығына көз жеткізіңіз.
- Аспаптың корпусын алдымен дымқыл, содан кейін құрғақ шүберекпен сүртіңіз.
- Жұмсақ қылшықты қылшақпен ауа шығатын тесіктерді және ауа кіретін тесіктерді шаңнан тазалаңыз.

Назар аударыңыз! HEPA сүзгілерін зақымдамау үшін оларды тазалауға тыйым салынады!

Мәселе	Ықтимал себебі
Аспап қосылмайды	Аспап желіге қосылмаған
	Аспап қосылмаған
Иістер мен түтін жақсы кетпейді	HEPA сүзгісі ластанған
	Ауа жинайтын немесе шығатын тесіктер жабық

Шешім

Аспапты желіге қосыңыз

Қосу/өшіру батырмасын басып,
аспапты іске қосыңыз.

Жаңа сүзгіні орнатыңыз

Ауа жинайтын немесе шығатын
тесіктерді жаппаңыз

- Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін аспапты тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Оны одан әрі кәдеге жарату үшін арнайы орынға жіберіңіз. Осы арқылы Сіз қоршаған ортаны қорғауға көмектесесіз.

Техникалық сипаттама

- Қуаты: 15 Вт.
- Кернеу: 100-240 В, 50/60 Гц.
- Ауаны тазарту өнімділігі (CADR): 95 м3/сағ.
- Қорғаныс класы: II.
- Үлгісі: GPF-1001.

Қызмет мерзімі: 3 жыл.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Дайындалған күні қаптамада көрсетілген.



Тауар сертификатталған

Шығарушы ел:

Қытай.

КК

Өндіруші:

Фошань Смиллон Илектрикэл Эплайенс Ко., ЛТД. 24
Билдинг, Гаитиан Роад №88, Хэченг стрит,
Гаоминг Дистрикт, Фошань, Гуандун, Қытай.

Ресей Федерациясы аумағында шағымдарды қабылдайтын

өкілетті ұйым/импортер: ООО «Трейдинг-БТ». 109316. Мәскеу
қаласы. Текстильшики муниципальді округы. Волгоград
даңғылы. 47 үй. 4 қабат. А тұрғын үй-жайы. 403А кеңсе.

Жедел желі телефоны:

8(495) 488-71-83.

Электронды пошта:

info@gressel.ru.

Қазақстан аумағында шағымдарды қабылдайтын

өкілетті ұйым: ТОО «Foreign Trade company»
БИН 190940025588. Қазақстан Республикасы, Алматы
қаласы, Назарбаев даңғылы, 65 үй, 519 кабинет.

Байланыс телефоны:

8(771) 748-20-21.

Өндіруші, ескертусіз өз өнімін жетілдіру мақсатында,
бұйымның дизайна, толық жиынтыққа, сондай-ақ
техникалық сипаттамаға, қосымша ескертусіз өзгеріс
енгізуге құқылы.

- Кепілдік шарттың күші бұйымды сатып алғаннан уақыттан бастап 12 ай көлемінде жүреді.
- Сатып алушы «Пайдалану шарттарын» толық орындаған жағдайда, зауыт дайындаушы кесірінен болған ақаудың жөндеу жұмыстары, кепілдік мерзім кезінде тегін жасалынады.
- Кепілдік шарты мына жағдайларда жарамсыз болып табылады:
 - бұйымды өзінің тікелей мақсаты бойынша дұрыс пайдаланбағанда, сондай-ақ бұйымды орнату және пайдалану кезінде «Пайдалану жөнінде нұсқаулық» шарттары бұзылған жағдайда
 - механикалық, химиялық немесе басқада әсерлердің кесірінен бұзылғанда
 - ішіне шаң-тозаң, бөтен зат, сұйықтық, жәндік және қалдықтардың түсуінен бұзылғанда
 - қуат сыманының зақымдануынан бұзылғанда
 - «Пайдалану жөнінде нұсқаулықта» көрсетілген электр кернеуіне сәйкес келмейтін электр кернеуіне қосылып бұзылғанда

- Авторизацияланбаған қызмет көрсету орталығында біліксіз маманның жөндеуінен және тұтынушының өз бетінше жөндеуі салдарынан бұзылғанда
- Бұйымды тасымалдау кезінде
- Бұйымның ыстыққа шыдамсыз бөліктері, жоғары температураның әсерінен бұзылғанда
- Өнім бөлшектерінің, механизмдер мен аксессуарлардың (шаңжинағыш, щеткалар, астауы, пышақтар, сүзгілер, аккумуляторлар және батареялар) табиғи тозуына кепілдік берілмейді.
- Кепілдік жөндеу тек «Авторизацияланған қызмет көрсету» орталығында жүргізіледі.

Бұйымды сатып алған уақытты растау мақсатында, сатып алу құжатын сақтауға кеңес береміз.

Қызмет көрсету орталықтарының мекен-жайын байланыс телефон арқылы немесе www.gressel.ru парақшасынан біле аласыздар.

Ресейлік тұтынушылар үшін байланыс телефоны:
8(495) 488-71-83.

Қазақстандық тұтынушылар үшін байланыс телефоны:
8(771) 748-20-21.