

artel

Надёжно и выгодно™



RU

ТЕЛЕВИЗОР

ИНСТРУКЦИЯ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

A32MH1300

A32MH4300

A32MH5300

A43MF5300

A43MF1300

A43MF3300

A50MF3300



СЕРВИС | ЗАПЧАСТИ | АКСЕССУАРЫ



@artelelectronics



Содержание

Меры предосторожности.....	3
Первоначальный настройки.....	4
Разъемы.....	8
Меню настроек.....	9
Панель настроек.....	9
Настройки канала.....	9
Мощность.....	11
Расширенные настройки.....	12
PVR запись эфира.....	13
Настройки.....	13
Настройки сети.....	14
Учетные записи и вход.....	14
Программы.....	14
Настройки устройства.....	15
О программе.....	15
Дата и время.....	15
Таймер.....	16
Язык.....	16
Входы.....	16
Изображение.....	17
Звук.....	17
Ограничения безопасности.....	17
Для слабовидящих.....	18
Сброс.....	18
Файловый менеджер.....	18
Фото.....	19
Кино.....	19
Музыка.....	20
Другая информация.....	20

ВВЕДЕНИЕ**Инструкция по мерам безопасности****Символ опасности**

Напоминание пользователю о высоком напряжении

**Символ предупреждения**

Напоминание пользователю о проведении всех действий в соответствии с инструкцией.

▲ ВНИМАНИЕ!

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ, ВОЗГОРАНИЯ УСТРОЙСТВА ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЯ УСТРОЙСТВА ПОД ДОЖДЬ ИЛИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЕГО В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ.

◆ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

• Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством. Сохраните его для использования в будущем.

• Никогда самостоятельно не вскрывайте устройство и внешний блок питания, это может стать причиной поражения электрическим током, привести к выходу устройства из строя и аннулирует гарантийные обязательства производителя. Для ремонта и технического обслуживания обращайтесь только к квалифицированным специалистам.

• Для электропитания устройства используйте электросеть с надлежащими характеристиками.

• Подключайте устройство только к предназначенному для этого аудиовидеокомпонентам и предназначенными для этого соединительными кабелями.

• Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей, низких и высоких температур, повышенной влажности. Избегайте резких перепадов температуры и влажности. При перемещении устройства из прохладного помещения в теплое и наоборот распакуйте устройство перед началом эксплуатации и подождите 1–2 часа, не включая его.

• Не устанавливайте на устройство посторонние предметы. Оберегайте устройство от ударов, падений, вибрации и иных механических воздействий. Помните – экран устройства хрупок и может быть поврежден даже незначительным усилием.

• Не закрывайте вентиляционные отверстия на задней панели устройства и не устанавливайте его в местах, где нормальное охлаждение устройства во время работы невозможно. Рекомендуем оставлять не менее 10 см свободного пространства вокруг устройства для лучшей вентиляции.

• Устанавливайте устройство только на твердой ровной поверхности, используйте подставку и набор крепежных элементов, входящих в комплект поставки. При установке на вращающемся основании или кронштейне следите, чтобы кабель питания не натягивался и оставался свободен для доступа на случай необходимости быстрого отключения кабеля питания от сети электропитания. Штепсельная вилка должна оставаться легкодоступной на случай необходимости быстрого отключения от сети электропитания.

• При монтаже устройства на стену используйте только специальные крепления и кронштейны, учитывая вес и размер устройства, во избежание получения травм и

повреждения устройства. В случае необходимости обратитесь к квалифицированным специалистам.

• Не используйте при чистке устройства абразивные материалы и органические соединения (алкоголь, бензин и т.д.). Для чистки корпуса устройства допускается использование небольшого количества нейтрального моющего средства, для чистки экрана используйте сухую мягкую ткань или специальные салфетки, предназначенные для LCD-мониторов.

• Отключите устройство от сети электропитания и от кабеля телевизионной антенны, если не собираетесь пользоваться им длительное время, или перед грозой. Не прикасайтесь во время грозы к устройству, сетевому шнурку или кабелю антенны!

• Вынимайте батарейки из пульта дистанционного управления, если не собираетесь пользоваться им длительное время.

• Просмотр телепередач рекомендуется проводить при положении регулятора громкости телевизора не более 1/2 от максимального уровня. Длительное прослушивание на более высоком уровне громкости может привести к ухудшению слуха, а на максимальной – к выходу из строя громкоговорителя.

• Если в течение длительного времени изображение на экране телевизора остается неподвижным, то на матрице могут возникнуть остаточные изображения, т.н. «эффект статичных изображений».

• Использование телевизора предполагает просмотр постоянно меняющегося изображения, занимающего всю площадь экрана.

Все иллюстрации, приведенные в данной инструкции, являются схематическими изображениями объектов и могут отличаться от их реального внешнего вида.

▲ ВНИМАНИЕ!

Для предотвращения опасности поражения электрическим током не подключать к сети электропитания со снятой решеткой


▲ ВНИМАНИЕ!

При неправильной установке батареи возможен взрыв.


Батареи заменять батареями только того же или аналогичного типа

Первоначальный настройки


Шаг 1: При первом включении системы отображается следующее меню выбора языка.

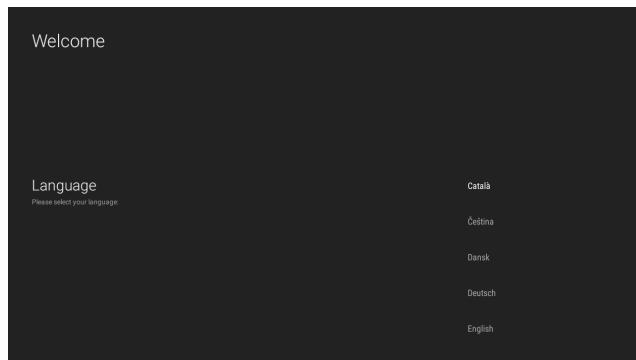


Шаг 2: Войдите в интерфейс выбора страны.

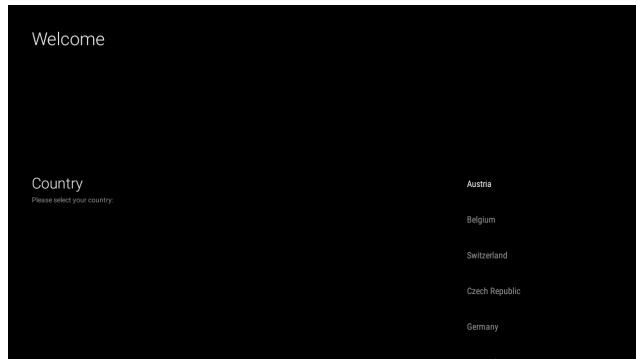


Шаг 3: Выберите подключение к сети.

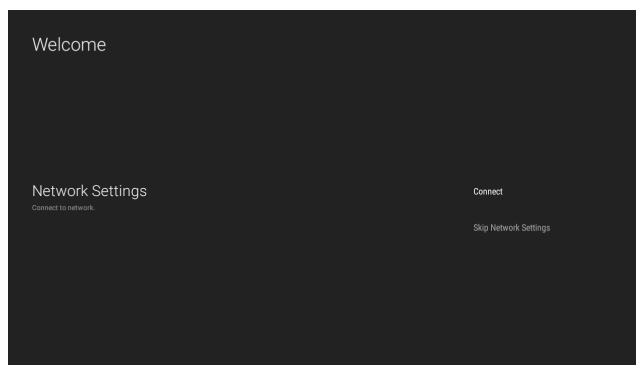


Выберите (Connect) подключение для настройки сети

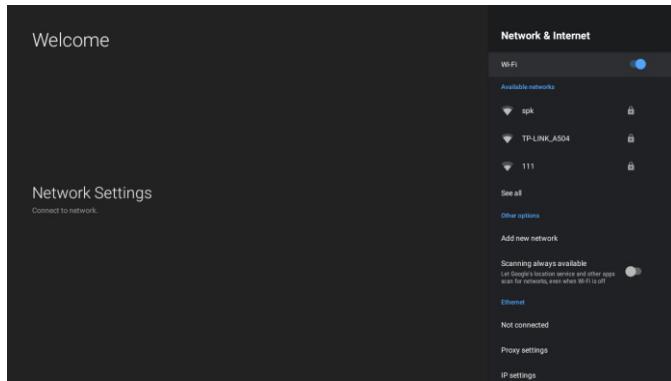


Шаг 4: После выбора подключения к сети Переходим к вводу пароля.

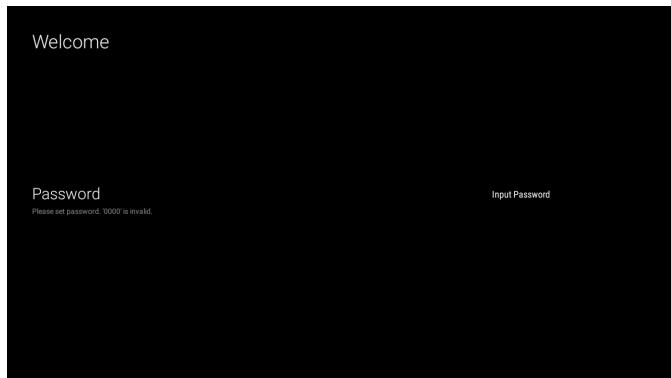


Шаг 5: введите свой пароль.

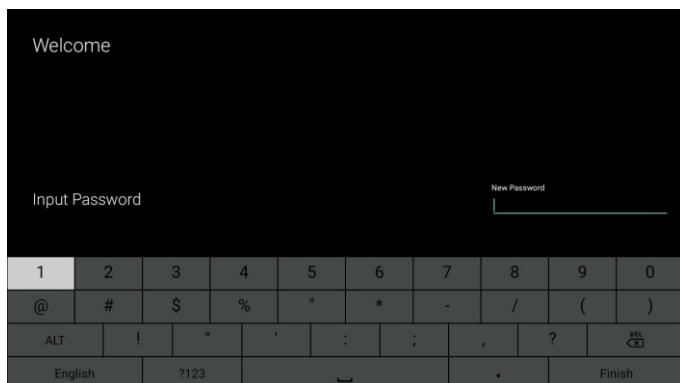


Шаг 6: повторно подтвердите пароль.

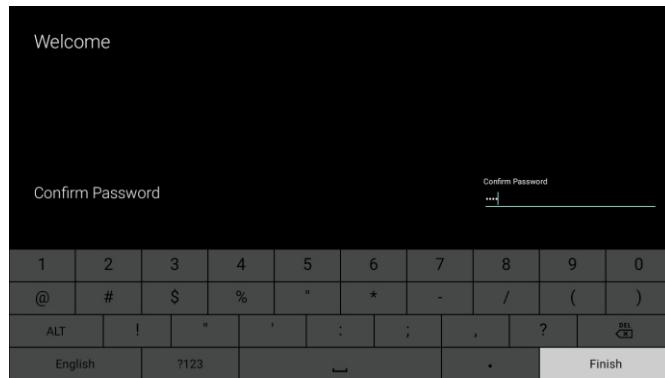


Шаг 7: Выберите домашний режим “HOME”.

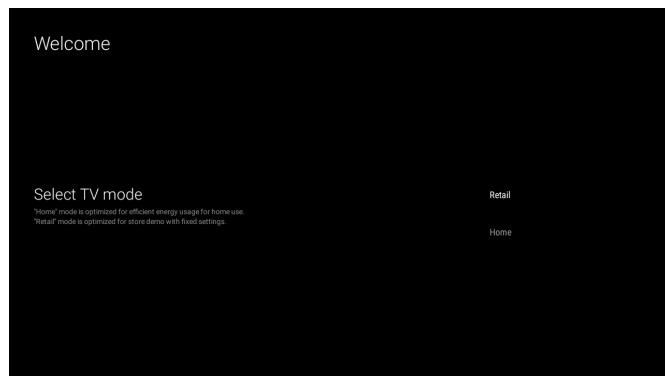


Шаг 8: Выберите источник доступа.

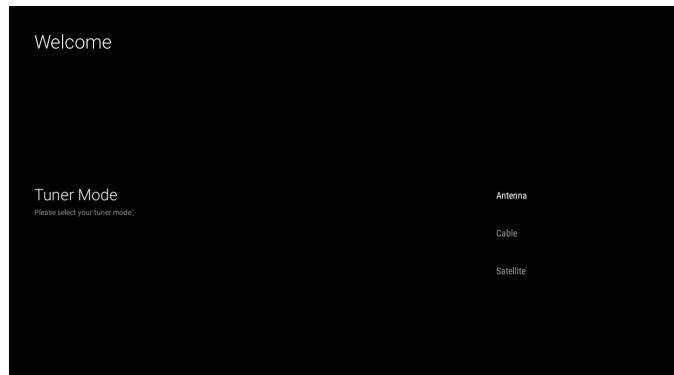


Шаг 9: Настройка каналов.

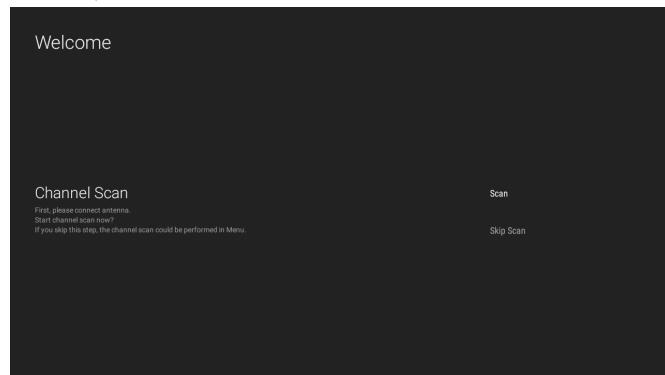


Шаг 10: Процесс настройки каналов.

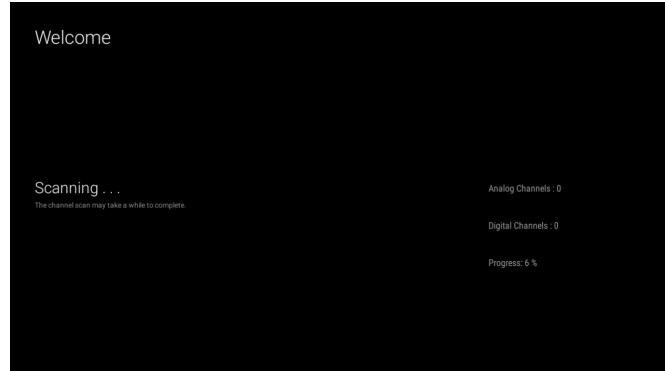


Шаг 11: Начальные настройки завершены.

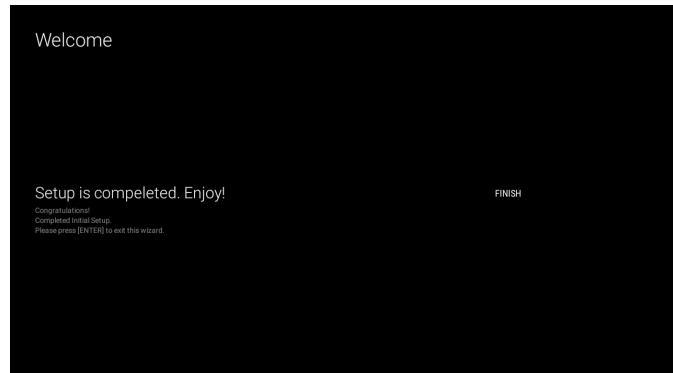

Шаг 12: нажмите кнопку "Принять".

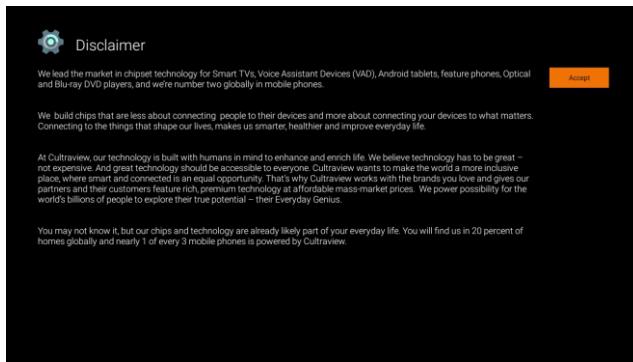


Домашняя страница:

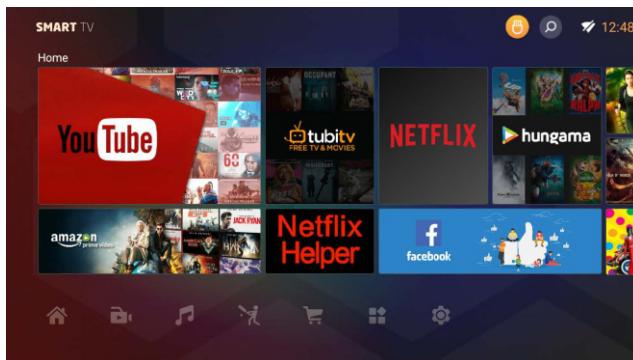

Разъемы


Нажмите кнопку "Source", чтобы выбрать источник ввода.



Нажмите кнопку "вверх" / "вниз", чтобы выбрать источник ввода, нажмите "OK", чтобы выбрать его.


Меню настроек

Панель каналов. Нажмите кнопку  чтобы получить доступ к настройкам.

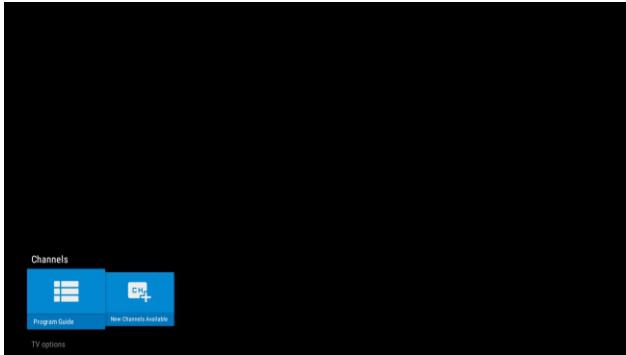


Он позволяет пользователям просматривать информацию о списках приложений, включая подробную информацию, такую как каналы и операции фильтрации в приложениях.


Панель настроек

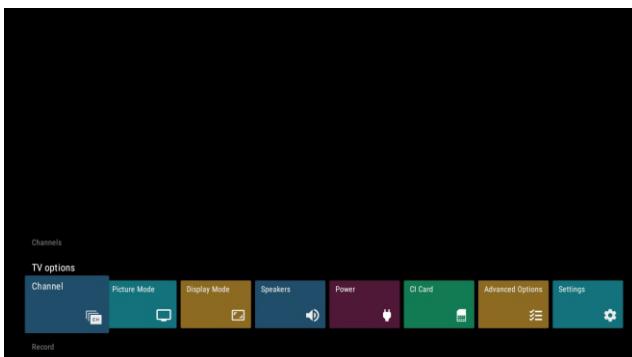


Настройки канала

Выберите "Channels", чтобы получить доступ к настройкам канала.

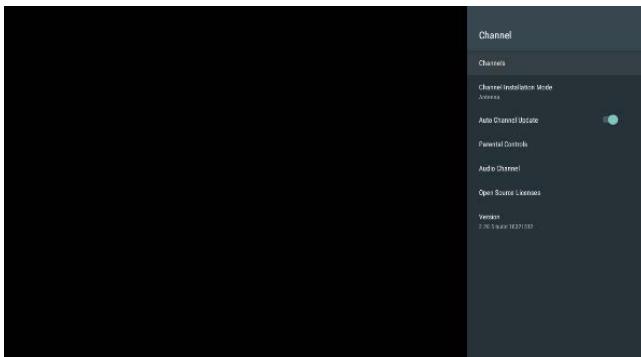


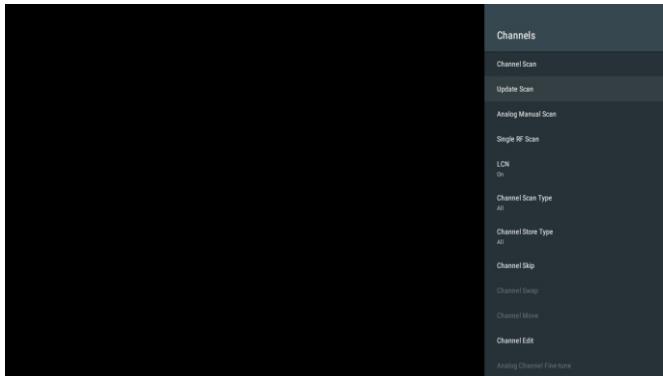

Описание функции: для настройки канала отключите LCN и выберите Channel Scan. Информация о процессе настройки канала, состоянии цифровых и аналоговых каналов.

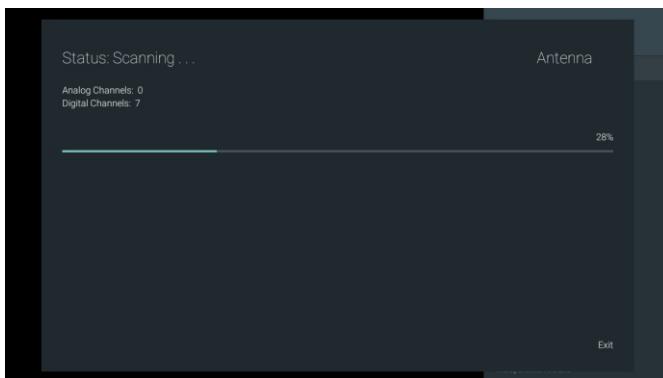


Аналоговое ручное сканирование:

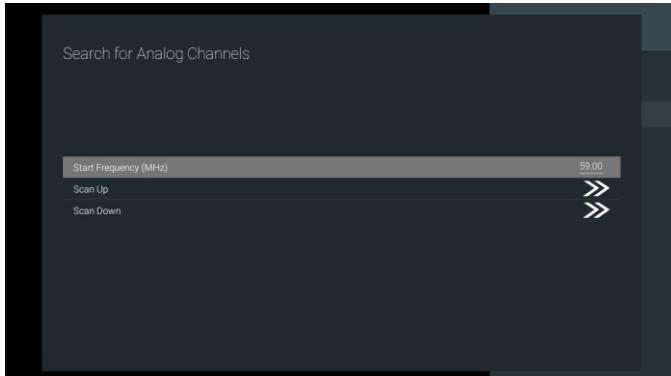


Вверх или вниз для настройки аналоговых каналов выбирается поиск.

Родительский контроль. Ввод PIN-кода:

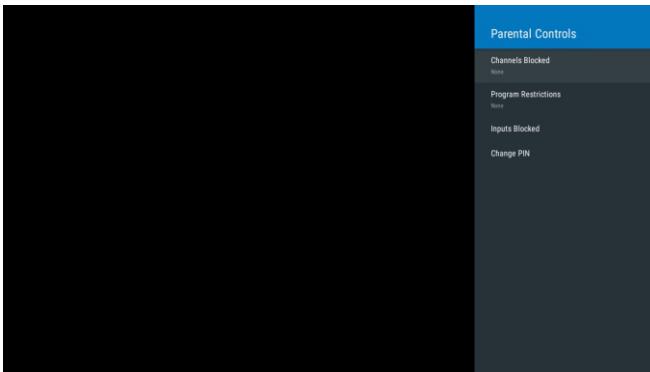


Блокировка выбранного приложения. Если выбрано заблокировать все, все приложения будут заблокированы.

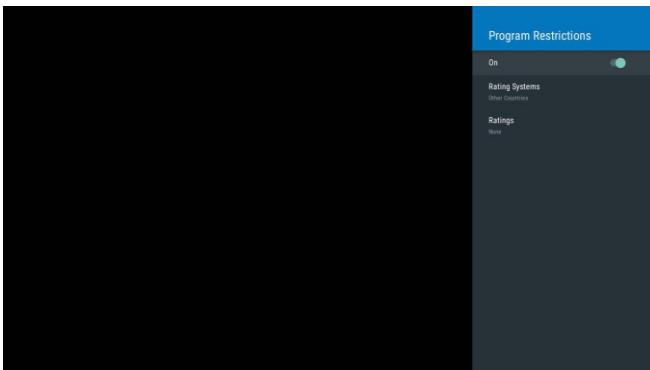

Мощность


При нажатии на "Power" вы перейдете к следующему интерфейсу:

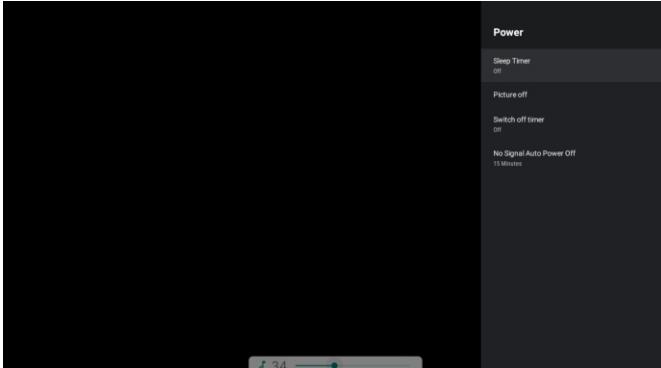

в разделе **Мощность** есть таймер сна, отключение изображения и автоматическое отключение при отсутствии будильника.


Расширенные настройки

Нажав на Дополнительные параметры, вы перейдете к следующему интерфейсу:

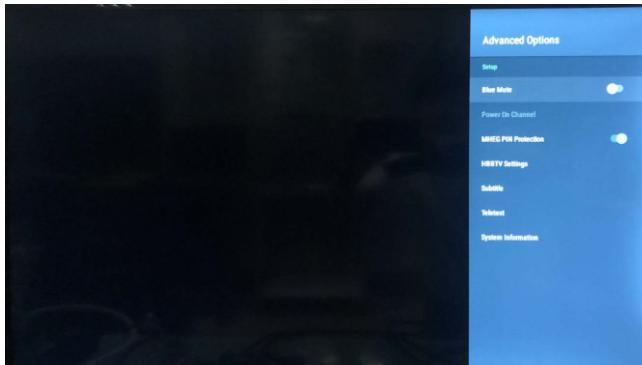


"Дополнительные параметры" субтитры, Телематика, информация о системе, настройки HBBTV.


При выборе HBBTV переключается на следующий интерфейс:

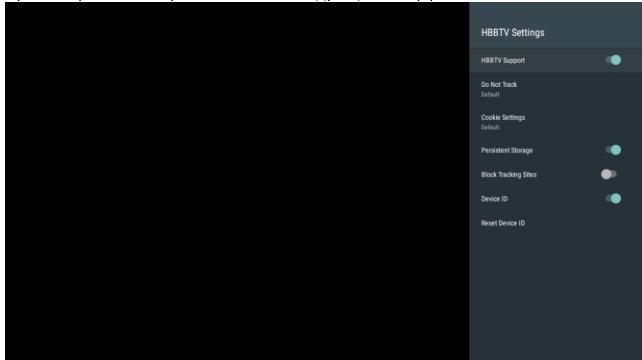

Выбор субтитров происходит в следующем интерфейсе: изменить язык цифровых субтитров на английский/русский и т. д.

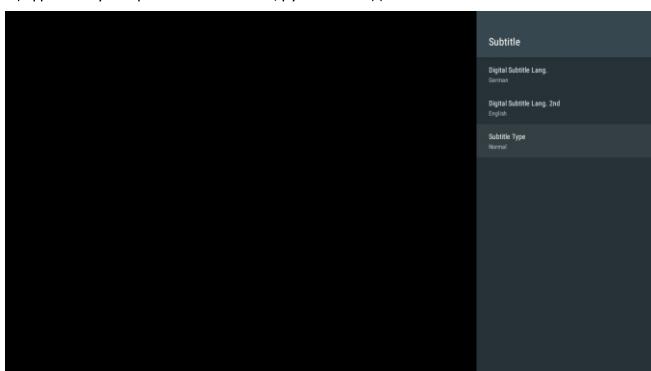

Выбор Телетекст переходит к следующему интерфейсу:
изменить язык цифрового телематического английского/русского

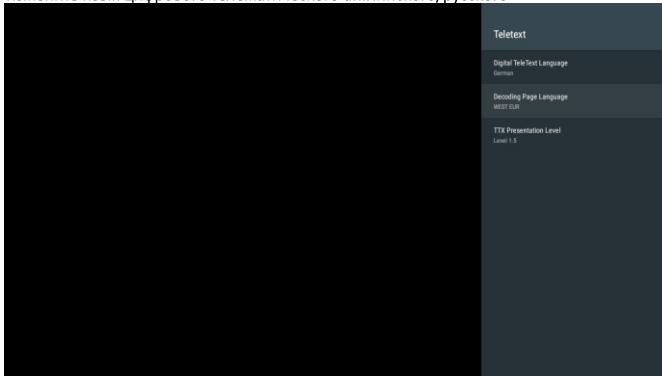


Панель записи трансляции PVR

Список записей, информация об устройстве, список расписаний, переключение времени могут быть использованы




Настройки

Щелкните значок настроек на главной странице, и появится страница настроек, как показано ниже:

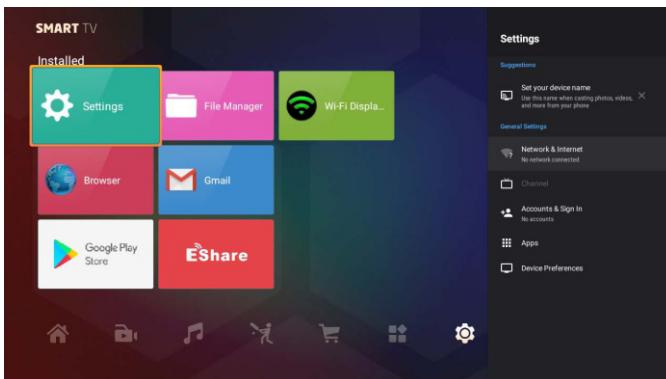

Настройки сети

Вы можете подключиться к беспроводной сети интернет WiFi, зайдя в настройки сети

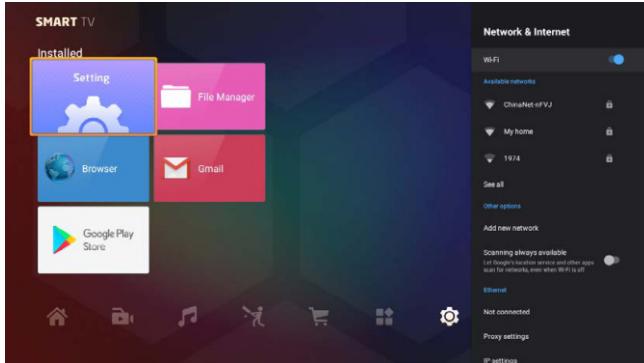


Для подключения

к беспроводной сети выберите нужный WiFi и подключитесь к сети введите соответствующий пароль для подключения.

Возможность добавить новую сеть также доступно.


Учетные записи и вход

Можно добавить новую учетную запись или выбрать одну из существующих учетных записей

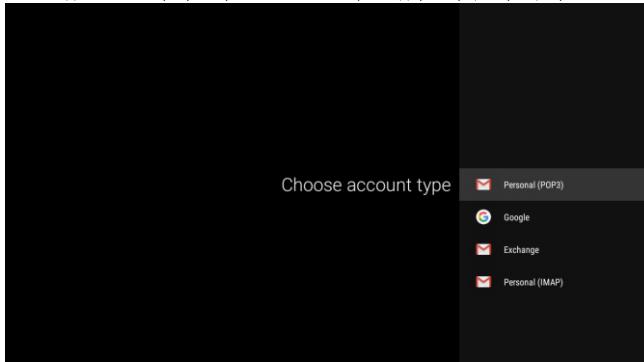


Программы


Все установленные приложения доступны в этом окне

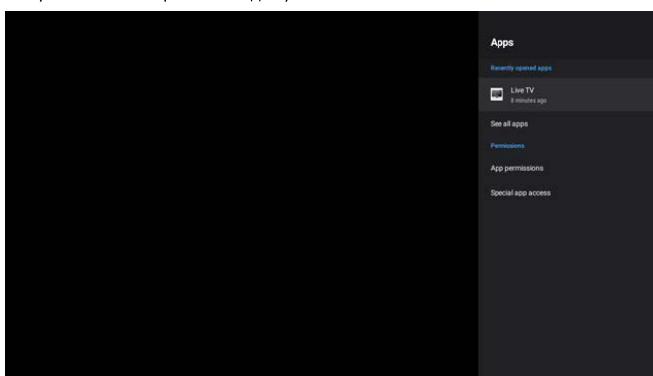

Настройки устройства

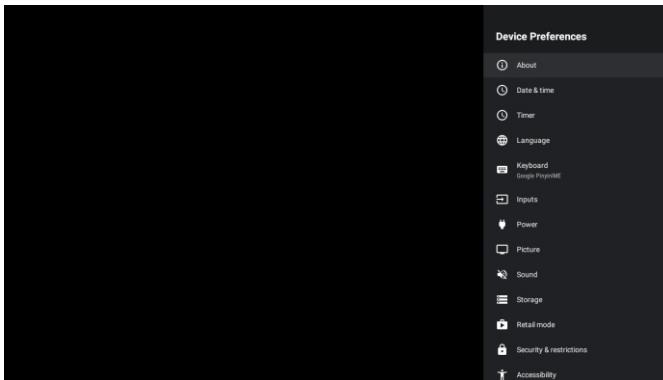


О программе

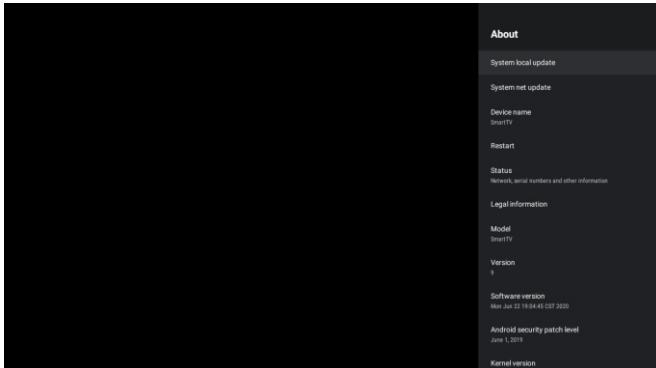

Ниже приведена информация об устройстве как показано на рисунке, возможно:
Настройки → Настройки Устройства.
IP-адрес устройства, О MAC-адресе и лицензиях вы можете получить информацию.


Дата и время

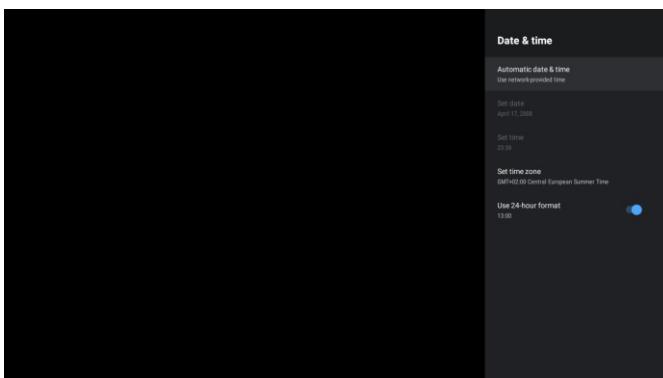


Как правильно установить дату и время реализуйте через это окно: Автоматическая настройка даты и времени (Через интернет); Установить дату; установить время; Выбор часового пояса; Настройка формата времени;

Таймер


Установка таймера автоматического выключения/запуска продукта.

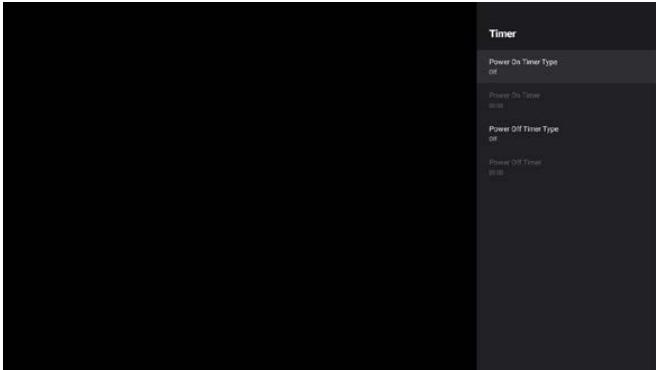**Язык**


Укажите нужный язык и нажмите кнопку OK, чтобы выбрать язык

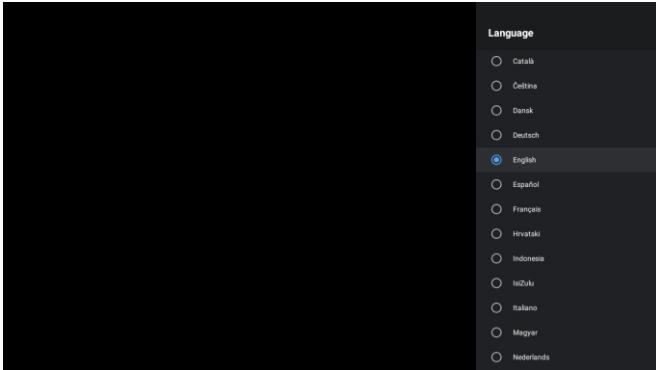**Входы**

Вы можете выбрать желаемый вход или иметь возможность управлять входами.

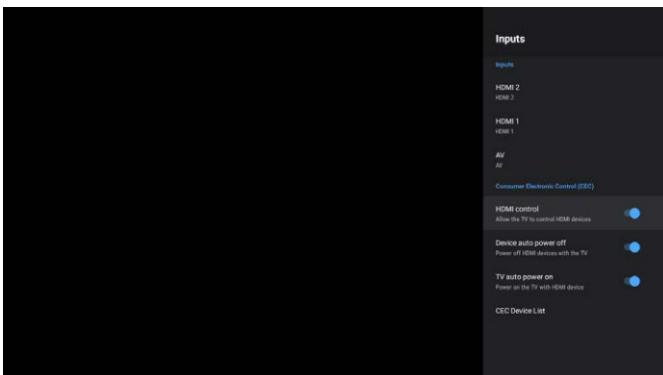


Изображение

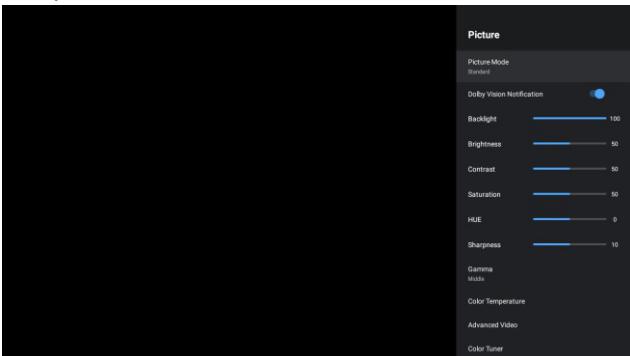


Выбор типа изображения, настройки можно сделать. Например: Стандартный, Динамический, Кино, спорт и пользователь Особое примечание. Изменение изображения пользователя устанавливается в режиме. Пользовательский контраст, освещение и точность может быть настроена как

Звук

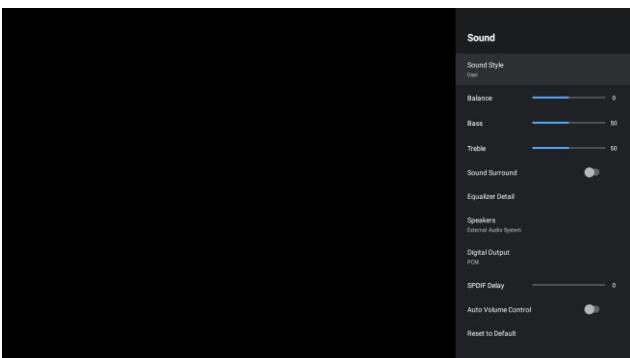


Есть возможность выбора типа звука, настройки: Стандарт, Музыка, Кино, Спорт и пользователь Особое примечание. Изменение звука происходит в пользовательском режиме: он может настраивать такие значения, как баланс, бас.

Ограничения безопасности

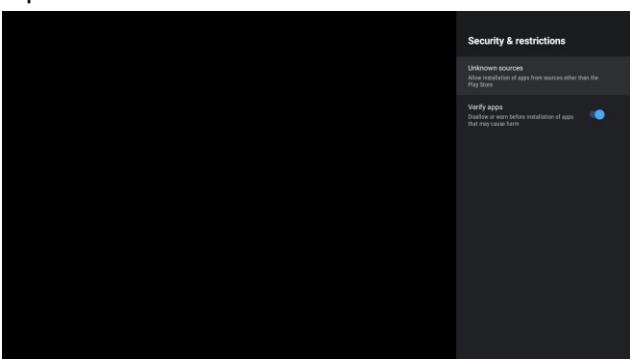


Вы можете увидеть настройки, как показано на рисунке ниже: Настройки → Настройки Устройства → ограничения безопасности. Описание функции: разрешить маркету устанавливать приложения из другого источника; запросить разрешение перед установкой небезопасных приложений;

Для слабовидящих

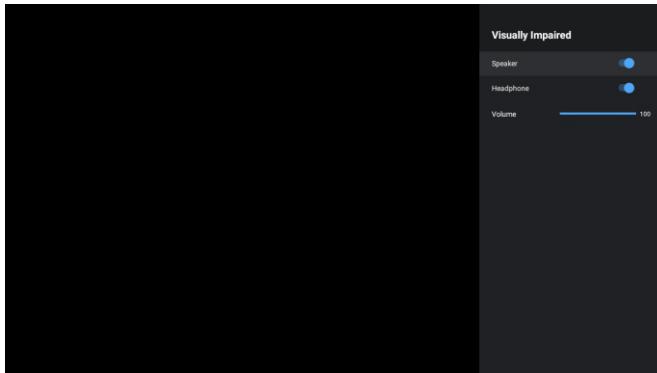


Для слабовидящих вы можете увидеть настройки, как показано на рисунке ниже:
Настройки → для слабовидящих

Сброс настроек

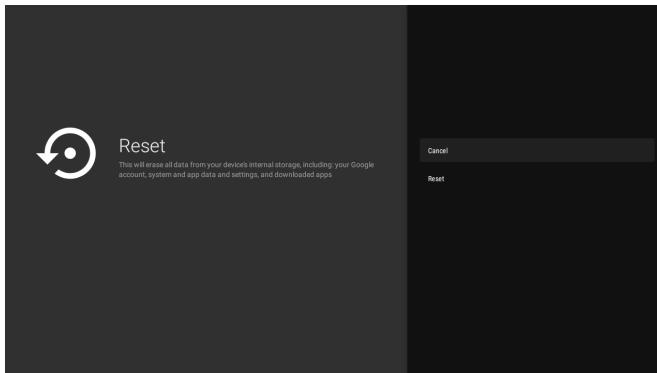


Вы можете увидеть настройки, как показано на рисунке ниже:
Настройка → Настройки устройства
→ Сброс настроек.
Примечание! Выбрав
переустановку, вы удалите все
установленные настройки и данные

Файловый менеджер

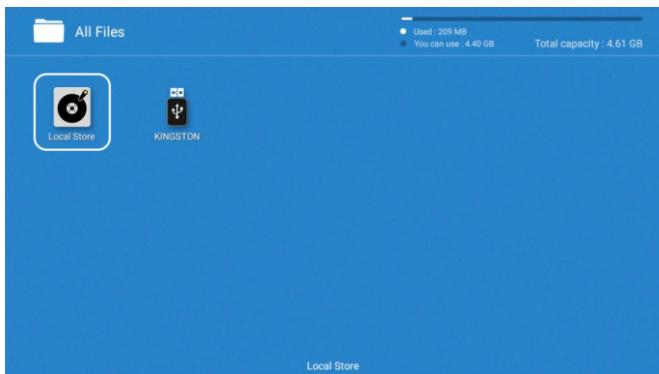

Нажмите значок USB в правом верхнем углу, как показано ниже, чтобы перейти на страницу файлового менеджера. Чтобы просмотреть содержимое файлана USB, выберите папку "все файлы", как показано ниже

Фото

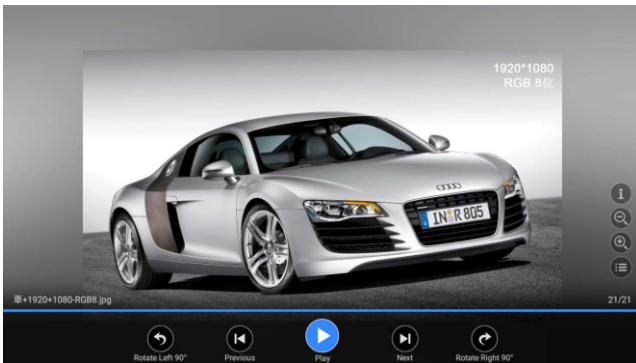

Нажмите OK, выбрав изображение, как показано ниже. Выберите указатель вправо/влево, чтобы переместить его на следующее изображение

Описание иконок:

- | | | | |
|--|---|--|---|
| | Информация об изображении | | Предыдущее изображение |
| | Увеличение | | Активация |
| | Уменьшить | | Следующая картинка |
| | Список фотографий | | Поворот на 90 градусов по часовой стрелке |
| | Поворот на 90 градусов против часовой стрелки | | |


Кино

Нажмите на видеофайл, чтобы получить доступ к интерфейсу воспроизведения видео, как показано ниже, чтобы переместить курсор нажимаем левую и правую кнопки и выполняем различные операции согласно инструкции

Описание иконок:

- | | | | |
|--|-----------------------|--|--|
| | Предыдущий фильм | | Формат 4:3 / 16:9 / Автоматический |
| | Перемотка назад | | Настройки |
| | Активация или пауза | | Настройки воспроизведения |
| | Передача вперед | | Установка времени начала |
| | Следующий фильм | | Настройка режима воспроизведения: случайный/все/полный список/ только один |
| | Информация о видео | | Плейлист |
| | Настройка изображения | | |

Музыка

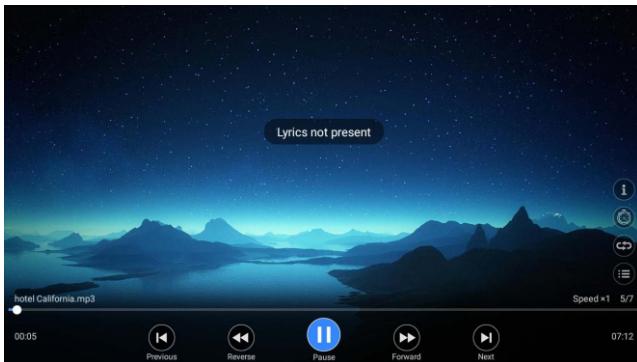

Выберите музыкальный файл для воспроизведения музыки, как показано ниже. Нажмите левую и правую кнопки, чтобы переместить курсор.

Описание иконок:

- | | | | |
|--|---------------------|--|---|
| | Предыдущая песня | | Информация о музыке |
| | Перемотка назад | | Установка времени начала |
| | Активация или пауза | | Настройка режима воспроизведения: случайный/все/полный список/только один |
| | Передача вперед | | Плейлист |
| | Следующая песня | | |


ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ



БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ

Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте локальные правила!



Эти продукты были проверены на энергоэффективность при 220 В.

Тип электрического устройства	Тип энергoeffективности	Энергопотребление в режиме ожидания (Вт)	Потребляемая мощность в выключенном состоянии (Вт)	Коэффициент мощности (cos)
A32MH1300	A	0,5	Не доступно	0,56
A32MH4300	A	0,5	Не доступно	0,64
A32MH5300	A	0,5	Не доступно	0,64
A43MF5300	A	0,5	Не доступно	0,64
A43MF1300	A+	0,5	Не доступно	0,63
A43MF3300	A	0,5	Не доступно	0,58
A50MF3300	A	0,5	Не доступно	0,60



Надёжно и выгодно™