


**deli**

# Уничтожитель для бумаг


Руководство пользователя

№ E9921-EU

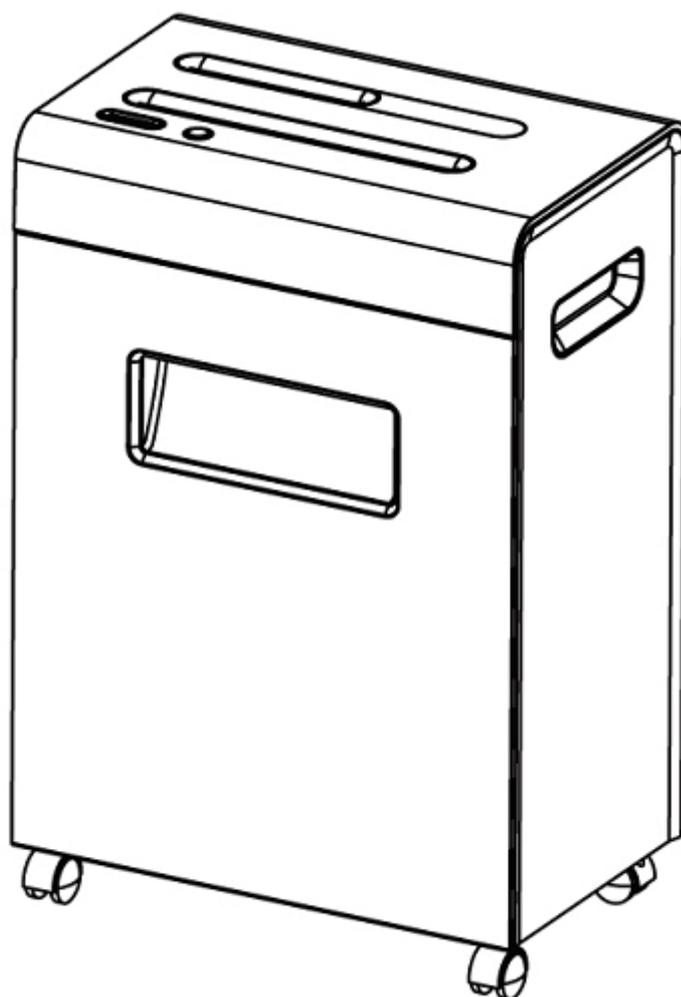

Благодарим вас за покупку уничтожителя торговой марки DELI. Наш shredder оснащен усовершенствованными функциями и элегантным дизайном, который подойдет к вашему офису. Мы уверены, что shredder будет надежно уничтожать использованные документы, что обеспечит защиту вашей секретной информации.

## Внешний вид и схема аппарата

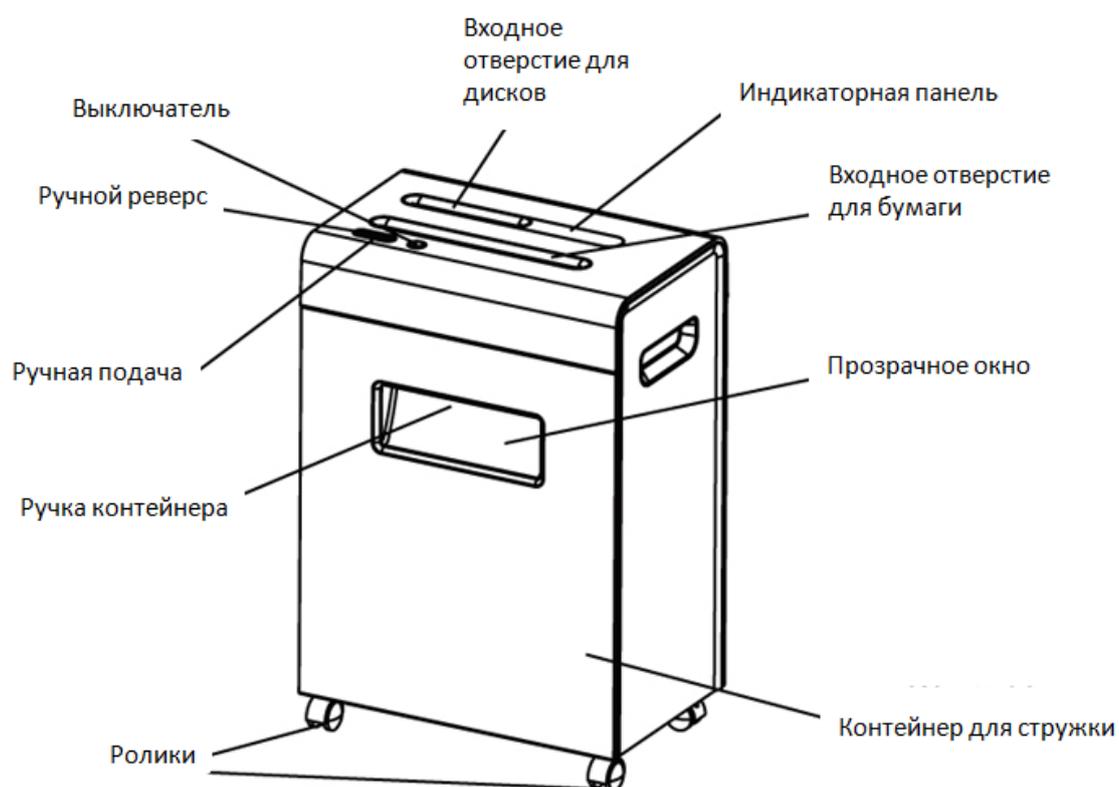

## **Инструкция по эксплуатации**

1. Подключите кабель питания.
2. Нажмите кнопку включения. Индикатор питания должен загореться зеленым цветом. Это значит, что устройство находится в режиме ожидания. Чтобы начать работу, вставьте бумагу во входное отверстие вертикально, уничтожитель начнет работу автоматически. После завершения работы, уничтожитель вернется в режим ожидания.
3. Если необходимо остановить резку бумаги, нажмите кнопку реверса и выньте бумагу.
4. Если будет вставлено слишком много бумаги, и машина не сможет ее переработать, нажмите кнопку реверса, чтобы вынуть бумагу. Уменьшите количество листов и затем снова вставьте бумагу во входное отверстие. Если бумага слишком короткая и ее невозможно вынуть, нажмите кнопку «вперед», чтоб переработать бумагу.
5. После длительной работы аппарат может перегреться и остановиться автоматически. Необходимо дать шредеру 30 минут для остывания, прежде чем снова приступать к работе. Шредер предназначен для работы в условиях комнатной температуры продолжительностью 5 минут.

## Меры предосторожности



Самостоятельная разборка, ремонт и модернизация устройства запрещены!  
В противном случае возможно ранение или поражение электрическим током



Не касайтесь кабеля питания мокрыми руками!  
В противном случае возможно поражение электрическим током



Выдергивайте кабель питания перед очисткой корзины!



Избегайте попадания воды в уничтожитель!  
В противном случае возможно возгорание или удар электрическим током



Запрещается использовать устройство во влажных и пыльных средах  
В противном случае возможна поломка устройства



Запрещается повреждать кабель питания или устанавливать на него тяжелые предметы



В случае возникновения внештатной ситуации немедленно прекратите использование уничтожителя!



Если силовой кабель устройства или само устройство явно повреждены - не используйте его!



### **ВНИМАНИЕ!**



Держите устройство подальше от детей!  
Внутри устройства расположены острые лезвия.



Не касайтесь лезвий!



Следите за тем, чтобы галстуки, ожерелья, цепочки не попали в устройство!  
Если это произошло, нажмите кнопку реверса и вытащите предмет



Следите за тем, чтобы волосы не попали в устройство!  
Если это произошло, нажмите кнопку реверса и вытащите предмет



Не допускайте попадания скрепок, кнопок и зажимов в устройство!  
Если это произошло, нажмите кнопку реверса и вытащите предмет



Не допускайте использование горючего газа рядом с устройством!  
В противном случае возможно возгорание

## Технические параметры

Напряжение	AC220V/50Hz
Мощность	190W
Тип нарезки бумаги	продольно-перекрестный
Размер нарезаемых частиц	3x16мм
Количество уничтожаемых листов за один прием (70г А4)	6 листов
Скорость резки (м/мин)	2.0
Ширина входного отверстия для бумаги (мм)	220
Емкость контейнера для сбора стружки (л)	16
Размер аппарата (мм)	330x195x495мм
Уровень шума (dB)	< 58
Чистый вес (кг)	7.5
Время непрерывной работы (мин)	≥ 5

## Техническое обслуживание

1. Выньте кабель питания из розетки, прежде чем начать обслуживание shreddera.
2. Пользователю разрешается очищать только внешние детали устройства.
3. Не допускайте попадания воды внутрь аппарата во время очистки. Используйте мягкую ткань с небольшим количеством жидкого мыла. Не допускайте попадание ткани во входное отверстие для бумаг. Не используйте бензин, растворитель или стиральный порошок.

## Устранение неисправностей

Проблемы	Причины	Решение
Шредер не работает	Кабель питания вставлен в розетку неплотно	Проверьте плотность подключения вилки в розетку
	Низкое напряжение	Обеспечьте необходимое напряжение
	Контейнер для стружки не вставлен до конца	Расположите контейнер правильно
	Автоматическая остановка в случае перегрева шредера	Необходимо выключить и подождать, когда мотор остынет
	Бумага слишком тонкая	Сложите бумагу несколько раз или добавьте листы поплотнее
	Контейнер наполнился	Уберите стружку из контейнера
	Вложено слишком много бумаги	Необходимо уменьшить количество листов
Вращение ножей остановилось	Замятие бумаги	Нажмите кнопку "Ручной реверс", чтобы извлечь бумагу
Работа шредера не останавливается	Частицы бумаги попали в загрузочное отверстие	Необходимо очистить
Шредер работает слишком шумно	На полу впадина или шредер установлен под уклоном	Поставьте шредер на ровную поверхность

Если вышеупомянутые способы решения проблем не помогли, остановите работу, выньте вилку из розетки. Свяжитесь с местным сервисным центром по ремонту неисправностей.

Месяц и год изготовления шредера указан на этикетке.

Шредер можно использовать для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах без ограничений.

Изготовитель: "Deli Group CO.,LTD."

Адрес изготовителя: Китай, 315600, Deli Industrial Park, Ninghai County, Zhejiang

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО "НОВО-ТРЕНД",

Место нахождения: 105043, город Москва, муниципальный округ Измайлово вн.тер.г., улица 8-я Парковая, дом 25, этаж Цоколь помещение I, комната 17, офис 48

Тел.: +74992882782, адрес электронной почты: [info@deli-cis.com](mailto:info@deli-cis.com)