

Руководство пользователя
Қолданушы нұсқаулығы



ML701 Pro

Беспроводная игровая мышь
Сымсыз ойын тінтіуірі

Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство и сохраните его для дальнейшего использования. Осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны болашақта пайдалану үшін сақтаңыз.



Драйвер, ПО и руководство пользователя



RU

KZ

Изготовитель, страна производства, дата производства и гарантийный срок указаны на упаковке. Перед использованием устройства внимательно прочтите это руководство пользователя и сохраните его для дальнейшего использования. Изготовитель: «Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.», Room 5401, Haier Brand building, Haier Industry park Hi-tech Zone, Laoshan District, Qingdao, China. Уполномоченная организация/импортер: ООО «ХАЕР», 121099, город Москва, Новинский бульвар, дом 8, этаж 16, офис 1601. Тел.: 8-800-250-43-05, адрес эл. почты: info@haierussia.ru

Уполномоченная организация в Республике Казахстан: ТОО «Хайер Мидл Эйжа», 050000, город Алматы, Медеуский район, Проспект Достык, дом 210. Тел.: 8-800-070-01-29, адрес эл. почты: support-kz@haieronline.kz

Сделано в Китае

Дайындаушы, өндіріс елі, өндіріс күні және кепілдік мерзімі қаптамда көрсетілген. Құрылғыны пайдаланбас бұрын, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығып, алдағы уақытта пайдалану үшін сақтап қойыңыз. Өңдіруші: «Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.», Room 5401, Haier Brand building, Haier Industry park Hi-tech Zone, Laoshan District, Qingdao, China. Қазақстан Республикасындағы уәкілетті ұйым/импорттаушы: «Хайер Мидл Эйжа» ЖШС, 050000, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Достық, даңғылы, 210 ынараң. Тел.: 8-800-070-01-29, эл. поштаңыз мекенжайы: support-kz@haieronline.kz

Қытайда жасалған

Благодарим вас за выбор продукта Thunderobot. Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство перед началом работы с вашим устройством и сохраните его для дальнейшего использования. Изображения, используемые в данном руководстве, служат для демонстрации функций устройства и могут незначительно отличаться от действительности. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в данное руководство без предварительного уведомления. Данный продукт предназначен исключительно для бытового использования и не может применяться в промышленных или коммерческих целях. Перевозить и хранить продукт необходимо в заводской упаковке согласно указанным на ней манипуляционным знакам. При погрузке, разгрузке и транспортировке соблюдайте осторожность. Транспорт и хранилища должны обеспечивать защиту продукта от атмосферных осадков и механических повреждений. При обнаружении неисправностей в работе прибора следует немедленно прекратить его использование и передать в ближайший сервисный центр компании HAIER для тестирования, замены или ремонта. В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров компании HAIER.

Адреса и телефоны сервисных центров можно узнать на сайте www.haieronline.ru или по телефону 8-800-250-43-05.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Прочитайте и следуйте всем инструкциям перед использованием продукта.

- Оберегайте устройство от повышенной влажности, попадания воды и пыли. Не устанавливайте в помещениях с повышенной влажностью и запыленностью.
- Оберегайте устройство от нагрева: не устанавливайте ее рядом с нагревательными приборами и не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей.
- Продукт должен быть подключен к источнику питания только того типа, который описан в инструкции по эксплуатации.
- Очищайте устройство только сухой тканью.

Предупреждения

- Запрещается разбирать корпус устройства. Попытка отремонтировать данный прибор не рекомендуется и ведет к потере гарантии.
- Для оптимальной производительности прибор с аккумуляторами следует хранить при температуре от 15 до 25 °C. Слишком высокая / низкая температура приводит к снижению емкости и срока службы аккумулятора. Чрезмерное нагрева-

ние/охлаждение могут стать причиной временной неработоспособности устройства.

- Не уничтожайте батарейки путем сжигания, они могут взорваться.

Перевозить и хранить продукт необходимо в заводской упаковке, согласно указанным на ней манипуляционным знакам. При погрузке, разгрузке и транспортировке соблюдайте осторожность. Транспорт и хранилища должны обеспечивать защиту продукта от атмосферных осадков и механических повреждений.

Данный продукт предназначен исключительно для бытового использования и не может применяться в промышленных или коммерческих целях.


Комплектация

- Мышь Thunderobot ML701 Pro
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- 2.4G передатчик
- USB-кабель для зарядки и подключения к ПК
- Системная поддержка: Windows XP/ Vista/ Win7 / Win8 / Win10 / Win 11, драйвер не требуется.

Включение устройства:

- Извлеките мышь из коробки.
- Подключите USB-приемник к порту основного устройства.
- Включите мышь с помощью переключателя на основании
- Подсветка на корпусе мыши загорится, и она будет готова к работе.

Внешний вид устройства:

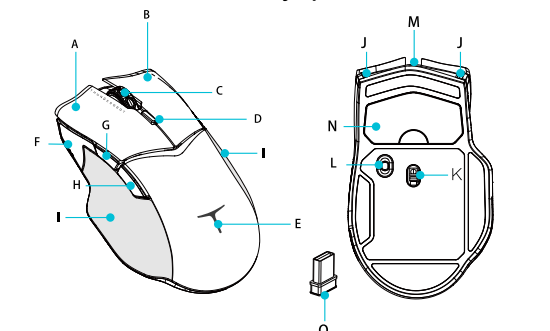


- A. Левая кнопка мыши
- B. Правая кнопка мыши
- C. Средняя кнопка / Колесо прокрутки
- D. Кнопка переключения DPI
- E. Логотип с подсветкой
- F. Индикатор заряда
- G. Кнопка Вперед
- H. Кнопка «Назад»
- I. Антискользящее покрытие
- J. Фронтальные световые индикаторы
- K. Оптический датчик
- L. Переключатель режимов
- M. Порт для USB Type-C
- N. Магнитная крышка гнезда для 2.4G
- O. 2.4G передатчик

Для переключения значений DPI используйте кнопку переключения DPI (D на схеме)

	Значение DPI	Цвет подсветки
1	800	Красный
2	1600	Зеленый
3	2400	Ледяной синий
4	3200	Желтый
5	4000	Лиловый
6	6400	Белый
7	8000	Фиолетовый

Құрылғының сыртқы түрі:

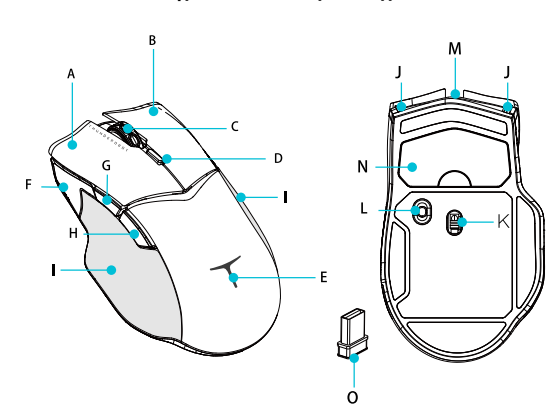

- A. Тінтіурдің сол жақ батырмасы
- B. Тінтіурдің оң жақ батырмасы
- C. Ортаңғы түйме/айналдыру дөңгелегі
- D. DPI ауысу түймесі
- E. Артқы жарықтандырылған логотип
- F. Зарядтау және керсеткіші
- G. Алға түймесі
- H. Артқа түймесі
- I. Сырғымауға қарсы жабын
- J. Алдыңғы индикатор шамдары
- K. Оптикалық сенсор
- L. Режимді ауыстыру
- M. USB Type-C порты
- N. 2.4G үшін магниттік розетка қақпағы
- O. 2.4G таратқыш

Инструкции по эксплуатации мыши

Вы можете выбрать режим работы мыши с помощью переключателя режима в нижней части мыши (L на схеме). У мыши есть три режима работы:

Полностью выключенное питание

Режим беспроводной работы по 2.4G без подсветки

Режим беспроводной работы по 2.4G с подсветкой.

Проводной режим работы включается автоматически при подключении провода (независимо от положения переключателя). Также в этом режиме мышь автоматически заряжается. Вы можете управлять подсветкой мышки с помощью следующих комбинаций кнопок на мыши: средняя кнопка мыши + кнопка НАЗАД.

Средняя кнопка мыши + вперед – Переключение цветов

Корректировка частоты опроса (по умолчанию 1000 Гц). Переключается при помощи сочетания клавиш правая кнопка мыши + кнопка ВПЕРЕД.

Установленное значение отобразится с помощью подсветки колеса:

125Гц – красный, 250Гц – синий, 500 Гц-Зеленый, 1000Гц – фиолетовый.

Автоматический спящий режим:

После 3 минут неиспользования подсветка мыши автоматически тухнет для экономии заряда устройства.

После 15 минут неиспользования мышь переходит в режим сна. Индикатор зарядки: четыре индикатора заряда батареи (F на схеме) циклически изменяют степень заряда аккумулятора. При полной зарядке загораются все четыре индикатора.

DPI мәндерін ауыстыру үшін DPI ауысу түймесін пайдаланыңыз (диаграммадағы D)

	DPI мәні	Артқы жарық түсі
1	800	Қызыл
2	1600	Жасыл
3	2400	Көк мұз
4	3200	Сары
5	4000	сирень
6	6400	Ақ
7	8000	Күлгін

Тінтіур нұсқаулары

Тінтіурдің төменгі жағындағы режим қосқышы арқылы тінтіурдің жұмыс режимін таңдауға болады (диаграммадағы L). Тінтіурдің үш жұмыс режимі бар:

Қуатты толығымен өшіріңіз

Артқы жарықсыз 2.4G сымсыз режим

Артқы жарықпен 2.4G сымсыз режим.

Сымды жұмыс режимін сым қосылған кезде автоматты түрде қосылады (қосқыштың орнына қарамастан). Сондай-ақ бұл режимде тінтіур автоматты түрде зарядталады.

Тінтіурдің артқы жарығын тінтіурдегі түймелердің келесі комбинациялары арқылы басқаруға болады: тінтіурдің ортаңғы түймесі + KEP1 түймесі.

Тінтіурдің ортаңғы түймесі + Алға – түстерді ауыстыру

Дауыс беру жиілігін реттеу (әдепкі 1000 Гц). Тінтіурдің оң жақ түймешігі + ALFA пернелер тіркесімі арқылы ауысады.

Орнатылған мән деңгелекті жарықтандыру арқылы көрсетіледі: 125Гц – қызыл, 250Гц – көк, 500Гц – жасыл, 1000Гц – күлгін.

Автоматты ұйқы режимі:

3 минут пайдаланбағаннан кейін құрылғы қуатын үнемдеу үшін тінтіурдің артқы жарығы автоматты түрде өшеді.

15 минут пайдаланбағаннан кейін тінтіур ұйқы режиміне өтеді.

Зарядтау индикаторы: Батарея зарядының төрт индикаторы (диаграммада F) батареяның заряд деңгейі бойынша айналады.

Толық зарядталғанда төрт индикатор да жанады.

Технические характеристики:

Тип подключения: Беспроводная

Сенсор: Pixart PAW3104

Макс. значение DPI (CPI): 8000

Частота опроса: 125 Гц - 1000 Гц

Скорость отслеживания: до 40 ips

Максимальное ускорение: 15 g

Питание: Встроенный аккум. 1000 мА*ч

Габариты мыши: 128 x 78 x 42 мм

Вес: 105 ± 5 гр.

Таблица возможных неисправностей и способов их устранения

Мышь не работает	1. Убедитесь, что питание мыши включено и USB-приемник надежно вставлен в порт USB. 2. Проверьте исправность мыши на другом USB-порту или компьютере. 3. Переподключите USB-приемник или перезагрузите ПК
Кнопки (колесо) не нажимаются	Проверьте, не загрязнено ли пространство под кнопками или около колеса прокрутки.
Подсветка не работает	Проверьте положение переключателя на нижней части мыши или настройки в соответствующем ПО.

Условия эксплуатации:

Подходит для ноутбуков и ПК с интерфейсом

USB1.1 / USB2.0 / USB3.0

Рабочая температура: от 0°C до +45°C

Температура хранения: -15°C до 60°C

Рабочая влажность: ≤85%RH

Влажность при хранении: ≤85%RH

Техникалық сипаттама:

Қосылым түрі: сымсыз

Датчик: Pixart PAW3104

Макс. DPI мәні (ТБИ): 8000

Қуат көзі: Кірістірілген батарея. 1000 мАч

Дауыс беру жиілігі: 125 Гц - 1000 Гц

Бақылау жылдамдығы: 40 ips дейін

Максималды жеделдету: 15 g

Тінтіурдің өлшемдері: 128 x 78 x 42 мм

Салмағы: 105 ± 5 гр.

Ықтимал ақаулар және оларды шешу кестесі

Тінтіур жұмыс істемейді	1. Тінтіурдің қосулы екенін және USB ресиверінің USB портына мықтап салынғанын тексеріңіз. 2. Тінтіурді басқа USB портында немесе компьютерде тексеріңіз. 3. USB ресиверін қайта қосыңыз немесе компьютерді қайта іске қосыңыз
Түймешіктер (дөңгелегі) басылған жоқ	Түймелердің астындағы немесе айналдыру дөңгелегінің жанындағы аумақтың ластанғанын тексеріңіз.
Артқы жарық жұмыс істемейді	Тінтіурдің төменгі жағындағы қосқыштың орнын немесе сәйкес бағдарламалық құралдағы параметрлерді тексеріңіз.

Жұмыс шарттары:

USB1.1/USB2.0/USB3.0 интерфейсі бар ноутбуктер мен

компьютерлер үшін қолайлы

Жұмыс температурасы: 0°C - +45°C

Сақтау температурасы:-15°C және 60°C

Жұмыс ылғалдылығы: ≤85%RH

Сақтау ылғалдылығы: ≤85%RH

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ

Мы рекомендуем обращаться в службу поддержки клиентов компании Haier, а также использовать оригинальные запасные части. Если у вас возникли проблемы с вашей бытовой техникой, пожалуйста, сначала изучите раздел «Устранение неисправностей». Если вы не нашли решения про блемы, пожалуйста, обратитесь к вашему официальному дилеру или в наш колл-центр:

- 8-800-250-43-05 (РФ)
- 8-10-800-2000-17-06 (РБ)

Также на сайте www.haieronline.ru вы можете оставить заявку на обслуживание и найти ответы на часто задаваемые вопросы. Обращаясь в наш сервисный центр, пожалуйста, подготовьте следующую информацию, которую вы можете найти на паспортной табличке и в чеке:

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Также, пожалуйста, проверьте наличие гарантии и документов о продаже. Важно: отсутствие на приборе серийного номера делает невозможной для производителя идентификацию прибора и, как следствие, его гарантийное обслуживание. Запрещается удалять с прибора заводские идентифицирующие таблички. Отсутствие заводских табличек может стать причиной отказа выполнения гарантийных обязательств. В настоящий документ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия без дополнительного уведомления.

КЛИЕНТЕРГЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Біз Haier компаниясының клиенттерді қолдау қызметіне, сон-дай-ақ түпнұсқалық қосалқы бөлшектерін пайдалануға кеңес береміз. Егер тұрмыстық техниканыздың ақаулары туындаса, алдымен «Ақауларды жою» бөлімін оқып шығыңыз. Егер де сіз ақауыңыздың шешімін таба алмасаңыз, сіздің ресми дилеріңізге немесе біздің байланыс орталығымызға жүгініңіз: • 8-800-070-01-29 (РК)

<https://haieronline.kz> сайтынан немесе 8-800-070-01-29

Біз Haier компаниясының клиенттерге қолдау көрсету қызметіне хабарласуды, сондай-ақ бірегей қосалқы бөлшектерді пайдалануды ұсынамыз. Егер құрылыңызға қатысты мәселе туындаған болса, біздің ресми дилерге немесе біздің колл-орталыққа хабарласыңыз:

Үлгісі _____

Сериялық нөмірі _____

Сатылған күні _____

Сондай-ақ, кепілдік пен сату туралы құжаттардың баржоғын тек серіңіз. Маңызды: аспапта сериялық нөмірінің болмауы өндіруші үшін аспапты сәйкестендіруді және нәтижесінде кепілдік қызмет көрсетуі мүмкін емес етеді. Аспаптан зауыттық сәйкестендіру тақтайшарын алып тастауға тыйым салы Зауыттық тақтай шалардың болмауы кепілдік міндеттемелерді орындаудан бас тартуға себеп болуы мүмкін. Осы құжатқа алдын ала ескертусіз өзгерістер енгізілуі мүмкін. Өндіруші қосымша ескертусіз бұйымның құрастырымы мен жиынтықтылығына өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады