

DIGMA

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Цифровой диктофон

DiVoice RV50

ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за выбор продукции DIGMA!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации устройства пользователем.

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно. В случае его неисправности обратитесь в сервисный центр.
- Не подвергайте диктофон воздействию прямых солнечных лучей и обогревающих устройств.
- Избегайте контакта устройства с источниками электромагнитного излучения.
- Избегайте контакта с источниками огня во избежание взрыва или пожара.
- Не подвергайте устройство воздействию слишком высоких или слишком низких температур.
- Не храните диктофон в местах с повышенной влажностью, а также в пыльных или грязных местах.
- Избегайте попадания воды на устройство.
- Избегайте падения диктофона и механических воздействий на него. Изготовитель не несет ответственность в случае повреждения экрана пользователем.
- Не используйте для чистки изделия химические вещества или моющие средства. Всегда выключайте плеер перед чисткой.
- Не отключайте устройство от ПК во время форматирования или копирования файлов.
- Во время использования устройства в качестве съёмного диска, всегда четко следуйте указаниям по выполнению операций. Любое ошибочное действие может привести к потере файлов.
- Создавайте резервные копии важных данных на Вашем ПК, поскольку ремонт устройства или другие причины могут привести к потере данных.
- Используйте только одобренные производителем аксессуары.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАУШНИКОВ

- В целях безопасности на дороге не используйте устройство с наушниками, если Вы управляете автомобилем или едете на велосипеде.
- Уменьшите громкость, переходя проезжую часть дороги.
- Используя наушники, избегайте прослушивания музыки на слишком высокой громкости в течение длительного времени – в противном случае это может привести к проблемам слуха.
- Прекратите использование устройства или уменьшите звук, если Вы услышали звон в ушах.



НАЗНАЧЕНИЕ

Цифровой диктофон – это звукозаписывающее устройство, используемое для записи речи и для воспроизведения устной речи с целью её последующего прослушивания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Экран: 0.91" | OLED
- Встроенная память: 8 ГБ
- Аудиопроцессор: Action 2155
- Поддерживаемые аудиоформаты: MP3/WAV/WMA/APE/FLAC
- Поддерживаемые форматы записи: WAV
- Поддерживаемые форматы карт памяти: microSD-карта (TF-карта) до 128 ГБ
- Микрофон: встроенный
- Информирование об остатке памяти: да
- Интерфейс: USB | 3.5 мм
- Аккумулятор: встроенный | Li-Polymer | 220 мАч
- Время до полного заряда аккумулятора: 4 ч (при 5 В, 1 А)
- Время до полного разряда (проигрывание файлов/музыки):
 - 52 ч, максимальная громкость при проигрывании через наушники-капельки
 - 33.5 ч, максимальная громкость при проигрывании через встроенный динамик
- Время до полного разряда (запись): 24.5 ч
- Металлический корпус
- Размер устройства: 84 x 24.7 x 14.9 мм
- Вес: 30 г

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- | | |
|----------------------------------|----------------------------|
| • Цифровой диктофон DiVoice RV50 | • Руководство пользователя |
| • Внешний микрофон | • Гарантийный талон |
| • Наушники | |

СХЕМА УСТРОЙСТВА

1. Кнопка питания: нажмите и удерживайте для включения/выключения питания, воспроизведения/паузы/ввода/подтверждения – кратковременное нажатие
2. Кнопка ◀◀: кратковременное нажатие для переключения на предыдущий аудиофайл, длительное нажатие для быстрого перехода назад/прокрутки вверх
3. Кнопка возврата/меню: кратковременное нажатие для возврата, длительное нажатие для входа в подменю
4. Кнопка ▶▶: кратковременное нажатие для перехода к следующему аудиофайлу, длительное нажатие для быстрой перемотки вперед/прокрутки вниз
5. Кнопка ◀: уменьшение громкости/яркости/времени/введение цифр пароля
6. Кнопка ▶: увеличение громкости/яркости/времени/введение цифр пароля
7. Кнопка записи: передвиньте кнопку вверх, чтобы началась запись; передвиньте кнопку вниз, чтобы остановить и сохранить запись

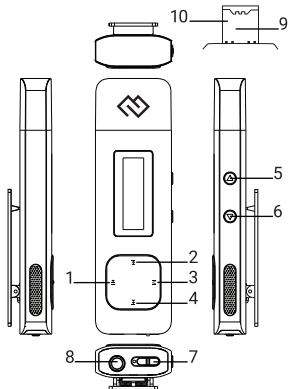

8. Разъем для наушников/внешнего микрофона
9. Слот для microSD-карты (TF-карты)
10. Разъем USB

НАЧАЛО РАБОТЫ

Включение/выключение

Для включения/выключения устройства нажмите и удерживайте кнопку питания (1).

Установка и извлечение карты памяти

- Выключите устройство
- Вставьте карту памяти в соответствующий слот (9)
- Перед извлечением карты памяти убедитесь, что диктофон выключен
Не прилагая чрезмерных усилий извлеките карту памяти.

ВНИМАНИЕ: Не вставляйте и не извлекайте карту памяти, когда устройство включено, это может привести к сбоям в его работе и потере информации, записанной на карте.

Подключение к ПК

Вы можете подключать устройство к компьютеру для обмена данными, переноса полученных записей и т.д.

- Подключите диктофон к ПК
- На дисплее диктофона отобразится иконка ПК
- Диктофон отобразится на компьютере как съёмный диск
- Перенесите желаемую информацию с компьютера на диктофон и обратно

ВНИМАНИЕ: Не отсоединяйте диктофон от ПК во время переноса данных, это может привести к повреждению, сбоям в работе устройства и потере информации.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

ЗАГРУЗКА МУЛЬТИМЕДИА

1. Подключите диктофон к USB-порту вашего компьютера.
2. После подключения диктофон будет отображаться на подключенном компьютере, как если бы это был подключенный USB-накопитель, внешний жесткий диск или карта памяти.
3. Скопируйте нужные файлы на диск диктофона.
4. После загрузки файлов на устройство щелкните правой кнопкой мыши на диске и извлеките его из компьютера.

МУЗЫКА

Главное меню музыки

Выберите функцию «Музыка», отобразятся следующие функции (если вставлена TF-карта):

- Воспроизводится сейчас: если музыка или запись воспроизводится
- Все аудиофайлы
- Исполнители
- Альбомы
- Жанры
- Списки воспроизведения
- Обновить список
- Внутренняя память
- TF-карта

Подменю воспроизведения музыки

Начните проигрывание аудиофайла, затем длительно нажмите кнопку возврата/меню, чтобы войти в подменю воспроизведения музыки.

- **Режим воспроизведения:**

1. Повтор: повтор выключен/Повтор аудиофайла/Повторить все/Интро
2. Случайно: Вкл./Выкл. – включить случайное воспроизведение аудиофайлов
3. Фрагмент: модель повтора/количество повторов/интервал повтора

- **Ограничение громкости:** значение и регулирует громкость диктофона, оно не может превышать это значение.

- **Скорость:** скорость воспроизведения от -8 до +8 (только для MP3 файлов).

- **Эквалайзер:** Выкл/Рок/Фанк/Хип-хоп/Джаз/Классика/Техно

- **Добавить в список воспроизведения:** добавить в определенный список воспроизведения (доступно 3 списка воспроизведения)

- **Удалить из списка воспроизведения:** удалить из определенного списка воспроизведения

- **Закладки:** добавить в закладку/перейти к закладке/удалить закладку

- **Удалить:** удалить текущий аудиофайл


- **Удалить все:** удалить все аудиофайлы

ДИКТОФОН

- **Библиотека аудиозаписей:** внутренняя память, TF-карта памяти (если вставлена TF-карта)
- **Источник записи:** Внутренний микрофон, Внешний микрофон
- **Хранилище аудиозаписей:** Внутренняя память, TF-карта – место, куда будут сохранены записи
- **Формат аудиозаписи:** Формат WAV
- **Настройки аудиозаписи:**
 1. Качество звука: 512 кбит/с, 768 кбит/с, 1024 кбит/с, 1536 кбит/с
 2. VOX-режим – включение/выключение VOX-режима, при которой запись происходит только при наличии звука достаточной громкости. Например, при наличии голоса.
 3. Запись сегмента: Выкл / 30 мин / 60 мин / 90 мин / 120 мин. При включении режима «Запись сегмента» на экране справа сверху появится значение «30М, 60М, 90М или 120М».
 4. **Автозапись:** запись начнётся и закончится в установленное время, кнопку записи не нужно передвигать в положение записи.
- **Автозапись:** вкл. /выкл.
- **Расписание автозаписи:** один раз/ежедневно
- **Время начала записи**
- **Время окончания записи**

Принудительная остановка записи в режиме Автозапись производится включением-выключением кнопки записи (7).

Примечание: Если используется внешний микрофон или наушники, то штекер микрофона или наушников должен быть TRRS, или использовать адаптер 2*TRS – TRRS

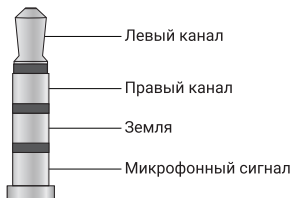

ПАПКИ-ФАЙЛЫ

Вы можете просмотреть все файлы во внутренней памяти или в карте памяти, нажав и удерживая кнопку «Возврат/Меню» можно удалить файлы.

НАСТРОЙКИ

- **Язык:** Русский, English
- **Настройки дисплея:** Яркость (00-11), Таймер подсветки (10 секунд/20 секунд/30 секунд/Всегда вкл.), Заставка (Нет/Цифровые часы)
- **Дата и время**
Настройка времени: Установить формат времени, Установить время
Настройка даты: Установить формат даты, Установить дату

- **Питание выкл** – настройка интервала времени автоматического выключения плеера, находящегося в любом режиме, с момента последнего нажатия любой кнопки. Функция «Питание выкл» работает в любом режиме. После того, как плеер отключится по истечении установленного промежутка времени, значение таймера автоматически сбрасывается на ноль. Таким образом, данная функция работает только один раз, и для повторной ее активации необходимо заново установить желаемое значение. (Доступные значения: Выкл, 1-99 мин)
- **Таймер сна** – настройка интервала времени автоматического выключения плеера с момента последнего нажатия любой кнопки. Функция Таймер сна не работает, если плеер находится в активном режиме воспроизведения или записи. (Доступные значения: Выкл, 1-99 мин)
- **Настройки пароля**
 1. Вкл/Выкл пароля – Активировать пароль
 2. Ввод нового пароля – Введите новый парольПароль по умолчанию: 0000
Пароль предназначен для защиты доступа к устройству при включении питания устройства.
Не забывайте пароль! Если вы забыли пароль, обратитесь в сервисный центр.
- **Информация:** Версия прошивки, Свободное место на диске
- **Форматировать устройство:** все данные будут удалены
- **Заводские настройки:** восстановление заводских настроек

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

Сейчас воспроизводится: если музыка или запись воспроизводится или воспроизводилась.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Пустой дисплей	• Аккумулятор разряжен • Устройство не включено	• Зарядите устройство • Включите устройство
Не работает функция записи	• Аккумулятор разряжен • Достигнуто максимальное количество записей или память переполнена	• Зарядите устройство • Удалите некоторые записи или перенесите их на внешнее устройство
Не работает воспроизведение записей	• Аккумулятор разряжен • Записи отсутствуют • Громкость установлена на минимальном уровне	• Зарядите устройство • Проверьте наличие записей • Отрегулируйте уровень громкости
Нет звука в наушниках	• Наушники подключены неправильно • Установлен минимальный уровень громкости	• Правильно подключите наушники • Отрегулируйте уровень громкости
Устройство работает нестабильно	• Сбой в работе устройства	• Отформатируйте устройство

Правила и условия монтажа

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

Условия хранения

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 °С при относительной влажности не более 85%, а также избегать попадания прямых солнечных лучей.

Условия транспортировки

Устройство рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

Условия реализации

Устройство предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

Условия утилизации

В целях охраны окружающей среды просим Вас утилизировать упаковочные материалы, батареи и непригодные электронные продукты отдельно. Неправильная утилизация данного устройства может негативно повлиять на окружающую среду и здоровье людей. Для предотвращения подобных последствий необходимо выполнять специальные требования по утилизации устройства. Переработка данных материалов может сохранить природные ресурсы.

Для получения более подробной информации о переработке устройства обратитесь в местные органы городского управления, службу сбора бытовых отходов, магазин, где было приобретено устройство или авторизованный сервисный центр.

Дата производства указана на упаковке.

Срок службы изделия составляет 24 месяца с даты продажи, но не более 30 месяцев с даты производства.

Гарантийный срок: 1 год*

**в соответствии с гарантийными условиями*



Официальный сайт: **www.digma.ru**

Адреса сервисных центров: **www.digma.ru/support/service**

Служба технической поддержки: **www.digma.ru/support/help**

Полные условия гарантийного обслуживания: **www.digma.ru/support/warranty**

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Мерлион Консалтинг Сервисез (Шэньчжэнь) Ко., Лтд

Адрес: офис 5B55, здание 8, Синхуа Гун Е Да Ша, № 4, ул. Гун Е Лю, Наньшань,
г. Шэньчжэнь, Китай

Сделано в Китае

Merlion Consulting Services (Shenzhen) Co., Ltd.

Address: No. 5B55, Building 8, Xinghua Gong Ye Dasha, No. 4, Gong Ye Liu Road,
Nanshan District, Shenzhen, China

Made in China

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:

ООО «Мерлион» Россия, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д.4