

***DIGMA***

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

Цифровой диктофон

**DiVoice RV70**

## **ВВЕДЕНИЕ**

Благодарим Вас за выбор продукции DIGMA!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации устройства пользователем.

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

## **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

- Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно. В случае его неисправности обратитесь в сервисный центр.
- Не подвергайте диктофон воздействию прямых солнечных лучей и обогревающих устройств.
- Избегайте контакта устройства с источниками электромагнитного излучения.
- Избегайте контакта с источниками огня во избежание взрыва или пожара.
- Не подвергайте устройство воздействию слишком высоких или слишком низких температур.
- Не храните диктофон в местах с повышенной влажностью, а также в пыльных или грязных местах.
- Избегайте попадания воды на устройство.
- Избегайте падения диктофона и механических воздействий на него. Изготовитель не несет ответственность в случае повреждения экрана пользователем.
- Не используйте для чистки изделия химические вещества или моющие средства. Всегда выключайте плеер перед чисткой.
- Не отключайте устройство от ПК во время форматирования или копирования файлов.
- Во время использования устройства в качестве съёмного диска, всегда четко следуйте указаниям по выполнению операций. Любое ошибочное действие может привести к потере файлов.
- Создавайте резервные копии важных данных на Вашем ПК, поскольку ремонт устройства или другие причины могут привести к потере данных.
- Используйте только одобренные производителем аксессуары.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАУШНИКОВ

- В целях безопасности на дороге не используйте устройство с наушниками, если Вы управляете автомобилем или едете на велосипеде.
- Уменьшите громкость, переходя проезжую часть дороги.
- Используя наушники, избегайте прослушивания музыки на слишком высокой громкости в течение длительного времени – в противном случае это может привести к проблемам слуха.
- Прекратите использование устройства или уменьшите звук, если Вы услышали звон в ушах.



## НАЗНАЧЕНИЕ

Цифровой диктофон – это звукозаписывающее устройство, используемое для записи речи и для воспроизведения устной речи с целью её последующего прослушивания.

## **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**


- Экран: 0.96" | TFT
- Встроенная память: 32 ГБ
- Аудиопроцессор: Action 2159
- Поддерживаемые аудиоформаты: MP3/WAV/WMA/AAC/APE/FLAC
- Поддерживаемые форматы записи: MP3/WAV
- Микрофон | динамик: встроенный
- Информирование об остатке памяти: да
- Интерфейс: USB-C | 3.5 мм
- Аккумулятор: встроенный | Li-Polymer | 300 мАч
- Время до полного заряда аккумулятора: 4 ч (при 5 В, 1 А)
- Время до полного разряда (проигрывание файлов/музыки):
  - 52 ч, максимальная громкость при проигрывании через наушники-капельки
  - 33.5 ч, максимальная громкость при проигрывании через встроенный динамик
- Время до полного разряда (запись): 41 ч
- Металлический корпус
- Размер устройства: 107 x 27.4 x 11.5 мм
- Вес: 50 г

## **КОМПЛЕКТАЦИЯ**

- Цифровой диктофон DiVoice RV70
- USB-C кабель (для зарядки)
- Внешний микрофон
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

## СХЕМА УСТРОЙСТВА

1. Кнопка записи: передвиньте кнопку вверх, чтобы записать; передвиньте кнопку вниз, чтобы сохранить запись
2. Кнопка **◀◀**: кратковременное нажатие для переключения на предыдущий аудиофайл, перехода по меню назад, длительное нажатие для быстрой перемотки аудиофайла назад
3. Кнопка **▶▶**: кратковременное нажатие для перехода к следующему аудиофайлу, перехода по меню вниз, длительное нажатие для быстрой перемотки вперед
4. Кнопка «Воспроизведение/Пауза»: нажмите, чтобы воспроизвести или приостановить воспроизведение аудиофайла/ввести/выбрать
5. Кнопка питания: нажмите и удерживайте, чтобы включить/выключить питание, кратковременное нажатие: включить/выключить экран
6. Кнопка **+**: увеличение громкости

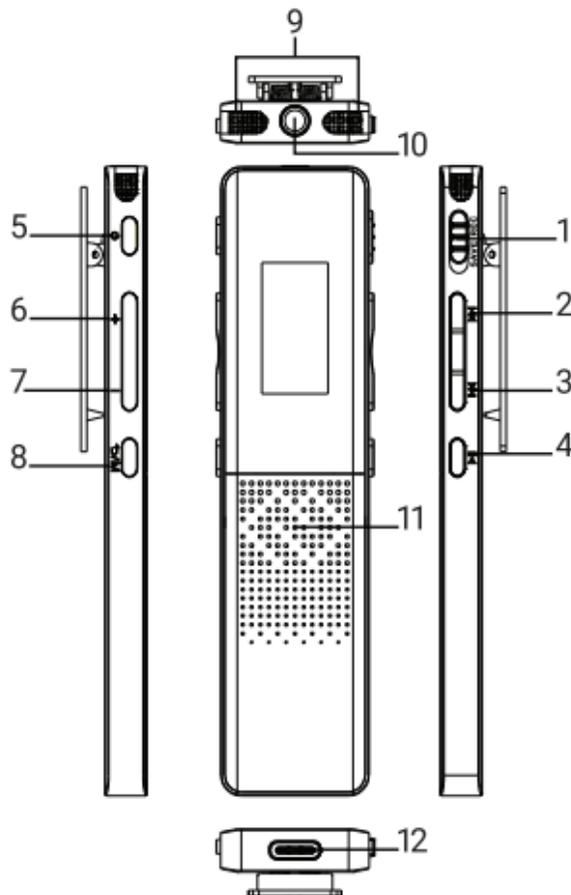

7. Кнопка —: уменьшение громкости
8. Кнопка возврата/меню: кратковременное нажатие для возврата, длительное нажатие для входа в подменю
9. Двойной микрофон
10. Разъём для наушников/Подключение внешнего микрофона/Линейный вход
11. Динамик
12. Разъём USB-C

## **НАЧАЛО РАБОТЫ**

### **Включение/выключение**

Для включения/выключения устройства нажмите и удерживайте кнопку питания (5).

### **Подключение к ПК**

Вы можете подключать устройство к компьютеру с помощью USB-кабеля для обмена данными, копирование полученных записей и т.д.:

- Подключите устройство к ПК с помощью USB-кабеля
- На дисплее отобразится иконка PC
- Устройство отобразится на компьютере как съёмный диск
- Перенесите желаемую информацию с компьютера на устройство и обратно

**ВНИМАНИЕ:** Не отсоединяйте устройство от ПК во время копирования данных, это может привести к повреждению, сбоям в работе устройства и потере информации.

## **ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ**

### **ЗАГРУЗКА АУДИОФАЙЛОВ**

1. Подключите устройство к USB-порту вашего компьютера с помощью кабеля USB-C.
2. После подключения устройство будет отображаться на подключенном компьютере, как если бы это был подключенный USB-накопитель, внешний жесткий диск или карта памяти.
3. Скопируйте нужные файлы на диск устройства на подключенном компьютере.
4. После загрузки файлов на устройство щелкните правой кнопкой мыши на диске и извлеките его из компьютера, затем отсоедините USB-кабель.

### **МУЗЫКА**

#### **Главное меню музыки**

Выберите функцию «Музыка», отобразятся следующие функции:

- Все аудиофайлы
- Воспроизводится сейчас: если музыка или запись воспроизводится
- Исполнители
- Альбомы
- Жанры
- Списки воспроизведения
- Обновить список воспроизведения

## Подменю воспроизведения музыки

Длительно нажмите кнопку возврата/меню, чтобы войти в подменю воспроизведения музыки.

- **Режим воспроизведения:** Повтор выкл./Повторить аудиофайла/Повторить все/Интро/Случайно
- **Эквалайзер:** Выкл/Рок/Фанк/Хип-хоп/Джаз/Классика/Техно/Пользовательский
- **Скорость:** скорость воспроизведения от -8 до +8 (только для MP3 файлов)
- **Фрагмент:** модель повтора/количество повторов/интервал повтора
- **Добавить в список воспроизведения:** добавить в определенный список воспроизведения
- **Удалить из списка воспроизведения:** удалить из определенного списка воспроизведения
- **Удалить аудиофайл:** удалить текущий аудиофайл
- **Удалить все:** удалить все аудиофайлы
- **Закладки:** добавить в закладку/перейти к закладке/удалить закладку


## ДИКТОФОН

- **Источник записи:** внутренний микрофон, внешний микрофон, линейный вход
- **Формат аудиозаписи:** MP3/WAV
- **Качество звука:**  
MP3 32 кбит/с / MP3 64 кбит/с / MP3 128 кбит/с / MP3 192 кбит/с  
WAV 512 кбит/с / WAV 768 кбит/с / WAV 1024 кбит/с / WAV 1536 кбит/с
- **Запись сегмента:** запись периода времени – Выкл, 30 мин, 45 мин, 60 мин, 90 мин  
При включении режима «Запись сегмента» внизу экрана появится надпись «30М, 45М, 60М или 90М».
- **Чувст-ть входа для внутреннего микрофона:** настройка усиления на входе (уровни 1–7)
- **Мониторинг записи:** выкл./вкл., когда режим записи – встроенный микрофон, вы можете вставить наушники для прослушивания во время записи
- **Шумоподавление:** выключить или включить режим шумоподавления
- **Режим VOX:** запись не начнется, пока не будет обнаружен звук (обычный/VOX вкл.)
- **Автозапись:** запись начнётся и закончится в установленное время, кнопку записи не нужно передвигать в положение записи.  
Запись вкл/выкл: включить или выключить запись по времени  
Период записи: Один раз/Ежедневно/По рабочим дням  
Время начала – введите время начала записи  
Время завершения – введите время завершения записи

Принудительная остановка записи в режиме Автозапись производится включением-выключением кнопки записи (1).

**Примечание:** если во время записи не вставлен внешний микрофон, по умолчанию выполняется запись со встроенного микрофона.

Если используется внешний микрофон, то штекер микрофона должен быть TRS

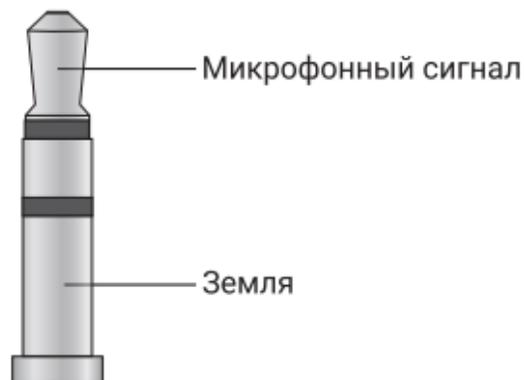

## ПАПКИ ФАЙЛЫ

Вы можете просмотреть все папки и файлы на устройстве.

## НАСТРОЙКИ

### • Дата и время

Настройки времени: установка времени, установка формата времени

Настройки даты: установка даты, установка формата даты

### • Язык: Русский, English

### • Таймер подсветки: 10 сек, 20 сек, 30 сек, всегда вкл.

- **Таймер сна**

Настройка интервала времени автоматического выключения плеера с момента последнего нажатия любой кнопки. Функция Таймер сна не работает, если плеер находится в активном режиме воспроизведения или записи (доступные значения: Выкл, 1-30 мин).

- **Яркость:** 0–14

- **Настройки пароля**

1. Вкл.-Выкл. пароль - активация пароля (пароль включён/выключен).
2. Установить пароль (пароль по умолчанию: 00000)

*Пароль предназначен для защиты доступа к устройству при включении питания устройства. Не забывайте пароль! Если вы забыли пароль, обратитесь в сервисный центр.*

- **Свободное место:** свободное место на внутренней памяти

- **Версия ПО**

- **Форматировать устройство:** все данные будут удалены

- **Сброс до заводских настроек:** восстановление заводских настроек

## ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Пустой дисплей	<ul style="list-style-type: none"><li>• Аккумулятор разряжен</li><li>• Устройство не включено</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Зарядите устройство</li><li>• Включите устройство</li></ul>
Не работает функция записи	<ul style="list-style-type: none"><li>• Аккумулятор разряжен</li><li>• Достигнуто максимальное количество записей или память переполнена</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Зарядите устройство</li><li>• Удалите некоторые записи или перенесите их на внешнее устройство</li></ul>
Не работает воспроизведение записей	<ul style="list-style-type: none"><li>• Аккумулятор разряжен</li><li>• Записи отсутствуют</li><li>• Громкость установлена на минимальном уровне</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Зарядите устройство</li><li>• Проверьте наличие записей</li><li>• Отрегулируйте уровень громкости</li></ul>
Нет звука в наушниках	<ul style="list-style-type: none"><li>• Наушники подключены неправильно</li><li>• Установлен минимальный уровень громкости</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Правильно подключите наушники</li><li>• Отрегулируйте уровень громкости</li></ul>
Устройство работает нестабильно	<ul style="list-style-type: none"><li>• Сбой в работе устройства</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Отформатируйте устройство</li></ul>

### **Правила и условия монтажа**

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

### **Условия хранения**

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 °С при относительной влажности не более 85%, а также избегать попадания прямых солнечных лучей.

### **Условия транспортировки**

Устройство рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

### **Условия реализации**

Устройство предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

### **Условия утилизации**

В целях охраны окружающей среды просим Вас утилизировать упаковочные материалы, батареи и непригодные электронные продукты отдельно. Неправильная утилизация данного устройства может негативно повлиять на окружающую среду и здоровье людей. Для предотвращения подобных последствий необходимо выполнять специальные требования по утилизации устройства.

Переработка данных материалов может сохранить природные ресурсы.  
Для получения более подробной информации о переработке устройства обратитесь в местные органы городского управления, службу сбора бытовых отходов, магазин, где было приобретено устройство или авторизованный сервисный центр.

**Дата производства** указана на упаковке.

**Срок службы** изделия составляет 24 месяца с даты продажи, но не более 30 месяцев с даты производства.

**Гарантийный срок:** 1 год\*

*\*в соответствии с гарантийными условиями*

# DIGMA

Официальный сайт: [www.digma.ru](http://www.digma.ru)

Адреса сервисных центров: [www.digma.ru/support/service](http://www.digma.ru/support/service)

Служба технической поддержки: [www.digma.ru/support/help](http://www.digma.ru/support/help)

Полные условия гарантийного обслуживания: [www.digma.ru/support/warranty](http://www.digma.ru/support/warranty)

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

**Мерлион Консалтинг Сервисез (Шэньчжэнь) Ко., Лтд**

Адрес: офис 5B55, здание 8, Синхуа Гун Е Да Ша, № 4, ул. Гун Е Лю, Наньшань,  
г. Шэньчжэнь, Китай

Сделано в Китае

**Merlion Consulting Services (Shenzhen) Co., Ltd.**

Address: No. 5B55, Building 8, Xinghua Gong Ye Dasha, No. 4, Gong Ye Liu Road,  
Nanshan District, Shenzhen, China

Made in China

**Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:**

**ООО «Мерлион»** Россия, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д.4