

HIPER



Bluetooth 5.4


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Беспроводные наушники


Модель: HTW-M7

HIPER TWS AIR Pro 2 ANC

КОМПЛЕКТАЦИЯ

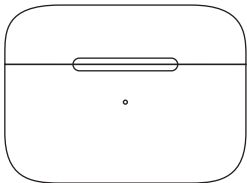

Кейс для зарядки
и хранения

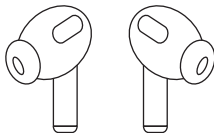

R

L

Беспроводные
наушники HTW-M6



Инструкция
по эксплуатации



USB-C
зарядный кабель

Благодарим вас за покупку наушников HIPER TWS Air 2. Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство перед использованием и сохраните его.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подключение	Bluetooth 5.4
Беспроводной стандарт	IEEE 802.15.1, 2.402 ГГц – 2.480 ГГц (до 35 мВт)
Поддержка профилей	A2DP, AVRCP, HSP, HFP, EDR
Беспроводное покрытие	10М
Поддерживаемые кодеки	SBC, AAC
Диапазон частот	20 Гц – 20000 Гц
Чувствительность	105±3дБ
Динамики наушников	13 мм, 16Ω
Микрофон	да
Управление	сенсорное
Порт зарядки	USB-C, беспроводная
Аккумуляторы наушников	60 мАч (2 x 30 мАч)
Емкость аккумулятора кейса	300 мАч
Время работы наушников	4 ч
Время зарядки	1 ч
Время с подзарядкой от кейса	18 ч
Время ожидания	200 ч
Рабочая температура	0 +50 °C
Защита	IP54
Цвет	белый
Шумоподавление	ANC и ENC

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НАУШНИКОВ

Откройте чехол для зарядки, наушники автоматически включатся, и появится всплывающее окно. Нажмите на всплывающее окно для подключения или поиска Air Pro на устройстве и нажмите Air Pro для подключения.

Наушники автоматически выключаются и автоматически заряжаются при помещении в кейс.

Правый (R) и левый (L) наушники могут работать вместе (режим стерео).

Любой наушник может работать как независимый наушник (режим моно).

Air Pro запомнит последнее сопряженное устройство и попытается подключиться автоматически после следующего включения.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КЕЙСА

Подключите источник питания и вставьте зарядный кабель в устройство. При зарядке индикатор будет гореть зеленым цветом. Когда устройство будет полностью заряжено, индикатор загорится оранжевым.

Время зарядки кейса около 1 часа.

Обратите внимание: если Вы не пользуетесь наушниками регулярно, заряжайте их хотя бы раз в 3 месяца.

УПРАВЛЕНИЕ

Функция	Управление
Включить	Откройте кейс или коснитесь сенсорной кнопки в течение 5 секунд
Выключить	Уберите наушники в кейс или коснитесь сенсорной кнопки в течение 5 секунд
Воспроизведение/Пауза	Коснитесь сенсорной кнопки
Следующий трек	Дважды коснитесь сенсорной кнопки на правом наушнике
Предыдущий трек	Дважды коснитесь сенсорной кнопки на левом наушнике
Ответить на звонок	Коснитесь сенсорной кнопки
Повесить трубку	Коснитесь сенсорной кнопки
Отклонить звонок	Коснитесь сенсорной кнопки в течение 2 секунд
Увеличить громкость	Трижды коснитесь сенсорной кнопки на правом наушнике
Уменьшить громкость	Трижды коснитесь сенсорной кнопки на левом наушнике
Голосовой помощник	Коснитесь сенсора на левом наушнике в течение 2 секунд
Шумоподавление (ANC)	Коснитесь сенсора на правом наушнике в течение 2 секунд активируется режим шумоподавления, последовательность режимов: Прозрачный (слышно все вокруг), Включено ANC (шумоподавление вкл.), Выключено ANC (шумоподавление вкл.),

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Причина	Решение
Не включается	Низкий заряд батареи	Зарядите наушник 1 час
Нет сигнала после сопряжения	Ошибка сопряжения	Проведите сопряжение заново
Сопряжение проведено удачно, но устройство не может найти наушники	Очень много записей сопряжения	Освободите список сопряженных записей от неиспользуемых устройств
Не горит индикатор зарядного кейса	На зарядный кейс не поступает напряжение	Проверьте USB кабель и зарядное устройство
Не горит индикатор заряда на наушнике во время зарядки	Не идет заряд наушника	1) Возможно, зарядный кейс разряжен. Зарядите кейс в течение 1-2 часа 2) Контакты наушников и контакты зарядного устройства должны соприкасаться
Наушники автоматически отключаются	Низкий заряд батареи	Зарядите наушники в течение 1-2 часов
Эхо в наушниках	Громкость на максимуме	Уменьшить громкость на телефоне

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Шум при прослушивании в 1-м или 2-х наушниках	Расстояние между наушниками и телефоном слишком большое	Подойдите с наушниками ближе к телефону. Убедитесь, что между наушниками и телефоном нет препятствий. Возможно телефон лежит в заднем кармане.
Не слышно собеседника при звонке	Неправильно надет наушник	1) Плохая изоляция от внешних шумов. 2) Убедитесь в правильности расположения наушника
Не отображает уровень заряда наушников	Программное обеспечение телефона не поддерживает отображение уровня индикации заряда	Воспользуйтесь дополнительным программным обеспечением

Продукт соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011, Электромагнитная совместимость технических средств, Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 037/2016 Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники.

Срок гарантии: 1 год. Срок службы: 2 года. Дата производства зашифрована в первых 4-х цифрах партийного номера: 1, 2 - год; 3, 4 - месяц.

Импортер в России: ООО «Большие Технологии» Юридический адрес: 196006, город Санкт-Петербург, Цветочная ул, д. 25 литера Ж, помещ. 20-н офис 412. Претензии по продукции принимает Импортер. Изготовитель и его адрес: "ХАЙПЕР Технолоджи Лимитед" 3905 Ту Эксчендж скуэр, 8 Конноут плэйс, Гонконг, Китай. Филиал изготовителя: "ШЭНЬЧЖЭНЬ ХАЙПЕР ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД", адрес: Эт. 3, зд. 1, шоссе Хуан У 11, промпарк Ин Тао Чжи, р-н Лунган, г. Шэньчжэнь, пров. Гуандун, 518100, Китай. Страна производства: Китай.

ИНФОРМАЦИЯ О ГАРАНТИИ

Компания «HIPER Technology Ltd», являющаяся изготовителем товаров (изделий) HIPER (далее по тексту – Изготовитель), выражает вам огромную признательность за ваш выбор. Мы сделали все возможное, чтобы данное изделие удовлетворяло вашим запросам, а качество соответствовало мировым требованиям.

«HIPER Technology Ltd», устанавливает срок службы устройств: 2 года. Срок службы отсчитывается от даты изготовления изделия, если руководством по эксплуатации не установлено иное ограничение.

Товары "HIPER Technology Ltd" предназначены для поставок в Российскую Федерацию и страны таможенного союза, соответственно изготовлены с учётом условий эксплуатации в этих странах. Чтобы убедиться в этом, проверьте наличие на изделии и упаковке официальных знаков соответствия.

Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить руководство по эксплуатации, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий, а так же в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне изменены, стерты или переписаны, гарантийный талон признается недействительным. В этом случае рекомендуем вам обратиться к продавцу для получения нового гарантийного талона, соответствующего вышеуказанным условиям, либо предоставить товарный или кассовые чеки, либо иные документы, удостоверяющие факт и дату продажи изделия. В случае, если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.

Данным гарантийным талоном «HIPER Technology Ltd» подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, в случае обнаружения недостатков изделия, возникших по вине Изготовителя. «HIPER Technology Ltd» оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения изложенных ниже условий. Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством стран импортеров.

«HIPER Technology Ltd» устанавливает гарантийный срок 12 месяцев, отсчитываемый от даты продажи.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Гарантийные обязательства Изготовителя распространяются только на модели изделий, предназначенные «HIPER Technology Ltd» для поставок и реализации на территории Российской Федерации и стран таможенного союза, приобретенные в Российской Федерации и странах таможенного союза, и прошедшие сертификацию на соответствие стандартам этих стран.
2. Под гарантийными обязательствами понимается дополнительное обязательство Изготовителя по устранению недостатков (дефектов) изделия, возникших по вине Изготовителя, без взимания платы с покупателя (потребителя).
3. Данный вид изделия не подлежит ремонту и в случае поломки или технических проблем подлежит замене в точке продажи при наличии заполненного гарантийного талона.
4. Замена изделия в период гарантийного срока (1 год) не ведет к установлению нового гарантийного срока.
5. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях:
 - а. Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению;
 - б. В случае нарушения правил и условий эксплуатации, изделия, изложенных в кратком руководстве и другой документации, передаваемой потребителю;
 - в. Если изделие имеет следы попыток ремонта;
 - г. Если дефект вызван изменением конструкции или подключением внешних устройств, не предусмотренных Изготовителем;
 - д. Если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц;
 - е. Если обнаружены повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.
6. «HIPER Technology Ltd» снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией HIPER людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц. Также «HIPER Technology Ltd» снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделиями HIPER соответствующего назначения, в результате изменения и повреждения, утраты данных и информации.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель: _____

Дата и место приобретения: _____

ВНИМАНИЕ!

гарантийный талон недействителен без печати продавца.

Штамп магазина/продавца:

©2024 HIPER Technology Ltd. All rights reserved.

All registered trademarks are the property of their respective owners.

Address: 3905 Two Exchange Square, 8 Connaught Place,

Hong Kong. Warranty: 1 year. Lifetime period: 2 years. Assembled in P.R.C.

www.hiper-power.com

