

Руководство по эксплуатации

# СТАВР

Надежен. Нацелен на результат.

**ПЭВ-1300**



Только для бытового использования

## Перфоратор электрический

[www.ставр.рф](http://www.ставр.рф)

Компания «Омега» благодарит Вас за Ваш выбор и надеется, что настоящее изделие торговой марки «Ставр» будет полностью отвечать Вашим ожиданиям. Для того, чтобы Ваше изделие прослужило Вам долгое время, необходимо правильно его эксплуатировать, хранить и проводить техническое и сервисное обслуживание, в связи с чем настоятельно рекомендуем Вам перед использованием тщательно изучить информацию, изложенную в настоящем руководстве.

### **Уважаемый покупатель!**

**При покупке электроинструмента необходимо удостовериться в его работоспособности. Также необходимо проверить комплектацию и наличие штампа торгующей организации, даты продажи и подписи продавца с номером модели и серийным номером на гарантийном талоне, являющемся неотъемлемой частью настоящего руководства.**

### **ОГЛАВЛЕНИЕ**

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	3
СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ	5
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	5
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	6
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	6
ХРАНЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ	8
УТИЛИЗАЦИЯ	8
СРОК СЛУЖБЫ	8
ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ	8
ШУМОВИБРАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	10
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	10

### **НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ, ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Перфоратор электрический ПЭВ-1300 применяется для сверления отверстий в ударном и безударном режимах и для выполнения работ в режиме долбления в таких материалах как камень, бетон, кирпич. Обращаем Ваше внимание на то, что данный инструмент не предназначен для профессиональных работ. Использование инструмента не по назначению является основанием для отказа в гарантийном ремонте.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Не следует использовать электроинструмент в каких-либо иных целях, кроме указанных в настоящем руководстве.
2. Не допускайте использования электроинструмента несовершеннолетними лицами или людьми с недостаточными для использования физическими данными. В случае передачи электроинструмента другим лицам подробно расскажите о правилах использования и дайте ознакомиться с настоящим руководством.
3. Нельзя погружать электроинструмент в воду и другие жидкости, а также нельзя подвергать воздействию дождя и других осадков.
4. Не следует работать электроинструментом вблизи легковоспламеняющихся жидкостей или газов.
5. Электроинструмент следует переносить, держа его за основную рукоятку, при этом нельзя удерживать палец на выключателе.
6. Перед подключением к питающей сети необходимо убедиться, что выключатель находится в положении «выключено».
7. Перед работой проверьте целостность сетевого кабеля и электроинструмента, его работоспособность на холостом ходу и нормальное функционирование всех переключателей и выключателя.
8. Прежде чем начать работу, убедитесь, что насадка правильно установлена и зажата в патроне, что обрабатываемая поверхность или заготовка достаточно устойчива или зафиксирована, что дополнительная съемная рукоятка правильно установлена и зафиксирована.
9. Во время работы рекомендуется надевать одежду, подходящую для работы с электроинструментом. Никакие части одежды не должны мешать работе и контактировать с инструментом.
10. При работе с электроинструментом пользуйтесь индивидуальными средствами защиты. В случае необходимости воспользуйтесь специальными перчатками, очками и/или наушниками, респиратором.
11. Во время работы не следует сильно давить на электроинструмент.
12. Во время работы крепко держите электроинструмент за обе рукоятки.
13. Ничего, кроме обрабатываемой поверхности или детали, не должно контактировать с вращающимися частями электроинструмента.
14. Во время работы необходимо следить, чтобы сетевой кабель не попал на поверхность, обрабатываемую электроинструментом, и не контактировал с посторонними предметами и поверхностями, которые могут повредить кабель.
15. Старайтесь, чтобы пыль, мелкие частицы и т.д. не летели в Вашу сторону.
16. Не следует использовать поврежденные или затупившиеся насадки.
17. При сверлении стен, потолка или пола будьте внимательны, чтобы избежать контакта сверла со скрытыми электропроводами, газовыми и водопроводными трубами.
18. Электроинструмент не предназначен для установки стационарно.
19. Подключенный к сети электроинструмент всегда должен быть в зоне вашего внимания.
20. Избегайте присутствия детей, животных или посторонних вблизи места работы с электроинструментом.
21. При отключении электроинструмента от питающей сети, необходимо держаться за штекер.
22. Электроинструмент необходимо отключать от питающей сети сразу после:

## 4 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- его использования;
- перед проведением технического или сервисного обслуживания;
- перед установкой/извлечением насадок;
- перед установкой/снятием дополнительной съемной рукоятки;
- перед установкой/извлечением глубинмера.

23. При повреждении сетевого кабеля во избежание опасности его должен заменить изготовитель или его агент, или аналогичное квалифицированное лицо. Замена сетевого кабеля осуществляется в авторизованном сервисном центре согласно действующему тарифу.


24. Работа и техобслуживание должны осуществляться строго в соответствии с данным руководством.

25. Для ремонта и техобслуживания обращайтесь только в авторизованные сервисные центры.

27. Не используйте чистящие средства, которые могут повредить инструмент (бензин и прочие агрессивные вещества).

27. Храните электроинструмент в недоступном для детей месте.

**ВНИМАНИЕ! НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ СЛЕДУЕТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ В СОСТОЯНИИ АЛКОГОЛЬНОГО ИЛИ НАРКОТИЧЕСКОГО ОПЬЯНЕНИЯ ИЛИ В ИНЫХ УСЛОВИЯХ, МЕШАЮЩИХ ОБЪЕКТИВНОМУ ВОСПРИЯТИЮ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ, И НЕ СЛЕДУЕТ ДОВЕРЯТЬ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ ЛЮДЯМ В ТАКОМ СОСТОЯНИИ ИЛИ В ТАКИХ УСЛОВИЯХ!**

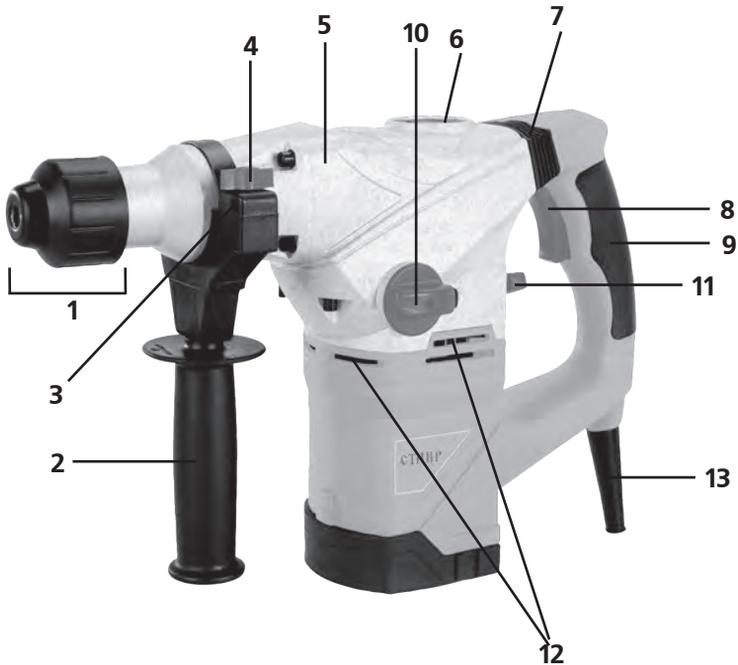

### СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ

1. Патрон
2. Дополнительная рукоятка
3. Отверстие для глубиномера
4. Фиксатор глубиномера
5. Корпус редуктора
6. Крышка отсека для смазки
7. Антивибрационная система
8. Выключатель
9. Основная рукоятка
10. Переключатель режимов 1
11. Переключатель режимов 2
12. Вентиляционные отверстия
13. Сетевой кабель

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Руководство по эксплуатации
2. Перфоратор
3. Дополнительная съемная рукоятка
4. Глубиномер
5. Бур (3 шт.)
6. Пика
7. Долото
8. Смазка для насадок
9. Пыльник
10. Запасные угольные щетки (комплект)
11. Ключ крышки отсека для смазки
12. Пластиковый кейс

### ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Прежде чем подключить электроинструмент к питающей сети, убедитесь, что параметры сети отвечают требованиям, указанным в настоящем руководстве и на электроинструменте.
2. Проверьте целостность электроинструмента и сетевого кабеля.
3. При использовании удлинителя убедитесь, что удлинитель рассчитан на мощность электроинструмента.

**ВНИМАНИЕ!** Перед проведением любых из перечисленных ниже работ по установке/извлечению насадок, дополнительной рукоятки, глубиномера отключите электроинструмент от питающей сети.

### УСТАНОВКА/ИЗВЛЕЧЕНИЕ НАСАДОК

**ВНИМАНИЕ!** Для работы перфоратором электрическим ПЭВ-1300 используются насадки для патрона SDS-Plus. Перед установкой любой насадки в патрон SDS-Plus необходимо смазать хвостовик насадки смазкой, входящей в комплект.

1. Для установки насадки необходимо оттянуть пластиковый кожух патрона, затем вставить хвостовик насадки в отверстие патрона до упора.
2. Далее необходимо отпустить кожух патрона и убедиться, что насадка надежно зафиксирована в патроне.
3. Для извлечения насадок необходимо оттянуть кожух патрона и вынуть насадку.

### УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ РУКОЯТКИ

Установите дополнительную рукоятку на шейку корпуса ствола в требуемое положение, после чего зафиксируйте её путем вращения вокруг собственной оси по часовой стрелке.

### УСТАНОВКА ГЛУБИНОМЕРА

Вставьте глубиномер в предназначенное для него отверстие на дополнительной рукоятке и зафиксируйте его при помощи фиксатора глубиномера.

### ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Данная модель предназначена для работы в условиях умеренного климата с диапазоном рабочих температур от -10 до + 40С м относительной влажности не более 80%.

### ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМОВ 1

Переключатель 1 (10) находится на корпусе редуктора и имеет положения:

1. «Сверление с ударом», отмеченное значком в виде молотка со сверлом .
2. «Долбление», отмеченное знаком в виде молотка .

Переключатель 1 является главным по отношению к переключателю 2 (11), поскольку им регулируются основные режимы (сверление с ударом, долбление).

### ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМОВ 2

Переключатель режимов 2 находится на задней части корпуса редуктора и имеет положения: «сверление», отмеченное знаком сверла , и «сверление с ударом», отмеченное знаком в виде молотка со

сверлом **Т**. Он является зависимым по отношению к переключателю 1, поскольку регулирует наличие, либо отсутствие удара в режимах «долбление» и «сверление с ударом» **Т**.

**ПРИМЕЧАНИЕ!** Выполнять переключения режимов можно только после полной остановки двигателя перфоратора.

### СВЕРЛЕНИЕ

Установите переключатель 1 в положение «сверление с ударом» **Т**, а переключатель 2 в положение «сверление» **Т**, вставьте штекер сетевого кабеля в розетку, нажмите на выключатель и работайте, не оказывая большого давления на инструмент. Время от времени вынимайте насадку для удаления пыли из отверстия и во избежание перегрева насадки.

### СВЕРЛЕНИЕ С УДАРОМ

Установите переключатель 1 и переключатель 2 в положение «сверление с ударом» **Т**, вставьте штекер сетевого кабеля в розетку, нажмите на выключатель и работайте, не оказывая большого давления на инструмент. Время от времени вынимайте насадку для удаления пыли из отверстия и во избежание перегрева насадки.

### ДОЛБЕЖНЫЕ РАБОТЫ

Установите переключатель 1 в положение «долбление» **Т**, а переключатель 2 в положение «сверление с ударом» **Т**, вставьте штекер сетевого кабеля в розетку, нажмите на выключатель и работайте, не оказывая большого давления на инструмент. При проведении долбежных работ старайтесь, чтобы насадка долбила в строго определенное место.

Режим долбления и сверления с ударом используются только при работах по камню, кирпичу и бетону.

**ВНИМАНИЕ!** Запрещается использование режимов «сверление с ударом» и «долбление» при сверлении металлов, дерева, пластика.

Для нормальной эксплуатации перфоратора необходимо проверять наличие в нем смазки. Для того чтобы добавить смазку в перфоратор, открутите против часовой стрелки крышку отсека для смазки (10), расположенную на корпусе редуктора, добавьте смазку и закрутите крышку по часовой стрелке до упора.

### ПЫЛЬНИК

Для обеспечения защиты от попадания частиц обрабатываемого материала внутрь патрона и механических частей перфоратора в комплектации предусмотрен пыльник, который надевается на насадку перед установкой в патрон.

### ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ МУФТА

Перфоратор электрический ПЭВ-1300 снабжен предохранительной муфтой. При заклинивании насадки в обрабатываемом материале в режимах «сверление» и «сверление с ударом» срабатывает предохранительная муфта, вращение патрона прекращается и слышен характерный звук.

### ХРАНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

#### ХРАНЕНИЕ

**ВНИМАНИЕ!** Хранить электроинструмент необходимо при температуре окружающей среды от 0С до +40С и относительной влажности воздуха не более 80% в месте, недоступном для детей.

#### ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. После работы необходимо провести очистку инструмента от пыли и других инородных веществ.
2. Для чистки корпуса не следует использовать чистящие средства, которые могут привести к образованию ржавчины на металлических частях изделия или повредить пластиковую поверхность.
3. В результате работы угольные щетки подвержены естественному износу. Внимательно следите за их состоянием и своевременно заменяйте (для замены угольных щеток необходимо обращаться в авторизованный сервисный центр).

### УТИЛИЗАЦИЯ

При утилизации пришедшего в негодность электроинструмента примите все меры, чтобы не нанести вреда окружающей среде. Не стоит самостоятельно пытаться утилизировать электроинструмент. Настоятельно рекомендуется обратиться в специальную службу.

### СРОК СЛУЖБЫ

Данное изделие при соблюдении всех требований, указанных в настоящем руководстве по эксплуатации должно прослужить не менее 3 лет.

Фирма-производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изменения, не ухудшающие эксплуатационные качества товара.

**ВНИМАНИЕ!** При покупке требуйте проверки комплектности и исправности изделия, а также правильного заполнения гарантийного талона.

### ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Гарантийные обязательства осуществляются при наличии правильно заполненного гарантийного талона с указанием в нем даты продажи, серийного номера, печати (штампа) торгующей организации, подписи продавца. При отсутствии у Вас правильно заполненного гарантийного талона мы будем вынуждены отклонить Ваши претензии.

Во избежание недоразумений убедительно просим Вас перед началом работы с изделием внимательно ознакомиться с условиями эксплуатации, указанными в настоящем руководстве.

Обращаем Ваше внимание на исключительно бытовое назначение электроинструмента.

Правовой основой настоящих гарантийных условий является действующее законодательство Российской Федерации, в частности, последняя редакция Федерального закона «О защите прав потребителей» и Гражданский кодекс Российской Федерации.

Гарантийный срок эксплуатации на изделие составляет 24 месяца. Этот срок исчисляется со дня продажи через розничную сеть.

Наши гарантийные обязательства распространяются только на неисправности,

выявленные в течение гарантийного срока, и обусловленные производственными, технологическими и конструктивными дефектами, т. е. допущенными по вине предприятия-изготовителя.

Гарантийные обязательства не распространяются на:

А) Неисправности изделия, возникшие в результате:

1. несоблюдения пользователем предписаний руководства по эксплуатации;
2. механического повреждения, вызванного внешним или любым другим воздействием;
3. применения изделия не по назначению;
4. воздействия неблагоприятных атмосферных и внешних факторов на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды, несоответствие параметров питающей электросети требованиям руководства по эксплуатации;
5. использования принадлежностей, расходных материалов и запчастей, не предусмотренных технологической конструкцией данной модели;
6. попадания внутрь изделия инородных предметов или засорения вентиляционных отверстий большим количеством отходов, таких как пыль, мелкие частицы и т.п.

Б) на изделия, подвергавшиеся вскрытию, ремонту или модификации неуполномоченными на то лицами.

В) на неисправности, возникшие вследствие ненадлежащего обращения или хранения изделия, признаками чего являются:

1. наличие ржавчины на металлических элементах изделия;
2. наличие окислов коллектора двигателя;
3. обрывы и надрезы сетевого кабеля;

4. сколы, царапины, сильные потертости корпуса.

Г) на неисправности, возникшие в результате перегрузки изделия, повлекшей выход из строя электродвигателя или других узлов и деталей.

К безусловным признакам перегрузки относятся:

- деформация или оплавление пластмассовых деталей и узлов изделия;
- появление окалины на коллекторе электродвигателя или угольных щетках;
- одновременный выход из строя якоря и статора электродвигателя;
- потемнение или обугливание изоляции проводов.

Д) на расходные материалы, сменные детали, узлы, подлежащие периодической замене, такие как угольные щетки, насадки и проч.

Е) на изделия без читаемого серийного номера.

**Обращаем ваше внимание, что доставка изделия в сервисный центр и из него осуществляется конечным потребителем (владельцем) или за его счет.**

**ВНИМАНИЕ! При покупке изделия требуйте проверки комплектности и исправности, а также правильного заполнения гарантийного талона.**

Список сервисных центров можно узнать у продавца или на сайте

**[www.stavr-tools.ru](http://www.stavr-tools.ru)**

**ШУМОВИБРАЦИОННЫЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Шумовибрационные характеристики соответствуют европейским стандартам.

<b>Шум</b>	<b>Вибрация</b>
LpA: 110dB(A)	ahD: 8,14m/s <sup>2</sup>
LwA: 112dB(A)	KD: 1,5m/s <sup>2</sup>

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Напряжение сети/ Частота	220 В ± 10% 50 Гц
Потребляемая мощность	1300 Вт
Число оборотов	750 об/мин
Число ударов	3000 уд/мин
Энергия удара	6 Дж
Макс. диаметр сверления	40 мм (дерево) 36 мм (бетон) 13 мм (сталь)
Длина сетевого кабеля	2 м
Масса/масса в кейсе	5,92/8,66 кг

Импортер/уполномоченная организация  
на принятие претензий: ООО «ОМЕГА»  
Адрес: Россия, г. Ульяновск,  
ул. Локомотивная, 14

Производитель: Джиангсу Хигх Холе Ин-  
тернатионал Групп Суншине Импорт анд  
Экспорт Корпорейшн  
Адрес: 17/Ф, Цзянсу Интернатионал Биз-  
несс Мансион, №50, Чжунхуа роад, Нанкин,  
Китай

Сделано в КНР

Дата изготовления:  
указана на серийном номере

