



ТОТ САМЫЙ  
МАГАЗИН

[Вытяжки Gefest BO-3604 Д2А](#): Инструкция пользователя

Выбрать

Таблица 3

| <i>Модификации</i> |                                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| А -                | воздухоочиститель черный, стекло черное с рисунком “мрамор”          |
| Д1А -              | воздухоочиститель черный, стекло черное с растровым рисунком         |
| Д2А -              | воздухоочиститель черный, стекло черное                              |
| Д1В -              | воздухоочиститель коричневый, стекло бежевое с растровым рисунком    |
| К -                | воздухоочиститель коричневый, стекло коричневое с рисунком “мрамор”  |
| Д1К -              | воздухоочиститель коричневый, стекло коричневое с растровым рисунком |
| Д1С -              | воздухоочиститель металллик, стекло серебристое с растровым рисунком |
| Д3А -              | воздухоочиститель черный, стекло с накладками из нержавеющей стали   |
| Д4А -              | воздухоочиститель черный, стекло с рисунком “Охота”                  |
| Д5А -              | воздухоочиститель черный, стекло с рисунком “Ноты”                   |
| К15 -              | воздухоочиститель белый, стекло с рисунком “Лето”                    |
| К16 -              | воздухоочиститель черный, стекло с рисунком “Ночь”                   |
| К17 -              | воздухоочиститель коричневый, стекло с рисунком “Кофе”               |
| К18 -              | воздухоочиститель белый, стекло с рисунком “Зима”                    |
| К19 -              | воздухоочиститель черный, стекло черное с узором                     |
| К20 -              | воздухоочиститель коричневый, стекло коричневое с узором             |

**Примечание:**

Базовый вариант: воздухоочиститель - белый, стекло белое с растровым рисунком.

# ВОЗДУХОЧИСТИТЕЛЬ для кухонь электрический бытовой

**ВО 3604**

**ВО 3603**



Руководство по эксплуатации

İstismar üzrə rəhbərlik

ექსპლუატაციის სახელმძღვანელო

Колдонуу боюнча нускама

Қолдану нұсқаулығы

Manual de exploatare

Дастурамал оиди бахрабардори

Ulanýş gollanmasy

Посібник з експлуатації

Фойдаланиш бўйича қўлланма

BY  
RU

AZ

GE

KG

KZ

MD

TJ

TM

UA

UZ



Унитарное предприятие  
“Гефест-техника”

Республика Беларусь,  
224002, Брест,  
ул. Суворова, 21

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| 1 Общие указания .....                                     | 2  |
| 2 Технические характеристики .....                         | 2  |
| 3 Комплектность .....                                      | 3  |
| 4 Требования безопасности .....                            | 3  |
| 5 Устройство изделия .....                                 | 4  |
| 6 Подготовка к работе .....                                | 6  |
| 7 Порядок работы .....                                     | 7  |
| 8 Техническое обслуживание .....                           | 9  |
| 9 Правила хранения и утилизация .....                      | 9  |
| 10 Возможные неисправности и<br>методы их устранения ..... | 9  |
| 11 Гарантии изготовителя .....                             | 10 |

BY  
RU

## 1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Воздухоочиститель для кухонь электрический бытовой (в дальнейшем именуемый «воздухоочиститель») эффективно помогает снизить загрязнение стен, потолков и мебели жировыми частицами, сажей, копотью в процессе приготовления пищи.

Воздухоочиститель сертифицирован в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов, по которым проводится сертификация.

Климатическое исполнение УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.

Он относится к приборам, работающим под надзором, и эксплуатируется в циркуляционном режиме (очищенный воздух возвращается в помещение кухни), дополнительно имеется возможность выводить очищенный воздух через трубу наружу.

УСТАНОВКУ ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНЯТЬ С СОБЛЮЖДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И С УЧЕТОМ ПРЕДПИСАНИЙ ПО ОТВЕДЕНИЮ ОТРАБОТАННОГО ВОЗДУХА, НЕ НАРУШАЯ ПРИ ЭТОМ ЕГО ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТТОК.

НЕПРАВИЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫЙ И ПОДКЛЮЧЕННЫЙ ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ, НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ПРАВИЛ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ МОГУТ ПРИВЕСТИ К ПОРАЖЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ПОЖАРУ.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УЩЕРБ, ВЫЗВАННЫЙ НЕПРАВИЛЬНОЙ УСТАНОВКОЙ ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ.

## 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

| Технические данные                                                                                                                                         | Модель воздухоочистителя                                                                   |                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                            | ВО3603; ВО3604                                                                             | ВО3603-01                                                                                     |
| Диапазон номинальных напряжений, В                                                                                                                         | 220-230                                                                                    |                                                                                               |
| Номинальная частота, Гц                                                                                                                                    | 50                                                                                         |                                                                                               |
| Число режимов воздухопроизводительности                                                                                                                    | 3                                                                                          | 4                                                                                             |
| Номинальная потребляемая мощность вентилятора, Вт                                                                                                          | I режим - 85<br>II режим - 100<br>III режим - 135                                          | I режим - 105<br>II режим - 135<br>III режим - 175<br>IV режим - 250                          |
| Максимально допустимая мощность узла<br>дополнительного освещения,  Вт. | 2 x 20                                                                                     |                                                                                               |
| Корректированный уровень звуковой мощности в<br>максимальном режиме, дБА, не более                                                                         | 65                                                                                         | 66                                                                                            |
| Воздухопроизводительность, в вытяжном режиме м³/ч*                                                                                                         | I режим - 250 ± 15%<br>II режим - 400 ± 15%<br>III режим - 550 ± 15%                       | I режим - 350 ± 15%<br>II режим - 500 ± 15%<br>III режим - 750 ± 15%<br>IV режим - 1000 ± 15% |
| Класс защиты прибора                                                                                                                                       | II «  » | I                                                                                             |
| Масса, кг, не более                                                                                                                                        | 16,5                                                                                       |                                                                                               |
| Содержание серебра, г                                                                                                                                      | -                                                                                          |                                                                                               |
| Габаритные размеры (без декоративных труб),<br>глубина/высота/ширина, мм, не более<br>для моделей ВО3603; ВО3603-01<br>ВО3604                              | 490/425/600<br>530/515/600                                                                 |                                                                                               |
| * Со снятым угольным фильтром                                                                                                                              |                                                                                            |                                                                                               |

Срок службы воздухоочистителя – 10 лет, по истечении которого, во избежание непредвиденных опасных ситуаций, необходимо обратиться в организацию, осуществляющую надзор за бытовыми электроприборами, для определения возможности дальнейшей эксплуатации воздухоочистителя или необходимости его замены.

### 3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

|                                                                                         |             |                     |           |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-----------|--------|
| 3.1. Воздухоочиститель                                                                  | - 1 шт.     | *Крепежные детали   | ВО3603    | ВО3604 |
| 3.2. Декоративные трубы                                                                 | - 2 шт.     |                     | ВО3603-01 |        |
| 3.3. Комплект крепежных деталей                                                         | - 1 компл.* | Шуруп 5x60          | 2 шт.     | 2 шт.  |
| 3.4. Заслонка                                                                           | - 1 шт.     | Дюбель 8x50         | 2 шт.     | 2 шт.  |
| 3.5. Планка                                                                             | - 1 шт.     | Шуруп 4x40          | 4 шт.     | 3 шт.  |
| 3.6. Руководство по эксплуатации                                                        | - 1 шт.     | Дюбель 8x40         | 4 шт.     | 3 шт.  |
| 3.7. Адреса уполномоченных организаций по обслуживанию техники (товарный знак «GEFEST») | - 1 шт.     | Винт самонарезающий | 6 шт.     | 6 шт.  |
| 3.8. Гарантийная карта                                                                  | - 1 шт.     |                     |           |        |
| 3.9. Пульт дистанционного управления (для ВО3603-01)                                    | - 1 шт.     |                     |           |        |

### 4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- 4.1 НЕ СОЕДИНЯЙТЕ ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ С ДЫМОХОДАМИ ДЛЯ ОТВОДА ПРОДУКТОВ ГОРЕНИЯ (БОЙЛЕРЫ, КАМИНЫ, ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ И ПРОЧ.)
- 4.2 ПРОВЕРЬТЕ, ЧТОБЫ НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ СООТВЕТСТВОВАЛО УКАЗАННОМУ НА ТАБЛИЧКЕ, НАХОДЯЩЕЙСЯ ВНУТРИ ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ (220В-230В). ВИЛКА И СЕТЕВОЙ ШНУР ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ПРИБОРА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ДОСТУПНЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ОТКЛЮЧЕНИЯ.
- 4.3 МИНИМАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПЛОСКОСТЬЮ УСТАНОВКИ ПОСУДЫ НА ПЛИТУ (НАГРЕВАТЕЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ) И ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЕМ ДОЛЖНО БЫТЬ 65 см.
- 4.4 ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВЫПОЛНЯТЬ ЛЮБЫЕ РАБОТЫ ПО ЧИСТКЕ ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ, ВЫКЛЮЧИТЕ ПРИБОР И ВЫНЬТЕ ВИЛКУ ИЗ РОЗЕТКИ.
- 4.5 НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ПОД ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЕМ ОТКРЫТОЕ СИЛЬНОЕ ПЛАМЯ: СНИМАЯ КАСТРЮЛЮ С ОГНЯ, ВЫКЛЮЧИТЕ КОНФОРКУ (ГОРЕЛКУ). НЕ ДОПУСКАЙТЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ФАКЕЛЬНОГО ПЛАМЕНИ ПОД ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЕМ. ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ДЕФОРМАЦИИ ПЛАСТМАССОВЫХ ДЕТАЛЕЙ ИЛИ ВОЗГОРАНИЮ.
- 4.6 В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ В ПОМЕЩЕНИИ РАБОТАЕТ ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ И УСТРОЙСТВА, НЕ ЗАПИТЫВАЕМЫЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ (НАПРИМЕР, ГАЗОВЫЕ ПРИБОРЫ), НЕОБХОДИМО, ЧТОБЫ ПОМЕЩЕНИЕ ХОРОШО ПРОВЕТРИВАЛОСЬ.
- 4.7 НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ, ПОМНЯ, ЧТО ОН ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЛЬКО ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА И УДАЛЕНИЯ ЗАПАХОВ ИЗ ПОМЕЩЕНИЯ КУХНИ.
- 4.8 ПРИБОР НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИЦАМИ (ВКЛЮЧАЯ ДЕТЕЙ) С ПОНИЖЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ, ПСИХИЧЕСКИМИ ИЛИ УМСТВЕННЫМИ СПОСОБНОСТЯМИ ИЛИ ПРИ ОТСУТСТВИИ У НИХ ОПЫТА ИЛИ ЗНАНИЙ, ЕСЛИ ОНИ НЕ НАХОДЯТСЯ ПОД КОНТРОЛЕМ ИЛИ НЕ ПРОИНСТРУКТИРОВАНЫ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИБОРА ЛИЦОМ, ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА ИХ БЕЗОПАСНОСТЬ. ДЕТИ ДОЛЖНЫ НАХОДИТЬСЯ ПОД ПРИСМОТРОМ ДЛЯ НЕДОПУЩЕНИЯ ИГРЫ С ПРИБОРОМ.
- 4.9 ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ ШНУРА ПИТАНИЯ ЕГО ЗАМЕНУ, ВО ИЗБЕЖАНИЕ ОПАСНОСТИ, ДОЛЖЕН ПРОВОДИТЬ ИЗГОТОВИТЕЛЬ, СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА ИЛИ АНАЛОГИЧНЫЙ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРСОНАЛ.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** ДОСТУПНЫЕ ЧАСТИ МОГУТ НАГРЕВАТЬСЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ С ПРИБОРАМИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ.
- 4.10 ПРИБОРЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ ПО I КЛАССУ ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ДОЛЖНЫ ПОДКЛЮЧАТЬСЯ К ДВУПОЛЮСНОЙ РАЗЕТКЕ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ.

## 5 УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

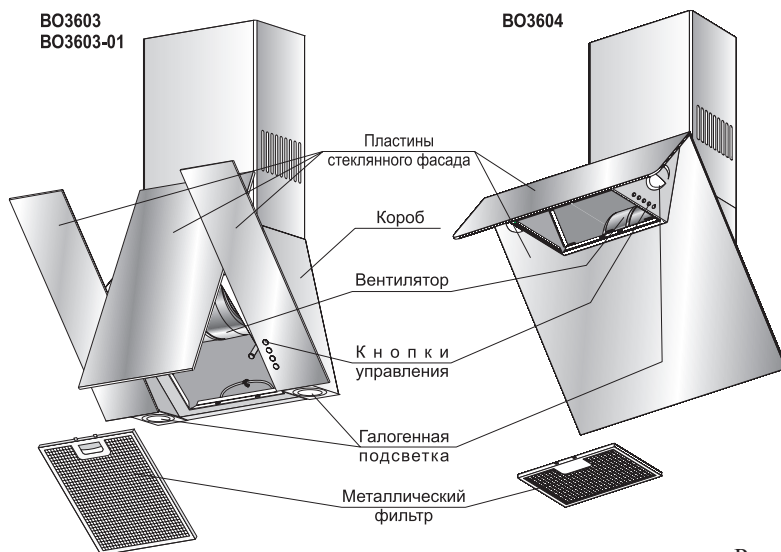


Рис. 1

- 5.1 На верхней поверхности короба воздухоочистителя находится фланец для отвода очищенного воздуха.

Для работы воздухоочистителя в циркуляционном режиме установите заслонку, зафиксировав ее в нижней декоративной трубе винтами самонарезающими (рис.2).

**ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ЗАСЛОНКИ ПРОПУСТИТЬ ШНУР ПИТАНИЯ ЧЕРЕЗ ЩЕЛЬ МЕЖДУ ТРУБОЙ ДЕКОРАТИВНОЙ И ПОДОГНУТЫМ УГОЛКОМ ЗАСЛОНКИ.**

Для работы в вытяжном режиме соедините гофротрубой диаметром 150 мм (приобретается отдельно) фланец воздухоочистителя с фланцем решетки вентиляционного отверстия. Рекомендуется приобретать вентиляционную решетку с отверстиями, позволяющими сохранить естественную вентиляцию.

- 5.2 С помощью фильтров с угольной пропиткой (рис.3) (рекомендуется устанавливать на воздухоочистители, работающие в циркуляционном режиме) всасываемый воздух, дополнительно очищается частицами активированного угля. Фильтры с угольной пропиткой не подлежат регенерации и должны заменяться примерно каждые шесть месяцев (в зависимости от интенсивности эксплуатации).
- 5.3 Для доступа к фильтру и увеличения площади забора воздуха, при интенсивном выделении дыма центральная стеклянная пластина воздухоочистителей BO3603, BO3603-01 открывается.

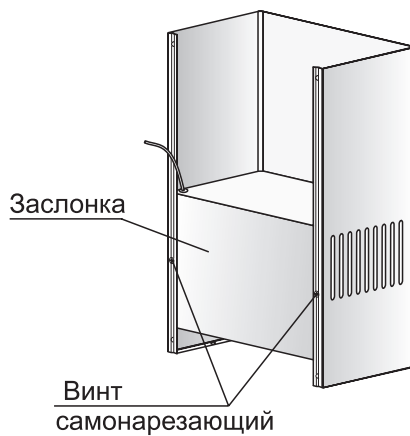


Рис. 2

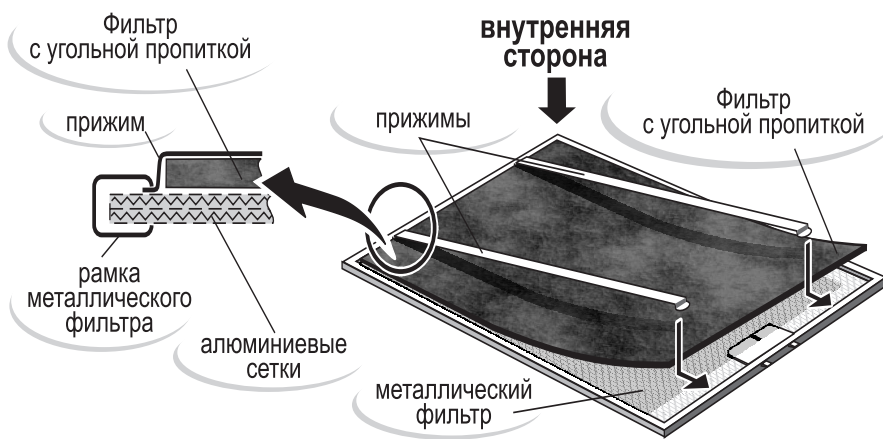
BY  
RU

Рис. 3

## 6 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ (крепление к стене)

**ВНИМАНИЕ:** МИНИМАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПЛОСКОСТЬЮ УСТАНОВКИ ПОСУДЫ НА ПЛИТУ (НАГРЕВАТЕЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ) И ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЕМ ДОЛЖНО БЫТЬ 65 см. ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ КРЕПИТЬ НА РОВНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ (РИС.4)!

6.1 Определите расстояние между нагревательной поверхностью плиты и воздухоочистителем и отметьте на стене нижний габарит воздухоочистителя.

6.2 Определите на стене расположение центральной линии и проведите ее при помощи отвеса или строительного уровня.

6.3 С учетом установочной высоты и центральной линии разметьте на стене отверстия (А и Б) (рис.4).

6.4 Просверлите отверстия диаметром 8 мм: А на глубину 70 мм, Б на глубину 50 мм, рис.4.

6.5 В отверстия вставьте дюбели согласно рис.4. и по отверстиям А заверните не до упора два шурупа, на которые навесьте воздухоочиститель со снятыми фильтрами.

6.6 Зафиксируйте воздухоочиститель, завернув до упора шурупы для навешивания и фиксирующие шурупы (по отверстиям Б).

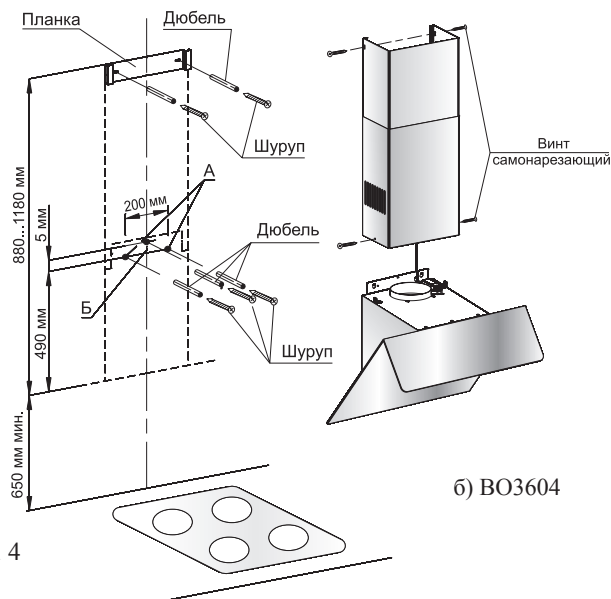
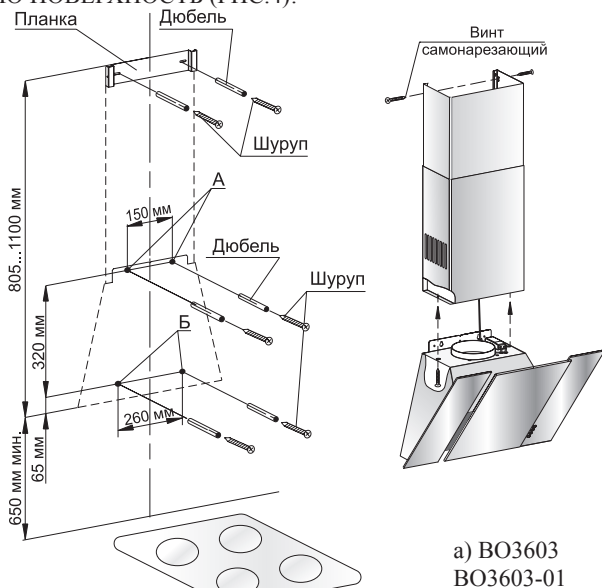


Рис. 4

- 6.7 Вставьте верхнюю декоративную трубу в нижнюю и установите обе трубы на корпус воздухоочистителя. Зафиксируйте нижнюю трубу на корпусе винтами самонарезающими, завернув их согласно рисунка 4.
- 6.8 Выдвиньте верхнюю трубу и отметьте на стене верхнюю кромку ее предполагаемого размещения. Задвиньте верхнюю трубу в нижнюю. Приложите к стене планку, совместив верхнюю кромку с отметкой. Разметьте отверстия и зафиксируйте планку двумя шурупами.
- 6.9 Поднимите верхнюю трубу и закрепите ее к планке через отверстия в боковых плоскостях двумя самонарезающими винтами.
- !** ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЦАРАПИН НА ЛИЦЕВЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ ВЕРХНЕЙ ТРУБЫ (ПРИ РАБОТАХ ПО П.П. 6.7 - 6.9) РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОЛОЖЕННУЮ МЕЖДУ ТРУБАМИ ПОЛИЭТИЛЕНОВУЮ ПЛЕНКУ
- 6.10 Перед установкой металлических фильтров удалите с рамок защитную пленку.
- 6.11 Исходное положение кнопок блока управления - выкл.

## 7 ПОРЯДОК РАБОТЫ

**BY  
RU**

- 7.1 Включение прибора производится при помощи кнопок блока управления (сенсорных зон) в соответствии с обозначением на передней поверхности короба.
- 7.2 Управление воздухоочистителями ВО3603; ВО3604:



- включение (I-режим) /отключение узла вентилятора

II; III - режимы работы вентилятора, соответственно



- подсветка

- 7.2.1 Включение воздухоочистителя осуществляется любой из кнопок  II III, соответственно в I, II или III режимах. Цвет сигнальной лампочки указывает выбранный режим работы: зелёный - I режим; оранжевый - II режим; красный - III режим. Выключение вентилятора осуществляется из I режима кнопкой .
- 7.2.2 Таймер включается нажатием и удержанием (приблизительно 5 секунд) кнопки режима работы вентилятора. Начинает мигать сигнальная лампочка и через 15 минут отключится вентилятор и подсветка. Таймер можно отключить, для чего необходимо кратковременно нажать на эту же, либо другую кнопку режима вентилятора. Вентилятор продолжит работу в режиме, соответствующем нажатой кнопке.
- 7.3 Управление воздухоочистителем ВО 3603-01:



- включение/отключение вентилятора;



- понижение режима вентилятора;



- цифровой индикатор режима работы вентилятора;



- повышение режима вентилятора;



- включение таймера/включение режима очистки воздуха.



- подсветка

Символы подсвечиваются только при включенном вентиляторе или освещении.

- 7.3.1 Управление сенсорным блоком производится прикосновением к зоне на стекле, обозначенным символом соответствующей функции. При каждом срабатывании блока звучит звуковой сигнал. Во время работы воздухоочистителя функциональные зоны блока управления подсвечиваются. На цифровом индикаторе неработающего, но подключенного к сети воздухоочистителя горит точка.
- 7.3.2 Для включения вентилятора коснитесь зоны . Вентилятор начнет работать в режиме “1”. Для повышения либо снижения режима нужно коснуться зоны “+” или “-” соответственно. При этом на цифровом индикаторе будет высвечиваться цифра, соответствующая данному режиму (от 1 до 4).
- 7.3.3 Лампы дополнительного освещения включаются/отключаются касанием зоны .
- 7.3.4 Функция “таймер” включается касанием зоны “Т” во время работы любого из режимов вентилятора. При этом цифра на индикаторе начнет мигать. Через 15 минут вентилятор и лампы дополнительного освещения отключаются. Отключение вентилятора производится повторным касанием зоны “Т”.
- 7.3.5 Функция “очистки воздуха” включается во время работы вентилятора - касанием и удержанием в течении  $\approx 2$  секунд зоны “Т”. При этом вентилятор перейдет в 1 режим. Далее в течении следующих 24 часов вентилятор будет работать по 10 минут с перерывом 50 минут. Во время работы вентилятора на индикаторе будут высвечиваться “круг бегущих огней”, во время перерыва - “0”. Отключение данной функции производится повторным касанием и удержанием  $\approx 2$  секунд зоны “Т”. Вентилятор продолжит работать в режиме 1. Для его отключения коснитесь зоны .
- 7.3.6 Функция индикации необходимости очистки алюминиевого фильтра заключается в том, что электроника блока управления подсчитывает и суммирует общее время работы вентилятора. По достижении 60 минут на цифровом индикаторе высвечивается буква “С”. Это сигнал о необходимости очистить алюминиевый фильтр. После выполнения этой операции, необходимо произвести “сброс” отсчета времени. Для этого коснитесь зоны  и удерживайте ее  $\approx 5$  секунд “Сброс” подтверждается звуковым сигналом и высвечиванием буквы “Е” на цифровом индикаторе.
- 7.3.7 Управление воздухоочистителем при помощи пульта дистанционного управления производится нажатием кнопок с обозначением - аналогичным панели управления. Дополнительно имеется кнопка  - “очистка воздуха” (см. п. 7.3.5).
- 7.4 ПРИ ИНТЕНСИВНОМ ВЫДЕЛЕНИИ ДЫМА И ЗАПАХОВ, НАПРИМЕР, ПРИ ПОДГОРАНИИ ПИЩИ, рекомендуется включать максимальный режим работы вентилятора.
- ПРИ НЕЗНАЧИТЕЛЬНОМ ЗАГРЯЗНЕНИИ ВОЗДУХА В КУХНЕ рекомендуется устанавливать номинальный (или минимальный) режим работы вентилятора, что позволяет снизить потребляемую мощность и уровень шума при работе воздухоочистителя.
- 7.5 Через некоторое время после окончания приготовления пищи воздухоочиститель следует отключить.

## 8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

**ВНИМАНИЕ:** ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НЕОБХОДИМО СТРОГО РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ ТРЕБОВАНИЯМИ БЕЗОПАСНОСТИ!

### 8.1 Уход за воздухоочистителем.

Постоянный уход за воздухоочистителем обеспечивает качественную его работу в течение долгого времени.

### 8.2 Чистка воздухоочистителя.

Рекомендуется производить чистку воздухоочистителя не реже одного раза в два месяца.

**ВНИМАНИЕ!** ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ ИСПОЛЬЗУЙТЕ САЛФЕТКУ, СМОЧЕННУЮ В НЕЙТРАЛЬНОМ МОЮЩЕМ СОСТАВЕ.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ РАСТВОРИТЕЛИ, СПИРТ, МОЮЩИЕ СОСТАВЫ, СОДЕРЖАЩИЕ АГРЕССИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА (ЩЕЛОЧИ, КИСЛОТЫ И ПР.), Т.К. ОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ МОГУТ УТРАТИТЬ БЛЕСК И ИЗМЕНИТЬ ОТТЕНОК. НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ МОКРЫМИ САЛФЕТКАМИ И ГУБКАМИ, ИЗБЕГАЙТЕ ПОПАДАНИЯ СТРУЙ ВОДЫ.

**ВНИМАНИЕ!** В СЛУЧАЕ НЕСОБЛЮДЕНИЯ ПРЕДПИСАНИЙ ПО УХОДУ ЗА ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЕМ И ЗАМЕНЕ ИЛИ ЧИСТКЕ ФИЛЬТРОВ МОЖЕТ ВОЗНИКНУТЬ ОПАСНОСТЬ ПОЖАРА.

BY  
RU

## 9 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИЯ

### 9.1 Правила хранения

Воздухоочиститель должен храниться в упакованном виде в отапливаемых помещениях при температуре воздуха от плюс 5°C до плюс 40°C.

### 9.2 Утилизация

Утилизация приборов проводится уполномоченными организациями по обращению и переработке бытовой техники в соответствии с действующими нормами.

Для разъяснения порядка утилизации Вашего старого прибора необходимо обратиться в местную службу коммунального хозяйства или в районную администрацию.

Перед утилизацией отключите прибор от электрической сети и обрежьте шнур питания.

## 10 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

**ВНИМАНИЕ!** ЧТОБЫ УСТРАНИТЬ ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ, НЕОБХОДИМО СТРОГО РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ ПРАВИЛАМИ БЕЗОПАСНОСТИ.

Таблица 2 Перечень возможных неисправностей и методы их устранения

| Неисправность                                                                                                                                                                          | Вероятная причина                                           | Метод устранения                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1.Воздухоочиститель не работает                                                                                                                                                        | 1) Нарушен контакт в шнуре<br>2) Неисправен блок управления | 1) Заменить шнур*<br>2) Заменить блок управления*      |
| 2.Лампа освещения не горит                                                                                                                                                             | 1) Перегорела лампа<br>2) Неисправен блок управления        | 1) Заменить лампу**<br>2) Заменить блок управления*    |
| 3.Появление шума, не характерного для нормально работающего воздухоочистителя                                                                                                          | В кожух вентилятора попали посторонние предметы             | Снять воздухоочиститель и удалить посторонние предметы |
| * Неисправность должна устраняться силами специализированной мастерской.                                                                                                               |                                                             |                                                        |
| ** Чтобы заменить лампу галогенной подсветки, откройте крышку со стеклом, поддев её отвёрткой или другим инструментом(для ВО 3603), или повернув против часовой стрелки (для ВО 3604). |                                                             |                                                        |

Обратите внимание!



[Электрочайники](#)



[Варочные поверхности](#)



[Кухонные комбайны](#)



[Микроволновые печи](#)



[Хлебопечки](#)



[Духовые шкафы](#)



[Блендеры](#)



[Пылесосы](#)



[Кофемолки](#)



[Мясорубки](#)



[Пароварки](#)



[Кофеварки и кофемашины](#)



[Посудомойки встраиваемые](#)



[Кулеры для воды](#)



[Аксессуары к крупной бытовой технике](#)



[Воздуховоды и монтажные элементы](#)



[Тостеры](#)



[Соковыжималки](#)



[Весы кухонные](#)



[Миксеры](#)



[Термометры кухонные](#)



[Встраиваемые микроволновые печи](#)



[Фритюрницы](#)



[Встраиваемые кофеварки](#)



[Шкафы для подогрева и хранения посуды](#)