


print info

Print area: 148*210mm
Fold size: 148*210 mm
Paper: 128 g / uncoated paper

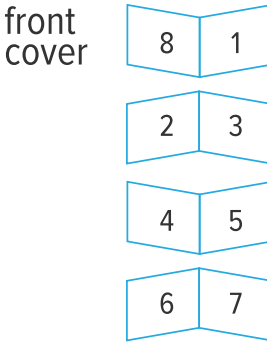

rombica

Пылесос

MyClean Sector

ID: NBL18D02

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку изделия Rombica. Перед эксплуатацией устройства прочтите это Руководство и сохраните его для использования в дальнейшем. Правильное использование устройства значительно продлит срок его службы.


Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации устройства. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Внимательно прочтите инструкцию.
- Перед применением проверьте, соответствует ли напряжение в розетке в вашей квартире, напряжению, указанному в технических характеристиках данного устройства.
- Не эксплуатировать устройство, если поврежден шнур или вилка, а также в случае, если нарушена нормальная работа изделия, если оно падает или было повреждено каким-либо другим образом.
- В целях предотвращения поражения электротоком, не допускайте погружения шнура, вилки, или всего устройства в воду, либо другую жидкость.
- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации устройства.
- Данное устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, бытовых помещениях магазинов, офисов или в других подобных условиях нерезкоинтенсивной эксплуатации. Промышленное или любое другое интенсивное использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте моторную часть в воду или другие жидкости и не подставляйте ее под струю воды. Если это случилось, немедленно отключите устройство от электросети и, прежде чем пользоваться им дальше, проверьте работоспособность и безопасность устройства у квалифицированных специалистов.
- Используйте удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность устройства, несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.
- Выключайте устройство из розетки после использования, а также во время его очистки или перемещения. Извлекайте электрошнур сухими руками, удерживая его за штепсель, а не за провод.
- Не переносите устройство, удерживая его за кабель или шланг. Не закрывайте дверь при наличии кабеля или шланга в дверном проеме. Не противите шнур электропитания близко источников тепла. Следите за тем, чтобы электрошнур не переключался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и крошками мебели.
- Перед очисткой устройства убедитесь, что оно отключено от электросети. Строго следуйте инструкциям по очистке устройства.
- Не допускайте попадания посторонних предметов в моторный отсек устройства. Не закрывайте всасывающие отверстия. Включенная всасывающая воздушка может привести к повреждению двигателя.
- Запрещена эксплуатация устройства в следующих случаях:
 - В помещениях с повышенной влажностью. Существует опасность короткого замыкания, выхода из строя двигателя.
 - На открытом воздухе – попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса устройства может привести к его серьезным повреждениям.
 - Вблизи токсичных и легко воспламеняющихся веществ, в помещениях с высокой концентрацией паров горючих веществ (краски, растворителя и т.п.) или горючей пыли. Существует опасность взрыва или пожара.
 - Запрещено подносить всасывающую насадку к любым частям тела или одежды. Неосторожное обращение может привести к серьезным травмам.
 - Запрещено всасывать раскаленную или остывшую золу, уголь, а также неполащенные окурки от сигарет, тлеющий или горящий мусор. Засорение может привести к возгоранию.
 - Запрещено всасывать любые жидкости, а также убирать влажные поверхности – мокрые полы или ковры. Попадание влаги внутрь может привести к серьезной поломке пылесоса.
 - Запрещено всасывать порошки для заправки картриджей (тонеров) копировальных аппаратов и принтеров, муку и другие мелкодисперсные сыпучие вещества, а также строительную пыль, частицы штукатурки, гипса, бетона или цемента. Существует опасность засорения фильтров или повреждения двигателя.
 - Запрещено всасывать острые предметы: гвозди, битое стекло и т.п. Возможно повреждение пылесборника и фильтров.
 - Запрещается эксплуатация устройства с видимыми повреждениями на корпусе или шнуре электропитания, после падения или при возникновении неполадок в работе. При возникновении любых неисправностей отключите устройство от электросети и обратитесь в сервисный центр.
- Устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем лица, не протестированного об использовании устройства таким, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для надзора и игры с устройством.
- Запрещены самостоятельный ремонт устройства или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт устройства должен производиться исключительно специалистами авторизованного сервис-центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке устройства, травмам и повреждению имущества.
- Запрещено использование устройства при любых неисправностях.
- Сохраните эту инструкцию.

ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА

1. Универсальная щетка полировщик
2. Металлическая телескопическая трубка
3. Щелевая насадка 2 в 1
4. Гофрированный шланг
5. Кнопка автоматического сматывания шнура
6. Регулятор мощности всасывания
7. Ручка для переноски
8. Кнопка Вкл./Выкл.
9. Кнопка снятия пылесборника
10. Пылесборник
11. Кнопка открытия пылесборника
12. Ручка пылесборника

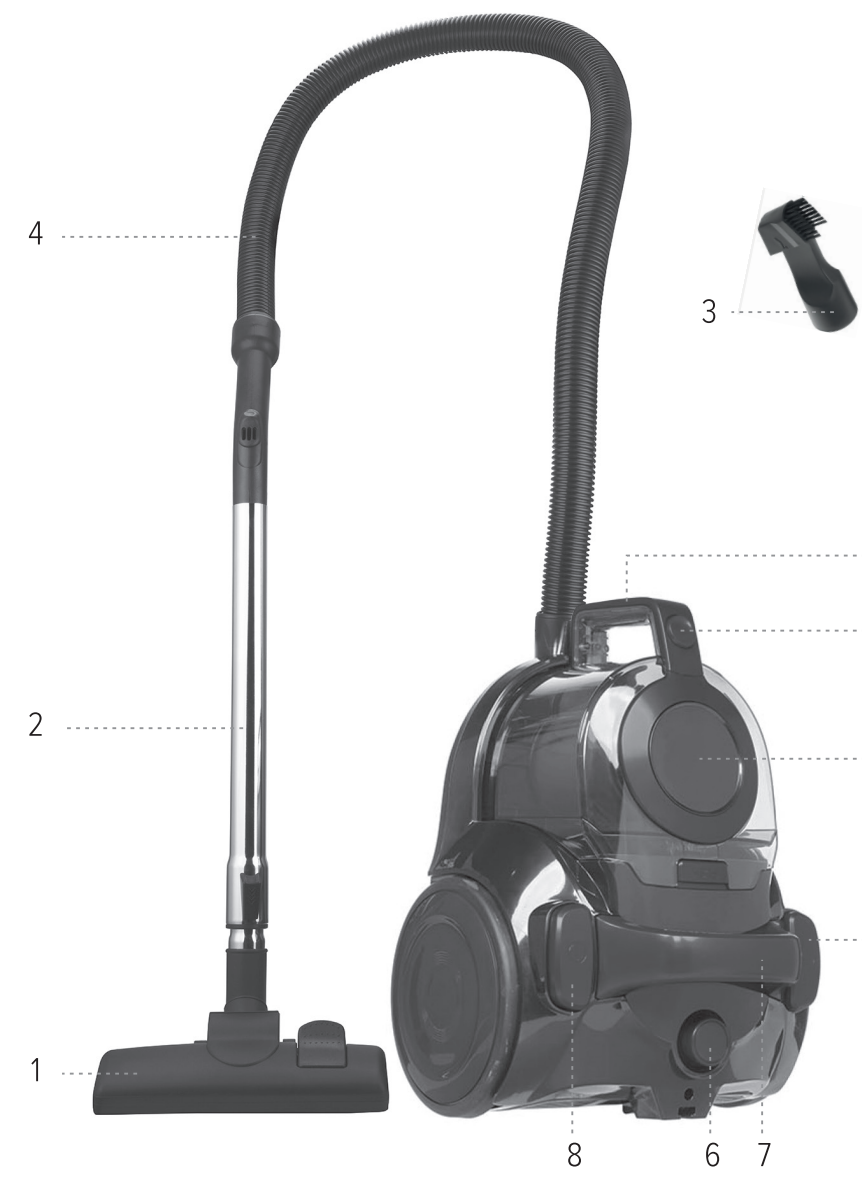

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип уборки: сухая
Напряжение: 220-240 В, 50 Гц
Мощность: 1900 Вт
Мощность всасывания: 370 Вт
Защита от поражения током: класс II
Тип пылесборника: съемный контейнер
Емкость пылесборника: 2,5 л
Длина электрошнура: 4,5 м
Защита от перегрева: есть
Тип фильтра: HEPA
Регулировка мощности всасывания: есть
Автоматическая смотка электрошнура: есть
Металлическая телескопическая трубка: есть

КОМПЛЕКТАЦИЯ


Пылесос – 1 шт.
Гофрированный шланг – 1 шт.
Трубка всасывания – 2 шт.
Универсальная щетка полировщик – 1 шт.
Щелевая насадка 2 в 1
Руководство пользователя – 1 шт.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Аккуратно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки. После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать устройство при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением. Корпус устройства и все съемные части протирайте влажной тканью и тщательно просушите. Проверьте наличие и правильность установки пылесборника, моторного и выпускного фильтров. Во избежание попадания постороннего запаха перед первым использованием устройства произведите его очистку. Перед использованием убедитесь в том, что внешние и внутренние части устройства не имеют повреждений, сколов и других дефектов. Всегда вынимайте вилку шнура питания из сетевой розетки перед сборкой пылесоса.

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Присоедините гофрированный шланг к корпусу пылесоса. Немного надавите на шланг до тех пор, пока не услышите щелчок.

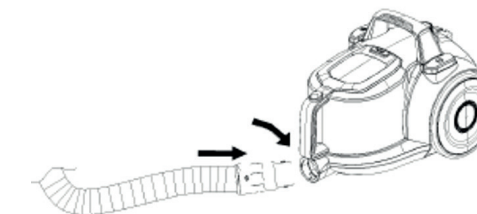

2. К свободному концу гофрированного шланга присоедините металлическую телескопическую трубку.
3. Присоедините нужную насадку к телескопической трубке.
4. Возьмитесь за вилку питания и вытяните шнур питания до желтой отметки.
Примечание: Желтая отметка на шнуре питания указывает оптимальную длину кабеля. Красная отметка на шнуре метка указывает на то, что шнур вытянут на максимальную длину.
5. Вставьте вилку шнура питания в розетку.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

1. Нажмите кнопку Вкл./Выкл. для того, чтобы включить пылесос.
2. Для того, чтобы в ходе работы отрегулировать мощность всасывания, воспользуйтесь регулятором мощности.
3. По окончании работы нажмите кнопку Вкл./Выкл. для выключения устройства и после отключения его от электросети.
4. Для того, чтобы смотать шнур, одной рукой нажмите на кнопку сматывания шнура, придерживая и направляя при этом шнур другой рукой.

Насадки для пылесоса



Универсальная насадка для пола и ковров. Для переключения между режимами для уборки пола и ковра воспользуйтесь ножным переключателем, расположенным на самой насадке.



Щелевая насадка подходит для уборки труднодоступных мест: плинтусов, стыков мебели, в автомобиле и т.д. Переверните наконечник по направлению стрелки для переключения в режим насадки щели.

ОЧИСТКА ПЫЛЕСБОРНИКА

1. Нажмите на кнопку, расположенную на верхней части пылесборника для того, чтобы извлечь его.
2. Нажмите на кнопку фиксатора, чтобы открыть крышку пылесборника.
3. Осторожно извлеките пылесборник. Для этого можно использовать мусорное ведро или отдельный пакет.
4. Поместите пылесборник обратно в пылесос.

ОЧИСТКА МОТОРНОГО ФИЛЬТРА

1. Извлеките пылесборник, а затем держатель с фильтром.
2. Извлеките фильтр из держателя.
3. Промойте фильтр прохладной водой под краном.
4. Дайте фильтру полностью высохнуть в течение 24 часов.
5. Установите фильтр обратно в держатель.
6. Держатель установите обратно внутрь пылесоса, сверху поместите пылесборник и закройте крышку.



Запрещается мыть фильтр горячей водой или использовать для его мытья моющие средства.
Запрещается сушить фильтр с помощью фена или на батарее.
Запрещается стирать фильтр в стиральной машине.

ОЧИСТКА ВЫПУСКНОГО ФИЛЬТРА

1. Откройте крышку в задней части пылесоса и извлеките фильтр.
2. Протрите фильтр щеткой.
3. При сильном загрязнении промойте его прохладной водой под краном.
4. Дайте фильтру полностью высохнуть в течение 24 часов.



Запрещается мыть фильтр горячей водой или использовать для его мытья моющие средства.
Запрещается сушить фильтр с помощью фена или на батарее.
Запрещается стирать фильтр в стиральной машине.

Важно! Пылесос оборудован защитой от перегрузок, которые могут быть вызваны чрезмерным загрязнением фильтров. В случае срабатывания защиты, необходимо провести очистку пылесборника и моторного фильтра. Всасывающее отверстие должно всегда оставаться открытым, в противном случае двигатель будет перегреваться и выйдет из строя.

УХОД ЗА УСТРОЙСТВОМ

Прежде чем приступать к очистке устройства, убедитесь, что оно отключено от электросети. Протрите корпус устройства, гофрированный шланг и металлическую телескопическую трубу влажной мягкой тканью.

Запрещается мыть пылесос, моторный блок, штепсель и шнур электропитания под струей воды или погружать их в воду, а также использовать для очистки устройства любые химические агрессивные или абразивные вещества.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Устройство не включается	Кабель питания не подключен к электросети. В розетке отсутствует напряжение.	Проверьте подключение устройства к электросети. Подключите устройство к исправной розетке.
Снизилась мощность всасывания, появился посторонний шум и устройство стало самопроизвольно отключаться.	Переполнен пылесборник. Засорился фильтр. Засорены насадки, металлическая трубка или гофрированный шланг.	Проведите очистку устройства в соответствии с рекомендациями, описанными в данном руководстве.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВОК

Храните хранение и повторной эксплуатацией очистите и полностью просушите все части устройства. Храните устройство в сухом вентилируемом месте вдаль от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей. При транспортировке и хранении запрещается подвешивать устройство механическими воздействиями, которые могут привести к повреждению устройства или/или нарушению целостности упаковки. Необходимо беречь упаковку устройства от попадания воды и других жидкостей. Назначение товара: пылесос бытовой. Предназначен для уборки пыли и загрязнений с поверхностей посредством всасывания потоком воздуха. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях. Ограничения при использовании: при использовании устройства необходимо соблюдать нормы, установленные законодательством страны (в которой используется изделие). Перед транспортировкой обратитесь к местным органам власти / перевозчику для уточнения правил и условий перевозки.



Не утилизируйте электрические устройства в неопределенных городских отходах, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся действий систем сбора отходов. Если электрические устройства выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанести вред здоровью и биологическому.

Назначение товара: пылесос бытовой. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях. Предназначен для уборки пыли и загрязнений с поверхностей посредством всасывания потоком воздуха в соответствии с инструкцией. Ограничения при использовании: при использовании устройства необходимо соблюдать нормы, установленные законодательством страны (в которой используется изделие). Товарный знак / торговая марка: rombica. Адрес пр-ва: Ningbo Кликсман Интеллигент Текнолоджи Ко., Лтд., 377, Яйкоун Саус Роад, Шики стрит, Яйкун Дистрикт, Ningbo Сити, Жэнь, Китай.

Импортер: ООО «Энко Рус», адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, улица 69 км МКАД, стр. 7, офис 506.

Получатель от покупателя принимает ИМПОРТЕР.

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Ромбика». Адрес: Россия, 115054, г. Москва, Пятницкая ул., д. 71/5, строение 2, этаж 5, офис 500.

Произведено: Китай.

Дата производства товара определяется по серийному номеру товара: четвертый и пятый символы серийного номера обозначают месяц производства, шестой и седьмой символы – год производства соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку.

Соответствует требованиям: ТР ТС 020/2011, ТР ТС 004/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ.
2. Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежность, входящую в комплектацию товара, если их замена не связана с разборкой изделия: элементы питания, кабели, переходники, адаптеры, чехлы, ремни, документацию.
3. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а так же в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения правил и условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве. Пользователя и другой документации; если изделие имеет следы попыток неавторизованного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или смены изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем; если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозии, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.
4. Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенного нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате аварии, повреждения или изменения данных в информации. ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ – РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ. СРОК ГАРАНТИИ – 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ. СРОК СЛУЖБЫ – 24 МЕСЯЦА.

При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку. Информацию о работе технической службы и гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: support@rombica.ru. Полный список адресов технических центров производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru

Изделие _____	Печать продавца
Модель _____	
Дата продажи _____	
Серийный номер _____	

Настоящим подтверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а). С нижеуказанными условиями гарантии согласен(а).

ФИО Покупателя, подпись

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

№	дата	код ремонта	сервис	мастер	клиент