


 **EVOLUTION**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
**Вертикальный пылесос 2 в 1**

**LX700**

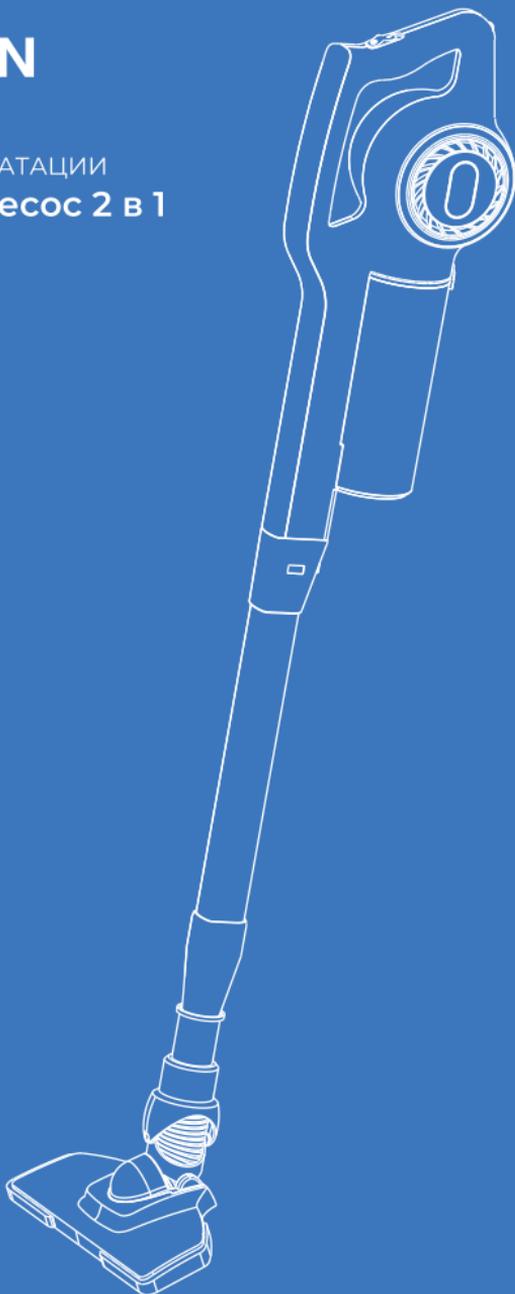

## Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «EVOLUTION».

Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

## ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ТОВАР EVOLUTION СЕРТИФИЦИРОВАН!



Товар сертифицирован и соответствует требованиям технических регламентов ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники".

Технические регламенты ТС (ЕАЭС) разрабатываются и принимаются в целях обеспечения на таможенной территории ТС (ЕАЭС) защиты жизни и (или) здоровья человека, имущества, окружающей среды, жизни и (или) здоровья животных и растений, предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей, а также в целях обеспечения энергетической эффективности и ресурсосбережения.

## ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Ручной пылесос 2 в 1 EVOLUTION LX700 ускорит и упростит процесс уборки. Разнообразие насадок позволит Вам убрать даже трудно-доступные участки комнаты от пыли и прочих загрязнений.

- В комплекте стандартная щетка для уборки, щелевая насадка и щетка для мебели.
- Пылесос оборудован тройной системой фильтрации воздуха.
- Кабель питания длиной 5 метров.
- Есть крепление к стене для удобного хранения и крепление для хранения кабеля.
- Можно использовать для очистки загрязнений в салоне автомобиля.
- Основная щетка поворачивается влево/вправо на 180°, вверх вниз на 90° - это позволяет удобно очистить загрязнения под мебелью и вокруг ножек.

Данный прибор предназначен для бытового применения внутри помещений. Используется для чистки и уборки. Запрещено использование для других целей.

## Технические характеристики

Наименование: вертикальный пылесос 2 в 1 EVOLUTION LX700

Номинальное напряжение: 220-240 В

Номинальная частота: 50-60 Гц

Номинальная мощность: 600 Вт

Максимальная сила всасывания: 16 кПа

Уровень шума: ≤78 дБ

## Комплектация:

Основной корпус, удлинительная трубка, переходник для насадок, щетка для пола и ковра, щелевая насадка, щетка с ворсом для мебели, контейнер для пыли, HEPA-фильтр, сетчатый фильтр, настенный держатель, держатель для кабеля, руководство по использованию.



## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
2. Напряжение питания сети должно соответствовать номинальному напряжению данного прибора. Если напряжение питания не соответствует требованиям, связывайтесь с продавцом и не используйте прибор.
3. Запрещается засасывать следующие предметы, так как это может повредить пылесос или вызвать возгорание:
  - вещества для отопления, такие как «сухое горючее», высокотемпературные вещества и т.д.,
  - крупные острые осколки, например, стекла и т.д.,
  - опасные вещества, воду и другие жидкости (растворители, коррозионные вещества и т.д.),
  - легковоспламеняющиеся и взрывоопасные вещества, такие как бензин или спиртосодержащие продукты.
4. Штепсельная вилка должна быть удалена из штепсельной розетки перед чисткой или обслуживанием прибора.
5. При отключении питания не тяните шнур питания. Следует отсоединить вилку розетки путем вытягивания пластиковой части вилки.
6. В случае повреждения шнура питания необходимо провести замену производителем, его ремонтным отделом или специальным персоналом аналогичных отделов во избежание опасности.
7. Не прикасайтесь к прибору и шнуру питания мокрыми руками.
8. Запрещено погружать пылесос в воду.
9. Не используйте пылесос в случаях обнаружения падения, очевидного повреждения, ненормальной работы или повреждения шнура питания. В этих случаях не включайте устройство и своевременно отправьте его в авторизованный сервисный центр компании Evolution.

10. Избегайте длительной эксплуатации при заблокированном всасывающем отверстии, чтобы избежать поломки двигателя и деформации пылесоса из-за перегрева. Во время работы устройства не закрывайте воздухозаборник или отверстие для выпуска воздуха различными предметами.
11. При использовании пылесоса не накрывайте шнур ковриками, дорожками или подобными покрытиями. Не прокладывайте шнур под мебелью или другими приборами. Расположите шнур подальше от прохода там, где нет опасности споткнуться.
12. Запрещено наматывать шнур на корпус.
13. Во избежание перегрузки линии не используйте прибор с другими электрическими приборами одновременно.
14. Всегда выключайте пылесос и отключайте его от сети питания, когда он не используется.
15. Не оставляйте работающий прибор без присмотра.
16. Используйте только рекомендуемые изготовителем аксессуары.
17. Используйте прибор в помещениях при температуре воздуха от +5 °C до +35 °C и относительной влажности воздуха не более 80%.

## СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ И КОМПЛЕКТНОСТЬ



1. Основной корпус
2. Кнопка включения/выключения
3. Шнур питания
4. HEPA-фильтр
5. Сетчатый фильтр
6. Пылесборник
7. Кнопка снятия пылесборника
8. Кнопка для снятия удлинительной трубки
9. Удлинительная трубка в сборе

10. Поворотная головка
11. Щетка для пола
12. Щетка для мебели
13. Насадка для узких щелей
14. Переходник
15. Настенный держатель
16. Держатель для кабеля
17. Руководство по использованию

Примечание: Изображения внешнего вида и соответствующие характеристики, представленные в данном руководстве, приведены только для справки и могут отличаться от реального изделия. Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.

## СБОРКА

Перед первым использованием снимите упаковочные материалы со всех частей пылесоса.

### Установка удлинительной трубки (сборка вертикальной версии):

Установите удлинительную трубку и щетку для пола на основной корпус пылесоса. (Рис.1).

Для отсоединения удлинительной трубки от пылесоса нажмите кнопку, которая находится на задней стороне основного корпуса, и потяните за трубку. (Рис.2).

Рис. 1

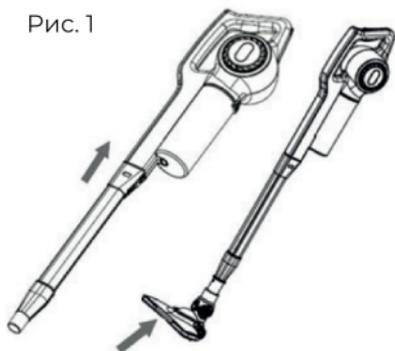


Рис. 2



### Описание насадок:

Корпус устройства разработан таким образом, чтобы в него можно было вставить следующие аксессуары (используйте ту комбинацию, которая наилучшим образом соответствует Вашим needs):

- Удлинительная трубка: позволяет подобраться к труднодоступным поверхностям и делает уборку пола удобной.
- Щетка для пола: специально разработана для уборки полов (ковров и дорожек, а также твердых полов).
- Щелевая насадка: специально разработана для уборки в узких щелях и сложных углах.
- Универсальная щетка: специально разработана для многоцелевого использования. Например, чтобы почистить диван.
- Соединительная труба: для присоединения насадок к основному корпусу.

### Установка насадок на пылесос (сборка ручной версии):

- Вставьте соединительную трубку во входное отверстие пылесоса. (Рис. 3)
- Вставьте насадку (щелевую насадку или универсальную щетку) в соединительную трубку. (Рис. 4)

Рис. 3


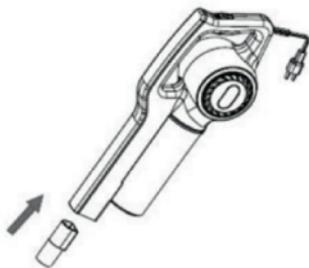


Рис. 4

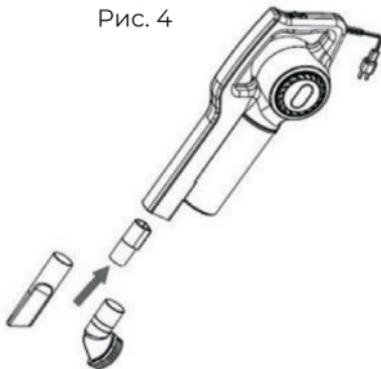

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЫЛЕСОСА

Для начала работы подключите прибор к сети питания и включите пылесос с помощью клавиши «включения/выключения».

По окончании использования прибора выключите пылесос с помощью клавиши «включения/выключения» и отключите прибор от сети питания. Очистите пылесборник и насадки.

## ОЧИСТКА

Перед выполнением любых работ по очистке выключите пылесос, отсоедините его от сети питания и дайте ему остыть.

- Очистите устройство слегка влажной тканью.
- Перед дальнейшим использованием убедитесь, что устройство полностью высохло.
- Не используйте для чистки пылесоса растворители или вещества с сильной кислотной или щелочной средой, такие как отбеливатель или абразивные средства.

- Никогда не погружайте устройство, шнур питания или штепсельную вилку в воду или другие жидкости и не промывайте под струей воды.

- Вы можете промывать насадки под водой, предварительно сняв их с пылесоса. При этом перед установкой на основной корпус пылесоса они должны полностью высохнуть.

### **Опустошение пылесборника**

Опустошайте пылесборник, когда он заполнен или когда заметно снижается мощность всасывания. Для этого отсоедините пылесборник от пылесоса (Рис.5).

Извлеките фильтр из пылесборника и вытряхните содержимое в соответствующую емкость для мусора. (Рис 6)


Проверьте состояние фильтра пылесборника. При необходимости замените фильтр.

Установите фильтр обратно в пылесборник.

Рис. 5



Рис. 6

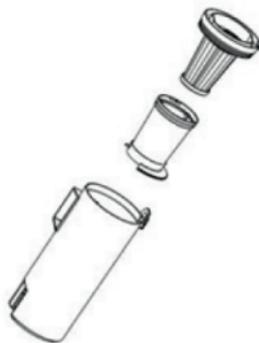

## **ЗАМЕНА ФИЛЬТРА**

Входной воздушный фильтр рекомендуется менять не реже одного раза в год или каждые 50 часов использования пылесоса. Для замены фильтра:

- Отсоедините пылесборник от пылесоса (Рис.5).
- Извлеките фильтр из пылесборника (Рис.6).
- Установите фильтр в пылесборник.

## **РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ**

Расходные материалы для данной модели устройства можно приобрести у дистрибьюторов и в официальных сервис-центрах. Всегда используйте оригинальные расходные материалы, разработанные специально для данной модели устройства. Неоригинальные аксессуары могут привести к поломке устройства или к несчастным случаям.

## **ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА, РЕАЛИЗАЦИЯ**

Хранение, транспортировка и реализация должны осуществляться в упаковке производителя при температуре воздуха от +5 °С до +35° С и относительной влажности воздуха не более 80 % с защитой устройства от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.

Хранить в недоступном для детей месте. Не храните прибор вне помещений или в местах, подверженных прямому воздействию погодных условий (прямой солнечный свет, ветер, дождь или температура ниже нуля градусов). Храните вдали от легковоспламеняющихся, взрывоопасных газов.

## ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Методы устранения
Засасывающая сила пылесоса уменьшилась и появился ненормальный звук	Прекратите работать с пылесосом и дождитесь охлаждения электродвигателя
Засорение половой щетки или всасывающего отверстия	Очистка принадлежностей
Уменьшилась сила всасывания	Очистите пылесборник и фильтрующие элементы, для сохранения наибольшей мощности всасывания после каждой уборки рекомендуется прочищать и промывать пылесборник, очищать HEPA-фильтр и сетчатый фильтр  HEPA-фильтр - расходный материал, заменяйте согласно рекомендациям не реже одного раз в год
Не работает электродвигатель пылесоса	Проверить, надежно ли подключена к розетке вилка и включено ли питание
Неожиданное прекращение работы устройства	Выключить пылесос и отсоединить от сети питания, затем очистить пылесборник от мусора Через 30 минут после охлаждения пылесоса можно снова использовать устройство

Если проблемы по-прежнему не решены, свяжитесь с авторизованным сервисным центром для ремонта или замены.  
Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте устройство!

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует качество продукции только при условии соблюдения всех требований, описанных в инструкции по эксплуатации.

Гарантийный талон действителен только при правильно и четко указанных данных: модель, серийный номер изделия (при его наличии), дата продажи и печать фирмы-продавца. При нарушении этих условий, а также в случае, когда данные в гарантийном талоне не соответствуют изделию, стерты либо исправлены, талон признается недействительным. Гарантийный срок исчисляется с момента продажи изделия конечному потребителю.

Гарантийное обслуживание включает в себя: бесплатное оказание услуг по ремонту или полную замену элементов, вышедших из строя по вине производителя. Замененные части становятся собственностью производителя. В случае обнаружения дефектов в изделии покупатель обязан незамедлительно прекратить его эксплуатацию и обратиться в авторизованный сервисный центр производителя либо к продавцу.

Изделие предъявляется в гарантийный ремонт чистым и в полной комплектации, указанной в паспорте и (или) руководстве по эксплуатации на изделие. Гарантийное обслуживание не включает в себя транспортные расходы.

Гарантия распространяется только в тех случаях, когда потребителем были соблюдены все правила эксплуатации.

### **Гарантия не распространяется на:**

1. Дефекты, вызванные обстоятельствами непреодолимой силы.
2. Повреждение устройства, вызванное его использованием в целях, выходящих за рамки личных бытовых нужд (т. е. в промышленных или коммерческих целях).
3. Расходные материалы и аксессуары.
4. Неисправности, вызванные перегрузкой, неправильной эксплуатацией, попаданием жидкостей, пыли, насекомых, попаданием посторонних предметов внутрь изделия.
5. Товары, отремонтированные вне авторизованных сервисных центров или гарантийных обязательств.
6. Повреждения, возникшие в результате изменения конструкции устройства пользователем или неквалифицированной замены его компонентов.
7. Механические повреждения, в том числе из-за небрежного

обращения, неправильной транспортировки и хранения, падения изделия.

8. Нарушение правил руководства по эксплуатации.

9. Неправильная подача сетевого напряжения.

10. Внесение технических изменений.

11. Ущерб по вине животных (в том числе грызунов и насекомых).

12. Расходные материалы, такие как фильтр.

## УТИЛИЗАЦИЯ



С целью охраны здоровья и защиты окружающей среды прибор для утилизации необходимо сдавать на переработку в специальные пункты приема электрического и электронного оборудования.

Правильная утилизация и переработка помогут предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Талон действителен при наличии всех штампов и отметок.  
Внимание! Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить гарантийный талон.

Неполное, неправильное, либо заполнение талона с исправлениями, может привести к отказу от выполнения гарантийных обязательств.

Заполняется продавцом		ФИО и телефон покупателя
Наименование устройства	Вертикальный пылесос 2 в 1	
Модель устройства	LX700	
Серийный номер		
Наименование продавца		
Дата продажи		
Товар получен в исправном состоянии, без видимых повреждений, в полном комплекте, проверен в моем присутствии, претензии по качеству товара не имею. С условиями гарантии ознакомлен.		Подпись клиента

Ремонт			
Дата ремонта	Неисправности	Выполненные работы	Примечания

**Дата производства:** Май 2024

Использовать только по назначению. Не разбирать устройство.

**Срок службы:** 24 месяца. Срок гарантии: 12 месяцев.

**Изготовитель:** ZHONGSHAN SILK IMP. & EXP. GROUP CO., LTD

Адрес: No.245 Huanshi Dadao Xi, Nansha district, Guangzhou, China

Сделано в Китае.

**Импортер на территорию Республики Беларусь:** Частное торговое унитарное предприятие «Неолинк», Республика Беларусь, 220055, г. Минск, ул. Каменногорская, д. 45, оф. 203.

Тел. +375 (33)-300-13-14

info@neolink.by www.neolink.by www.evolution.by

**Сервисный центр:** Частное торговое унитарное предприятие «Неолинк», Республика Беларусь, 220055, г. Минск, ул. Каменногорская, д. 45.

Тел. +375 (44) 525-32-83, +375 (17) 515-67-04

Если Вы покупали нашу продукцию на интернет-площадках (OZON, Onliner, Yandex Market или любой другой), оставьте, пожалуйста, свой отзыв, каким бы он ни был, это поддержит нас и позволит стать лучше.

Еще больше товаров EVOLUTION



WILDBERRIES



OZON

И в магазинах партнеров



XISTORE  
Первый фирменный  
магазин умных  
устройств в Беларуси