


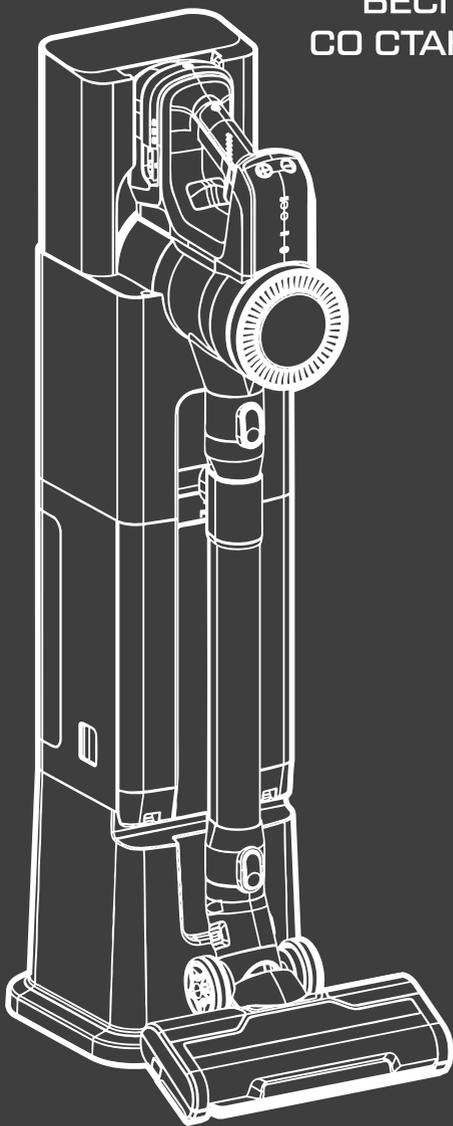

Руководство по эксплуатации

**БЕСПРОВОДНОЙ ПЫЛЕСОС
СО СТАНЦИЕЙ САМОЧИСТКИ
(зарядная станция)**

Линейка Smart Clean
Модель DS2511



Благодарим Вас за покупку продукции торговой марки «Evolution». Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЗОР УСТРОЙСТВА _____	3
КОМПЛЕКТАЦИЯ _____	4
СХЕМА УСТРОЙСТВА БЕСПРОВОДНОГО ПЫЛЕСОСА _____	5
СХЕМА УСТРОЙСТВА СТАНЦИИ САМООЧИСТКИ _____	6
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ _____	7
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕСПРОВОДНОГО ПЫЛЕСОСА _____	9
ЗАРЯДКА БЕСПРОВОДНОГО ПЫЛЕСОСА _____	12
ОЧИСТКА ФИЛЬТРА БЕСПРОВОДНОГО ПЫЛЕСОСА _____	13
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАНЦИИ САМООЧИСТКИ _____	15
ЗАМЕНА МЕШКА ДЛЯ МУСОРА _____	17
ЗАМЕНА ФИЛЬТРА СТАНЦИИ САМООЧИСТКИ _____	18
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ _____	19
ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА, РЕАЛИЗАЦИЯ _____	20
УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ _____	20
ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ _____	22
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН _____	23

Данный прибор предназначен для бытового применения внутри помещений для сухой уборки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование: Беспроводной пылесос EVOLUTION

Линейка: Smart Clean

Модель: DS2511

Характеристики:

Мощность:	300 Вт
Напряжение:	21,6 В
Емкость аккумулятора:	2500 мАч
Мощность всасывания:	Высокая мощность: > 25 кПа Средняя мощность: > 12 кПа Низкая мощность: > 6,5 кПа
Время работы в режиме ECO:	до 60 мин
Время зарядки:	5,5 ч
Емкость пылесборника:	0,5 л

Наименование: Станция самоочистки
(зарядная станция) EVOLUTION

Линейка: Smart Clean


Модель: DS2511



Характеристики:

Мощность:	1800 Вт
Частота:	50-60 Гц
Напряжение:	220-240 В
Мощность всасывания:	> 28 кПа
Уровень шума на максимальной скорости:	< 85 дБ
Время очистки:	1. Автоматический режим: 20 с 2. Ручной режим: 60 с
Емкость пылесборника:	3 л
Кабель питания:	1,5 м




*В связи с постоянным совершенствованием устройства его технические характеристики зависят от фактической версии. Наша компания оставляет за собой право обновления изделия.
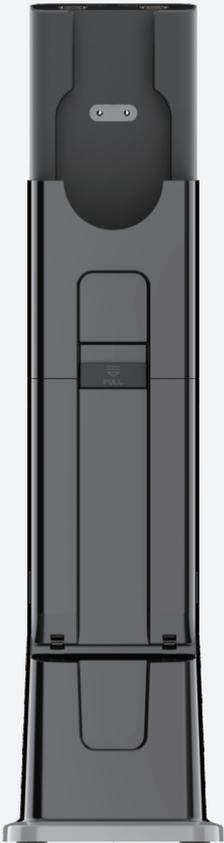
<p>станция самоочистки</p>		<p>основной корпус беспроводного пылесоса</p>	
<p>основная электрощетка с роликом для ковра</p>		<p>металлическая телескопическая труба</p>	
<p>сменный ролик для гладких поверхностей</p>	<p>+</p> 	<p>щелевая насадка и насадка для чистки мебели</p>	
<p>мешок для пыли</p>		<p>многоразовый мешок для пыли</p>	
<p>руководство по эксплуатации</p>			

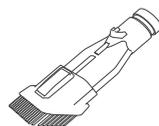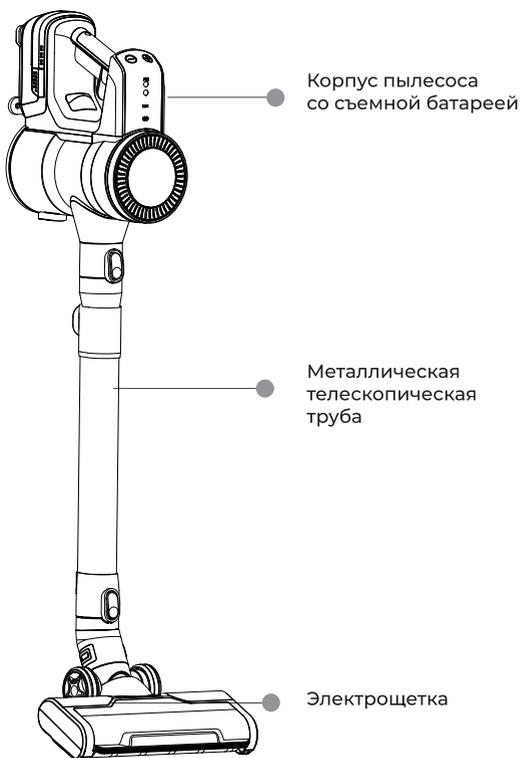



Насадка для чистки мебели

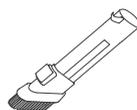


Щелевая насадка

- A. Кнопка для отсоединения насадки/телескопической трубы
- B. Съемная крышка для очистки и замены фильтра
- C. Кнопки переключения мощности
- D. Кнопка питания
- E. Разъем для зарядки
- F. Кнопка отсоединения аккумулятора
- G. Кнопка съема пылесборника
- H. Чаша пылесборника
- I. Кнопка опустошения пылесборника

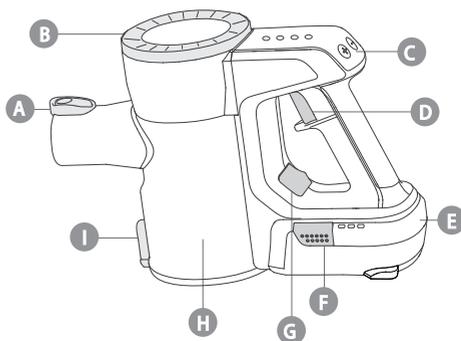


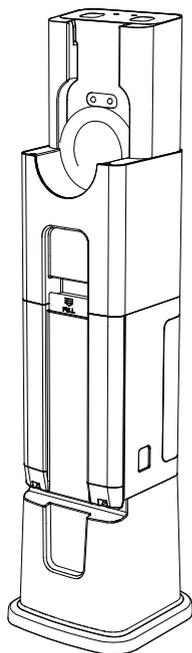

1 Основной корпус станции самоочистки

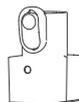


2 Коннектор

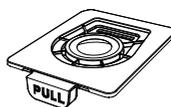

3 Мешок для пыли

- A. АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим
- В. ЗАПУСК / ОСТАНОВКА Ручной режим
- С. Индикатор заполненности пылесборника
- D. Индикатор открытого отсека

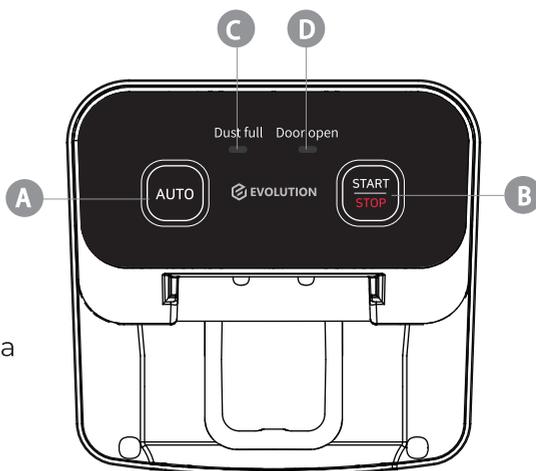

1. Используйте прибор только в соответствии с данной инструкцией. Запрещено использовать вне помещения или на влажной поверхности.
2. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
3. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
4. Используйте прибор в помещениях при температуре воздуха от +5 °С до +35 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %.
5. Не используйте пылесос в закрытых помещениях, заполненных парами масляных красок, растворителей, некоторых средств от моли, легковоспламеняющейся пылью или другими взрывоопасными или ядовитыми парами.
6. Держите волосы, свободную одежду, пальцы и другие части тела подальше от отверстий и движущихся частей. Роликовая щетка постоянно вращается во время использования.
7. Запрещается засасывание следующих предметов, в противном случае это может вызвать повреждение пылесоса или пожар, что может привести к травмам и другим несчастным случаям:
 - высокотемпературные вещества (огонь и т.д.);
 - большие острые фрагменты (стекло и т.д.);
 - опасные вещества, воду и жидкости (растворители, корродирующие вещества и т.д.);
 - легковоспламеняющиеся и взрывоопасные вещества (бензин или алкогольные продукты).
8. Напряжение сети должно соответствовать напряжению питания станции самоочистки.
9. Штепсельная вилка должна быть удалена из штепсельной розетки перед чисткой или обслуживанием станции самоочистки.

Сначала выключите пылесос и извлеките аккумуляторную батарею при необходимости его очистки, обслуживания или временном неиспользовании пылесоса. Всегда выключайте устройство перед подсоединением или отсоединением насадки с электроприводом.


-
10. В случае повреждения шнура питания станции самоочистки необходимо провести замену производителем, его ремонтным отделом или специальным персоналом аналогичных отделов во избежание опасности.
 11. Не допускайте попадания воды на пылесос. Запрещается погружать в воду прибор и электрические компоненты, входящие к нему в комплект.
 12. Держите устройство подальше от источников тепла. Не допускайте воздействия на него прямых солнечных лучей.
 13. Избегайте работу пылесоса в течение длительного времени в случае, когда всасывающее отверстие заблокировано, во избежание повреждения и деформации электродвигателя из-за перегрева пылесоса.
 14. Во время работы устройства не закрывайте воздухозаборник или отверстие для выпуска воздуха различными предметами.
 15. Используйте только рекомендуемые изготовителем аксессуары.
 16. Немедленно отсоедините вилку питания при наличии каких-либо ненормальных явлений, ремонт должен проводиться только производителем, его ремонтным отделом или аналогичным специальным персоналом.
 17. Соблюдайте особую осторожность при уборке лестницы.
 18. Не используйте без пылесборника или установленных фильтров.

1. АККУМУЛЯТОР

(1) Установите аккумулятор в основной корпус в соответствии с двумя направляющими пазами до щелчка. Убедитесь, что аккумулятор надежно закреплен.

(2) Нажмите боковые кнопки на батарее, чтобы отсоединить батарейный блок от основного корпуса.


- ! Зарядите аккумулятор полностью перед первым использованием.

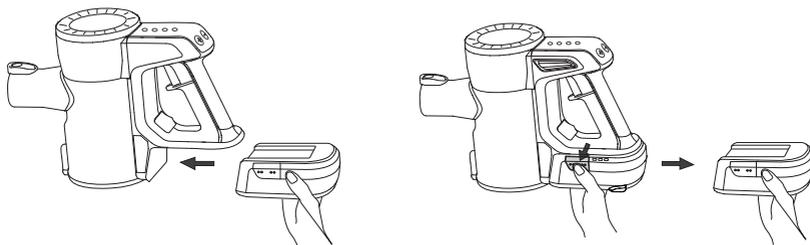


2. НАСАДКА ДЛЯ ЧИСТКИ МЕБЕЛИ / ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА

(1) Прикрепите насадку, вставив её в отверстие на корпусе изделия до щелчка.


(2) Нажмите кнопку фиксатора, чтобы отсоединить щелевую насадку от основного корпуса.

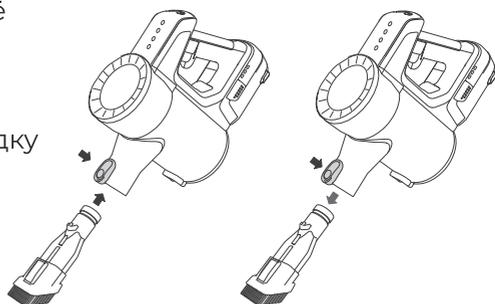

3. МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ТРУБА

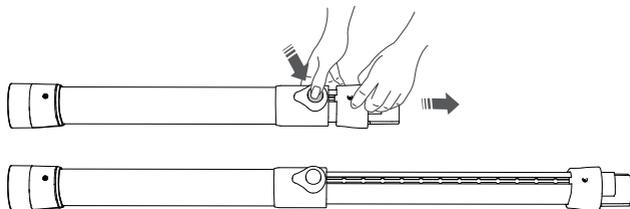


Прикрепите телескопическую трубу к основному корпусу, как показано ниже, до щелчка.

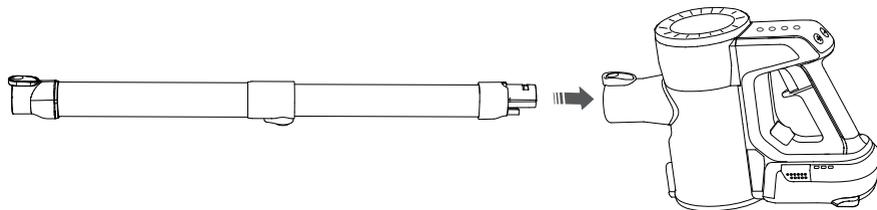

4. ЭЛЕКТРОЩЕТКА С ДВУМЯ СМЕННЫМИ РОЛИКАМИ


В зависимости от вида уборки выберите сменный ролик для ковров или для гладких поверхностей. Ролик крепится в щетку.

Прикрепите щетку к основному корпусу, как показано ниже, до щелчка.

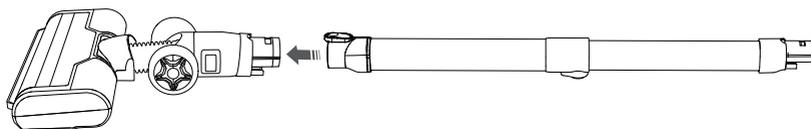



5. УСТАНОВКА РОЛИКА В ЭЛЕКТРОЩЕТКУ

! Установка должна быть четкой, иначе роликовая щетка не сможет вращаться.

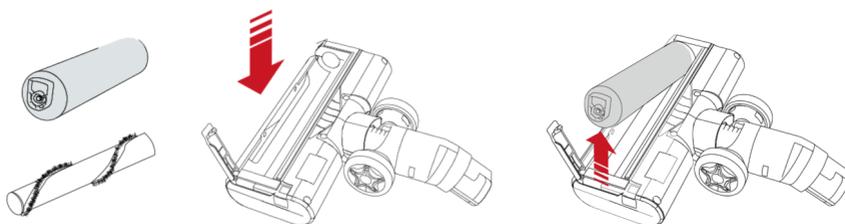

Очистка щетки
и роликов:

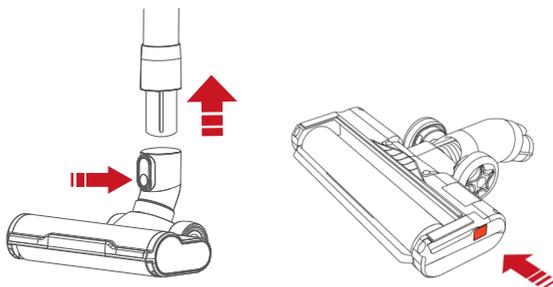

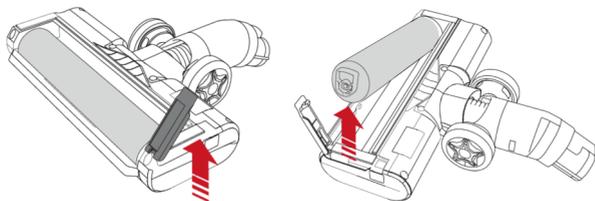


!Важно

Просушивать ролики полностью, не устанавливать влажными.

Не погружать в воду электроштекеру.

6. ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ И УСТАНОВКА УРОВНЯ МОЩНОСТИ

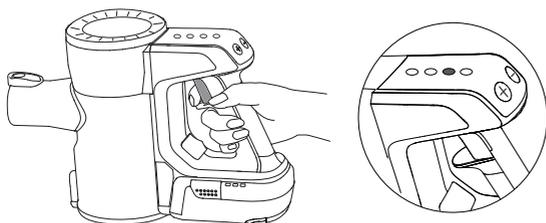

Стандартный режим

подходит для ежедневной уборки

Короткое нажатие для переключения режимов

Нажмите « _ »



ЭКО режим

для сбора волос, шерсти животных

Нажмите « + »





Интенсивный режим

подходит для сильных загрязнений

7. ОЧИСТКА КОНТЕЙНЕРА

Нажмите кнопку опустошения пылесборника, чтобы выбросить мусор и пыль.

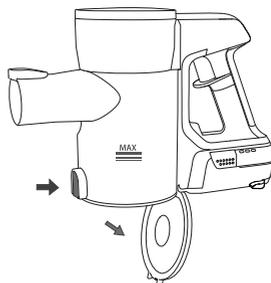


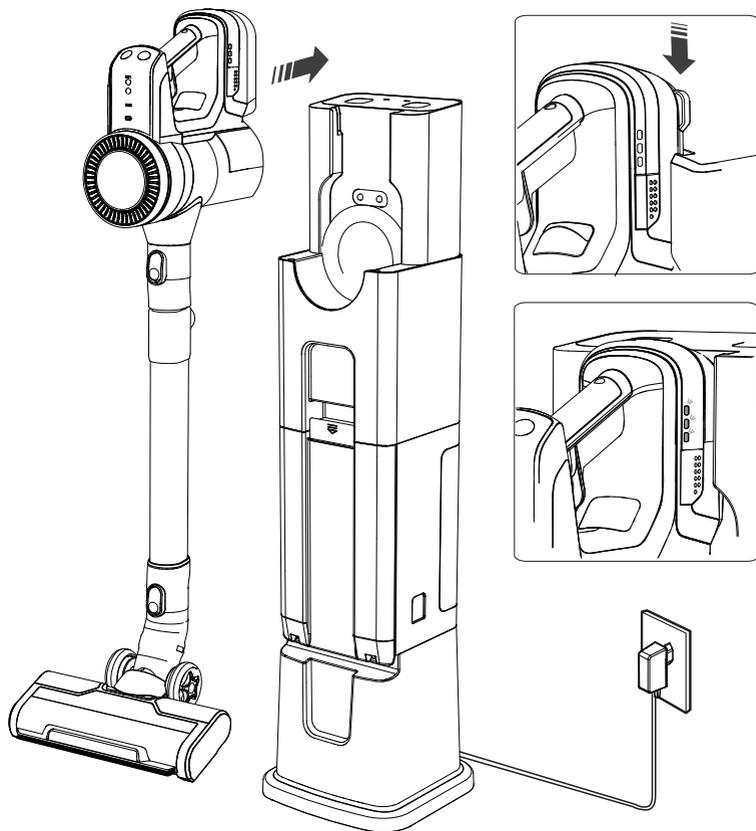

1. Сдвиньте аккумулятор в нижней части пылесоса вниз.
2. Когда пылесос правильно установлен на станции, раздается звуковой сигнал, индикатор уровня заряда батареи на пылесосе начинает мигать, начнется зарядка. Если индикатор батареи не мигает, подключите пылесос повторно. Пылесос не будет работать во время зарядки.


Очистка и разборка HEPA-фильтра входного воздуха:

1. Извлеките HEPA-фильтр предварительной очистки двигателя. Поверните конус циклонного фильтра против часовой стрелки и извлеките его, как показано ниже.

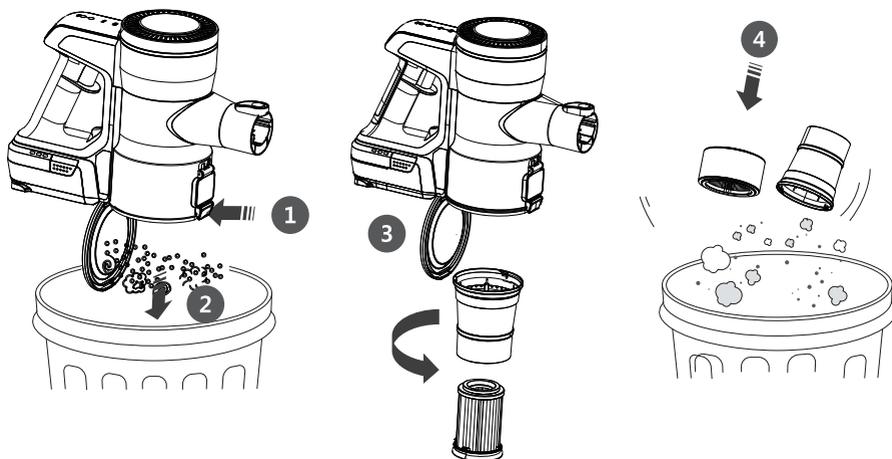


Разборка и очистка HEPA-фильтра выходного воздуха

1. Поверните и снимите верхнюю крышку, как показано ниже. Выньте выхлопной фильтр и очистите его.

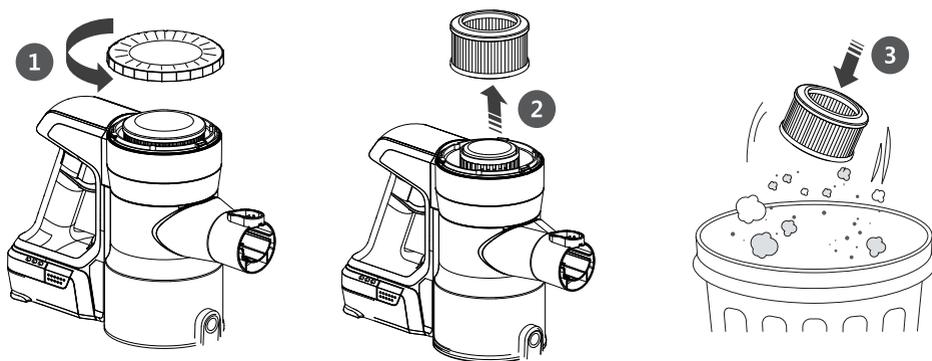


2. HEPA-фильтр входного воздуха, HEPA-фильтр выходного воздуха и циклонный фильтр можно мыть.
Дождитесь полного высыхания фильтров перед сборкой.

ВАЖНО!!! Если Вы установите мокрый или влажный фильтр, это может привести к попаданию влаги в мотор и приведет к выходу устройства из строя. В данном случае устройство не подлежит гарантийному обслуживанию!

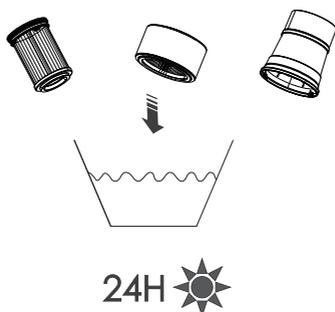

3. Соберите детали обратно, как показано ниже.

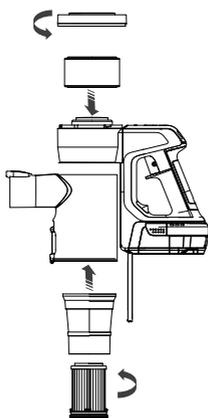


ВНИМАНИЕ!

Перед использованием пылесоса убедитесь, что контейнер для мусора закрыт, что все фильтры установлены верно.

НЕ используйте пылесос без фильтров.

1. Описание станции самоочистки:

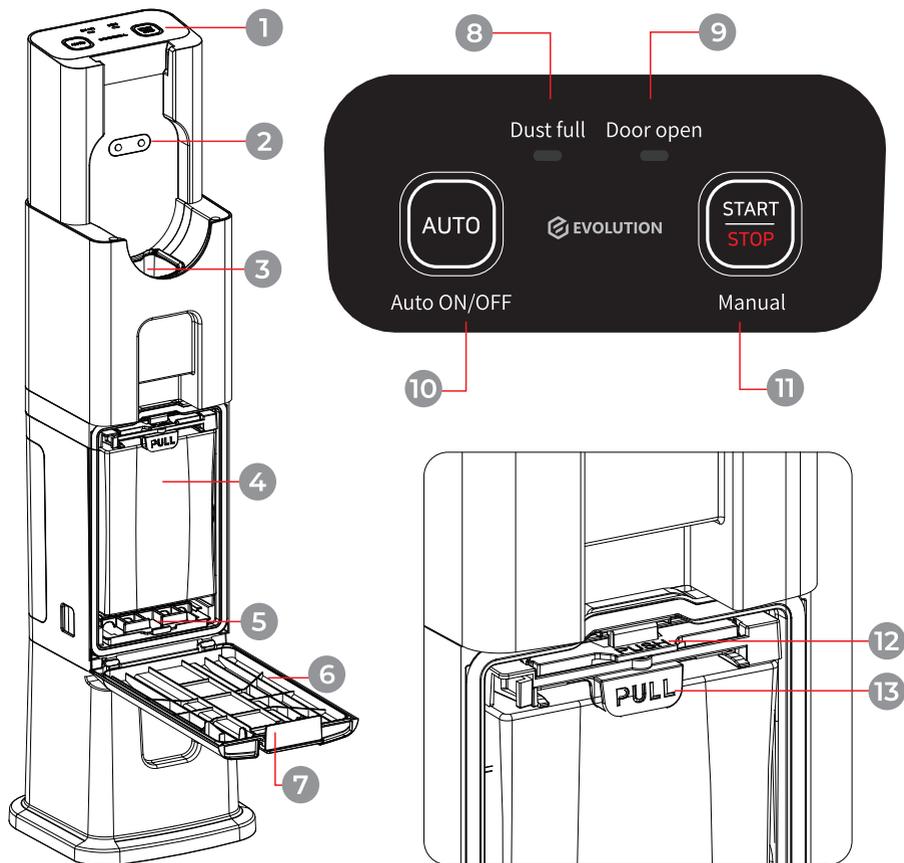

1. Сенсорная панель управления
2. Контакты для зарядки пылесоса
3. Входное отверстие для автоматической очистки мусора
4. Мешок для мусора
5. Защитный фильтр
6. Крышка отсека
7. Замок крышки отсека пылесборника


8. Индикатор полного пылесборника
9. Индикатор открытого отсека
10. Кнопка "Автоматический режим"
11. Кнопка "Ручной режим очистки"
12. Механизм фиксации пылесборника
13. Кнопка извлечения пылесборника

2. Способ установки

Устанавливайте на расстоянии 5 см от стены.


3. Установка пылесоса для очистки

Установите пылесос на станцию, как показано на картинке, и опустите его вниз

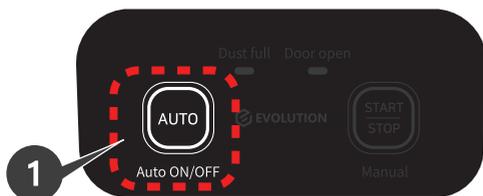


АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим очистки

Выберите на сенсорной панели AUTO и нажмите ON для очистки

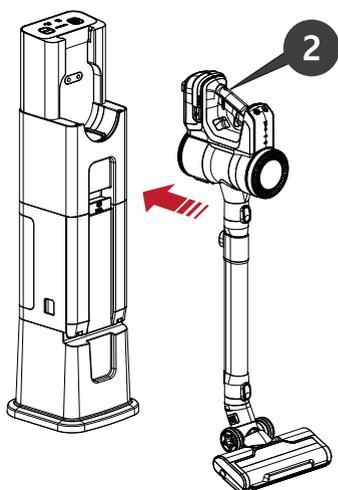


1 – АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим
2 – способ установки

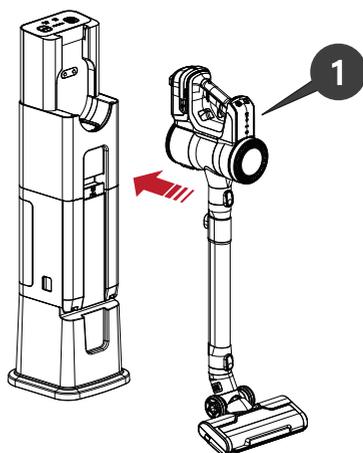


РУЧНОЙ режим очистки

Вставьте пылесос и нажмите START


1 – способ установки
2 – нажмите START

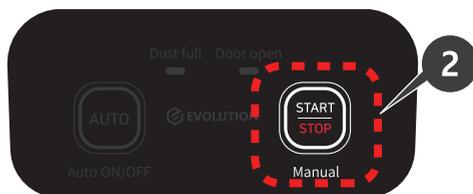


1 Потяните за рычаг дверцы

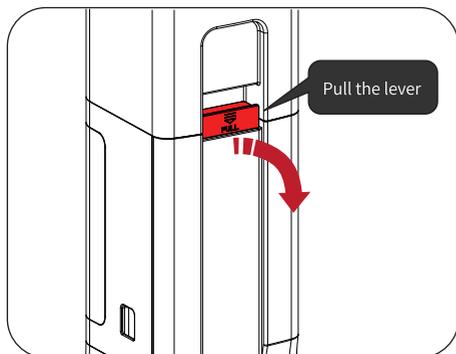


2 Нажмите кнопку PUSH

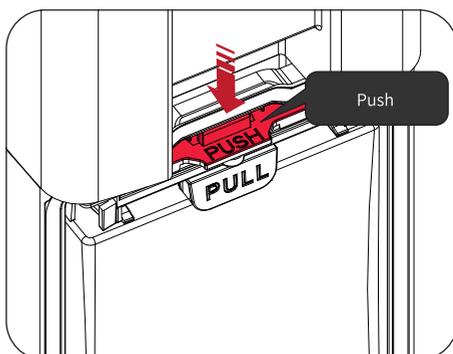


3 Снимите и очистите мешок

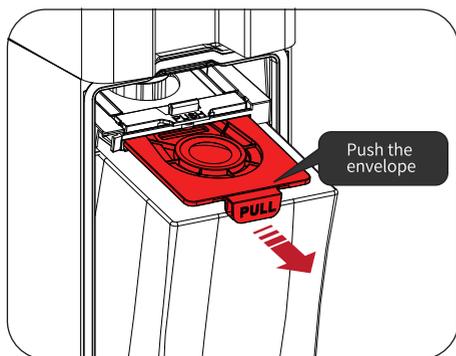

4 Установите чистый мешок для пыли

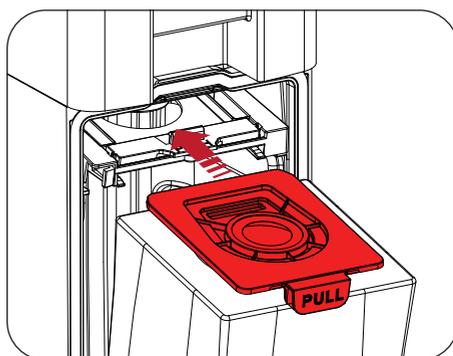


5 Застегните мешок на защелку и зафиксируйте

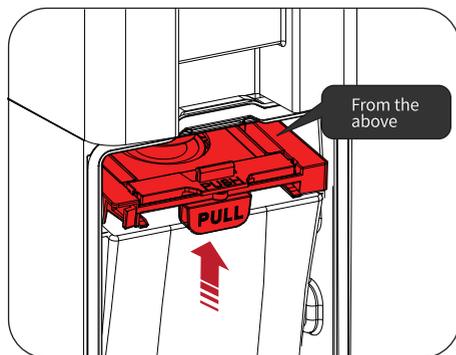

6 Закройте дверцу



Рекомендуется заменять фильтр каждые три месяца.

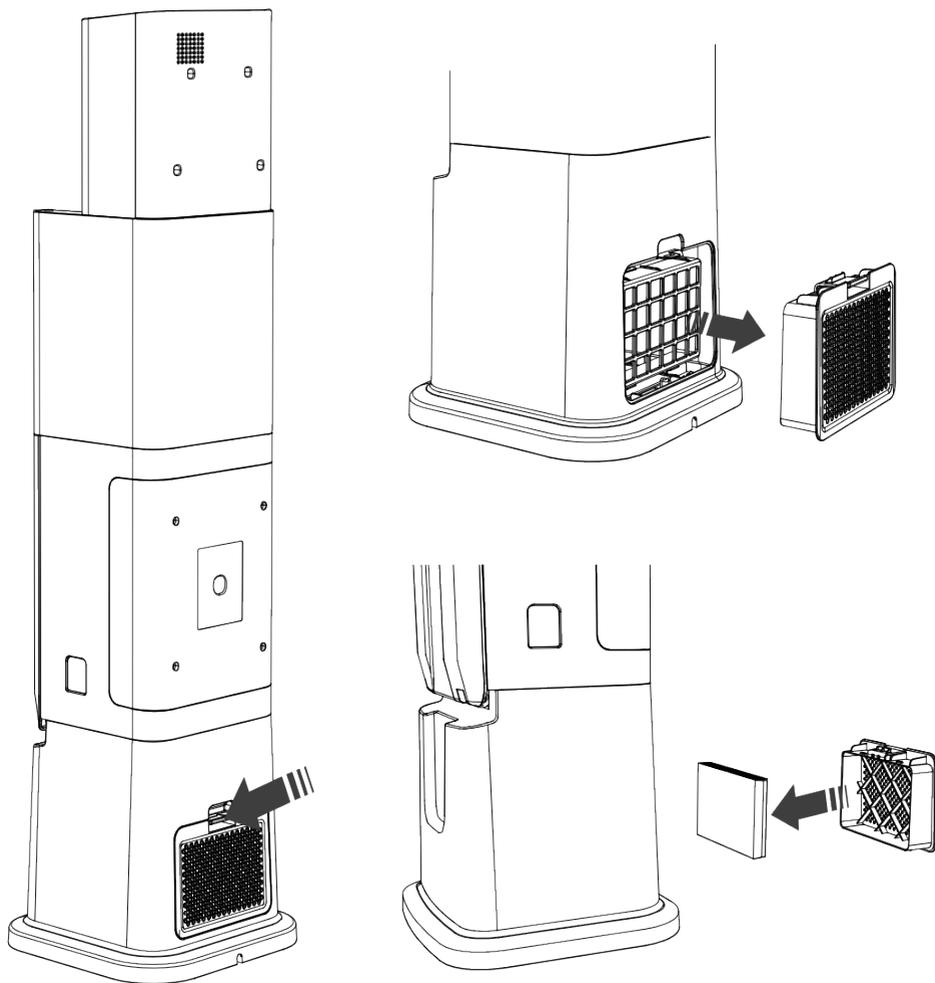

1. Откройте крышку фильтра с обратной стороны станции.
2. Замените фильтр и установите крышку фильтра обратно.

Проблема	Возможная причина	Возможное решение
Станция самоочистки не работает.	Передняя дверца не закрыта. Пылесборник полон пыли. Пылесос неправильно размещен на станции.	Пылесборник отсутствует или пылесборник установлен неправильно. Попробуйте установить ещё раз согласно данной инструкции. Замените пылесборник согласно данной инструкции. Установите пылесос на станцию согласно данной инструкции.
Пылесос плохо всасывает мусор.	Фильтры загрязнены. Одна из частей пылесоса забита мусором. Контейнер установлен неправильно.	Проверьте, нет ли скопления пыли или засоров в каждой из секций фильтров. Снимите и промойте фильтры. Дождитесь полного высыхания. Если контейнер заполнен, очистите его.
Пыль вылетает из пылесоса.	Контейнер заполнен. Фильтры отсутствуют или загрязнены. Одна из частей пылесоса забита мусором.	Извлеките контейнер и установите его на место согласно данной инструкции.
Пылесос не заряжается.	Пылесос неправильно установлен на станции.	Правильно установите пылесос на станции, согласно данной инструкции, не используйте другие способы зарядки. Проверьте, правильно ли установлен аккумулятор согласно данному руководству.

Если проблемы по-прежнему не решены, свяжитесь с авторизованным сервисным центром для ремонта или замены.

Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте устройство!

Хранение, транспортировка и реализация должны осуществляться в упаковке производителя при температуре воздуха от +5 °С до +35 °С и относительной влажности воздуха не более 80 % с защитой устройства от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.

Хранить в недоступном для детей месте. Не храните прибор вне помещений или в местах, подверженных прямому воздействию погодных условий (прямой солнечный свет, ветер, дождь или температура ниже нуля градусов). Храните вдали от легковоспламеняющихся, взрывоопасных газов.

Если пылесос не будет использоваться в течение длительного периода, полностью зарядите его, отключите и храните в сухом прохладном месте. Во избежание чрезмерной разрядки аккумулятора заряжайте пылесос не реже одного раза в 3 месяца.

УТИЛИЗАЦИЯ



Данный символ указывает на то, что устройство нельзя утилизировать как бытовые отходы. Если Вы хотите утилизировать устройство по окончании его срока службы, отнесите его в уполномоченную организацию

по утилизации отходов электрического и электронного оборудования. Батарея должна быть удалена из прибора перед его утилизацией. Прибор должен быть отсоединен от сети питания при удалении батареи. Батарея должна утилизироваться безопасно.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует качество продукции только при условии соблюдения всех требований, описанных в инструкции по эксплуатации.

Гарантийный талон действителен только при правильно и четко указанных данных: модель, серийный номер изделия (при его наличии), дата продажи и печать фирмы-продавца. При нарушении этих условий, а также в случае, когда данные в гарантийном талоне не соответствуют изделию, стерты либо исправлены, талон признается недействительным. Гарантийный срок исчисляется с момента продажи изделия конечному потребителю.

Гарантийное обслуживание включает в себя: бесплатное оказание услуг по ремонту или полную замену элементов, вышедших из строя по вине производителя. Замененные части становятся собственностью производителя. В случае обнаружения дефектов в изделии поку-

патель обязан незамедлительно прекратить его эксплуатацию и обратиться в авторизованный сервисный центр производителя либо к продавцу.

Изделие предъявляется в гарантийный ремонт чистым и в полной комплектации, указанной в паспорте и (или) руководстве по эксплуатации на изделие. Гарантийное обслуживание не включает в себя транспортные расходы.

Гарантия распространяется только в тех случаях, когда потребителем были соблюдены все правила эксплуатации.

Гарантия не распространяется на:

1. Дефекты, вызванные обстоятельствами непреодолимой силы.
2. Повреждение устройства, вызванное его использованием в целях, выходящих за рамки личных бытовых нужд (т. е. в промышленных или коммерческих целях).
3. Расходные материалы и аксессуары.
4. Неисправности, вызванные перегрузкой, неправильной эксплуатацией, попаданием жидкостей, пыли, насекомых, попаданием посторонних предметов внутрь изделия.
5. Товары, отремонтированные вне авторизованных сервисных центров или гарантийных обязательств.
6. Повреждения, возникшие в результате изменения конструкции устройства пользователем или неквалифицированной замены его компонентов.
7. Механические повреждения, в том числе из-за небрежного обращения, неправильной транспортировки и хранения, падения изделия.
8. Нарушение правил руководства по эксплуатации.
9. Неправильная подача сетевого напряжения.
10. Внесение технических изменений.
11. Ущерб по вине животных (в том числе грызунов и насекомых).
12. Расходные материалы, такие как фильтр.

Изготовитель: ZHONGSHAN SILK IMP. & EXP. GROUP CO., LTD.
Адрес: No.245 Huanshi Dadao Xi, Nansha district, Guangzhou, China
Сделано в Китае

Дата изготовления: Март 2024 г.

Срок службы: 24 месяца. Срок гарантии: 12 месяцев.

Использовать только по назначению. Не разбирайте устройство.

Сервисный центр:

Частное торговое унитарное предприятие «Неолинк»,
Республика Беларусь, 220055, г. Минск, ул. Каменногорская, д. 45,
тел. +375 (44) 525-32-83, +375 (17) 515-67-04

Импортер на территорию Республики Беларусь:

Частное торговое унитарное предприятие «Неолинк»,
Республика Беларусь, 220055, г. Минск, ул. Каменногорская, д. 45,
оф.203. Тел. +375(33)3001314, info@neolink.by www.neolink.by

Талон действителен при наличии всех штампов и отметок.
Внимание! Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить гарантийный талон.


Неполное, неправильное, либо заполнение талона с исправлениями, может привести к отказу от выполнения гарантийных обязательств.

Заполняется продавцом		ФИО и телефон покупателя
Наименование устройства	Беспроводной пылесос со станцией самоочистки (зарядная станция)	
Модель устройства	Линейка Smart Clean, модель DS2511	
Серийный номер		
Наименование продавца		
Дата продажи		
Товар получен в исправном состоянии, без видимых повреждений, в полном комплекте, проверен в моем присутствии, претензии по качеству товара не имею. С условиями гарантии ознакомлен.		Подпись клиента

Ремонт			
Дата ремонта	Неисправности	Выполненные работы	Примечания

Если Вы покупали нашу продукцию на интернет-площадках (OZON, Onliner, Yandex Market или любой другой), оставьте, пожалуйста, свой отзыв, каким бы он ни был, это поддержит нас и позволит стать лучше.

Еще больше товаров EVOLUNION

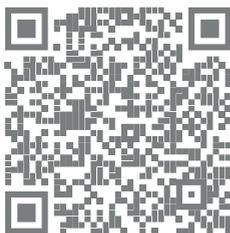

WILDBERRIES



OZON

И в магазинах партнеров



Xistore
Первый фирменный
магазин умных
устройств в Беларуси