Свежий, молотый, твой!

Kitfort

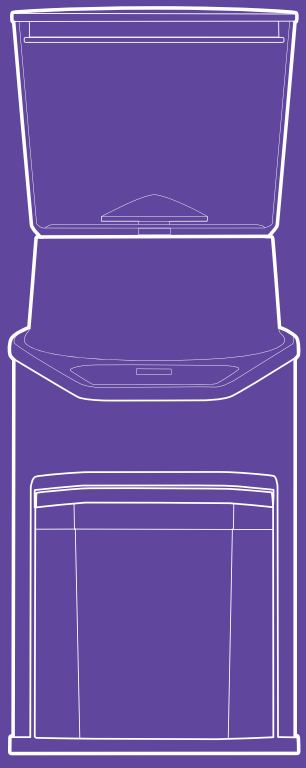

Кофемолка КТ-7322

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87
(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)
info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения 4
Комплектация 4
Устройство кофемолки 5
Подготовка к работе и использование 6
Чистка и обслуживание 8
Уход и хранение 10
Устранение неполадок 10
Технические характеристики 11
Меры предосторожности 12
Другие товары Kitfort 14

Kitfort

Общие сведения

Жерновая кофемолка КТ-7322 предназначена для помола кофейных зерен. Она оснащена коническими жерновами из нержавеющей стали.

Жерновая кофемолка дает равномерный помол и позволяет настроить его степень: от мелкого — для рожковой кофеварки, до крупного — для френч-пресса. Равномерный помол важен для рожковых кофеварок: при неравномерном помоле вкус завариваемого кофе портится. При помоле в жерновой кофемолке кофе не перегревается, как это происходит в роторных кофемолках. Вы можете выбрать, какое количество порций молотого кофе требуется намолоть за один раз или время работы кофемолки. Количество порций представлено в условных единицах и примерно равно количеству чашек эспрессо. После завершения работы кофемолка автоматически выключится.

Конические жернова — это два конуса, один в другом. Внешний конус остается неподвижным, а внутренний вращается. Зерно, попадая между жерновами, перемалывается, продвигаясь вниз. Такие жернова позволяют перемалывать зерна за короткий промежуток времени, не перегревая их.

Контейнеры для молотого кофе и для зерен съемные. Жернова также съемные — для удобства очистки. В комплекте к кофемолке идет щеточка для чистки жерновов и щипцы для удобного извлечения внутреннего жернова.

Кофемолка оснащена переключателем безопасности: она не включится, если контейнер для зерен не установлен или установлен неправильно. В случае перегрева двигателя сработает защита от перегрева и отключит его.

Нескользящие ножки делают прибор более устойчивым на поверхности.

Комплектация

1. Кофемолка — 1 шт.
   - Моторный блок с внутренним жерновом и винтом — 1 шт.
   - Контейнер для зерен — 1 шт.
   - Крышка контейнера для зерен — 1 шт.
   - Контейнер для молотого кофе — 1 шт.
   - Крышка контейнера для молотого кофе — 1 шт.
   - Внешний жернов — 1 шт.*
2. Щеточка для чистки — 1 шт.
3. Щипцы — 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
5. Коллекционный магнит — 1 шт.**

*уже установлен в устройство

**опционально

Устройство кофемолки

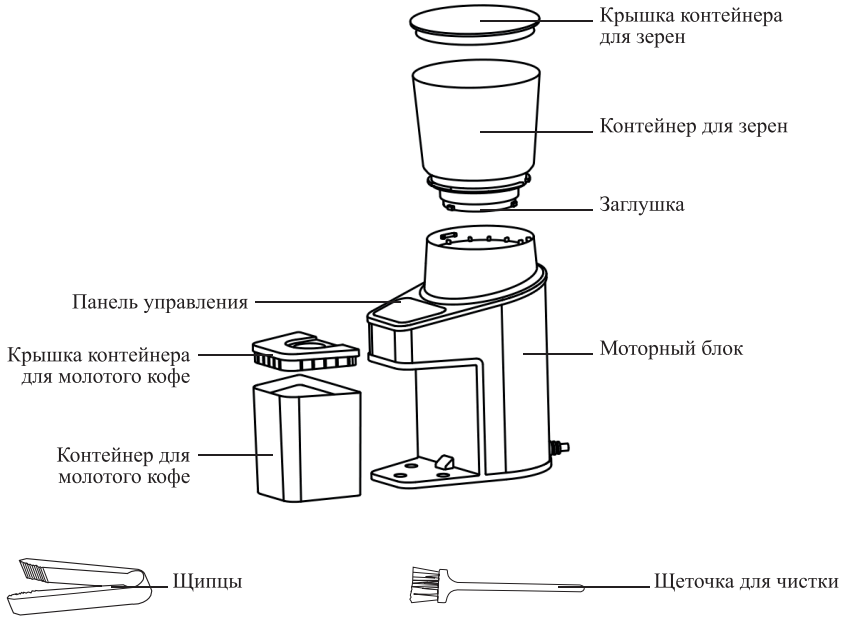

Панель управления

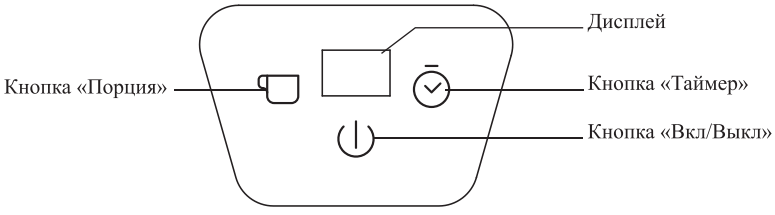

Кнопка «Вкл/Выкл» включает кофемолку, а также включает и ставит на паузу ее работу. Для включения устройства нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». Дважды нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» для начала помола. Чтобы остановить работу кофемолки, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» один раз, устройство перейдет в режим паузы. Чтобы сбросить текущие настройки, нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» в течение 3 секунд.

Примечание. Если кофемолка находится в режиме паузы и на дисплее отображено значение «00», устройство автоматически выключится через 15 секунд бездействия. Если кофемолка находится в режиме паузы, а на дисплее отображено любое другое значение, устройство автоматически выключится через 10 минут бездействия.

Нажатие на ***кнопку «Таймер»*** позволяет настроить время работы кофемолки от 1 до 60 секунд с шагом 1 секунда. Нажмите и удерживайте кнопку «Таймер», чтобы время изменялось быстро. Время отображается на ***дисплее***. Во время работы кофемолки на дисплее отображается обратный отсчет, если вы настраивали время кнопкой «Таймер».

Нажатие на ***кнопку «Порция»*** позволяет настроить количество порций молотого кофе от 1 до 8. Количество порций отображается на дисплее. От количества порций зависит время работы кофемолки. Чем больше порций, тем дольше будет работать кофемолка. Количество порций представлено в условных единицах и примерно равно количеству чашек эспрессо. Если вы настраивали количество порций кнопкой «Порция», во время работы кофемолки на дисплее будет отображаться установленное количество порций.

Примечание. Вы можете настроить либо время работы кофемолки, либо количество порций молотого кофе. Одновременно настроить и время, и количество порций нельзя.

Степень помола можно настроить: от мелкого — для рожковой кофеварки, до крупного — для френч-пресса. На контейнер для зерен нанесена шкала. Для регулировки помола поворачивайте ***контейнер для зерен*** так, чтобы указатель на моторном блоке был направлен на нужную вам степень помола.

На дне контейнера для зерен есть специальная ***заглушка***, которая не позволит кофейным зернам высыпаться из контейнера, если вы снимете его с кофемолки. Заглушка автоматически закрывается при снятии контейнера и автоматически открывается при его установке в кофемолку.

Щеточкой для чистки удобно очищать внешний и внутренний жернова.

Щипцы предназначены для удобного извлечения внутреннего жернова из моторного блока.

При подключении устройства к сети и нажатии на кнопки раздается звуковой сигнал.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте кофемолку из коробки и удалите все упаковочные материалы. Перед первым использованием снимите контейнер для молотого кофе с крышкой, контейнер для зерен с крышкой, внешний и внутренний жернова. Как снять контейнер для зерен, внутренний и внешний жернов смотрите в главе «Очистка механизма измельчения».

Вымойте контейнеры для зерен и для молотого кофе, крышки контейнеров и внешний жернов в теплой воде с неабразивным моющим средством, затем тщательно просушите. Моторный блок и внутренний жернов протрите влажной, а затем сухой мягкой тканью.

Использование

1. Установите кофемолку на ровную сухую устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.

2. Установите внутренний жернов в моторный блок с помощью щипцов, сверху установите винт и закрутите его против часовой стрелки до фиксации. Установите внешний жернов в моторный блок так, чтобы выступы на жернове попали в углубления на моторном блоке.
3. Установите контейнер для зерен на моторный блок так, чтобы указатель на контейнере находился над указателем на моторном блоке. Поворачивайте контейнер по часовой стрелке, чтобы шкала степеней помола находилась над указателем на моторном блоке. Заглушка на дне контейнера автоматически откроется.
4. Засыпьте кофейные зерна в контейнер для зерен и закройте его крышкой.
5. Выберите степень помола от мелкого до крупного, поворачивая контейнер для зерен. Указатель на моторном блоке должен указывать на нужную вам степень помола.
6. Закройте контейнер для молотого кофе крышкой и установите контейнер в кофемолку так, чтобы отверстие в крышке совпало с отверстием для выхода кофе.
7. Подключите кофемолку к сети электропитания. Раздастся звуковой сигнал, на дисплее мигнет значение «00».
8. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». Загорится индикатор этой кнопки и значение «00» на дисплее.
9. Если вы хотите установить определенное количество порций молотого кофе, нажимайте на кнопку «Порция». Загорится индикатор этой кнопки, на дисплее будет отображаться выбранное количество порций. Можно настроить 1–8 порций молотого кофе, значения переключаются циклически.
   Примечание. Количество порций представлено в условных единицах и примерно равно количеству чашек эспрессо. Чем больше порций, тем дольше будет работать кофемолка.
10. Если вы хотите установить определенное время работы кофемолки, нажимайте на кнопку «Таймер». Загорится индикатор этой кнопки, на дисплее будет отображаться выбранное время работы. Можно настроить время 1–60 секунд с шагом 1 секунда, значения переключаются циклически. Нажмите и удерживайте кнопку «Таймер», чтобы время изменялось быстро.
    Примечание. Вы можете настроить либо время работы кофемолки, либо количество порций молотого кофе. Одновременно настроить и время, и количество порций нельзя.
11. Дважды нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», кофемолка начнет работу. Индикаторы кнопки «Вкл/Выкл» и кнопки «Порция» или «Таймер» продолжат гореть. Если вы настраивали время кнопкой «Таймер», на дисплее будет отображаться обратный отсчет времени работы, если количество порций кнопкой «Порция» — установленное количество порций.
12. По окончании работы кофемолка автоматически выключится, на дисплее отобразится значение «00». Чтобы остановить работу устройства раньше, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», устройство перейдет в режим паузы. Чтобы возобновить работу, дважды нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». Чтобы сбросить текущие настройки, нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» в течение 3 секунд.
    Примечание. Если кофемолка находится в режиме паузы и на дисплее отображено значение «00», устройство автоматически выключится через 15 секунд

бездействия. Если кофемолка находится в режиме паузы, а на дисплее отображено любое другое значение, устройство автоматически выключится через 10 минут бездействия.

13. Извлеките контейнер для молотого кофе и используйте его содержимое.
Примечание. Рекомендуется перемалывать кофе непосредственно перед завариванием.

Советы

Не засыпайте более 250 г зерен в контейнер для зерен. В контейнер для молотого кофе помещается около 125 г кофе. Не переполняйте контейнеры.

Подряд можно намолоть не более 125 г кофе (один контейнер для молотого кофе). Прибор должен работать не более 5 минут. После 5 минут работы перед следующим помолом дайте кофемолке остыть в течение 20 минут. Не допускайте перегрева мотора, это может привести к поломке кофемолки.

Во время работы кофемолки не вытаскивайте контейнер для молотого кофе и не открывайте крышку контейнера для зерен.

Если помол не происходит и зерна не попадают в жернова, сначала выключите прибор и отключите его от сети. Затем перемешайте зерна в контейнере ложкой.

Для каждого способа приготовления кофе требуется своя степень помола.

Мелкий помол подходит для эспрессо (рожковых кофеварок). Также его можно использовать для заваривания кофе в турке и в чашке. Молотый кофе похож на мелкую соль.

Более грубый помол используется для капельных и гейзерных кофеварок, еще чуть более грубый — для аэропрессов и пуроверов. Такой помол похож на сахар.

Самый грубый помол используется для френч-прессов. Размер частиц в таком помоле похож на крупинки морской соли.

Более крепкий кофе означает, что в нем содержится больше кофеина. Для увеличения крепости кофе без изменения способа приготовления, используйте более мелкий помол.

Рекомендуется перемалывать кофе непосредственно перед завариванием. Не перемалывайте кофе впрок: он быстро выдыхается и теряет вкус и аромат. Кофе в зернах и молотый кофе храните в плотно закрытой таре или в вакуумной упаковке.

Чистка и обслуживание

Перед чисткой и обслуживанием всегда отключайте кофемолку от сети электропитания.

Протирайте корпус кофемолки сначала влажной, затем сухой мягкой тканью. Не погружайте кофемолку в воду или другие жидкости, не допускайте попадания воды внутрь прибора, на шнур питания и на панель управления. Регулярно удаляйте просыпавшийся кофе под контейнером для молотого кофе.

Периодически производите очистку механизма измельчения. Очистку механизма измельчения рекомендуется проводить перед каждой сменой сорта кофе,

чтобы не происходило смешения вкусов нового и старого кофе. Очищайте кофемолку, если ей долго не пользовались.

Очистка механизма измельчения

Для очистки механизма измельчения проделайте следующие действия:

1. Ложкой извлеките кофейные зерна из контейнера для зерен.
2. Включите кофемолку, чтобы смолоть зерна, оставшиеся между жерновами.
3. Извлеките контейнер для молотого кофе.
4. Отключите кофемолку от сети питания.
5. Снимите контейнер для зерен. Слегка надавите на контейнер и поверните его против часовой стрелки так, чтобы указатель на контейнере находился над указателем на моторном блоке кофемолки, и потяните вверх.
6. Вытащите внешний жернов из моторного блока, потянув его вверх.
7. Вымойте контейнеры для зерен и молотого кофе и крышки контейнеров в теплой воде мягкой губкой и средством для мытья посуды. Тщательно просушите их. Не используйте абразивные моющие средства. Не используйте для мытья посудомоечную машину.
8. Очистите внутренний и внешний жернов. Для очистки используйте щеточку из комплекта.
9. При необходимости извлеките внутренний жернов для лучшей очистки. Открутите винт по часовой стрелке и выньте его из внутреннего жернова. Возьмите внутренний жернов с помощью щипцов из комплекта и потяните его вверх. Очистите внутренний жернов и место его установки щеточкой из комплекта.

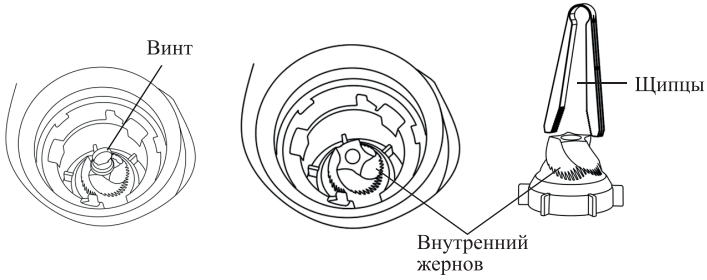

10. Очистите отверстие для выхода кофе с помощью щеточки из комплекта.
11. Установите внутренний жернов обратно в моторный блок и закрутите винт против часовой стрелки до фиксации.
12. Установите внешний жернов обратно в моторный блок так, чтобы выступы на жернове попали в углубления на моторном блоке.
13. Установите контейнер для зерен на моторный блок так, чтобы указатель на контейнере находился над указателем на моторном блоке. Поворачивайте контейнер по часовой стрелке, чтобы шкала степеней помола находилась над указателем на моторном блоке. Заглушка на дне контейнера автоматически откроется. Закройте контейнер крышкой.
14. Закройте контейнер для молотого кофе крышкой и установите в кофемолку.

Перед использованием кофемолки не забудьте выставить нужную степень помола.

Уход и хранение

Перед хранением очистите кофемолку, как указано в главе «Чистка и обслуживание». Храните кофемолку в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

При длительном хранении уберите устройство в коробку или пакет для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Устройство не включается, индикация не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Контейнер для зерен не установлен или установлен неправильно	Установите контейнер для зерен, как описано в главе «Подготовка к работе и использование»

Кофемолка отключилась и не работает

Возможная причина	Решение
Перегрелся мотор	Отключите кофемолку и дайте ей остыть в течение 20 минут

Двигатель не запускается или издает необычные шумы

Возможная причина	Решение
Механизм измельчения засорен или заблокирован	Отключите устройство от сети и очистите механизм, как описано в разделе «Очистка механизма измельчения»

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 150 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Емкость контейнера для зерен: 250 г
5. Емкость контейнера для молотого кофе: 125 г
6. Длина шнура: 0,9 м
7. Размер устройства: 174 × 120 × 311 мм
8. Размер упаковки: 258 × 153 × 384 мм
9. Вес нетто: 1,7 кг
10. Вес брутто: 2,5 кг

Срок службы: 2 года
Срок гарантии: 1 год
Товар сертифицирован: EAC

Производитель: Чжуншань Аоубол Илектрик Эплаенсис Ко., Лтд. №1, Ваньжуй Стрит, Наньтоу Таун, Чжуншань Сити, Гуандун, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Повреждение устройства вследствие попадания воды, порошков и посторонних предметов в моторный блок кофемолки, на шнур питания и органы управления не является гарантийным случаем. Перемалывание любых продуктов, кроме кофейных зерен, может привести к поломке устройства. Это не является гарантийным случаем.

Kitfort

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите кофемолку, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с кофемолкой.
8. Контролируйте работу кофемолки, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не включайте прибор без кофейных зерен. Это может привести к повреждению устройства.
10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
11. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
12. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
13. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
14. Храните устройство в недоступных детям местах.
15. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
16. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на шнур питания и в органы управления.

17. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
18. Не засыпайте более 250 г зерен в контейнер для зерен. В контейнер для молотого кофе помещается около 125 г кофе. Не переполняйте контейнеры.
19. Измельчайте в кофемолке только кофейные зерна.
20. Не используйте кофемолку без установленных жерновов.

IM-2

Kitfort

Другие товары Kitfort

Аэрогриль КТ-2235
- 5 автоматических программ + ручные настройки
- емкость корзины — 2,6 л
- мощность 1300 Вт

Вертикальный пылесос КТ-5105
- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника — 900 мл
- мощность 600 Вт

Настольные часы КТ-3309
- беспроводная зарядка Qi
- 3 режима подсветки
- встроенный будильник

Вакууматор КТ-1526
- автоматическая упаковка
- вакуумирует сухие и влажные продукты
- режим вакуумирования в контейнеры

Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «Вконтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru 8-800-775-56-87