



РОБОТ-ПЫЛЕСОС

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Модель HSR CARE S3 с лазерной навигацией

Идеальная чистота

Перед использованием устройства внимательно прочтите это руководство пользователя и сохраните его для дальнейшего использования

Давайте жить легко

Благодарим вас, что выбрали наш робот-пылесос!

Наш робот-пылесос — это умное устройство, которое умеет планировать маршрут и выполнять уборку пылесосом, а также сухую и влажную уборку. Оно оснащено ИИ-чипом для профессиональных роботизированных технологий и функцией одновременного определения местонахождения и построения карты. Робот-пылесос может создавать точную карту в режиме реального времени и ориентироваться в доме. Технология лазерной навигации и построения карт обеспечивает быструю и организованную уборку, высокоскоростное зондирование пространства и эффективную работу устройства. Робот-пылесос подходит для уборки в сложных условиях. Работа пылесоса автоматизирована, поэтому вы можете забыть об уборке!

Наука и технологии меняют нашу жизнь. Теперь вы и ваши близкие можете забыть о таких скучных занятиях, как мытье полов, и больше времени наслаждаться красотой легкой жизни!

Начните наслаждаться жизнью уже сейчас!

СОДЕРЖАНИЕ

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ	4
КОМПЛЕКТАЦИЯ	5
ОПИСАНИЕ	6
ПЕРВАЯ УБОРКА РОБОТА	9
УСТАНОВКА SMART LIFE	11
УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОВ	15
УХОД ЗА РОБОТОМ	17
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	20
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, УТИЛИЗАЦИЯ	22

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Выключайте робот-пылесос и отсоединяйте его от сети электропитания, когда он не используется и перед проведением технического обслуживания.

Запрещается использование робота лицами (включая детей) с ограниченными физическими или умственными возможностями, а также лицами без опыта и необходимых знаний, за исключением случаев, когда они находятся под непосредственным наблюдением лица, отвечающего за их безопасность.

При экстремальных условиях эксплуатации или хранения возможно вытекание электролита из элементов питания. При попадании жидкости на кожу немедленно промойте ее водой. При попадании жидкости в глаза тщательно промойте их чистой водой в течение не менее 10 минут и обратитесь за медицинской помощью.

Робот-пылесос состоит из электронных компонентов, которые в редких и непредвиденных случаях могут стать причиной перегрева, возгорания и других неисправностей. Кроме того, поскольку робот способен к автономному перемещению, его использование сопряжено с риском столкновения с мебелью, домашними животными и людьми. Также возможно непреднамеренное всасывание предметов, таких как мелкие ценные вещи, украшения, волосы людей или шерсть домашних животных, лежащие на полу.

Если робот-пылесос или его зарядная станция каким-либо образом повреждены, не включайте их. Обратитесь в нашу службу поддержки за помощью.

Не прикасайтесь к роботу-пылесосу или его зарядной станции влажными руками; используйте только на сухих поверхностях.

Не тяните и не переносите зарядную станцию за шнур, не заземляйте шнур дверью, не протягивайте его через острые края или углы. Держите шнур на расстоянии от нагретых поверхностей. Чтобы вынуть вилку из розетки, беритесь за вилку, а не за шнур.

Не подвергайте модуль SLAM LiDAR робота-пылесоса воздействию прямых солнечных лучей или инфракрасного излучения.

Не допускайте падения робота-пылесоса. Падение может повредить модуль SLAM LiDAR.

Не смотрите прямо на вращающуюся излучающую часть (лазер) модуля SLAM LiDAR.

В целях вашей безопасности не вставляйте инструменты, пальцы или другие предметы во вращающуюся часть SLAM LiDAR.

Не пытайтесь открыть зарядную станцию. Ремонт станции должны выполнять только наши квалифицированные специалисты.

За исключением насадки для влажной уборки, не погружайте никакие части робота-пылесоса в воду или другие жидкости.

Не повреждайте и не сжигайте аккумулятор, так как он может взорваться при высоких температурах.

Прибор предназначен для домашнего использования.

Не храните робота-пылесоса в автомобиле.


Не подвергайте робота-пылесоса или его зарядную станцию воздействию температур выше 45°C, влаги или сырости.

Не бросайте аккумулятор в огонь. Старые аккумуляторы следует безопасно утилизировать через местную службу переработки.


Не допускайте попадания внутрь робота-пылесоса открытых источников пламени и тлеющих предметов, включая сигареты, спички или горячий пепел.

Регулярно осматривайте робот и зарядную станцию для обнаружения повреждений.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

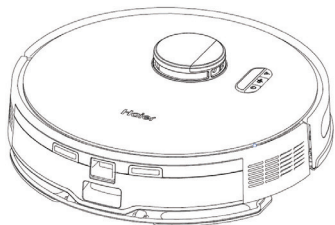


Робот-пылесос HSR Care S3




Блок питания




Зарядная станция

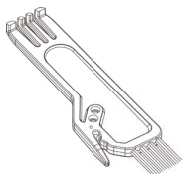


Инструмент для очистки

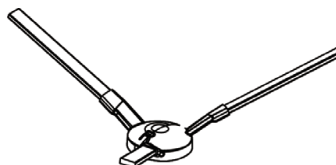


Боковая щетка

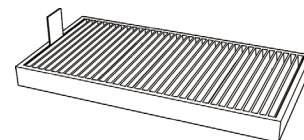

Фильтр

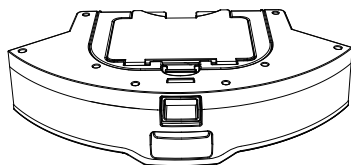


Пылесборник

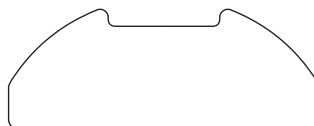


Тряпка из микрофибры

ОПИСАНИЕ

Вид сверху

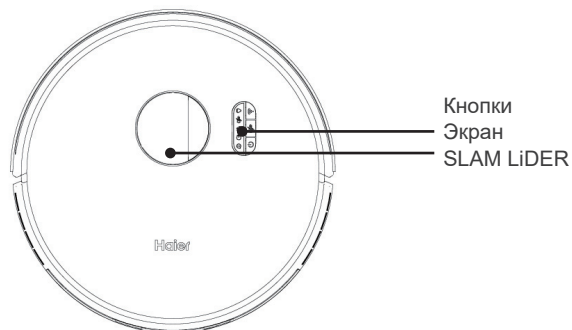


Вид снизу

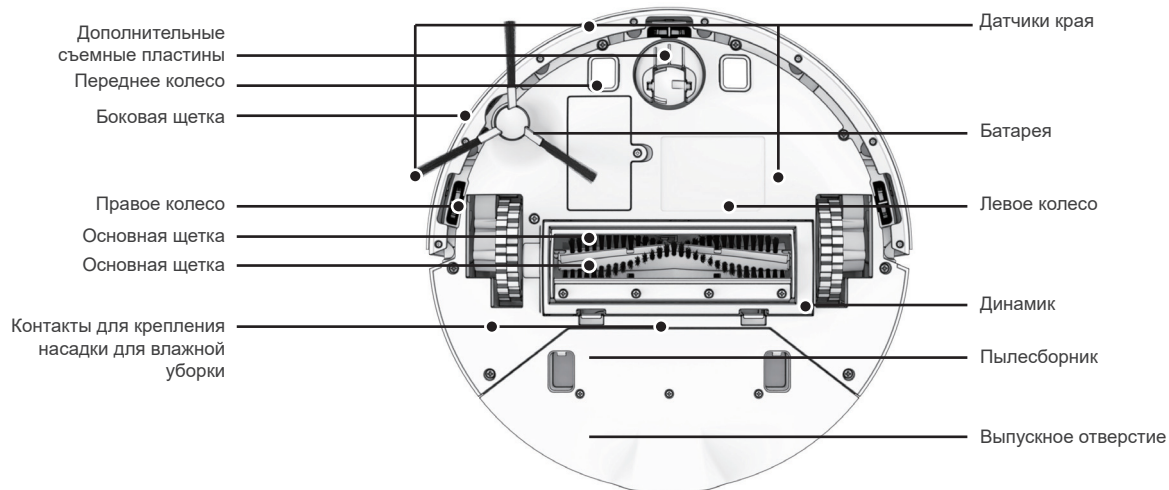


ОПИСАНИЕ

Зарядная станция

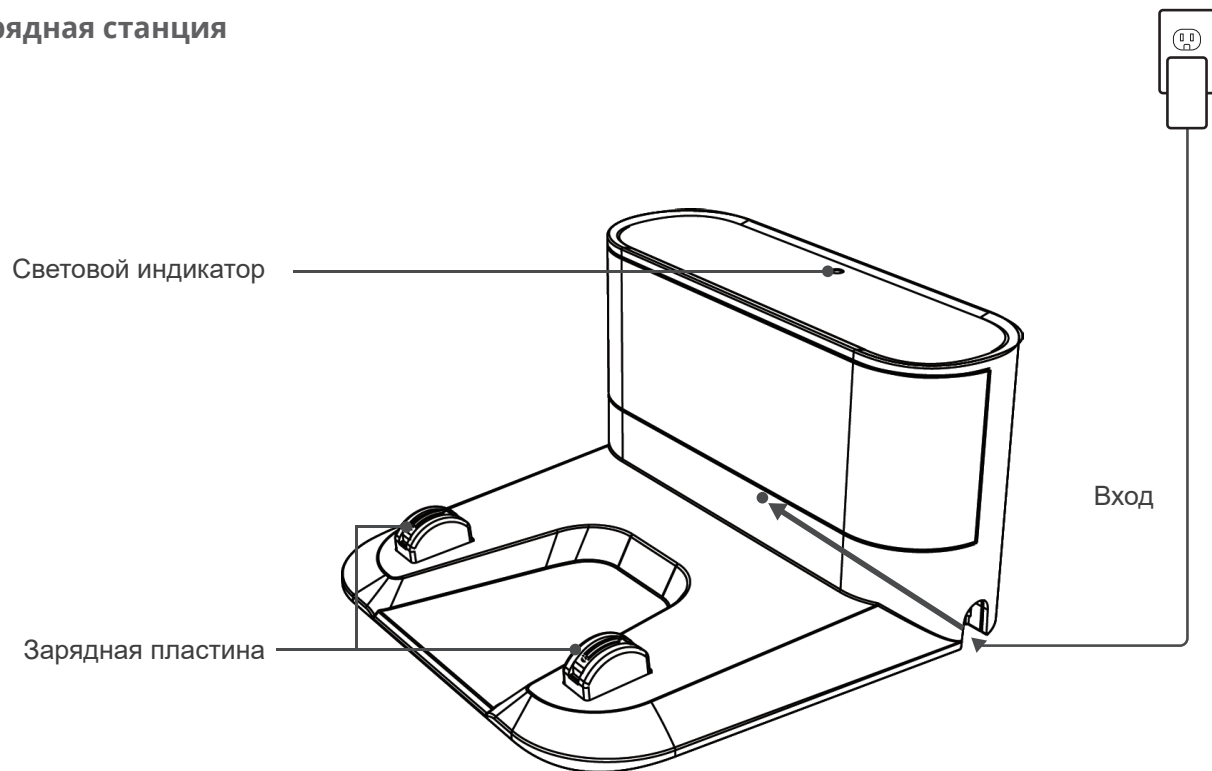

ОПИСАНИЕ

Пылесборник

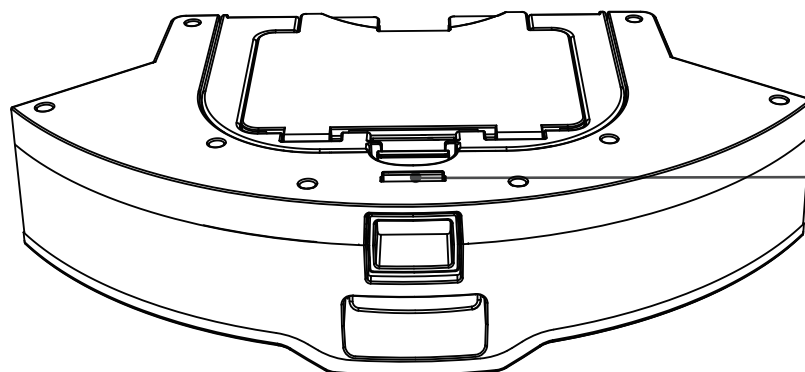


Кнопка для
открытия
пылесборника

ПЕРВАЯ УБОРКА РОБОТА

1. Установка боковой щетки

Нажмите вниз, чтобы зафиксировать боковую щетку на роботе.

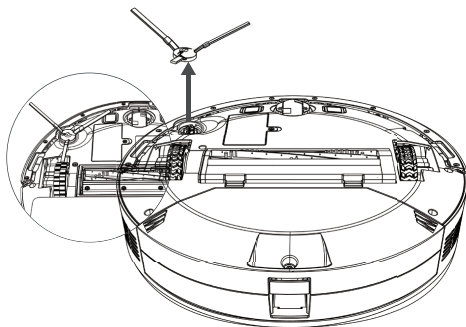


2. Зарядка робота

Установите робота на зарядную станцию и дождитесь его полной зарядки.



3. Загрузка приложения Smart Life для робота

Загрузите приложение Smart Life для вашего устройства iOS или Android. Создайте учетную запись и подключите робота.

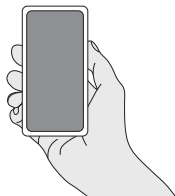

4. Пусть робот наведет порядок!


Теперь робот готов к уборке! Уберите любые посторонние предметы или провода и нажмите кнопку «Пуск».



Важные примечания. После уборки робот возвращается на свою зарядную станцию. Чтобы увеличить вероятность того, что робот найдет свою станцию, разместите ее на твердой, ровной поверхности с достаточным пространством вокруг.


ПЕРВАЯ УБОРКА РОБОТА

Перед началом использования

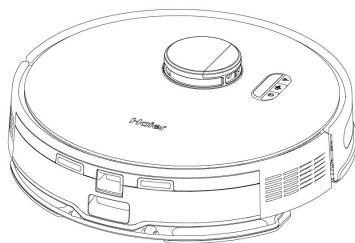

Снимите защитные элементы с бампера робота.

Индикатор зарядки

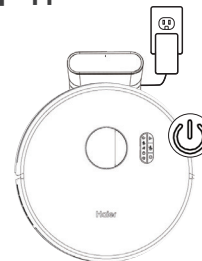


Низкий заряд: мигает быстро.

Поиск станции: мигает.

Зарядка: пульсирует.

Полностью заряжен: светится белым.

Запрещенные зоны

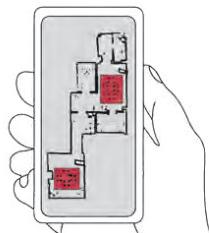

Глянцевые поверхности, загроможденные участки и мебель необычной формы могут затруднять навигацию робота. Задайте не предназначенные для уборки зоны в приложении Smart Life.


Подъем и перемещение робота



Не поднимайте робота во время уборки, чтобы не исказить его карту.

УСТАНОВКА SMART LIFE


1. Установка приложения

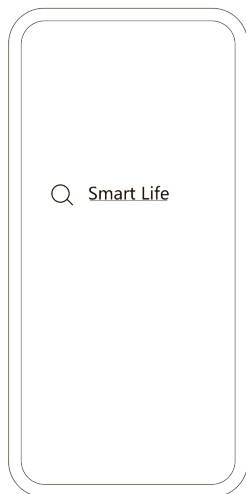


Для установки приложения введите
"Smart Life" в магазине приложений




2. Регистрация учетной записи

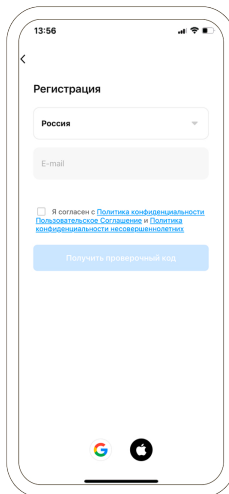

Введите ваш
Email или номер
мобильного
телефона

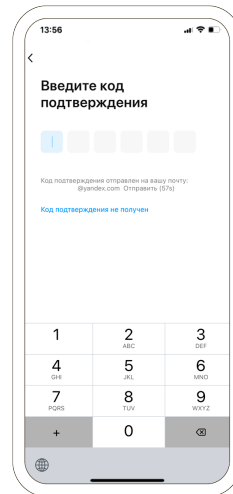

Далее необходимо
ввести
проверочный код

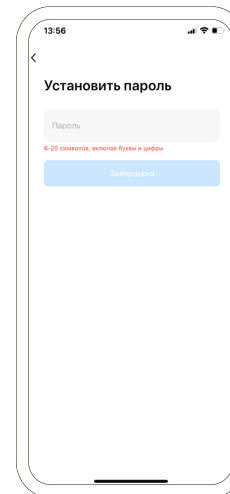


И установить
пароль для
учетной записи

УСТАНОВКА SMART LIFE


3. Добавление устройства

Следуйте инструкции ниже для простого добавления робота к приложению

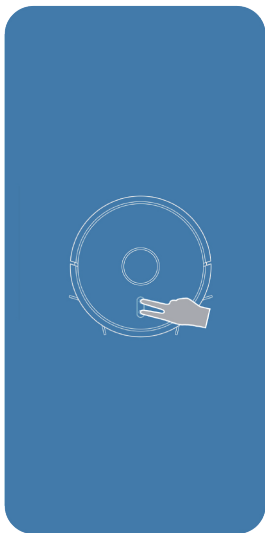


Одновременно зажмите две клавиши на устройстве на 3 секунды.


Индикатор быстро мигает, что обозначает готовность устройства к подключению.

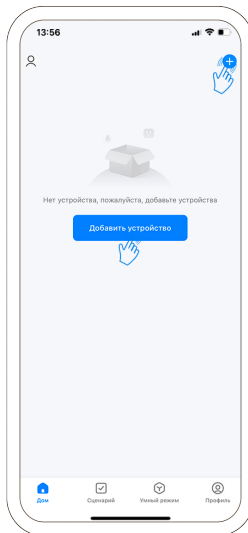

Откройте приложение и нажмите на выбор или иконку «+», или «Добавить устройство»

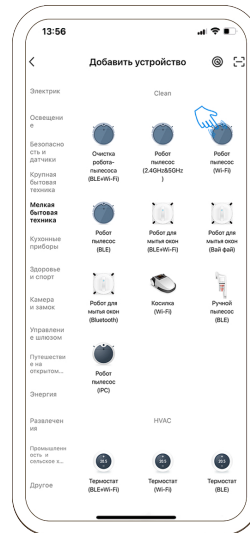


Выберите категорию «Мелкая бытовая техника», затем «Робот пылесос Wi-Fi»

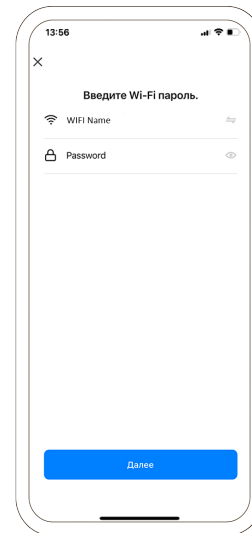


Подключайтесь (только в режиме Wi-Fi 2.4 ГГц), затем нажмите кнопку Далее


УСТАНОВКА SMART LIFE

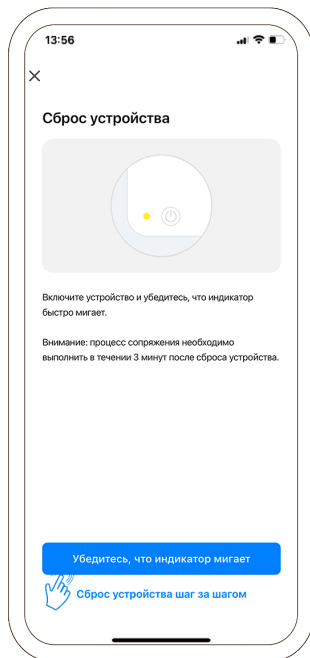

Убедитесь, что
индикатор быстро
мигает

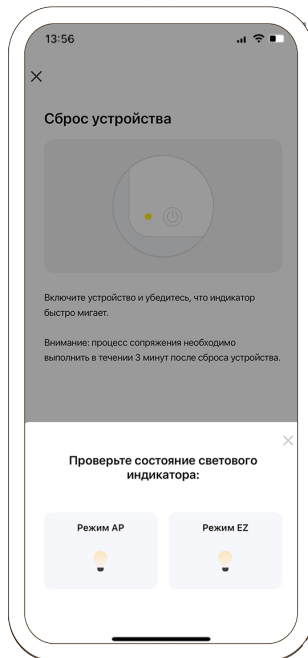


Выберите «Режим AP»

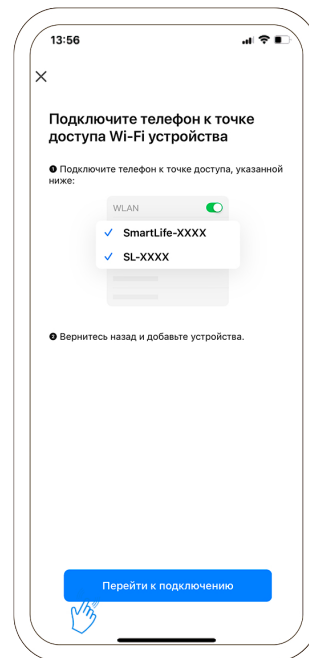


Нажмите «Перейти к
подключению»


УСТАНОВКА SMART LIFE

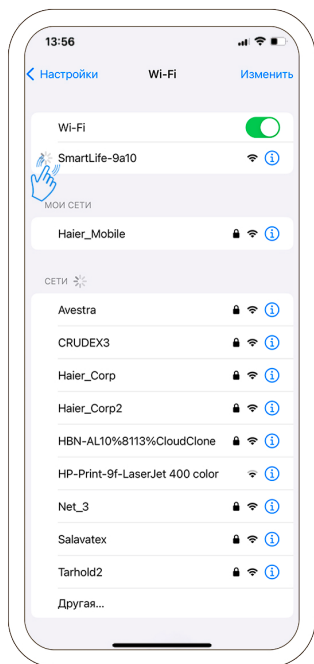

Выберете точку
подключения Робота
(Начинается с
SmartLife-)

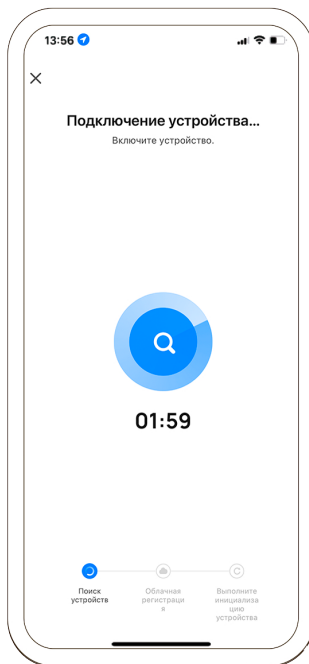

Ожидайте
подключения

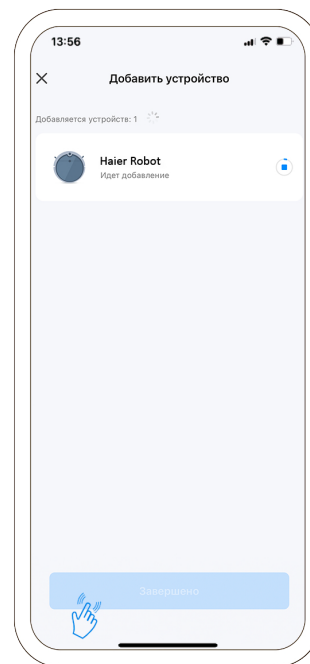

После успешного добавления
нажмите кнопку «Завершено».
Устройство готово к
использованию

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Если у робота возникают проблемы, он останавливается, а его индикатор неисправности начинает мигать. См. следующую таблицу.

Неполадка	Решение
Левое/правое колесо	Левое/правое колесо заклинило. Проверьте наличие препятствий и устраните их.
Робот оторвался от поверхности	Колеса не касаются пола. Установите датчики края на пол.
Основная щетка	Заблокирована основная щетка. Устраните причину.
Боковая щетка	Заблокирована боковая щетка. Устраните причину.
Бампер	Забит датчик прикосновения бампера. Проверьте наличие препятствий и устраните их.
Модуль Slam LiDAR	Модуль SLAM LiDAR загрязнен и/или нарушена видимость. Проверьте наличие препятствий и устраните их.
Датчики края	Робот находится возле края/Датчики края загрязнены. Переместите робота в безопасное место/Очистите датчики.
Низкий заряд аккумулятора	Низкий заряд аккумулятора. Зарядите робот.
Проблема питания	Проблема питания. Проверьте аккумулятор и подключение к сети. Дайте аккумулятору остыть.
Датчики	Забит мотор пылесоса. Откройте контейнер фильтра и устраните засорение.
Пылесборник	Пылесборник не подсоединен. Снимите, протрите контакты и установите обратно.
Влажная уборка	Насадка для мытья пола не подсоединена. Снимите, протрите контакты и установите обратно.
Электроника	Ошибка электронного компонента. Перезагрузите робота (выключите и снова включите).
USB	Ошибка порта USB. Удалите устройство, подключенное к USB-порту, и перезагрузите робота.
Навигация	Робот застрял или возникли проблемы с окружающей обстановкой. Уберите препятствия по маршруту уборки и перезагрузите робота.
Прочее	Роботу требуется проверка. Обратитесь в службу поддержки.


Советы. Удалите мусор из углов и щелей вокруг щеток и колес. С помощью инструмента для очистки удалите мусор из щетки. Используйте ножницы или инструмент для очистки, чтобы срезать волосы, намотанные на щетку.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК


Деталь	Периодичность обслуживания	Периодичность замены
Пылесборник	Ежедневно	
Фильтр	Еженедельно	Каждые 6 месяцев
Щетка	Еженедельно	Каждые 12 месяцев
Датчики	Еженедельно	
Переднее колесо	Еженедельно	

Пылесборник и фильтры


1. Извлеките пылесборник.

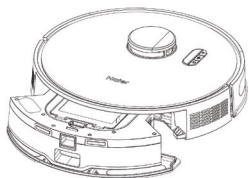

2. Откройте пылесборник и выбросьте содержимое.

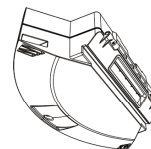

3. Откройте контейнер фильтра и устраните засорение

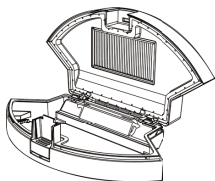


4. Выньте и очистите фильтры.
Протрите пылесборник.




УХОД ЗА РОБОТОМ

Щетка


1. Потяните вверх, чтобы снять боковую щетку.

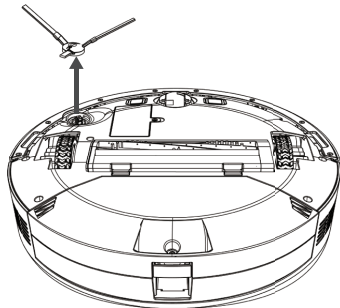


2. Удалите мусор со щетки и ее гнезд.

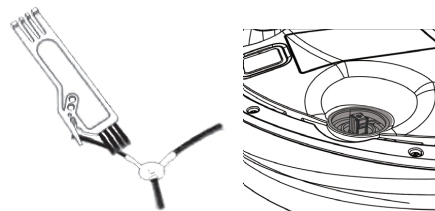

3. Сожмите фиксаторы на отсеке основной щетки и поднимите ее.

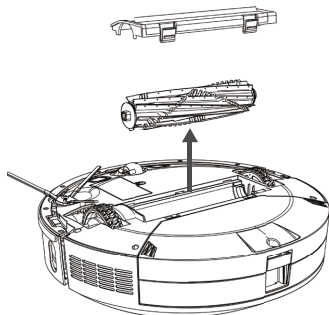

4. Очистите основную щетку и все ее компоненты, включая отсек и корпус щетки.

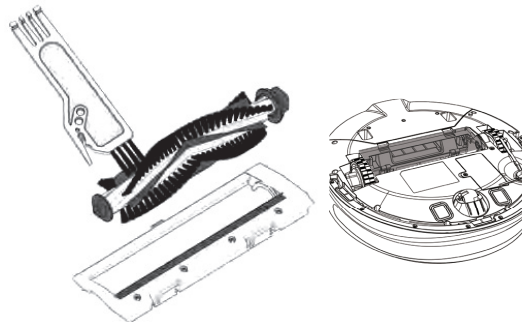


УХОД ЗА РОБОТОМ


Датчики

Важно! Используйте мягкую хлопчатобумажную ткань для протирки датчиков.


1. Протрите датчики края и стены.

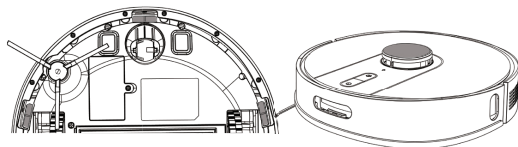


2. Протрите зарядные пластины на роботе и зарядные узлы на его станции.

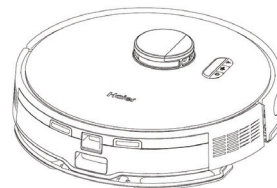

3. Протрите металлические контакты на пылесборнике и насадке для влажной уборки.

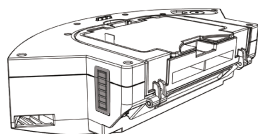

4. Протрите верхнюю часть и область вокруг модуля LiDAR.

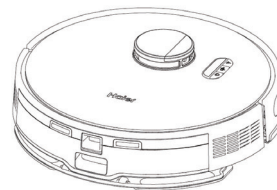


Внимание! Модуль LiDAR робота является чувствительным датчиком. Не применяйте силу, не вставляйте предметы и не регулируйте его. Не садитесь на робота и не кладите на него предметы.


УХОД ЗА РОБОТОМ

Переднее колесо


1. Используя отвертку с плоским шлицем в качестве рычага, крепко возьмитесь за колесо и потяните.

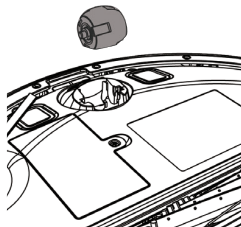

2. Очистите колесо и все его компоненты, включая ось и гнездо колеса.

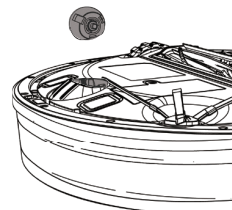

3. Надавите на колесо, чтобы зафиксировать его на месте.

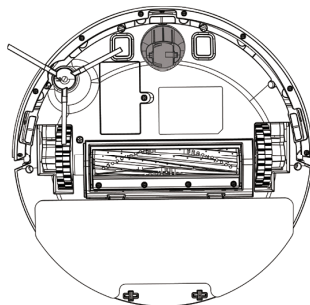


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ


Насадка для влажной уборки тряпкой из микрофибры

Важно! Используйте дистиллированную воду в регионах с жесткой водой.


1. Закрепите тряпку на насадке.

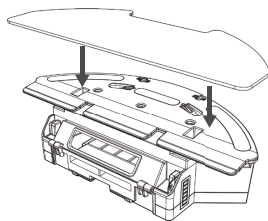

2. Откройте крышку резервуара для воды и заполните его водой.

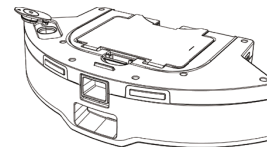

3. Снимите пылесборник и установите насадку для влажной уборки.

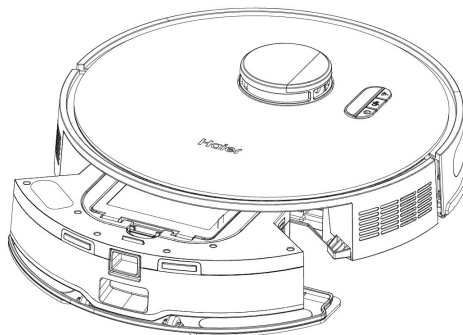


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ


Уход за насадкой для влажной уборки

Важно! После использования опорожняйте резервуар, чтобы избежать повреждения устройства водой.


1. Снимите насадку для влажной уборки.

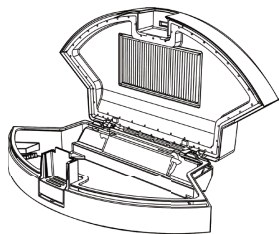


2. Откройте крышку и слейте воду из резервуара.

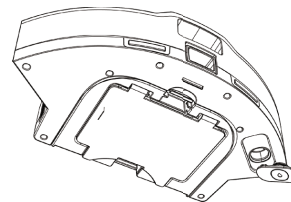

3. Вытряхните любой мусор, который мог скопиться внутри насадки.

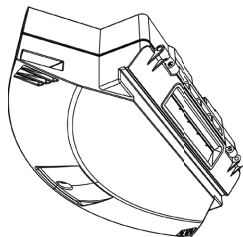

4. Промойте тряпку для мытья пола. После очистки просушите все детали.

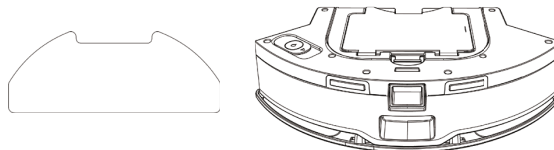

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, УТИЛИЗАЦИЯ

Робот-пылесос

Номинальное напряжение	14,4 В
Номинальная потребляемая мощность	45 Вт
Габариты	330*330*94 мм
Вес нетто	5,32 кг
Время зарядки	около 4- 5 часов
Время работы робота	около 90-120 минут
Беспроводное соединение Wi-Fi	2400-2483,5 МГц (выходная мощность не более 100 мВт)

Зарядная станция

Входное / Выходное напряжение	19 В $\approx$ 0,6 А
Габариты	330*153*260 мм
Вес нетто	0,2 кг
Напряжение блока питания	100-240В, 50/60Гц 0.4 Аmax

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Данное устройство имеет встроенный литиевый аккумулятор.

Во избежание загрязнения окружающей среды при утилизации изделия не разбирайте аккумулятор и не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами.

Выбросьте устройства в специальный мусорный бак для переработки или сдайте на утилизацию специалистам.



Требования к условиям хранения для данного изделия: 0–45° С

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ

Служба поддержки клиентов

Мы рекомендуем обращаться в службу поддержки клиентов компании Haier, а также использовать оригинальные запасные части. Если у вас возникли проблемы с вашей бытовой техникой, пожалуйста, сначала изучите раздел «Устранение неисправностей».

Если вы не нашли решения проблемы, пожалуйста, обратитесь:

— к вашему официальному дилеру или

— в наш колл-центр:

8-800-250-43-05 (РФ),

8-10-800-2000-17-06 (РБ),

— на сайт <https://haieronline.ru>, где вы можете оставить заявку на обслуживание, а также найти ответы на часто задаваемые вопросы.

Обращаясь в наш сервисный центр, пожалуйста, подготовьте следующую информацию, которую вы можете найти на паспортной табличке и в чеке:

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____



Также, пожалуйста, проверьте наличие гарантии и документов о продаже.

Важно! Отсутствие на приборе серийного номера делает невозможной для Производителя идентификацию прибора и, как следствие, его гарантийное обслуживание.

Запрещается удалять с прибора заводские идентифицирующие таблички. Отсутствие заводских табличек может стать причиной отказа выполнения гарантийных обязательств.

В настоящий документ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия без дополнительного уведомления.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Уважаемый покупатель!

Корпорация Haier, находящаяся по адресу: Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park, Hi-tech Zone, Laoshan District, Qingdao, Китай, благодарит Вас за Ваш выбор, гарантирует высокое качество и безупречное функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации. Официальный срок службы на изделия бытовой техники, предназначенные для использования в быту: на телевизоры, микроволновые печи — 5 лет, на планшетные компьютеры, ноутбуки и приставки телевизионные — 3 года, на пылесосы — 4 года, на мобильные телефоны и гироскутеры — 2 года, на остальные товары — 7 лет со дня передачи изделия конечному потребителю. Учитывая высокое качество продукции, фактический срок службы может значительно превышать официальный. Рекомендуем по окончании срока службы обратиться в Авторизованный сервисный центр для проведения профилактических работ и получения рекомендаций. Вся продукция изготовлена с учетом условий эксплуатации и соответствует требованиям технических регламентов Евразийского экономического (Таможенного) союза.

Во избежание недоразумений, убедительно просим Вас при покупке внимательно изучить эксплуатационную документацию, условия гарантийных обязательств. Данное изделие представляет собой технически сложный товар бытового назначения. Если купленное Вами изделие требует специальной установки и подключения, настоятельно рекомендуем Вам обратиться в Авторизованный сервисный центр Haier.

Корпорация Haier подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, иными нормативными актами в случае обнаружения недостатков изделия. Однако Корпорация Haier оставляет за собой право отказать как в гарантийном, так и в дополнительном сервисном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных ниже условий.

Условия гарантийного и дополнительного сервисного обслуживания

Корпорация Haier устанавливает гарантийный срок 12 месяцев со дня передачи товара потребителю и производит дополнительное сервисное обслуживание в течение 36 месяцев со дня передачи товара потребителю*. Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (товарный чек, кассовый чек, эксплуатационная документация). Дополнительное сервисное обслуживание изделия — бесплатное для потребителя устранение недостатков изделия, возникших по вине Изготовителя. Данная услуга оказывается только при предъявлении владельцем изделия товарного и кассового чеков, иных документов, подтверждающих факт покупки изделия.

Гарантийное обслуживание производится исключительно Авторизованными сервисными центрами Haier. Полный список Авторизованных сервисных центров вы можете узнать в Информационном центре Haier по телефонам:

8-800-250-43-05 — для Потребителей из России (бесплатный звонок из регионов России)

8-10-800-2000-17-06 — для Потребителей из Беларуси (бесплатный звонок из регионов Беларуси)

или на сайте: <https://haieronline.ru> или сделав запрос по электронной почте: help@haieronline.ru.

Данные Авторизованных сервисных центров могут быть изменены, за справками обращайтесь в Информационный центр Haier.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Гарантийное и дополнительное сервисное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

- нарушения потребителем условий и правил эксплуатации, хранения и/или транспортировки товара;
- неправильной установки и/или подключения изделия;
- нарушения технологии работ с холодильным контуром и электрическими подключениями, как и привлечение к монтажу Изделия лиц, не имеющих соответствующей квалификации, подтвержденной документально;
- отсутствия своевременного технического обслуживания Изделия в том случае, если этого требует эксплуатационная документация;
- избыточного или недостаточного давления в водопроводной сети;
- применения моющих средств, несоответствующих данному типу изделия, а также превышения рекомендуемой дозировки моющих средств;
- использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
- действий третьих лиц: ремонт или внесение несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений неуполномоченными лицами;
- отклонений от стандартов и норм питающих сетей;
- действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния т. п.);
- несчастных случаев, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц;
- если обнаружены повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, продуктов жизнедеятельности насекомых;
- срабатывание термозащиты в следствии включения не заполненного/не полностью заполненного водой бака водонагревателя.

Гарантийное и дополнительное сервисное обслуживание не распространяется на следующие виды работ:

- установка и подключение изделия на месте эксплуатации;
- инструктаж и консультирование потребителя по использованию изделия;
- очистка изделия снаружи либо изнутри.

Гарантийному и дополнительному сервисному обслуживанию не подлежат нижеперечисленные расходные материалы и аксессуары:

- фильтры для кондиционеров;
- фильтры, шланги для подвода /слива воды для стиральных и посудомоечных машин;
- шланги, трубки, щетки, насадки, пылесборники, фильтры для пылесосов;
- тарелки, вертелы, решетки, блюда и подставки для микроволновых печей;
- фильтры, поглотители запахов, лампочки, полки, ящики, подставки и другие емкости для хранения продуктов в холодильниках;
- пульты управления, аккумуляторные батареи, элементы питания, внешние блоки питания и зарядные устройства;
- документация, прилагаемая к изделию.

Периодическое обслуживание изделия (замена фильтров и т. д.) производится по желанию потребителя за дополнительную плату.

Важно! Отсутствие на приборе серийного номера делает невозможной для Изготовителя идентификацию прибора и, как следствие, его гарантийное обслуживание. Запрещается удалять с прибора заводские идентифицирующие таблички. Повреждение или отсутствие заводских табличек может стать причиной отказа выполнения гарантийных обязательств.

*дополнительное сервисное обслуживание не распространяется на электрические водонагреватели, микроволновые печи, холодильники моделей HRB-331, морозильники, газовые плиты, пылесосы, пылесосы-роботы, телевизоры, приставки телевизионные, планшетные компьютеры, ноутбуки, мобильные телефоны, гироскутеры.



РОБОТ-ШАҢСОРҒЫШ

ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

HSR CARE S3

Мінсіз • тазалық

Құрылғыны пайдаланбас бұрын, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығып, алдағы уақытта пайдалану үшін сақтап қойыңыз.

Жеңіл өмір сүрейік

Біздің робот-шаңсорғышымызды таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз!

Біздің робот-шаңсорғыш — бұл бағдарды жоспарлап, құрғақ және ылғалды тазалауды жүзеге асыруды білетін ақылды құрылғы. Ол кәсіби роботтандырылған технологияларға арналған ЖЗ-чиппен және бір мезгілде орналасқан орнын анықтау мен карта құрастыру қызметімен жабдықталған. Робот-шаңсорғыш нақты уақыт режимінде дәл карта жасап және үй ішінде бағдарлана алады. Лазерлік навигация және карта құрастыру технологиясы жылдам және ұйымдасқан тазалауды, кеңістікті жоғары жылдамдықты аймақтауды және құрылғының тиімді жұмысын қамтамасыз етеді. Робот-шаңсорғыш күрделі жағдайларда тазалау үшін жарамды. Шаңсорғыш жұмысы автоматтандырылған, сондықтан үй жинау туралы ойдан арыла аласыз!

Ғылым және технологиялар өмірімізді өзгертеді.

Енді сіз және жақындарыңыз еден жуу сияқты қызықсыз іспен айналыспай-ақ, жеңіл өмірдің қызығын көре алады!

Өмірдің қызығын көруді діл қазір бастаңыз!

МАЗМҰНЫ

ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ МАҢЫЗДЫ НҰСҚАУЛЫҚТАР	4
ЖИЫНТЫҚТАЛУЫ	5
СИПАТТАМАСЫ	6
РОБОТТЫҢ БІРІНШІ ТАЗАЛАУЫ	9
SMART LIFE ОРНАТУ	11
АҚАУЛАРДЫ ЖОЮ	15
РОБОТҚА КҮТІМ ЖАСАУ	17
ҚОСЫМША ЖАБДЫҚТАР	20
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ, КӘДЕГЕ ЖАРАТУ	22

ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ МАҢЫЗДЫ НҰСҚАУЛЫҚТАР

Робот-шаңсорғышты пайдаланылмаған уақытта және техникалық қызмет көрсетер алдында сөндіріңіз және электр қуат беру желісінен ажыратып қойыңыз.

Роботты қауіпсіздігіне жауапты адамның тікелей бақылауында болған жағдайларды қоспағанда, денелік немесе ақыл-ой кемістігі бар адамдардың (соның ішінде балалар), сондай-ақ тәжірибесі мен қажетті білімі жоқ адамдардың пайдалануына тыйым салынады.

Экстремалды пайдалану немесе сақтау алдында қуат беру элементтерінен электролиттің ағып кетуі ықтимал. Сұйықтық теріге түскенде оны дереу сумен шайыңыз. Сұйықтық көзге түскенде оны таза сумен 10 минут бойы мұқият жуыңыз және медициналық көмекке жүгініңіз.

Робот-шаңсорғыш сирек және болжанбаған жағдайларда қызып кету, тұтану немесе басқа да ақауларға себеп болуы мүмкін электронды құрамдауыштардан құралады. Бұдан басқа, робот дербес түрде орын ауыстыруға қабілетті болғандықтан, оны пайдалану жиһазға, үй жануарлары мен адамдарға соғылу қаупімен қатар жүреді. Сонымен қатар, еденде жатқан ұсақ бағалы заттар, әшекейлер, адамдардың шаштары мен үй жануарларының түгі сияқты заттарды абайсызда сору ықтималдығы бар.

Егер робот-шаңсорғыш немесе оның зарядтау станциясы қандай да бір түрде зақымдалған болса, оларды іске қоспаңыз. Көмек алу үшін біздің қолдау қызметімізге жүгініңіз.

Робот-шаңсорғыш немесе оның зарядтау станциясын ылғалды қолмен ұстамаңыз; тек құрғақ беттерде ғана пайдаланыңыз.

Зарядтау станциясын баусымынан ұстап тартпаңыз және тасымалдамаңыз, баусымды есікпен қыспаңыз, оны өткір жиектер немесе бұрыштар арқылы тартпаңыз. Баусымды қызған беттерден қашықтықта ұстаңыз. Ашаны розеткадан суыру үшін баусымнан емес, ашасынан ұстап тарту керек.

Робот-шаңсорғыштың SLAM LiDAR модулін тура түскен күн сәулесі немесе инфрақызыл сәулелену әсеріне ұшыратпаңыз.

Робот-шаңсорғыштың құлауына жол бермеңіз.

Құлау SLAM LiDAR модулін зақымдауы мүмкін.

SLAM LiDAR модулінің айналып тұратын сәуле шығаратын бөлігіне тура қарамаңыз.

Өз қауіпсіздігіңіз мақсатында SLAM LiDAR айналмалы бөлігіне құралдар, саусақ немесе басқа заттарды кіргізбеңіз.

Зарядтау станциясын ашуға тырыспаңыз.

Станцияны жөндеуді тек білікті мамандарымыз ғана жүргізуі керек.

Робот-шаңсорғыштың қандай да бір бөліктерін, ылғалды тазалауға арналған қондырмасын қоспағанда, суға батырмаңыз.

Аккумуляторды зақымдамаңыз және өртемеңіз, өйткені ол жоғары температураларда жарылуы мүмкін.

Құрал үйде пайдалануға арналған.

Робот-шаңсорғышты автомобильде сақтамаңыз.


Робот-шаңсорғышты немесе оның зарядтау станциясын 45°C-ден жоғары температураның, ылғал немесе судың әсеріне ұшыратпаңыз.

Аккумуляторды отқа тастамаңыз. Ескі аккумуляторларды жергілікті қайта өңдеу қызметі арқылы қауіпсіз кәдеге жарату керек.


Робот-шаңсорғыштың ішіне ашық жалын көздерінің, жалындаған заттардың, темекі, шырпы немесе жанған ыстық күлді қоса алғанда, түсуіне жол бермеу керек.

Зақымдауды анықтау үшін робот және зарядтау станциясын тұрақты түрде қарап тексеріп отырыңыз.

ЖИЫНТЫҚТАЛУЫ

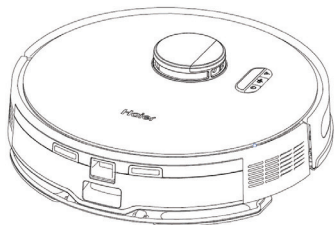


HSR Care S3 робот-шаңсорғышы




Қуат беру блогы




Зарядтау станциясы

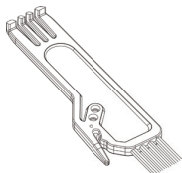


Тазалауға арналған құрал

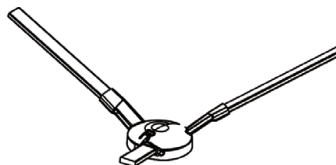


Бүйірлік қылшақ

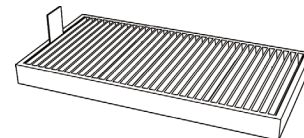

Сүзгі

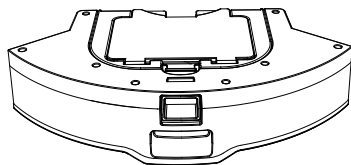


Шаңжинағыш

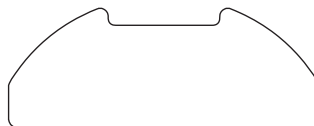


Микрофибра шүберек

СИПАТТАМАСЫ

Үстінен қарағандағы көрінісі

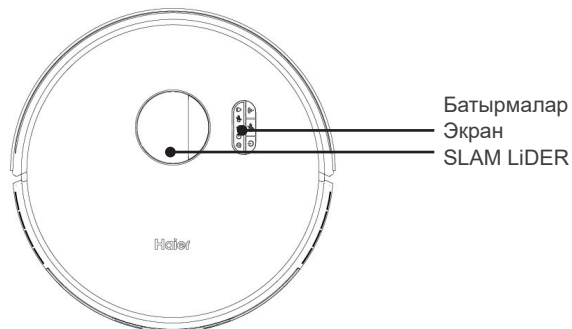


Астынан қарағандағы көрінісі

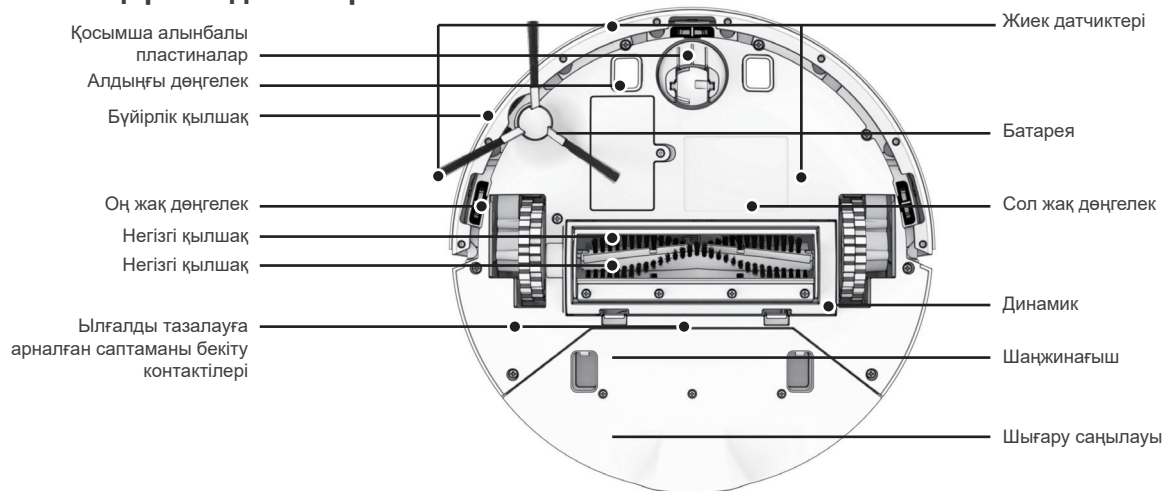


СИПАТТАМАСЫ

Зарядтау станциясы

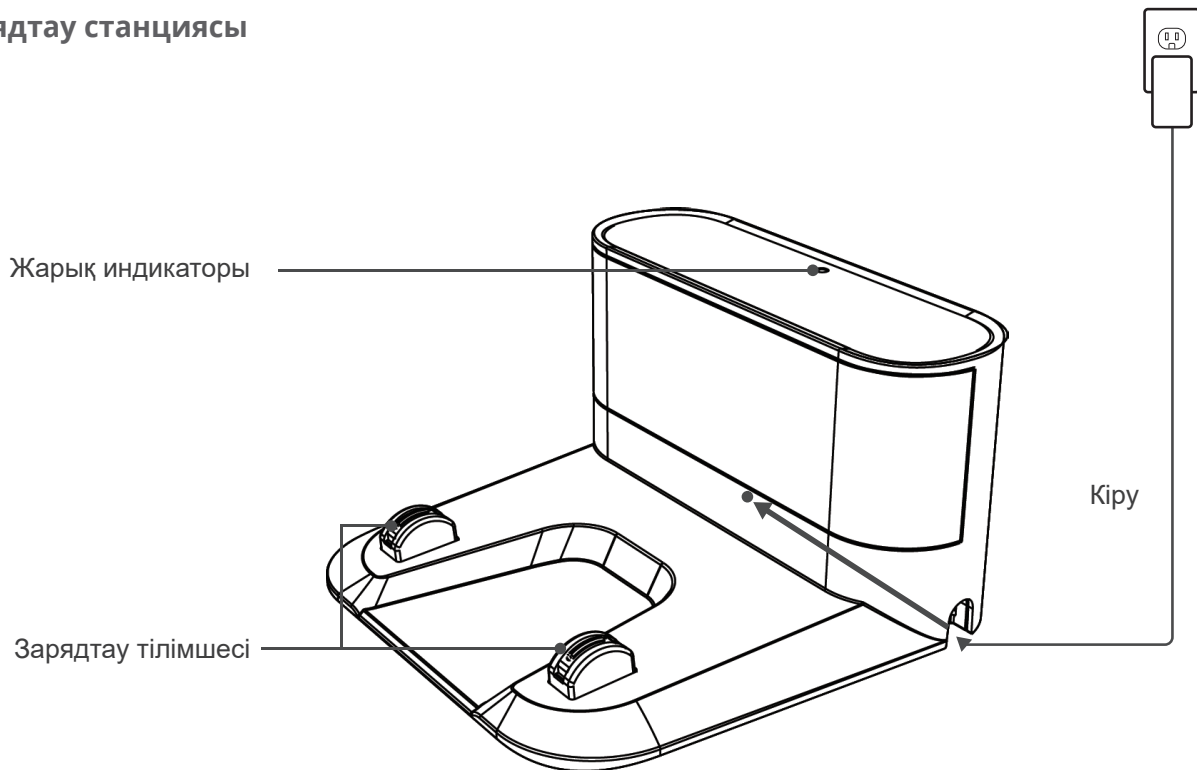

СИПАТТАМАСЫ

Шаңжинағыш

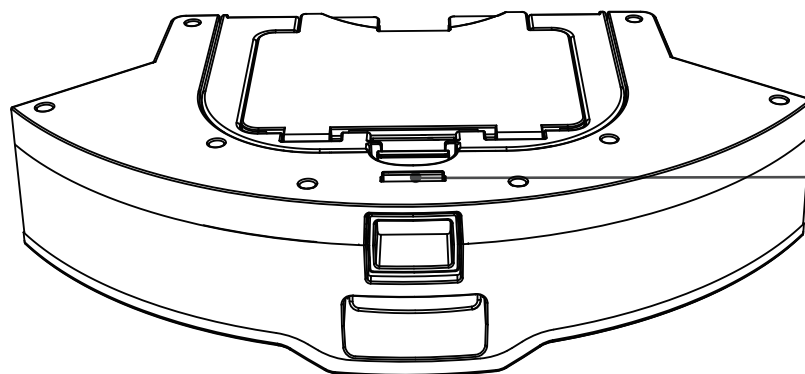


Шаңжинағышты
ашу батырмасы

РОБОТТЫҢ БІРІНШІ ТАЗАЛАУЫ

1. Бүйірлік щетканы орнату

Роботқа бүйірлік щетканы бекіту үшін төмен қарай басыңыз.

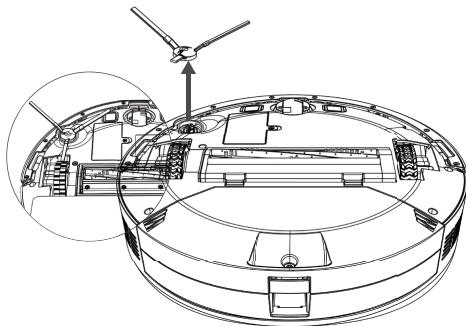


2. Роботты зарядтау

Роботты зарядтау станциясына орнатыңыз және оның толық зарядталуын күтіңіз.




3. Роботқа арналған Smart Life қосымшасын жүктеу

Сіздің iOS немесе Android құрылғыңызға арналған Smart Life қосымшасын жүктеңіз. Есеп жазбасын құрыңыз және роботты қосыңыз..

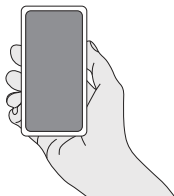

4. Робот үйіңізді таза ұстасын!


Енді робот тазалауға дайын! Кез келген бөгде заттарды немесе сымдарды алып тастаңыз және «Қосу» батырмасын басыңыз.

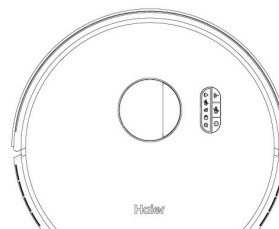

Маңызды ескертулер. Тазалаудан кейін робот өзінің зарядтау станциясына қайта оралады. Роботтың өз станциясын табу ықтималдығын арттыру үшін оны айналасында жеткілікті кеңістігі бар, қатты, тегіс бетке орналастырыңыз.


РОБОТТЫҢ БІРІНШІ ТАЗАЛАУЫ

Пайдалануды бастар алдында

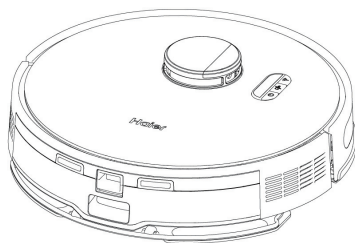

Робот бамперінен қорғаныш элементтерін шешіп алыңыз.

Зарядтау индикаторы

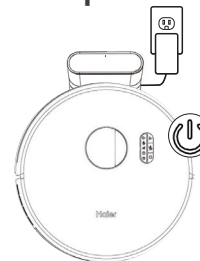


Төмен заряд: жылдам жыпылықтайды.

Станцияны іздеу: жыпылықтайды.

Зарядтау: лүпілдеп жанады.

Толық зарядталған: ақ түспен жанады.

Тыйым салынған аймақтар

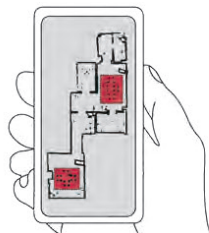

Жылтыр беттер, көптеген заттар орналасқан жерлер және пішіні айрықша жиһаздар роботтың навигациясын қиындатуы мүмкін. Smart Life қосымшасында тазалауға арналмаған аймақтарды белгілеңіз.


Роботты көтеру және орнын ауыстыру



Картасының бұрмалануының алдын алу үшін, тазалау кезінде роботты көтермеңіз.

SMART LIFE OPHATY


1. Қосымшаны орнату

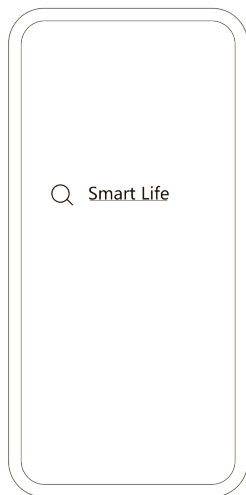


Қосымшаны орнату үшін қосымшалар дүкенінде “Smart Life” табыңыз




2. Есеп жазбасын тіркеу

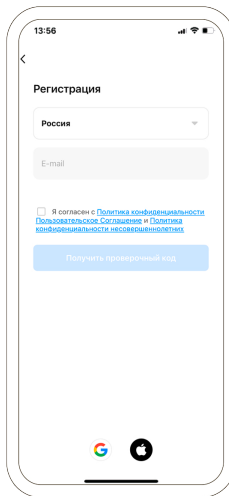

Өз Email-ді
немесе мобилді
телефоныңыздың
нөмірін енгізіңіз

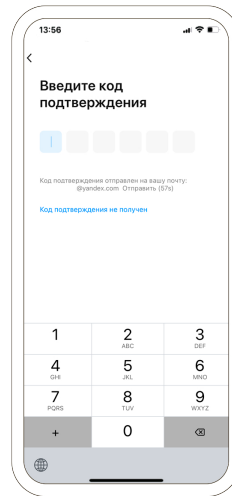

Одан әрі тексеру
кодын енгізу керек

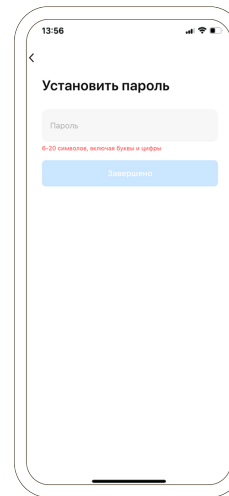


Және есеп
жазбасына
арналған
құпиясөзді орнату
керек

SMART LIFE ОРНАТУ


3. Құрылғыны қосу

Роботты қосымшаға жай ғана қосу үшін төмендегі нұсқауды орындаңыз

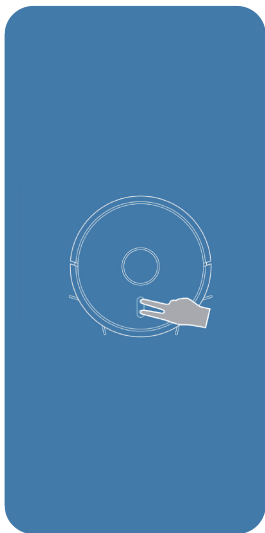


Құрылғыдағы екі пернені бір мезгілде 3 секунд басып ұстаңыз


Индикатор жылдам жыпылықтайды, бұл құрылғының қосылуға дайындығын білдіреді.

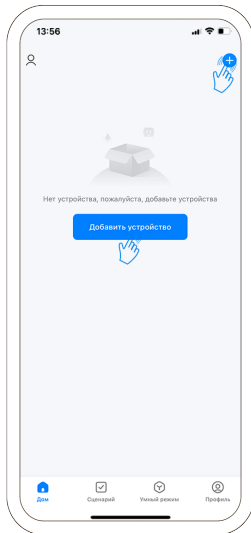

Қосымшаны ашып, таңдауға немесе «+» белгішесіне, немесе «Құрылғыны қосу» басыңыз

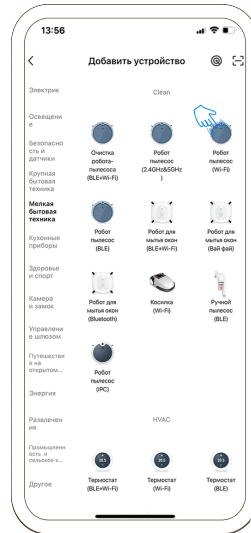


«Ұсақ тұрмыстық техника», содан кейін «Робот шаңсорғыш Wi-Fi» санатын таңдаңыз

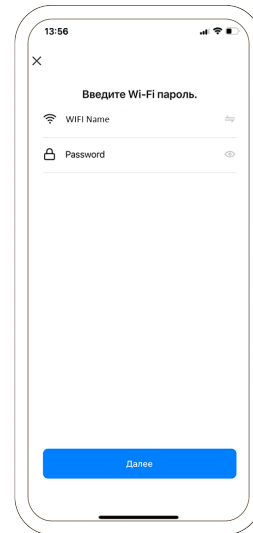


Қосылыңыз (тек қана Wi Fi 2.4 ГГц режимінде), содан кейін Одан әрі батырмасын басыңыз


SMART LIFE OPHATY

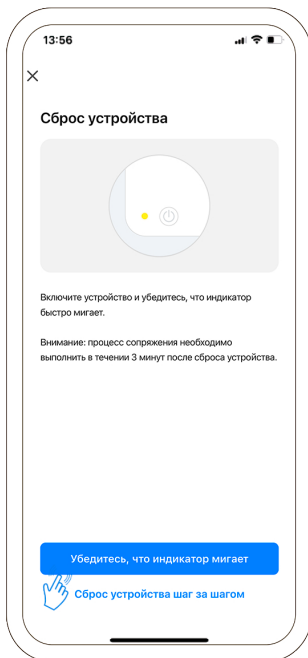

Индикатор жылдам
жыпылықтайтынына
көз жеткізіңіз

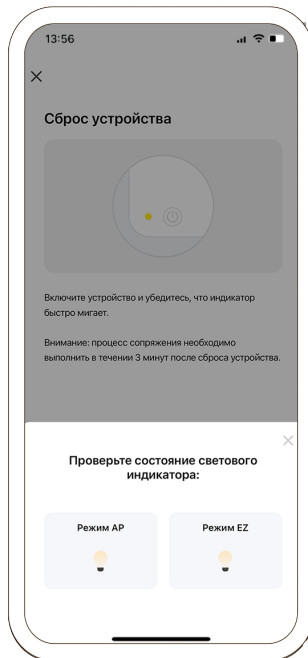


«Режим AP» таңдаңыз

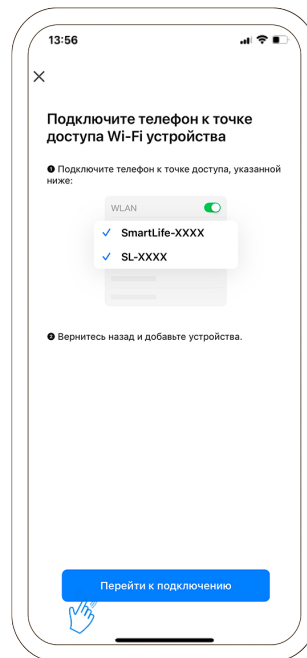


«Қосылуға көшу»
басыңыз


SMART LIFE OPHATY

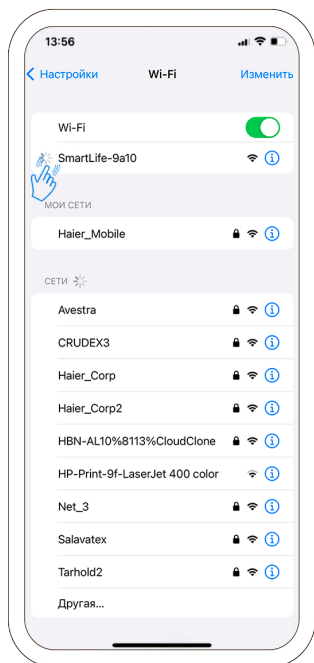

Роботты қосу нүктесін таңдаңыз (SmartLife-тан басталады)

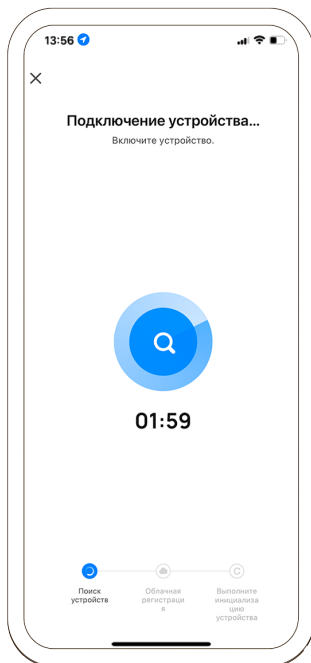

Қосылуын күтіңіз

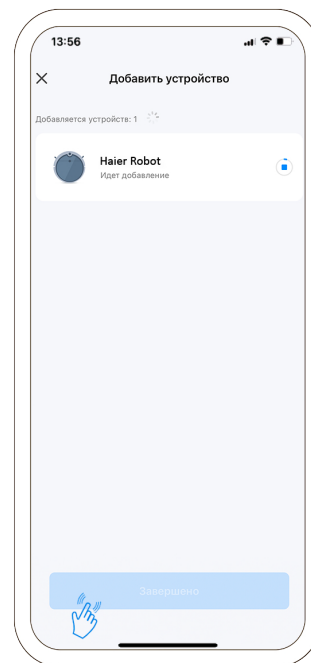

Сәтті қосылғаннан кейін «Аяқталды» батырмасын басыңыз.
Құрылғы пайдалануға дайын

АҚАУЛАРДЫ ЖОЮ

Егер роботта ақаулары пайда болса, ол тоқтайды, ал оның ақаулық индикаторы жыпылықтай бастайды. Келесі кестені қар.

Ақаулық	Шешімі
Сол /оң дөңгелек	Сол /оң дөңгелек сыналанған. Кедергілердің бар болуын тексеріп, оларды жою керек.
Робот беттен ажырайды	Дөңгелек еденмен жанаспайды. Жиек датчиктерін еденге орнатыңыз.
Негізгі қылшақ	Негізгі щетка бұғатталған. Себебін жойыңыз.
Бүйірлік қылшақ	Бүйірлік қылшақ бұғатталған. Себебін жойыңыз.
Бампер	Бампердің жанасу датчигі бітелген. Кедергілердің бар болуын тексеріп, оларды жою керек.
Slam LiDAR модулі	SLAM LiDAR модулі ластанған және/немесе көрінімділік бұзылған. Кедергілердің бар болуын тексеріп, оларды жою керек.
Жиек датчиктері	Робот жиекке жақын тұр/Жиек датчиктері ластанған. Роботты қауіпсіз жерге ауыстырыңыз/Датчиктерді тазалаңыз.
Аккумулятордың төмен заряды	Аккумулятордың заряды төмен. Роботты зарядтаңыз.
Қуат беру ақауы	Қуат беру ақауы. Аккумуляторды және желіге қосылуын тексеріңіз. Аккумулятордың салқындауына уақыт беріңіз.
Датчиктер	Шаңсорғыштың моторы бітелген. Сүзгі контейнерін ашыңыз және бітелуді жойыңыз.
Шаңжинағыш	Шаңжинағыш қосылмаған. Шешіп алыңыз, түйіспелерді сүртіп алыңыз және қайта орнатыңыз.
Ылғал тазалау	Еден жууға арналған қондырма қосылмаған. Шешіп алыңыз, түйіспелерді сүртіп алыңыз және қайта орнатыңыз.
Электроника	Электронды құрамдауыштың қателігі. Роботты қайта жүктеңіз (сөндіріңіз және қайта іске қосыңыз).
USB	USB портының қателігі. USB-портқа жалғанған құрылғыны жойып, роботты қайта жүктеңіз.
Навигация	Робот тіреліп қалды немесе айналасындағы заттармен мәселе туындады. Бағдар бойынша кедергілерді алып тастаңыз және роботты қайта жүктеңіз.
Басқалары	Роботты тексеру керек. Қолдау қызметіне жүгініңіз.


Кеңестер. Қылшақ пен дөңгелектер қуыстары мен бұрыштарындағы қоқысты кетіріңіз. Тазалауға арналған құрал көмегімен қылшақтағы қоқысты кетіріңіз. Қылшаққа оралып қалған шашты кесіп алу үшін қайшыны немесе тазалау құралдарын пайдаланыңыз.

АҚАУЛАРДЫ ЖОЮ


Бөлшек	Қызмет көрсету мерзімділігі	Ауыстыру мерзімділігі
Шаңжинағыш	Күнделікті	
Сүзгі	Апта сайын	Әр 6 ай сайын
Қылшақ	Апта сайын	Әр 12 ай сайын
Датчиктер	Апта сайын	
Алдыңғы дөңгелек	Апта сайын	

Шаңжинағыш және сүзгілер


1. Шаңжинағышты алып шығыңыз

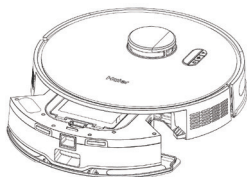


2. Шаңжинағышты ашыңыз және ішіндегісін лақтырыңыз.

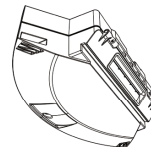

3. Сүзгі контейнерін ашыңыз және бітелуді жойыңыз.

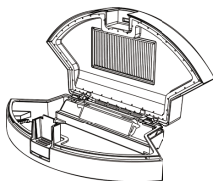


4. Сүзгілерді шығарңыз және тазалаңыз. Шаңжинағышты сүртіңіз.

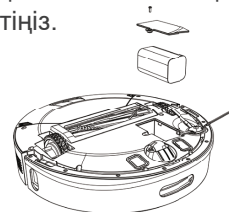


РОБОТҚА КҮТІМ ЖАСАУ

Қылшақ


1. Бүйірлік қылшақты шешу үшін жоғары тартыңыз.

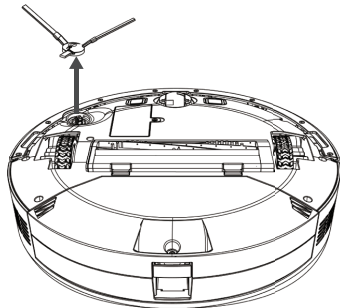


2. Қылшақ пен оның ұяшығындағы қоқысты кетіріңіз.

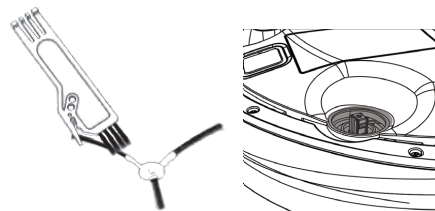

3. Негізгі қылшақтың бөлігіндегі бекіткіштерді қысып және оны көтеру керек.

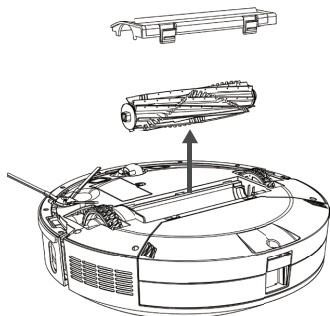

4. Негізгі қылшақты және оның барлық құрамдауыштарын, оның ішінде, қылшақ корпусын тазалаңыз.

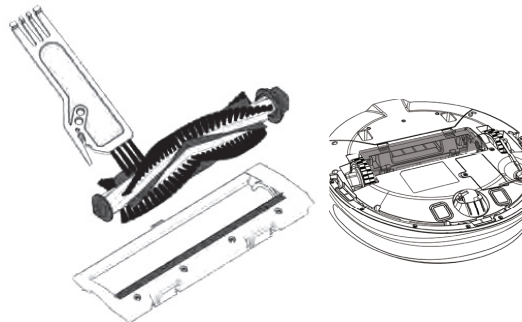


РОБОТҚА КҮТІМ ЖАСАУ


Датчиктер

Маңызды! Датчиктерді сүрту үшін жұмсақ мақта-маталық шүберекті пайдаланыңыз.


1. Жиік датчиктері және қабырғаларды сүртіңіз.

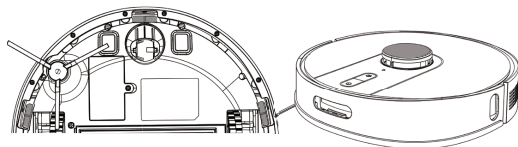


2. Роботтағы зарядтау тілімшелерді және оның станциясындағы зарядтау тораптарын сүртіңіз.

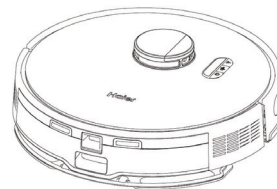

3. Шаңжинағыштағы және ылғал тазалауға арналған қондырмадағы металл түйіспелерді сүртіңіз.

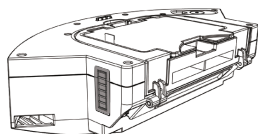

4. LiDAR модулінің жоғарғы бөлігін және айналасын сүртіңіз.

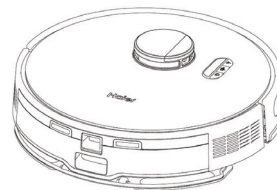


Назар аударыңыз! Роботтың LiDAR модулі сезімтал датчик болып табылады. Күш салмаңыз, заттарды қоймаңыз және оны реттемеңіз. Роботтың үстіне отырмаңыз және заттар қоймаңыз.


РОБОТҚА КҮТІМ ЖАСАУ

Алдыңғы дөңгелек


1. Иіңтірек ретінде тегіс оймакілтегі бар бұрағышты пайдаланып, дөңгелекті мықтап ұстап, тартыңыз.

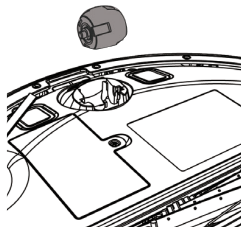

2. Дөңгелекті және оның барлық құрамдауыштарын, дөңгелек өсі мен ұяшығын қоса алғанда, тазалаңыз.

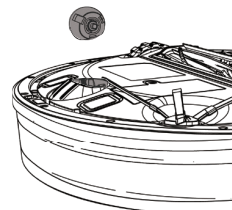

3. Дөңгелекті орнында бекіту үшін оған басыңыз.

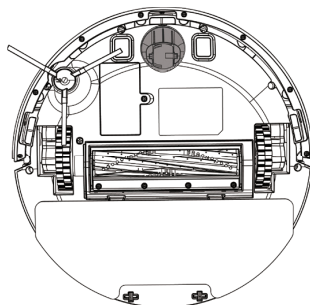


ҚОСЫМША ЖАБДЫҚТАР


«(Микроталшық шүберек)» дымқыл тазалау қондырмасы

Маңызды! Кермек суы бар жерлерде тазартылған суды пайдаланыңыз.


1. Қондырмаға шүберекті бекітіңіз.

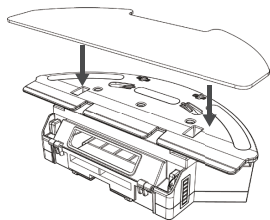

2. Суға арналған резервуардың қаппағын ашыңыз және оны суға толтырыңыз.

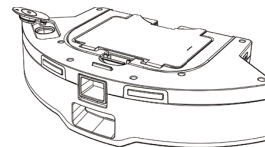

3. Шаңжинағышты шешіп алыңыз және ылғал тазалауға арналған қондырманы орнатыңыз.

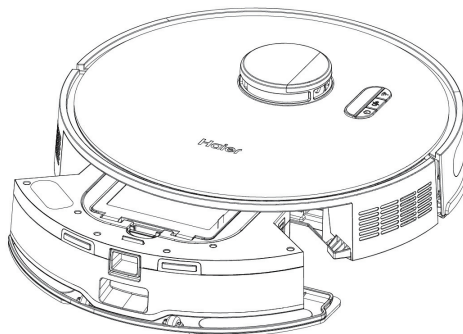


ҚОСЫМША ЖАБДЫҚТАР


Ылғал тазалауға арналған қондырмаға күтім жасау

Маңызды! Құрылғының су әсерінен бүлінуіне жол бермеу үшін пайдаланғаннан кейін резервуарды босатыңыз.


1. Ылғал тазалауға арналған қондырманы шешіп алыңыз.

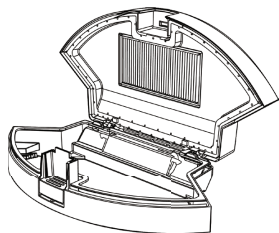


2. Қақпағын ашыңыз және резервуардағы суды ағызыңыз.

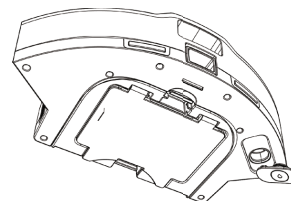

3. Қондырманың ішіне жиналуы мүмкін кез келген қоқысты төгіңіз.

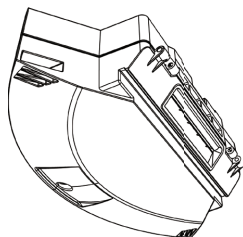

4. Еден жууға арналған шүберекті жуыңыз. Тазалаудан кейін барлық бөлшектерді кептіріңіз.

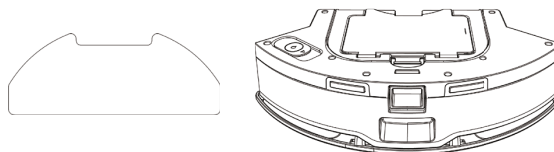

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ, КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

Робот-шаңсорғыш

Номиналды кернеуі	14,4 В
Номинал тұтынатын қуаты	45 Вт
Габариттері	330*330*94 мм
Таза салмағы	5,32 кг
Зарядтау уақыты	шамамен 4- 5 сағат
Роботтың жұмыс уақыты	шамамен 90-120 минут
Сымсыз Wi-Fi қосылымы	2400-2483,5 МГц (шығыс қуаты 100 мВт-тан артық емес)

Зарядтау станциясы

Кіріс / Шығыс кернеуі	19 В $\equiv$ 0,6 А
Габариттері	330*153*260 мм
Таза салмағы	0,2 кг
Қуат беру блогының кернеуі	100-240В, 50/60Гц 0.4 Аmax

ЕСКЕРТУ

Бұл құрылғыда кіріктірілген литий аккумуляторы бар.

Қоршаған ортаның ластануына жол бермеу үшін бұйымды кәдеге жарату барысында аккумуляторын бөлшектемеңіз және оны тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз.

Құрылғыларды қайта өңдеу үшін арнайы қоқыс бағына салыңыз немесе кәдеге жарату үшін мамандарға өткізіңіз.



Осы бұйымды сақтау шарттарына қойылатын талаптар: 0–45° С

КЛИЕНТТЕРГЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Клиенттерге қолдау қызметі

Біз Haier компаниясының клиенттерге қолдау көрсету қызметіне хабарласуды, сондай-ақ түпнұсқа қосалқы бөлшектерді пайдалануды ұсынамыз. Егер сіздің тұрмыстық техникаңызда мәселелер туындаса, алдымен «Ақаулықтарды жою» бөлімін оқып шығыңыз.

Егер сіз мәселеңіздің шешімін таба алмасаңыз, мынаған жүгініңіз:

— өзіңіздің ресми дилеріңізге немесе

— біздің колл-орталыққа: 8-800-070-01-29 (РҚ),

— <https://haieronline.kz> сайтына, онда сіз қызмет көрсетуге өтініш қалдыра аласыз, сондай-ақ жиі қойылатын сұрақтарға жауап таба аласыз.

Біздің қызмет көрсету орталығына хабарласып, паспорт тақтайшасында және чекте таба алатын келесі ақпаратты дайындаңыз:

Үлгісі _____

Сериялық нөмірі _____

Сату күні _____

EAC

Сондай-ақ, кепілдік пен сату құжаттарын тексеріңіз.

Маңызды! Аспапта сериялық нөмірінің болмауы Өндіруші үшін аспапты сәйкестендіруді және нәтижесінде кепілдікті қызмет көрсетуді мүмкін емес етеді.

Аспаптан зауыттық сәйкестендіру тақтайшаларын алып тастауға тыйым салынады. Зауыттық тақтайшалардың болмауы кепілдік міндеттемелерін орындаудан бас тартуға себеп болуы мүмкін.

Осы құжатқа алдын ала ескертусіз өзгерістер енгізілуі мүмкін.

Өндіруші қосымша ескертусіз бұйым құрылымы мен жабдықтамасына өзгерістер енгізуге құқылы.

КЕПІЛДІК ШАРТТАРЫ

Құрметті сатып алушы!

Haier корпорациясы, орналасқан мекенжайы: Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park, Hi-tech Zone, Laoshan District, Qingdao, Қытай, Сіздің таңдауыңыз үшін алғысын білдіреді, осы бұйымды пайдалану ережелерін сақтаған жағдайда оның жоғары сапасы мен мінсіз жұмыс істеуіне кепілдік береді. Тұрмыста пайдалануға арналған тұрмыстық техника бұйымдарына—теледидарларға, қысқа толқынды пештерге ресми қызмет ету мерзімі 5 жыл, планшетті компьютерлерге, ноутбуктер мен теледидар приставкаларына 3 жыл, робот-шаңсорғыштарға 4 жыл, ұялы телефондар мен гироскутерлерге 2 жыл, қалған тауарларға бұйымды соңғы тұтынушыға берген күннен бастап 7 жылды құрайды. Бұйымның жоғары сапасын ескере отырып, нақты пайдалану мерзімі ресми мерзімнен едәуір асып кетуі мүмкін. Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін профилактикалық жұмыстарды жүргізу және ұсыныстар алу үшін Уәкілетті сервистік орталыққа хабарласуды ұсынамыз. Барлық өнім пайдалану шарттарын ескере отырып дайындалған және техникалық талаптарға сәйкестікке тиісті сертификаттаудан өткен.

Түсінбестікті болдырмау үшін сатып алған кезде пайдалану жөніндегі нұсқаулықты, кепілдік міндеттемелерінің шарттарын мұқият оқып шығуыңызды. Бұл бұйым техникалық жағынан күрделі тұрмыстық тауар болып табылады. Егер сіз сатып алған бұйым арнайы орнатуды және қосылуды қажет етсе, біз сізге Haierдің Авторизацияланған серіктесімен хабарласуды ұсынамыз.

Haier корпорациясы бұйымда кемшіліктер анықталған жағдайда қолданыстағы тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы заңнамада, басқа да нормативтік актілерде орнатылған тұтынушылардың талаптарын қанағаттандыру бойынша міндеттемелерді қабылдайтындығын растайды. Алайда Haier корпорациясы төменде келтірілген шарттарға сәйкес келмеген жағдайда кепілдік пен бұйымға қосымша қызмет көрсетуден бас тартуға құқылы.

Кепілдік және қосымша сервистік қызмет көрсету шарттары

Haier корпорациясы тауарды тұтынушыға берген күннен бастап 12 ай кепілдік мерзімін белгілейді және тауарды тұтынушыға берген күннен бастап 36 ай ішінде қосымша сервистік қызмет көрсетеді*. Мүмкін болатын түсініспеушіліктерді болдырмау үшін оны сату кезінде өнімге қоса берілген құжаттарды (тауар чегі, кассалық чек, пайдалану құжаттамасы) қызмет ету мерзімі ішінде сақтаңыз. Өнімге қосымша сервистік қызмет көрсету-өндірушінің кінәсінен туындаған өнімнің кемшіліктерін тұтынушы үшін тегін жою. Бұл қызмет өнім иесі тауарлық және кассалық чектерді, өнімді сатып алу фактісін растайтын басқа құжаттарды көрсеткен кезде ғана көрсетіледі.

Кепілдік қызмет көрсетуді тек Haierдің Уәкілетті серіктестері ғана жүргізеді. Уәкілетті серіктестердің толық тізімін сіз Haier Ақпараттық орталығынан мына телефондар арқылы біле аласыз:

8 (800) 070-01-29 — Қазақстаннан келген тұтынушылар үшін (Қазақстан өңірлерінен тегін қоңырау шалу)

немесе сайтта: <https://haieronline.kz> немесе электрондық пошта арқылы сұрау салу арқылы: support-kz@haieronline.kz.

Уәкілетті серіктестердің деректері өзгертілуі мүмкін, толығырақ ақпарат алу үшін Haier Ақпараттық орталығына хабарласыңыз.

КЕПІЛДІК ШАРТТАРЫ

Кепілдікті және қосымша сервистік қызмет көрсету кемшіліктері мыналардың салдарынан туындаған бұйымдарға таралмайды:

- тұтынушының тауарды пайдалану, сақтау және/немесе тасымалдау шарттары мен ережелерін бұзуы;
- бұйымды дұрыс орнатпау және/немесе қосу;
- құжатпен расталған тиісті біліктілігі жоқ адамдарды Бұйымды монтаждауға тарту сияқты тоңазытқыш контурымен және электр қосылымдарымен жұмыс технологиясын бұзу;
- пайдалану жөніндегі нұсқаулық талап еткен жағдайда Бұйымға уақтылы техникалық қызмет көрсетудің болмауы;
- су құбыры желісінде артық немесе жеткіліксіз қысым;
- бұйымның осы түріне сәйкес келмейтін жуғыш құралдарды қолдану, сондай-ақ жуғыш құралдардың ұсынылған мөлшерінен асып кету;
- бұйымды ол арналмаған мақсаттарда пайдалану;
- үшінші тұлғалардың іс-әрекеттері: уәкілетті емес тұлғалардың дайындаушы рұқсат етпеген жөндеуі немесе құрылымдық немесе сұлбалық-техникалық өзгерістерді енгізуі;
- техникалық стандарттардан және қуат беру желілерінің нормаларынан ауытқулар;
- еңсерілмейтін күштің әрекеттері (апат, өрт, найзағай т. б.);
- жазатайым оқиғалар, тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе абайсыз әрекеттері;
- егер бұйымның ішіне бөгде заттардың, заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің, жәндіктердің қалдықтарының түсуінен болатын зақым анықталса;— су жылытқыштың сумен толтырылмаған/толық толтырылмаған бағын қосу салдарынан термоқорғаныстың іске қосылуы.

Кепілдік және қосымша сервистік қызмет көрсету мынадай жұмыс түрлеріне таралмайды:

- бұйымды пайдалану орнында орнату және қосу;
- бұйымды пайдалану бойынша тұтынушыға нұсқау беру және кеңес беру;
- бұйымды сыртынан немесе ішінен тазалау.

Кепілдік және қосымша сервистік қызмет көрсетуге төменде келтірілген шығын материалдары мен аксессуарлары жатпайды:

- кондиционерге арналған сүзгілер;
- кір жуғыш және ыдыс жуатын машиналарға арналған сүзгілер, суды жеткізуге/төгуге арналған құбыршектер;
- құбыршектер, түтіктер, қылшақтар, саптамалар, шаң жинағыштар, шаңсорғыштарға арналған сүзгілер;
- тәрелкелер, істіктер, торлар, табақшалар және қысқа толқынды пештерге арналған тұғырықтар;
- сүзгілер, иіс сіңіргіштер, шамдар, сөрелер, жәшіктер, тұғырықтар және азық-түлікті тоңазытқыштарда сақтауға арналған басқа да ыдыстар;
- басқару пультері, аккумуляторлық батареялар, қуат беру элементтері, сыртқы қуат беру блоктары және зарядтау құрылғылары;
- бұйымға қоса берілетін құжаттама.

Бұйымға мерзімді қызмет көрсету (сүзгілерді ауыстыру және т.б.) тұтынушының өтініші бойынша қосымша ақыға жасалады.

Маңызды! Аспапта сериялық нөмірінің болмауы Өндіруші үшін аспапты сәйкестендіруді және нәтижесінде кепілдікті қызмет көрсетуді мүмкін емес етеді. Аспаптан зауыттық сәйкестендіру тақтайшаларын алып тастауға тыйым салынады. Зауыттық тақтайшалардың бүлінуі немесе болмауы кепілдік міндеттемелерді орындаудан бас тартуға әкелуі мүмкін.

* қосымша сервистік қызмет көрсету электрлік су жылытқыштарға, қысқа толқынды пештерге, HRB-331 модельді тоңазытқыштарға, мұздатқыштарға, газ плиталарына, шаңсорғыштарға, робот-шаңсорғыштарға, теледидарларға, теледидарлық приставкаларға, планшеттік компьютерлерге, ноутбуктерге, ұялы телефондарға, гироскутерлерге таралмайды.



Изготовитель/ Өндіруші: «Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.»
Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park, Hi-tech Zone, Laoshan District, Qingdao, China

Импортер/Уполномоченная организация: ООО «ХАР»
121099, г. Москва, Новинский бульвар, д. 8, этаж 16, офис 1601

Қазақстан Республикасындағы уәкілетті ұйым/ импорттаушы:
«Haier Мидл Эйжа» ЖШС, 050000, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Достық даңғылы, 210 ғимарат.

Уполномоченная организация в Республике Казахстан:
ТОО «Haier Мидл Эйжа», 050000, город Алматы, Медеуский район, Проспект Достык, дом 210.

Продукция соответствует требованиям технических регламентов Евразийского
экономического (Таможенного) союза

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-CN.БЛ08.В.01757/24 от 01.08.2024 действует до
31.07.2029.

Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-CN.РА06.В.01162/24 от 12.07.2024 действует до
11.07.2029.

Более подробные сведения указаны в Едином реестре выданных сертификатов соответствия
и зарегистрированных деклараций о соответствии Евразийского экономического союза

Сделано в Китае / Қытайда жасалған

Дата изготовления
указана на этикетке
устройства

Шығарылған күні
құрылғының
заттаңбасында
көрсетілген