

Игровой Контроллер Flydigi Direwolf 2


руководство пользователя



Отсканируйте QR-код, чтобы ознакомиться с полной версией руководства пользователя

Подключение к Nintendo Switch

NS

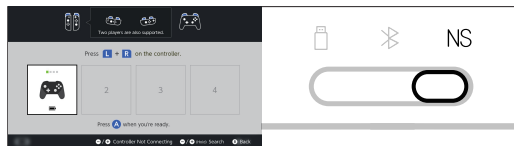

1. На консоли Nintendo Switch зайдите в меню «Контроллеры» — «Изменить способ удерживания/порядок».
2. Установите переключатель режимов в положение NS.



3. Для первого подключения нажмите и удерживайте кнопку Home в течении трёх секунд до тех пор, пока индикатор не начнет мигать синим. Геймпад подключится к Switch и индикатор начнет постоянно гореть синим.
4. Для последующих подключений, просто переведите переключатель в положение NS, нажмите кнопку Home и контроллер автоматически соединится с консолью.


Соответствие кнопок контроллера и Nintendo Switch:

A	B	X	Y	SELECT	START	Home Button	Screenshot
B	A	Y	X	-	+	Home Button	Screenshot


Switch:

Подключение к компьютеру

Беспроводное подключение через адаптер

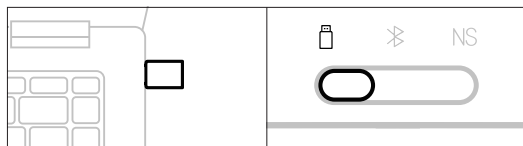

1. Подключите адаптер к USB порту компьютера
2. Переключите режим на [адаптер]

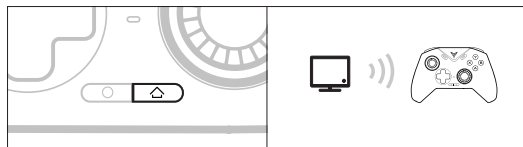

3. Нажмите кнопку Home, контроллер подключится автоматически, а индикатор загорится белым цветом.
4. При следующем использовании, нажмите кнопку Home 1 раз, геймпад подключится автоматически.

Проводное подключение:

Подключите контроллер к ПК кабелем USB, индикатор загорится белым цветом, что означает успешное подключение.


Подключение по Bluetooth:

Переключите режим на [Bluetooth] и нажмите кнопку Home, чтобы вывести контроллер из спящего режима. В настройках Bluetooth компьютера подключите Xbox Wireless Controller.

Соединение с устройствами на Android / iOS / Bluetooth





1. Установите переключатель режимов в положение bluetooth
2. Переведите контроллер в режим соединения — для этого нажмите и удерживайте кнопку Home в течении трёх секунд пока индикатор не начнет быстро мигать белым/синим.

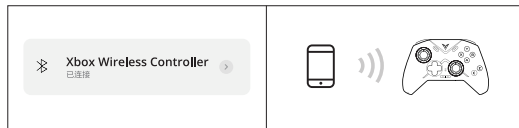

3. На вашем устройстве включите Bluetooth, найдите и выберите в списке доступных Xbox Wireless Controller*. Индикатор начнет постоянно гореть белым — соединение установлено.
*для режима X-input
4. Для последующих подключений, просто нажмите кнопку Home, соединение произойдет автоматически.

Flydigi Space Station открывает больше возможностей для настройки



Зайдите на официальный сайт www.flydigi.com и загрузите на свой компьютер программное обеспечение «Flydigi Space Station», чтобы переназначить кнопки геймпада, записать, отредактировать и назначить макросы на кнопки, настроить гироскоп, мертвые зоны и т.д.

Flydigi Space Station	
<p> Переназначение клавиш</p> <p>Назначение клавиш кнопкам геймпада, клавиатуры, мыши.</p>	<p> Создание макросов</p> <p>Записывайте действия кнопок и стиков, для упрощения ввода сложных команд.</p>
<p> Настройка Гироскопа</p> <p>Назначьте гироскоп на движения стика или мыши, для более точной стрельбы в играх.</p>	<p> Настройка стиков</p> <p>Настройте мертвую зону и кривые чувствительности для оптимального управления.</p>

Привязка клавиш Turbo/ Macro

Для Direwolf 2 функции turbo и macro можно настроить с помощью комбинаций клавиш. Пожалуйста, отсканируйте QR-код на главной странице, чтобы узнать конкретные методы настройки.

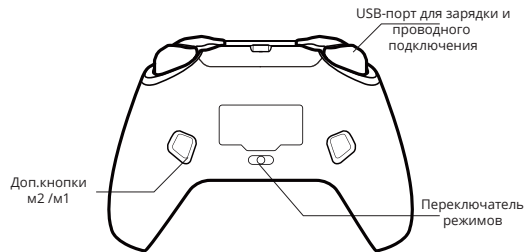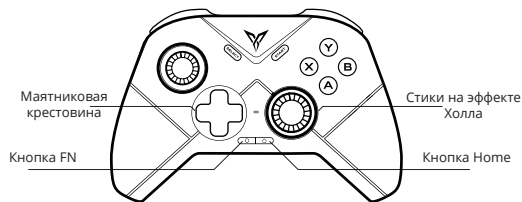

Внешний вид



Основные операции:

Включение: Переведите переключатель режимов в нужный и нажмите Home. **Выключение:** Зажмите кнопку Home на 7 секунд, геймпад отключится. Или переведите переключатель в любой смежный режим (так же контроллер выключится автоматически через 15 минут бездействия).
Низкий заряд аккумулятора: При уровне заряда аккумулятора менее 10% нижний индикатор статуса мигает красным.
Зарядка: Нижний индикатор статуса светится красным.
Зарядка окончена: Нижний индикатор статуса светится зелёным.

Поддерживаемые режимы и платформы:

Режим	Платформа	Индикатор	Метод подключения	Системные требования
	PC	Удерживайте O + X чтобы переключиться в режим Xinput, индикатор загорится белым.	Приемник / проводной	Windows 7 или выше
	PC/Android/iOS	Удерживайте O + A, чтобы переключиться в режим Dinput, индикатор загорится синим	Bluetooth	Windows 7 или выше Android 10 или выше iOS 14 или выше
NS	Switch	Синий	Bluetooth / проводной	Switch

Режим Xinput: этот режим подходит для игр, которые изначально поддерживают контроллеры.
Режим Dinput: этот режим подходит для игр – эмуляторов, которые поддерживают контроллеры.

Беспроводная связь: Bluetooth 5.0

Рабочее расстояние: не более 10 метров

Батарея: перезаряжаемая литий-ионная батарея емкостью 800 мАч, время зарядки – 2 часа, напряжение зарядки 5V, ток зарядки 800 мА

Рабочий ток: 45 мА

Ток в режиме покоя: менее 10 мА

Диапазон температур: от -10 С до +50 С

Ответы на частые вопросы

Вопрос: сигнал приемника нестабилен (задержка/отключение и т.д.)

Ответ: помехи могут появляться если поблизости много устройств, работающих на частоте 2,4 ГГц. Рекомендуется использовать удлинительный кабель USB между приемником и компьютером для усиления сигнала.

Вопрос: Как обновить прошивку геймпада?

Ответ: Обновить прошивку геймпада можно с помощью программы Flydigi Space Station на ПК.

Вопрос: Стик / Триггер / Гироскоп работают некорректно.

Ответ: Выполните калибровку геймпада — для этого расположите геймпад на ровной горизонтальной поверхности. На включенном геймпаде нажмите и удерживайте SELECT + START + вверх на крестовине. Мигание статусного диода красным цветом обозначает режим калибровки: В первые 5 секунд калируется гироскоп, не следует поднимать устройство, далее дважды медленно поверните каждый стик по кругу, дважды нажмите каждый триггер. Калибровка завершена, для выхода из режима калибровки используйте то же сочетание.