

Ноутбук

Osio УЧЕБНИК

Руководство
пользователя

OSiO

CYBERLINE

КТО МЫ

Мы – команда **OSiO**. Благодарим за выбор нашей продукции! Мы уделяем особое внимание контролю качества выпускаемой продукции. Куда бы вы ни направлялись, чем бы ни увлекались, **OSiO** заботится о вас, расширяя территорию комфорта.

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

OSiO CyberLine – идеальное сочетание стиля и функциональности. Этот ноутбук станет вашим надежным помощником в любых задачах, от повседневной работы до захватывающих компьютерных игр.



ВАЖНО! Перед первым включением ноутбука необходимо убедиться в отсутствии повреждений, рассмотрев его со всех сторон. При наличии повреждений не пользуйтесь устройством и обратитесь в службу поддержки.

ЧТО В КОРОБКЕ


- Ноутбук **OSiO CyberLine**
- Адаптер питания
- Руководство пользователя
- Технический паспорт

ВИД СПЕРЕДИ



ВАЖНО! Внешний вид приобретенного ноутбука может отличаться от приведенного на фотографиях

ВИД СЛЕВА

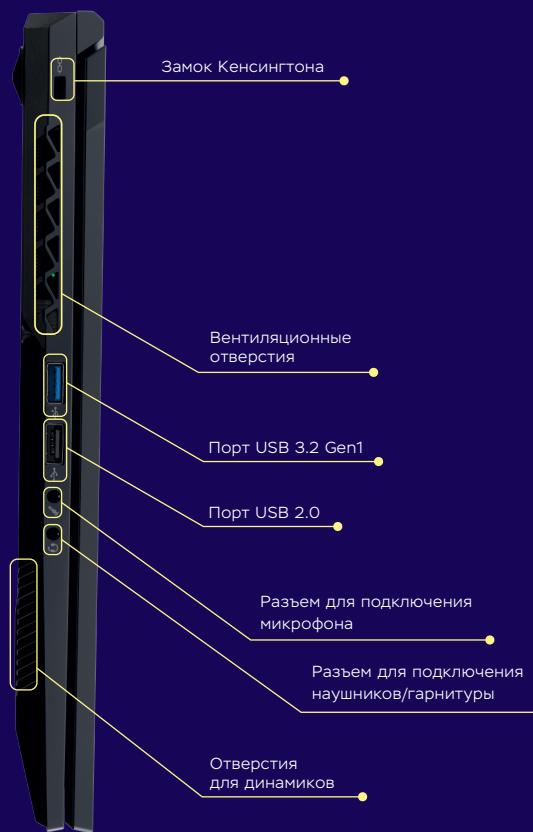


ВИД СПРАВА



ВИД С ЗАДИ



ВИД СНИЗУ

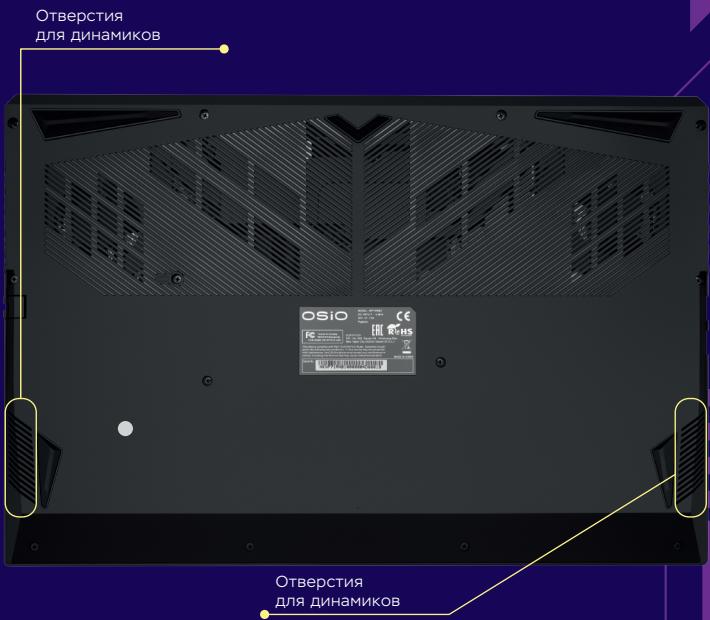



КАК ЗАРЯЖАТЬ

В ноутбуке установлена несъемная аккумуляторная батарея. Перед первым использованием ноутбука рекомендуется полностью зарядить аккумуляторную батарею.

Для зарядки используйте только поставляемый в комплекте адаптер питания.



ВАЖНО! Не подключайте адаптер питания к розетке, пока не подключили его к ноутбуку.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОУТБУКА

1

Подключите кабель адаптера питания
к разъему питания ноутбука

2

Вставьте сетевой шнур в адаптер питания

3

Вставьте вилку шнура в розетку электросети

4

Откройте крышку и нажмите на кнопку питания

5


Запустите ноутбук*

*Устройство опционально поставляется с предустановленной ОС. Наличие предустановленной операционной системы отражено в паспорте и на упаковке изделия.


УПРАВЛЕНИЕ ТАЧПАДОМ




- Коснитесь сенсорной панели для отображения курсора на дисплее, затем проведите пальцем для перемещения курсора на экране.

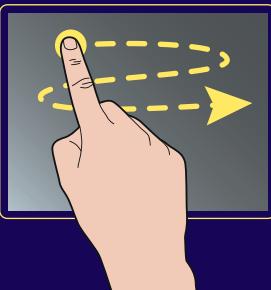


- Скольжение одним пальцем для навигации.
- Выберите объект и перетаскивайте его при помощи скольжения по сенсорной панели.

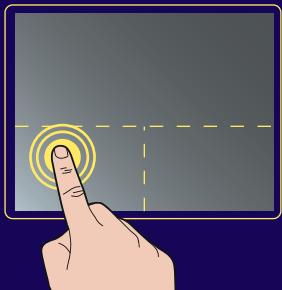


- Щелчок левой кнопкой сенсорной панели для выбора объекта, двойное нажатие кнопки запускает его.
- Щелчок правой кнопкой сенсорной панели для отображения контекстного меню.

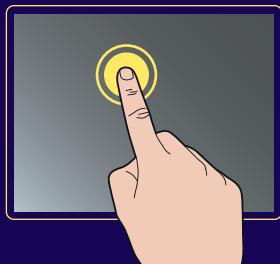


- Одинарное или двойное нажатие одним пальцем для выбора объекта или его запуска.

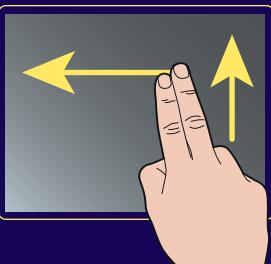


- Скольжение двумя пальцами по вертикали или горизонтали для прокрутки.

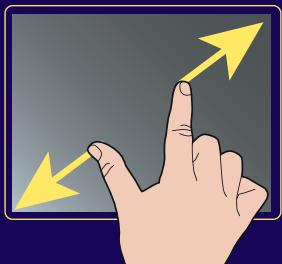


- Сведение и разведение двух пальцев для изменения масштаба.

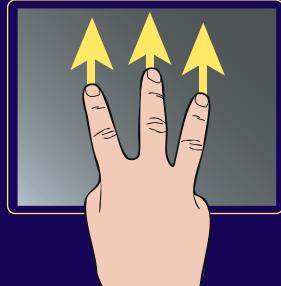


● Одновременное скольжение тремя пальцами снизу вверх для просмотра всех запущенных программ.

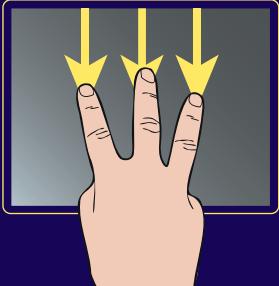

● Одновременное скольжение тремя пальцами сверху вниз для просмотра рабочего стола.

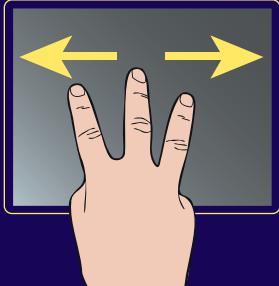

● Одновременное скольжение тремя пальцами вправо или влево для активации режима многозадачности.

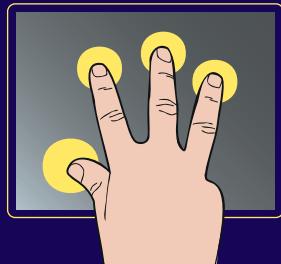

● Одновременное нажатие четырьмя пальцами для активации центра уведомлений.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К WI-FI

Нажмите на значок состояния сети с иконкой в правом нижнем углу панели задач и подключитесь к одной из доступных сетей Wi-Fi.

УСТАНОВКА ДРАЙВЕРОВ

Для загрузки последних версий программ и драйверов необходимо посетить официальный веб-сайт производителя: <https://osio.ru/podderzhka>

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

1



Этот ноутбук может использоваться при температуре в диапазоне от +5°C до +35°C.

2



Обратите внимание на этикетку на нижней части ноутбука и убедитесь, что параметры адаптера питания соответствуют указанным на этикетке.

3



Во избежание возможных ожогов или перегрева устройства используйте ноутбук только на твердой ровной поверхности и не закрывайте вентиляционные отверстия. При работе не допускайте соприкосновения адаптера переменного тока с кожей или мягкими предметами.

4



Не пользуйтесь поврежденными сетевыми шнурами, аксессуарами и периферийными устройствами.

5



Не ставьте и не роняйте предметы на поверхность ноутбука и не засовывайте в него посторонние предметы.

6



Символ перечеркнутого мусорного бака означает, что продукт (электрическое и электронное оборудование, содержащие ртуть аккумуляторы) нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором. Не выбрасывайте ноутбук вместе с бытовым мусором, этот продукт предназначен для повторного использования и переработки.

7



Во избежание поражения электрическим током, пожара и повреждения оборудования, не подключайте ноутбук к источнику питания при помощи преобразователя напряжения, предназначенного для бытовых приборов.

8



Во избежание поражения электрическим током или повреждения компонентов ноутбука не выполняйте очистку устройства, если оно включено.

9



Не используйте его в непосредственной близости от источников влажности. Избегайте попадания капель или брызг воды. При попадании жидкости или металлических предметов внутрь корпуса ни в коем случае не включайте и не используйте его, срочно обратитесь в сервисный центр.

ТРАНСПОРТИРОВКА

1



2



Для подготовки ноутбука к транспортировке выключите его и отсоедините все внешние периферийные устройства во избежание повреждения соединительных кабелей и устройства.

Если вы собираетесь пользоваться ноутбуком во время авиаперелета, сообщите об этом представителю авиакомпании.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАУШНИКОВ



Прежде чем надеть обычные наушники, подключите наушники или гарнитуру к ноутбуку, и во избежание повреждения слуха уменьшите громкость.

ДРАЙВЕРЫ



Некоторые функции и компоненты ноутбука могут не работать, пока не установлены соответствующие драйверы и утилиты.

РАБОТА ОТ БАТАРЕИ




При отключении от внешнего источника питания яркость экрана автоматически уменьшается, чтобы продлить время работы от батареи. На некоторых моделях ноутбуков предусмотрена поддержка переключения графических режимов, позволяющая экономить заряд батареи.

КАК НЕ ПОТЕРЯТЬ ДАННЫЕ



Перед выключением ноутбука убедитесь, что все данные сохранены.

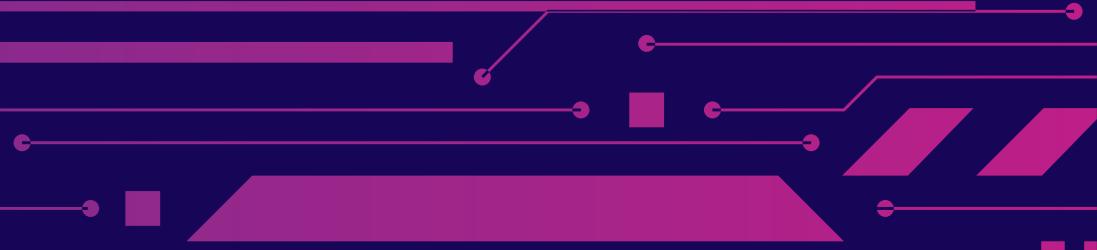

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АККУМУЛЯТОРЕ

1



Частая зарядка аккумулятора высоким напряжением может сократить срок его службы. В целях защиты аккумулятора система может прекратить зарядку при достижении уровня заряда 90–100%.

2




Зарядка или хранение аккумулятора при высокой температуре воздуха может уменьшить его емкость и быстро сократить срок службы. Для защиты аккумулятора при его нагреве до высокой температуры система может уменьшить мощность зарядки или даже прекратить его зарядку.

3



Аккумулятор может разряжаться даже в том случае, если устройство выключено и отключено от сети переменного тока. Это нормально, поскольку система по-прежнему потребляет небольшое количество энергии от аккумулятора.

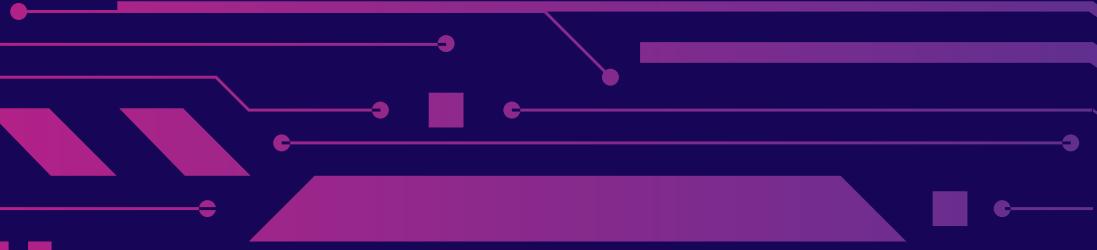

РАБОТА ОТ ВНЕШНЕГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ

1



Из соображений безопасности
используйте только прилагаемое к ноутбуку
зарядное устройство.

2



Не заряжайте батарею ноутбука на борту
самолета. В батарее содержится литий,
который может воспламениться при
перегреве устройства во время зарядки.

УХОД ЗА НОУТБУКОМ И ЕГО ОБСЛУЖИВАНИЕ

!



Не распыляйте чистящие средства либо жидкости
непосредственно на поверхность ноутбука, чтобы
не повредить его внутренние компоненты. Жидкости,
попавшие на поверхность, могут необратимо
повредить внутренние компоненты.

ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок указан в паспорте и на упаковке.

Условия гарантии приведены в паспорте.

Гарантийный срок исчисляется с даты продажи устройства.

!



ПОДДЕРЖКА

Мы стремимся обеспечить нашим покупателям полную техническую поддержку. Наша команда экспертов всегда готова оказать помощь и ответить на любые вопросы относительно всех моделей, представленных на сайте.

Email:
support@osio.ru

Телефон:
8 800 201-11-78



СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ

ВАЖНО! Периодически делайте резервные копии важных данных. Сервисный центр не может гарантировать сохранность данных при выполнении ремонтных работ.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И ПРОИЗВОДСТВО

Сделано в России. ООО «АйСиЭл Техно». Особая экономическая зона «Иннополис». 422624, Россия, Республика Татарстан, Лаишевский район, село Столбище, ул. Советская, зд. 278, офис 18 (1005).




ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Остались вопросы? Для получения
консультации от специалиста, пожалуйста,
напишите нам на электронную почту
osio@osio.ru

Вокруг тебя.
О тебе.

osio

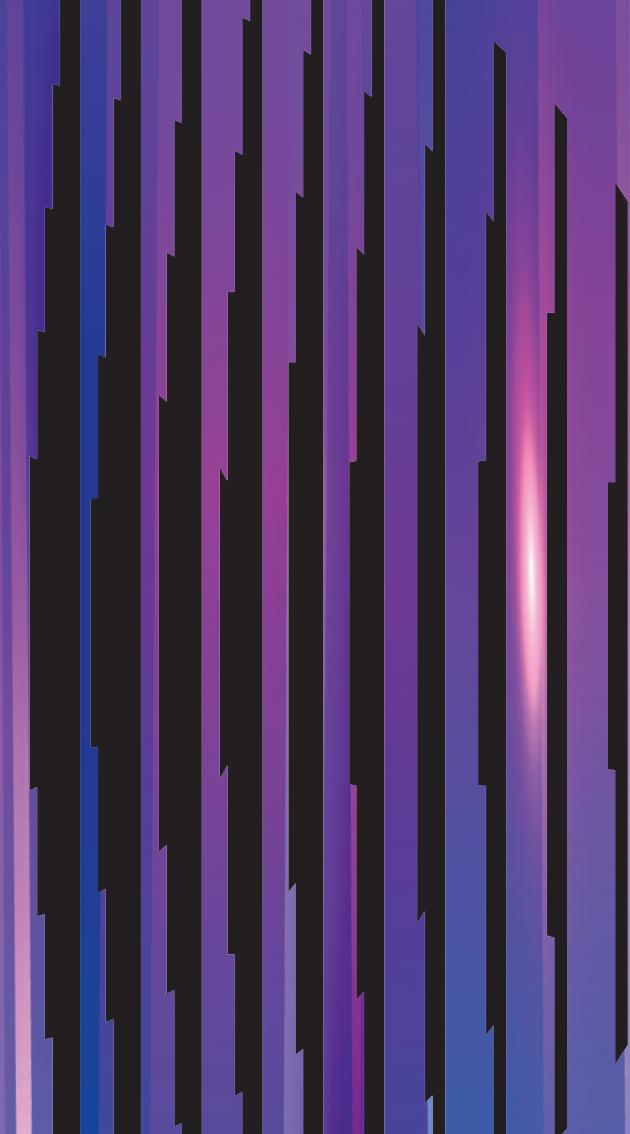

Сделано
с любовью