



# АРОМАДИФФУЗОР GALAXY


## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

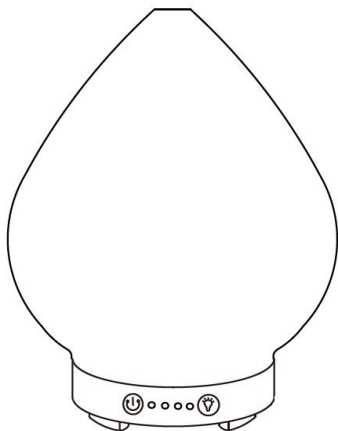

Данный аромадиффузор использует ультразвуковые волны для мгновенного испарения воды и эфирных масел, залитых в резервуар, и создает прохладный, сухой, ароматизированный туман.

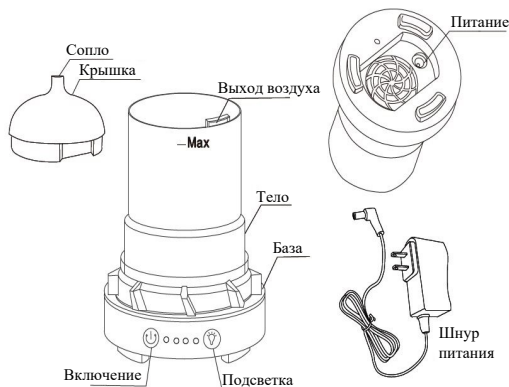

### ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

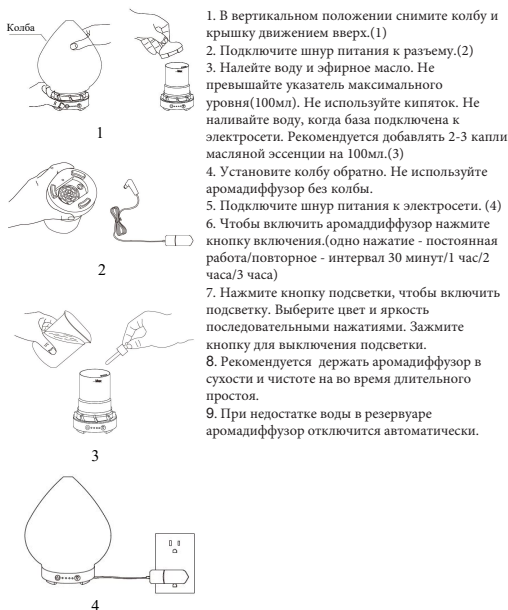

1. В вертикальном положении снимите колбу и крышку движением вверх. (1)
2. Подключите шнур питания к разъему. (2)
3. Налейте воду и эфирное масло. Не превышайте указатель максимального уровня (100мл). Не используйте кипяток. Не наливайте воду, когда база подключена к электросети. Рекомендуется добавлять 2-3 капли масляной эссенции на 100мл. (3)
4. Установите колбу обратно. Не используйте аромадиффузор без колбы.
5. Подключите шнур питания к электросети. (4)
6. Чтобы включить аромадиффузор нажмите кнопку включения. (одно нажатие - постоянная работа/повторное - интервал 30 минут/1 час/2 часа/3 часа)
7. Нажмите кнопку подсветки, чтобы включить подсветку. Выберите цвет и яркость последовательными нажатиями. Зажмите кнопку для выключения подсветки.
8. Рекомендуется держать аромадиффузор в сухости и чистоте на во время длительного простоя.
9. При недостатке воды в резервуаре аромадиффузор отключится автоматически.

### Внимание

- Количество и интенсивность образования тумана может варьироваться, что является нормой и не должно расцениваться как дефект.
- К этому могут привести тип воды, влажность, температура воздуха, воздушные потоки.
- Если в резервуаре нет воды, при нажатии кнопки «УВЛАЖНЕНИЕ» прибор издает 3 звуковых сигнала, чтобы напомнить, что нужно добавить воду. Изделие не будет работать без воды.
- Необходимо использовать натуральные эфирные масла. Масла с отдушками, пряностями или примесями могут привести к поломке. Добавляйте 2-3 капли на 100 мл воды при каждом использовании. Излишнее количество масла может привести к засору системы и, следовательно, к поломке. Изделие необходимо мыть в соответствии с руководством по уходу перед использованием каждого нового вида эфирного масла.

### Протечка


Если вы случайно толкнули изделие и пролили содержимое во время его работы, следуйте следующим указаниям, чтобы избежать поломки.

- Отключите изделие из сети и снимите колбу.
- Вылейте оставшуюся воду из резервуара для воды.
- Слегка потрясите изделие, чтобы вылить воду из механизма, потом оставьте сушиться как минимум на 24 часа.

Руководство по уходу

- После пяти-шестикратного использования, или 2-3 дней работы, почистите изделие следующим образом:
- Отключите изделие из сети и снимите колбу и крышку.
- Вылейте оставшуюся воду из резервуара.
- Отсоедините сетевой шнур от базы изделия.
- Добавьте немного мягкого моющего средства в резервуар для воды и до 70 мл теплой воды (до 70 C°).
- Оставьте на 5 минут, затем вылейте получившийся раствор из резервуара, промойте повторно чистой водой.
- Протрите мягкой тканью. Избегайте зоны пластины ультразвуковой вибрации, которую можно аккуратно протереть с помощью ватной палочки.

Не используйте кислоты, ферменты и сильные моющие средства, так как они могут привести к поломке или образованию ядовитых газов при работе изделия.

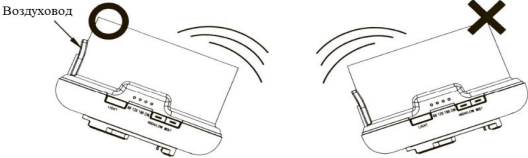

Меры предосторожности

Ознакомьтесь с указанными ниже мерами предосторожности, чтобы избежать поломки прибора.

- Не наливайте более 100мл.
- Не включайте, если резервуар пуст.
- Не прикасайтесь к Пластине ультразвуковой вибрации.
- Производите регулярную очистку в соответствии с руководством по уходу, чтобы избежать поломки.
- Всегда отключайте прибор из сети перед очисткой.
- Из соображений гигиены, выливайте оставшуюся воду через из резервуара, протирайте чистой сухой тканью.
- Эфирные масла могут оставлять пятна. Если вы пролили масло или испачкали поверхность, протрите мягкой тканью.
- Всегда используйте мерный стакан, чтобы налить воду в резервуар. Никогда не наливайте воду прямо из-под крана.
- Не направляйте поток тумана на мебель, одежду, стены, и т.д.
- Держите вдали от прямых солнечных лучей, источников тепла, кондиционеров воздуха или вентиляторов.
- Всегда ставьте прибор на устойчивую поверхность. Не ставьте на ковер, одеяло или другие неустойчивые поверхности.
- Держите вдали от электронных приборов типа телевизора или аудиотехники.
- Не наклоняйте прибор, так как это может привести к попаданию воды в механизм, что вызовет поломку.
- Не позволяйте прибору работать без перерыва. После того, как прибор автоматически выключится, подождите 60 минут перед тем, как включить его снова, чтобы избежать повреждения Ультразвуковой пластины.
- Используйте только водопроводную воду, не используйте минеральную воду, газированную воду, и т.д.
- Количество и интенсивность образования тумана может варьироваться, что является нормой и не должно расцениваться как дефект. К этому могут привести качество воды, влажность, температура воздуха, воздушные потоки.
- Никогда не передвигайте прибор, пока он работает.
- Не прикасайтесь к частям прибора мокрыми руками.
- Держите вдали от детей и домашних животных. Не позволяйте детям играть с прибором. Аппарат не предназначен для использования детьми или лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, людьми, не имеющими достаточного опыта или знаний для пользования им, если только они не находятся под присмотром других лиц или были проинструктированы.
- Не оставляйте сетевой шнур лежать на проходе, не дергайте слишком сильно за любую из его частей.
- Если вы почувствовали запах дыма или гари, немедленно отключите прибор из сети.

Выявление неисправностей

Пожалуйста, ознакомьтесь с таблицей, если изделие перестало нормально функционировать.

| Проявление                              | Возможная причина                                                                                                                                                                         | Решение                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Не включается / выключается, как раньше | Достаточно ли воды в резервуаре? Правильно ли подключен сетевой шнур?                                                                                                                     | Добавьте воды в резервуар. Отключите, проверьте шнур, осторожно подключите заново.                                                                                                                                                                                                                              |
| Нет тумана или неестественный туман     | Недостаточно воды? Слишком много воды? Прыж на Ультразвуковой пластине? Колба и внутренняя крышка неправильно установлены? Прыж на отверстия для всасывания воздуха на нижней части базы? | Добавьте необходимое количество воды в резервуар. Вода не должна превышать уровень в 100мл. См. Руководство по уходу. Снимите и установите правильно, чтобы пар шел свободно. Очистите отверстие для всасывания воздуха от пыли. Недостаточное количество поступающего воздуха может влиять на качество тумана. |
| Утечка воды из прибора                  | Колба и внутренняя крышка неправильно установлены? Было ли изделие перевернуто? Низкая температура или высокая влажность?                                                                 | Снимите и установите правильно, чтобы пар шел свободно. Следуйте инструкциям в разделе «Протечка». В данных условиях туман быстро конденсируется в капли воды.                                                                                                                                                  |

По вопросам гарантийного обслуживания : [hello@you-sens.ru](mailto:hello@you-sens.ru)

Контактный телефон : 8-800-234-38-35

Гарантия: 12 месяцев

Дата продажи :

Продавец :

Подпись

МП

Гарантия не действительна без штампа магазина

Техническая спецификация

|                         |                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
| Мощность: вход/выход    | Перем. ток 100-240В 50/60Гц   Пост. ток 24В 0,65А |
| Длина шнура             | 170 см.                                           |
| Потребление эл. энергии | 12 Вт.                                            |
| Объем резервуара        | 100 мл.                                           |
| Материал                | Стекло, полипропилен, АБС                         |
| Аксессуары              | Адаптер перем. тока, инструкция                   |
| Способ образования      | Ультразвуковые вибрации в 3 МГц                   |